



BARBACOA ELÉCTRICA CON STAND



MANUAL
DE
INSTRUCCIONES

TH - BQ218

ESTIMADO CLIENTE.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.



1. TERMOSTATO.
2. BANDEJA RECOGE GRASA.
3. RESISTENCIA.
4. PARRILLA AJUSTABLE



5. BANDEJA DE ALMACENAMIENTO.
6. BASE STAND.

MONTAJE DEL STAND.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Ignorar estas instrucciones exime al fabricante de cualquier responsabilidad.
- No cumplir este manual será motivo de exención de la garantía.
- Compruebe que la red eléctrica de su casa coincide con la del aparato.
- Antes de cada uso, revisar completamente todo el aparato.
- Si el cable está dañado, debe llevar el aparato al servicio técnico.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable, plana y nivelada.
- El aparato debe quedar recto, no puede estar inclinado.
- Nunca dejar el aparato sin supervisión mientras esté enchufado y/o en uso.
- Aparato diseñado solo y exclusivamente para uso doméstico y ocasional.
- Un uso excesivo del aparato será motivo de pérdida de la garantía.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales ó mentales reducidas, ó que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados ó instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Los padres ó tutor del niño será total responsable del uso de este aparato.
- Mantener el aparato y cable fuera del alcance de los niños.
- Nunca sumergir el cable ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy elevada.
- No usar temporizadores externos ni controles remotos.
- Nunca usar carbón ni combustibles con este aparato.
- No exponer el aparato al sol, humedades ni lluvia.
- Nunca cubrir el aparato durante su uso, ni con papel de aluminio ni nada.
- Desenchufar siempre el aparato después de su uso.
- No dejar que la grasa y restos se resequen en el aparato.
- Limpiar siempre el aparato después de cada uso y mantener limpio.

ANTES DEL PRIMER USO.

- Extraer el aparato y accesorios de la caja.
- Se aconseja guardar la caja y embalajes para caso de cambio del aparato.
- Retire las pegatinas, envoltorios, corchos y plásticos.
- Limpie el aparato y accesorios con un paño ligeramente humedecido en agua.
- Al encender por primera vez el aparato, puede desprender un poco de humo y olor desagradable, esto es normal, en unos minutos desaparecerá.
- Esto es debido a que se quema la grasa de protección puesta en fabricación.

FUNCIONAMIENTO.

- Poner el stand en suelo firme, liso y a nivel sin inclinación.
 - La barbacoa no puede estar inclinada.
- También puede usar la barbacoa en una mesa sin poner el stand.
 - En este caso, poner en la mesa una cobertura resistente al calor para evitar marcas debidas al calor y evitar también manchas ó salpicaduras de grasa.
- Echar agua en la bandeja recoge grasa.
- El agua nunca debe rebasar ni tocar a la resistencia, siempre por debajo.
- Colocar el conjunto de la resistencia.
- Este conjunto va equipado con un sistema de seguridad de forma que, si el conjunto no está bien colocado correctamente, el aparato no funciona.
- Colocar la parrilla.
- La parrilla tiene varias posiciones de ajuste en altura.

ADVERTENCIAS.

- Durante su uso, el agua se va evaporando y es necesario rellenarla.
- Asegúrese de que no gotee agua sobre el alimento.
- Nunca cubrir la barbacoa con papel de aluminio ni con otro material, ya que el calor se acumula dentro y puede derretirse el material de la barbacoa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Desenchufar y dejar enfriar siempre antes de proceder a la limpieza.
- Ninguna de las partes es apta para lavavajillas.
- Retirar la parrilla y lavar en agua caliente con jabón neutro.
- Retirar el conjunto de resistencia y limpiar con un paño humedecido en agua caliente con jabón neutro.
- Retirar la bandeja recoge grasa y vaciar el agua.
- Lavar la bandeja recoge grasa en agua caliente con jabón neutro.
- Limpiar la carcasa exterior con un paño humedecido en agua y jabón neutro.
- Asegurarse que ninguna de las ranuras quedan obstruidas por grasa.
- Nunca usar productos químicos de limpieza abrasivos, siempre jabón neutro.
- Nunca usar esponjas ni estropajos que puedan arañar ó dañar el aparato.
- Secar bien las partes con papel absorbente de cocina.
- Montar las partes y recoger el cable.
- Guardar en zona fresca, seca y libre de polvo.

ESPECIFICACIONES.

- Alimentación: 220V / 50-60Hz.
- Potencia: 2000W.
- Termostato regulable.
- Totalmente desmontable.
- Sistema de seguridad de montaje.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura ó ticket de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo exactos, ó también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía, es decir, no cubierto cuando:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - El aparato presente signos de mal uso.
 - El aparato presente signos de uso excesivo.
 - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket ó factura de compra).
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

- **Bajo ningún concepto se hará cambio ó abono directo del aparato,** sin antes ser revisado en nuestro servicio técnico las causas de la avería.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



ELECTRIC BARBECUE WITH STAND




INSTRUCTIONS
MANUAL

TH - BQ218

DEAR CUSTOMER.

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.


COMPONENTS DESCRIPTION.

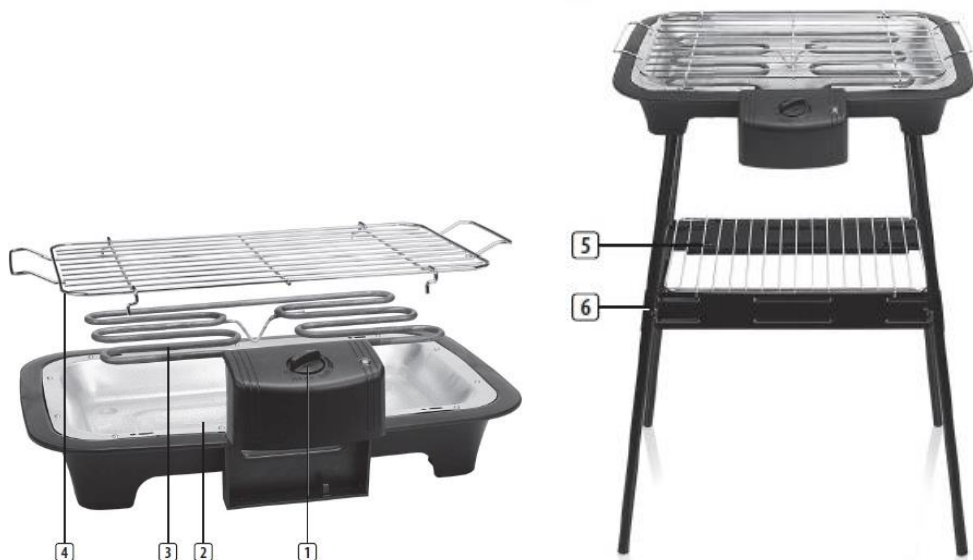

1. THERMOSTAT.
2. TRAY COLLECTS FAT.
3. RESISTANCE.
4. ADJUSTABLE GRILL.

5. STORAGE RACK.
6. STAND BASE.

ASSEMBLY OF THE STAND.

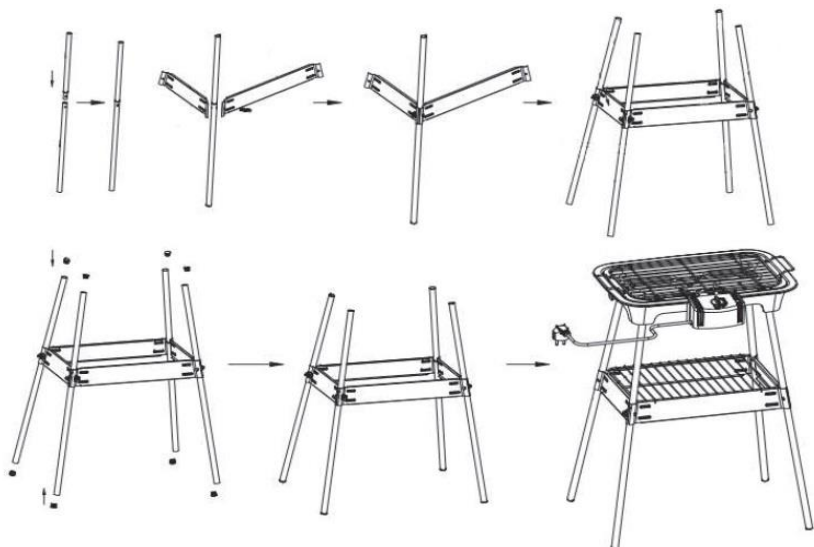

SECURITY INSTRUCTIONS.

- Ignoring these instructions exempts the manufacturer from any responsibility.
- Failure to comply with this manual will be grounds for waiver of the warranty.
- Check that your home's electrical current matches that of the appliance.
- Before each use, completely check the entire device.
- If the cable is damaged, you must take the device to the technical service.
- Never move the appliance by pulling the cable.
- The appliance must be placed on a stable, flat and level surface.
- The appliance must be straight, it can not be tilted.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged in and / or in use.
- Device designed only and exclusively for domestic and occasional use.
- Excessive use of the device will be cause for loss of the warranty.
- This device can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or that do not have experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of device safely and understand the risks involved.
- This device is not a game for children.
- The parents or guardian of the child will be fully responsible.
- Keep the appliance and cable out of the reach of children.
- Never immerse the cable or the appliance in water or any other liquid.
- The temperature of the accessible surfaces can be very high.
- Do not use external timers or remote controls.
- Never use charcoal or fuels with this appliance.
- Do not expose the device to sunlight, humidity or rain.
- Never cover the appliance during use, nor with aluminum foil or anything.
- Always unplug the appliance after use.
- Do not let grease and debris dries on the appliance.
- Always clean the appliance after each use and keep it clean.

BEFORE OF THE FIRST USE.

- Remove the appliance and accessories from the box.
- It is advisable to keep the box and packaging in case of change of the appliance.
- Remove the stickers, wrappers, corks and plastics.
- Clean the appliance and accessories with a cloth slightly moistened with water.
- When you switch on the appliance for the first time, it may give off a little smoke and unpleasant smell, this is normal, in a few minutes it will disappear. This is because the protective grease put into production is burned.

OPERATION.

- Put the stand on firm, smooth and level ground without inclination.
The barbecue can not be tilted.
- You can also use the barbecue on a table without putting the stand.
In this case, put a heat-resistant cover on the table to avoid marks due to heat and also avoid stains or splashes of grease.
- Pouring water into the tray collects grease.
- The water must never exceed or touch the resistance, always below.
- Place the resistance assembly.
- This set is equipped with a security system so that,
If the assembly is not correctly positioned correctly, the device does not work.
- Place the grill.
- The grill has several height adjustment positions.

WARNINGS.

- During its use, the water evaporates and it is necessary to fill it.
- Make sure that no water drips on to the food.
- Never cover the barbecue with aluminum foil or other material, since the heat accumulates inside and the barbecue material can melt.

CLEANING AND MAINTENANCE.

- Unplug and let cool always before cleaning.
- None of the parts is dishwasher safe.
- Remove the grill and wash in hot water with neutral soap.
- Remove the resistance assembly and clean with a damp cloth in hot water with neutral soap.
- Remove the grease tray and drain the water.
- Wash the tray collect grease in hot water with neutral soap.
- Clean the outer casing with a cloth moistened with water and neutral soap.
- Make sure that none of the grooves are obstructed by grease.
- Never use abrasive cleaning chemicals, always neutral soap.
- Never use sponges or scourers that may scratch or damage the device.
- Dry the parts well with absorbent kitchen paper.
- Mount the parts and pick up the cable.
- Store in a cool, dry and dust-free area.

SPECIFICATIONS.

- AC Input: 220V / 50-60Hz.
- Power: 2000W.
- Adjustable thermostat.
- Completely removable.
- Assembly safety system.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This device is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be changed as long as it is within the exchange period and is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device, make and model is reflected, or also your warranty card duly completed and stamped.
4. The device will be exempt from warranty, that is, not covered when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The device shows signs of misuse.
 - The appliance shows signs of excessive use.
 - The appliance is handled improperly.
 - Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
 - The appliance has not been used according to the instructions for use.

NOTE:

- Under no circumstance shall direct change or direct payment be made
do not before revising the appliance and causes by which it has been damaged.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.



This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances.



This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.

BARBACOA ELÉCTRICA CON STAND
ELECTRIC BARBECUE WITH STAND
TH - BQ218 / 2000W



WWW.THULOS.COM
thulos@thulos.com
Servicio Técnico: sat@thulos.com
Technical Service: