EXPRIMIDOR ELÉCTRICO 0'7L

MANUAL
DE
INSTRUCCIONES

TH - EX45

ESTIMADO CLIENTE.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca THULOS®.
Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ESPECIFICACIONES.

- Alimentación: 220-230V / 50Hz.
- Potencia: 40W.
- Capacidad: 0'7 Litros.
- Totalmente desmontable.
- Cuerpo De Acero Inoxidable.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.

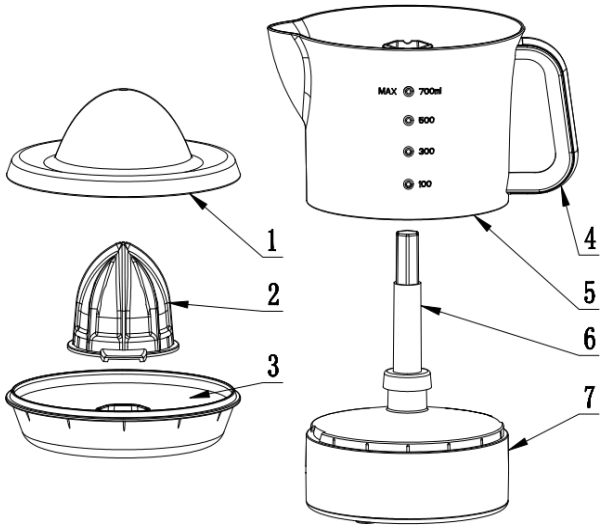

1. Tapa Protectora.
2. Cono Exprimidor.
3. Filtro para pulpa y huesos.
4. Asa de Jarra.
5. Jarra.
6. Transmisión engranajes.
7. Base motor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Ignorar estas instrucciones exime al fabricante de cualquier responsabilidad.
- No cumplir este manual será motivo de exención de la garantía.
- Compruebe que la red eléctrica de su casa coincide con la del aparato.
- Antes de cada uso, revisar completamente todo el aparato.
- Si el cable está dañado, debe llevar el aparato al servicio técnico.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable, plana y nivelada.
- Nunca dejar el aparato sin supervisión mientras esté enchufado y/ó en uso.
- Aparato diseñado solo y exclusivamente para uso doméstico y ocasional.
- Un uso excesivo del aparato será motivo de pérdida de la garantía.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales ó mentales reducidas, ó que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados ó instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Los padres ó tutor del niño será total responsable del uso de este aparato.
- Mantener el aparato y cable fuera del alcance de los niños.
- Nunca sumergir el cable ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No exponer el aparato al sol, humedades ni lluvia.
- Desenchufar siempre el aparato después de su uso.
- Limpiar siempre el aparato después de cada uso y mantener limpio.

ANTES DEL PRIMER USO.

- Extraer el aparato y accesorios de la caja.
- Se aconseja guardar la caja y embalajes para caso de cambio del aparato.
- Retire las pegatinas, envoltorios, corchos y plásticos.
- Limpie el aparato y accesorios con un paño ligeramente humedecido en agua.

FUNCIONAMIENTO

- Desenrollar el cable completo antes de enchufar.
- Conectar el aparato a la red.
- Cortar la fruta cítrica / s para ser exprimido por la mitad.
- Encienda el aparato empujando hacia abajo en la pieza de fruta cítrica, una vez se ha colocado sobre el cono de extracción de jugo.
- Para detener el aparato, simplemente dejar de aplicar presión al cono.
- Si la jarra se llena, retirar el cono y el filtro para vaciar la jarra.
- Vierta el jugo de la jarra en vasos para servir directamente.
- Si se procesa una gran cantidad de fruta, se debe limpiar periódicamente el filtro y retirar los restos de la pulpa.

ADVERTENCIAS.

- No presionar demasiado fuerte sobre el cono exprimiendo la fruta.
- Presionar solamente lo suficiente para que gire sin forzar.
- Dejar descansar al motor 5 minutos por cada media jarra exprimida.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Desenchufar antes de proceder a la limpieza.
- Ninguna de las partes es apta para lavavajillas.
- Desmontar todas las partes.
- Lavar todo menos la base motor, con agua templada y jabón neutro.
- La base motor, limpiarla con un paño humedecido en agua con jabón neutro.
- Nunca usar productos químicos de limpieza abrasivos, siempre jabón neutro.
- Nunca usar esponjas ni estropajos que puedan arañar ó dañar el aparato.
- Secar bien las partes con papel absorbente de cocina.
- Montar las partes y recoger el cable.
- Guardar en zona fresca, seca y libre de polvo.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura ó ticket de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo exactos, ó también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía, es decir, no cubierto cuando:
   - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
   - El aparato presente signos de mal uso.
   - El aparato presente signos de uso excesivo.
   - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
   - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket ó factura de compra).
   - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

- **Bajo ningún concepto se hará cambio ó abono directo del aparato,** sin antes ser revisado en nuestro servicio técnico las causas de la avería.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

THULOS®
WE MAKE THINGS BIG

ELECTRIC JUICER

INSTRUCTIONS
MANUAL

TH - EX45

DEAR CUSTOMER.

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

SPECIFICATIONS.

- AC Input: 220-230V / 50Hz.
- Power: 40W.
- Capacity: 0'7 Litros.
- Completely detachable.
- Stainless Steel Body.

COMPONENTS DESCRIPTION.

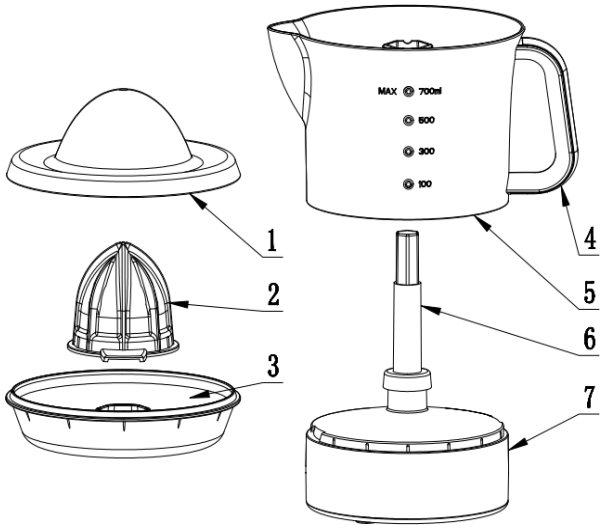

1. Protective Cover.
2. Juicer Cone.
3. Filter for pulp and seeds.
4. Handle.
5. Jug.
6. Transmission axes.
7. Motor base.

SECURITY INSTRUCTIONS.

- Ignoring these instructions exempts the manufacturer from any responsibility.
- Failure to comply with this manual will be grounds for waiver of the warranty.
- Check that your home's electrical network matches that of the appliance.
- Before each use, completely check the entire device.
- If the cable is damaged, you must take the device to the technical service.
- Never move the appliance by pulling the cable.
- The appliance must be placed on a stable, flat and level surface.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged in and / or in use.
- Device designed only and exclusively for domestic and occasional use.
- Excessive use of the device will be cause for loss of the warranty.
- This device can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or that do not have experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of device safely and understand the risks involved.
- This device is not a game for children.
- The parents or guardian of the child will be fully responsible for the use of this device.
- Keep the appliance and cable out of the reach of children.
- Never immerse the cable or the appliance in water or any other liquid.
- Do not expose the device to sunlight, humidity or rain.
- Always unplug the appliance after use.
- Always clean the appliance after each use and keep it clean.

BEFORE OF THE FIRST USE.

- Remove the appliance and accessories from the box.
- It is advisable to keep the box and packaging in case of change of the appliance.
- Remove the stickers, wrappers, corks and plastics.
- Clean the appliance and accessories with a cloth slightly moistened with water.

OPERATION.

- Unwind the complete cable before plugging.
- Connect the device to the network.
- Cut the citrus fruit / s to be squeezed in half.
- Turn on the appliance by pushing down on the piece of citrus, once it has been placed on the juice extraction cone.
- To stop the device, simply stop applying pressure to the cone.
- If the jug is full, remove the cone and filter to empty the jug.
- Pour juice from the jug into glasses to serve directly.
- If a large amount of fruit is processed, the filter and remove the remains of the pulp.

WARNINGS.

- Do not press too hard on the cone by squeezing the fruit.
- Press only enough to turn without forcing.
- Let the engine rest for 5 minutes for each half jug squeezed.

CLEANING AND MAINTENANCE.

- Unplug before cleaning.
- None of the parts is dishwasher safe.
- Dismantle all parts.
- Wash everything except the motor base, with warm water and neutral soap.
- The motor base, clean it with a cloth moistened in water with neutral soap.
- Never use abrasive cleaning chemicals, always neutral soap.
- Never use sponges or scourers that may scratch or damage the device.
- Dry the parts well with absorbent kitchen paper.
- Mount the parts and pick up the cable.
- Store in a cool, dry and dust-free area.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This device is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be changed as long as it is within the exchange period and is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device, make and model is reflected, or also your warranty card duly completed and stamped.
4. The device will be exempt from warranty, that is, not covered when:
   - The appliance has signs of knocks and / or falls.
   - The device shows signs of misuse.
   - The appliance shows signs of excessive use.
   - The appliance is handled improperly.
   - Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
   - The appliance has not been used according to the instructions for use.

NOTE:

- Under no circumstance shall direct change or direct payment be made do not before revising the appliance and causes by which it has been damaged.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.

This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances.
This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.
The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO 0'7 LITROS
ELECTRIC JUICER 0'7 LITERS
TH - EX45 / 40W

WWW.THULOS.COM
thulos@thulos.com
Servicio Técnico: sat@grupothulos.com
Technical Service: