




MASAJEADOR



TH-BY20



PARTES DEL APARATO.

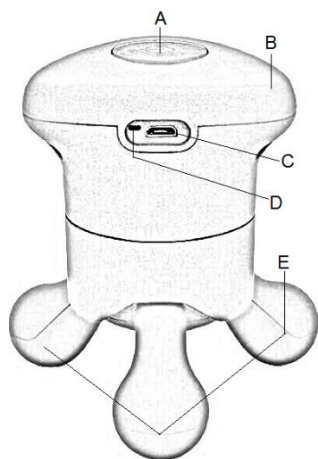

- A. Botón On/Off.
- B. Zona de agarre.
- C. Puerto de carga MicroUsb.
- D. Luz led indicadora.
- E. Cabezales de masaje.

ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- El aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar cerca de aerosoles, sprays o productos con gas comprimido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Este aparato solo es para uso doméstico y ocasional.
- Desenchufar de la corriente inmediatamente después de su carga.

BATERIA.

- Cargar la batería al 100% antes del primer uso.
- Usar un adaptador de 5V – 1A (Max.)
- Mantener siempre la batería con carga, aunque no se use.
- Si la batería se agota, cargar inmediatamente.

FUNCIONAMIENTO.

- Asegúrese de que el dispositivo esté completo y sin daños.
- Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido (A).
- Sostenga el dispositivo por la empuñadura (B).
- Coloque los cabezales del masajeador (E) en la parte de su cuerpo que desea masajear. Mueva el dispositivo en consecuencia.
- Utilice el dispositivo durante un máximo de 15 minutos.
- Apague el dispositivo presionando el botón de encendido (A).

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.

- Limpiar siempre el aparato después de cada uso.
- Limpiar con paño suave ligeramente humedecido.
- Nunca use productos de limpieza abrasivos.
- Guardar en zona fresca, seca y libre de polvo.




MASSAGER



TH-BY20



APPLIANCE PARTS.

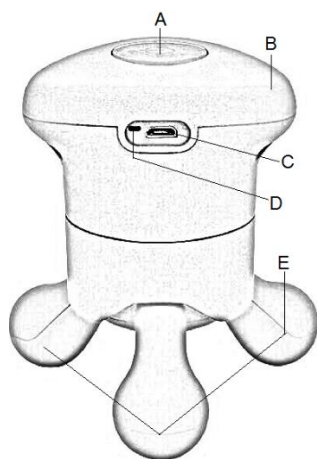

- A. On/Off button.
- B. Grip zone.
- C. MicroUSB charging port.
- D. LED indicator light.
- E. Massage heads.

WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY

- Keep the appliance dry at all times.
- Do not use in areas with humid environment.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.
- This appliance is not a game for children.
- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Never use near where there may be water or other liquid.
- Do not use near aerosols, sprays or products with compressed gas.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- This appliance is for domestic and occasional use only.
- Unplug from power immediately after charge.

BATTERY.

- Charge the battery to 100% before first use.
- Use a 5V – 1A (Max.) adapter
- Always keep the battery charged, even when not in use.
- If the battery runs out, charge immediately.

USE INSTRUCTIONS.

- Make sure the device is complete and undamaged.
- Turn on the device by pressing the power button (A).
- Hold the device by the handle (B).
- Place the massager heads (E) on the part of your body that you want to massage. Move the device accordingly.
- Use the device for a maximum of 15 minutes.
- Turn off the device by pressing the power button (A).

CLEANING AND PRESERVATION.

- Always clean the appliance after each use.
- Clean with a soft, slightly damp cloth.
- Never use abrasive cleaning products.
- Store in a cool, dry and dust-free area.