



GR-716





PRECAUCIÓN

SHOCK ELÉCTRICO
NO ABRIR



El relámpago con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso no aislado" dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña a la unidad.

Precauciones de seguridad

Advertencia: Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad..

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Precaución: Lea atentamente todas las siguientes medidas de seguridad importantes para garantizar un funcionamiento seguro.

1. Lee las instrucciones:

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de utilizar el aparato.

2. Instrucciones de conservación:

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para futuras consultas.

3. Siga las instrucciones:

Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento.

4. Preste atención a las advertencias:

Se deben seguir todas las advertencias de la unidad y las instrucciones de funcionamiento.

5. Fuente de alimentación:

El aparato debe conectarse según las instrucciones.

6. Calor:

Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor como radiadores, refrigeradores, estufas u otros aparatos que puedan irradiar calor.

7. Períodos de no uso:

El cable de alimentación de la unidad debe desconectarse de la toma de corriente cuando no la utilice durante mucho tiempo.

8. Daños que requieren servicio:

La unidad debe ser reparada por personal de servicio calificado en los siguientes casos:

- El enchufe o el cable de alimentación se ha dañado;
- Se han caído objetos o se ha derramado líquido sobre el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia;
- El aparato funciona de forma anormal.

Panel De Control

Tweeter

Tweeter


Receptor Mando a Distancia

Altavoz 10"


Circulo Led

Luz Altavoz

Altavoz 10"

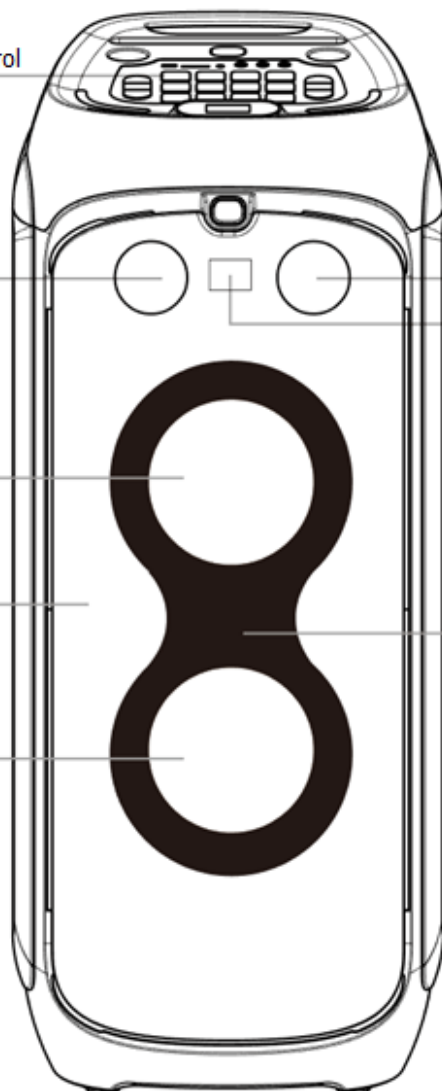


Entrada externa DC 12V

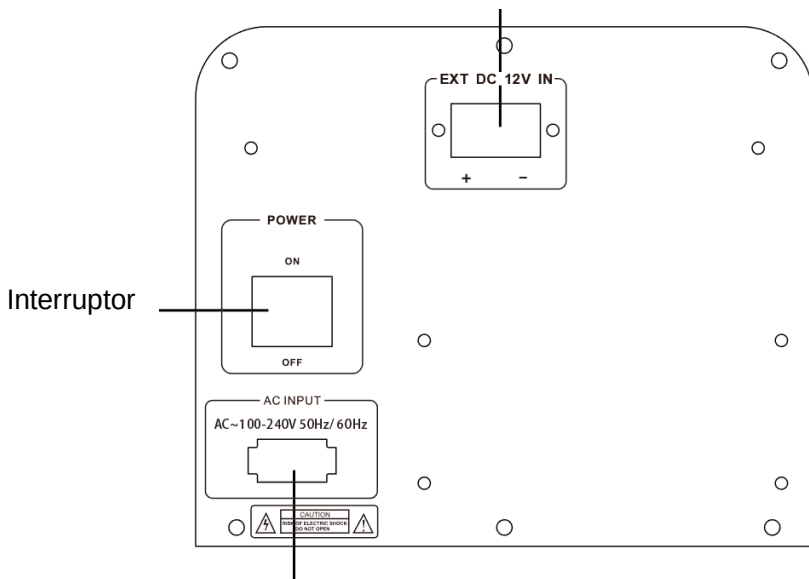

Entrada Alimentación

Accesorios



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANDO DISTANCIA




CABLE AUDIO



CABLE ALIMENTACION



MICRÓFONO INALÁMBRICO x1



Lea atentamente los avisos antes de usarlo para garantizar un uso adecuado de la batería:

- Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez. La luz de carga completa se enciende después de la carga completa. El tiempo de carga es relevante para la energía restante, normalmente tardará de 8 a 10 horas en cargarse por completo.
- Cargue mientras el sonido es anormal o la luz de alimentación vacía está encendida
- Si no usa el producto durante mucho tiempo, cárguelo completamente antes de guardarlo y recargarlo. cada tres meses para evitar fallas en la batería.
- Las baterías son consumibles, no están cubiertas por la garantía.



1. Puerto USB.
2. Puerto SD.
3. Línea de Entrada LINE IN.
4. Entrada Micrófono 2.
5. Entrada Micrófono 1.
6. Entrada para Guitarra.
7. Menú Ajuste de Micrófono. Ajuste presionando las teclas "+" y "-".
 - 1st Pulse una vez y podrá ajustar el volumen del micrófono.
 - 2nd Pulsando de nuevo podrá ajustar el "Echo" del micrófono.
 - 3rd Pulsando de nuevo podrá ajustar el sonido agudo (Treble) del micrófono.
 - 4th Pulsando de nuevo podrá ajustar el sonido grave (Bass) del micrófono.
8. Volumen de Guitarra. Puede ajustar el volumen de guitarra presionando las teclas "+" y "-".
9. Pulsación larga para grabar micrófono / Pulsación corta para reproducir (en modo USB o tarjeta SD).
10. On/Off de Micrófono Prioritario.

11. Tecla de repetición (REPEAT-ALL)
12. EQ : Tecla DSP (Incrementar / Disminuir)
13. Tecla Sonido Agudos y Graves. Ajustar presionando "+" y "-".
14. MODE : Pulsación corta cambia el modo de iluminación frontal / Pulsación larga On/Off luz.
15. USB/SD: Tecla para cambiar al modo USB/SD.
16. LINE IN: Tecla para cambiar al modo Entrada De Línea.
17. Pulsación corta para entrar en modo Bluetooth (Nombre del bluetooth: GR-716)
Pulsación larga para activar función BT.TWS
18. Tecla nula en este modelo y versión de altavoz.
19. Pulsación corta para pista anterior / Pulsación larga para carpeta anterior.
20. Tecla PLAY/PAUSE.
21. Pulsación corta para siguiente pista / Pulsación larga para siguiente carpeta.
22. Tecla para subir volumen.
23. Tecla MUTE para silenciar el sonido.
24. Tecla para bajar el volumen.


PRECAUCIÓN CON EL MICRÓFONO INALÁMBRICO



Apague el micrófono inalámbrico antes de colocarlo en la ranura. No lo coloque en la ranura con el micrófono encendido o tendrá un sonido de choque del micrófono.

MANDO A DISTANCIA INSTRUCCIONES

1. USB/SD: Cambia al modo Usb/Sd.
2. BT: Cambia al modo bluetooth.
3. LINE: Cambia a Entrada de Línea.
4. GUITAR+: Subir volumen Guitarra.
5. BT TWS: Activar función BT TWS
6. ONE REPEAT: Tecla Repetición.
7. GUITAR-: Bajar volumen Guitarra.
8. MIC PRIORITY: Mic Prioritario.
9. ALL REPEAT: Tecla Repetir todo.
10. Number pad: Teclado numérico para modo Usb/Sd.
11. ECHO-: Bajar nivel de Echo
12. ECHO+: Subir nivel de Echo
13. VOL-: Bajar el Volumen
14. MUTE: Silenciar el sonido.
15. VOL+: Subir el Volumen.
16. MIC-: Bajar volumen micrófono.
17. MIC+: Subir volumen micrófono.
18. TRE+: Subir nivel de agudos.
19. BASS+: Subir nivel de graves.
20. EQ: Equalizador.
21. TRE-: Bajar nivel de agudos.
22. BASS-: Bajar nivel de graves.
23. PREVIOUS: Pista anterior.
24. NEXT: Siguiete pista.
25. PLAY: Reanudar reproducción.
26. <FLDR: Carpeta anterior.
27. FLDR>: Siguiete carpeta.
28. PAUSE: Pausar reproducción.
29. Código del control remoto.

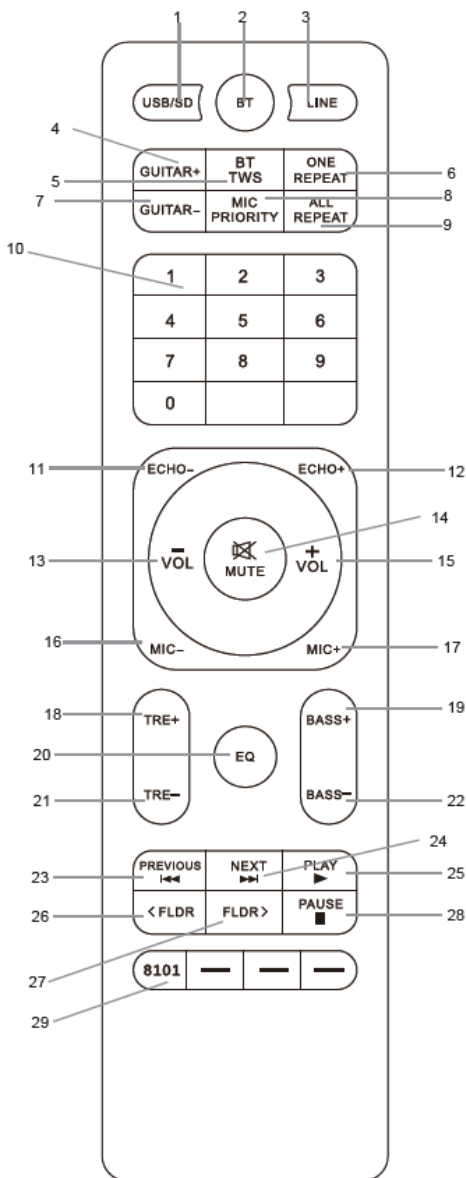

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Características:

1. Altavoz Bluetooth 1.0CH
2. Con ruedas para más actividades al aire libre.
3. Luces (luz del altavoz/LED circular)
4. Pantalla LED
5. Rango de funcionamiento de Bluetooth 10 metros
6. USB/SD
- 7 Karaoke (micrófono) * 2
8. Con ecualizador
9. Control de agudos
10. Control de graves
11. Control de volumen
12. Función de entrada de línea, adecuada para PC, MID, TV y otros dispositivos de audio
13. Control remoto de funciones completas
14. Batería recargable de plomo ácido incorporada 12V 9000mAh
15. Asa de transporte, fácil de mover

Especificaciones técnicas:

- | | |
|--|----------------------------|
| • Alimentación | 100V-240V/50Hz/60Hz |
| • Potencia de consumo (promedio) | 180W (1K0DB) |
| • Potencia RMS | 200W, 3.6Ω |
| • Versión de Bluetooth | V5.0+BR+EDR+BLE |
| • Canal de emisión Bluetooth BTH | 50mW |
| • Frecuencia de Bluetooth | 2,402 GHz- 2,480 GHz |
| • Rango de alcance de Bluetooth | 10m |
| • Batería y voltaje | 12V,9000mah |
| • Altavoces | 10" woofer*2+ 3" tweeter*2 |
| • Frecuencia de respuesta | 20Hz-20KHz |
| • Frecuencia de Micrófono inalámbrico | 201.6MHz + 202.2MHz |
| • Canal de emisión micrófono inalámbrico | 50mW |
| • Dimensiones del producto | 445(L)*410(W)*955(H) mm. |

FUNCIONES

Power On/Off

Presione el botón de encendido en el lado "encendido" para encender el altavoz, presione el botón de encendido en el lado "apagado" para apagar el altavoz.

Reproducir música desde USB/SD:

1. Gire el botón de encendido a "ON".
2. Inserte USB/SD en las ranuras correspondientes, el altavoz reproducirá la música almacenada automáticamente.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón Anterior o Siguiente para seleccionar las canciones que le gustan, presione prolongadamente para reproducir canciones de la carpeta anterior o siguiente
4. Presione brevemente Reproducir/Pausar para reproducir o pausar.

Observación: en el modo de reproducción de Bluetooth, inserte USB/SD desconectará el Bluetooth y cambiará para reproducir el USB/SD. Presione brevemente el botón BT para cambiar de nuevo al modo Bluetooth.

Line-in:

Para otros dispositivos de música compatibles o sus reproductores de MP3/MP4, use el cable de audio provisto para conectar desde la "Salida de línea" del dispositivo a la "Entrada de línea" de este dispositivo, luego Disfrute... Cuando se utiliza un dispositivo externo, reproducir/pausar, volumen, anterior/siguiente puede controlarse mediante el dispositivo externo.

Karaoke:

Use el micrófono inalámbrico provisto para disfrutar de la función de karaoke o use un cable micrófono (preparado por el usuario).

Para micrófono de cable, insértelo en la ranura.

Ajuste el volumen del micrófono, el eco, los graves y los agudos con el botón de menú del micrófono.

EQ

Cuando el altavoz esté reproduciendo música, presione el botón EQ para seleccionar entre los 5 tipos de EQ para obtener el mejor efecto de sonido.

Treble (Agudos)

Cuando el altavoz esté reproduciendo música, presione el botón TREBLE/BASS para ajustar los agudos.

Para evitar distorsiones, mantener bajo el volumen maestro.

Cuando el nivel de volumen maestro es alto, los agudos deben ajustarse a la baja y cuando el volumen maestro es bajo, los agudos pueden subirse un poco más sin llegar a distorsión.

Bass (Graves)

Cuando el altavoz esté reproduciendo música, presione el botón TREBLE/BASS para ajustar los graves.

Para evitar distorsiones, mantener bajo el volumen maestro.

Cuando el nivel de volumen maestro es alto, los graves deben ajustarse a la baja y cuando el volumen maestro es bajo, los graves pueden subirse un poco más sin llegar a distorsión.

Iluminación. (Tecla MODE)

Cuando el altavoz está encendido, todas las luces se encienden automáticamente,

Luces láser: el usuario puede encender/apagar las luces presionando el botón de modo de luz láser a través de lo siguiente:

1. 1ª pulsación, apaga la luz láser frontal
2. 2nd pulsación, enciende la luz láser frontal y apaga la luz láser superior al mismo tiempo
3. 3ª pulsación, apaga la luz láser frontal y superior
4. 4ta pulsación, enciende la luz láser frontal y superior Operación de rotación

Luces del panel frontal:

Mantenga presionado el botón de modo de luz para encender / apagar las luces del panel frontal.

Ajuste la luz del altavoz, la luz del flash, el LED de funcionamiento circular presionando brevemente el botón.

GUITAR VOL

Pulse este botón para ajustar el volumen de la guitarra.

MIC RECORD(Pulsación larga) / PLAYBACK(Pulsación corta)

En el modo de micrófono encendido, mantenga presionado este botón para comenzar a grabar, presione brevemente para reproducir el registro.

MIC PRIORITY

Presione este botón para iniciar la función de prioridad del micrófono y vuelva a presionarlo para desactivar esta función.

REPEAT

Presiones este botón para activar el modo repetición.

MÚSICA MP3 EN CARPETAS

"<FLDR or FLDR> (ambas pulsación larga)" botón para seleccionar carpetas.

COMO CONECTAR Y USAR BLUETOOTH

2 formas de entrar o reiniciar la función BT

1. Pulsar el botón BT en el mando a distancia.
2. Pulsar el botón BT en el panel de control del altavoz.

El Altavoz está en modo BT

Auto búsqueda y conectar

El altavoz entra en modo búsqueda automática y buscará el último dispositivo que fue vinculado.

Auto conexión al último dispositivo vinculado

El altavoz se auto-conectará al último dispositivo vinculado que tenga el bluetooth activo y esté a menos de 20 metros en varios segundos.

(Nota: Si el altavoz no se conecta automáticamente, apague y encienda el BT, pulsando en otro modo para volver a activar el BT y reconectar el dispositivo.

Cuando no encuentra al último dispositivo vinculado

Puede conectarse a un nuevo dispositivo.


Buscar el nombre del altavoz en el nuevo dispositivo BT.

"GR-716 "

Conexión Satisfactoria

La conexión BT está completa.



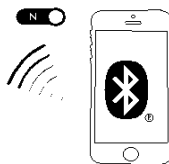

La función TWS funciona con 2 altavoces: GR-716

No puede funcionar solo 1 altavoz.

Conexión

~ Primero, presione el botón BT del ALTAVOZ 1 y conecte la función BT con el teléfono. Puede reproducir música o lo que desee.

~ En segundo lugar, encienda el ALTAVOZ 2 y presione el botón BT, espere unos segundos, parpadeará azul en la pantalla.

~ Tercero, presione el botón "BT TWS" del ALTAVOZ 1 o 2. TWS Conexión exitosa.


Desconectar

Presione el botón "BT TWS", la función TWS desconectará solo la reproducción del ALTAVOZ 1.

Volver a conectar

Presione el botón "BT TWS", la función TWS se conectará nuevamente. En el modo BT, presione el botón TWS en el panel de control para iniciar la función TWS. Esta función puede hacer que un altavoz se conecte al otro que también está en modo TWS, para obtener el efecto de usar dos altavoces al mismo tiempo y reproducir música en el canal BT 2.0. La función TWS solo se puede usar con la función BT. No funcionará para cualquier otro modo AUX o USB/SD.

MUEVE EL ALTAVOZ CON LAS RUEDAS

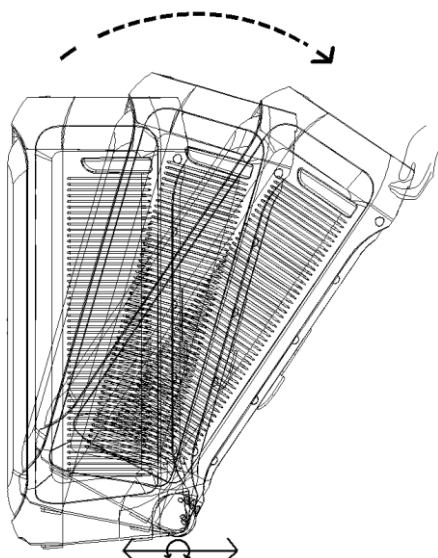

Debajo de la unidad, hay 2 patas en la parte delantera y 2 ruedas en la parte trasera.

Cuando mueva la unidad con ruedas, primero incline la unidad hacia atrás y muévela.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante.
- El documento que da validez a la garantía será el ticket o factura de compra siempre y cuando salga reflejado marca y modelo del aparato.
- La garantía no cubre golpes, piezas consumibles como baterías, desgastes por usos excesivos, manipulaciones técnicas ni averías por mal uso.
- Durante el período de garantía, la tienda que le vende el aparato será la responsable de gestionar y tramitar la garantía en caso de avería.



GR-716





The lightning flash with the arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of "uninsulated dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the unit.

Safety Precautions

Warning: To prevent fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Caution: Please carefully read all of the following important safeguards to ensure safe operation.

1. Read Instructions:

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. Retain Instructions:

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. Follow Instructions:

All operating instructions should be followed.

4. Heed Warnings:

All warnings on the unit and the operating instructions should be adhered to.

5. Power Source:

The appliance should be connected based on instructions.

6. Heat:

Keep the unit away from heat sources such as radiators, refrigerators, stoves or other appliances that may radiate heat.


7. Non-use Periods:

The power cord of the unit should be unplugged from the outlet when you do not use it for a long time.

8. Damage requiring service:


The unit should be repaired by qualified service personnel in the following cases:

- a. The power plug or cable has been damaged;
- b. Objects have fallen or liquid has been spilled on the appliance;
- c. The appliance has been exposed to rain;
- d. The appliance is functioning abnormally.

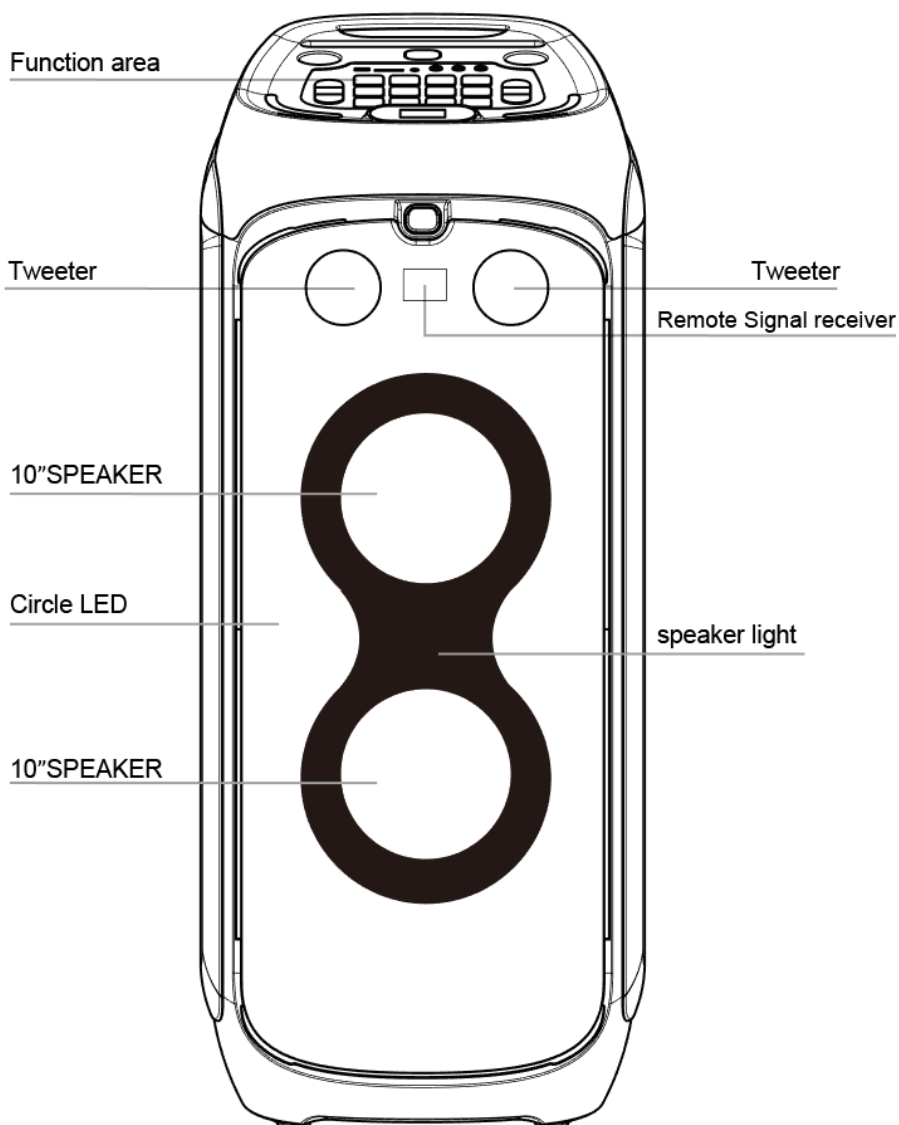


CONNECTIONS

External DC input 12V

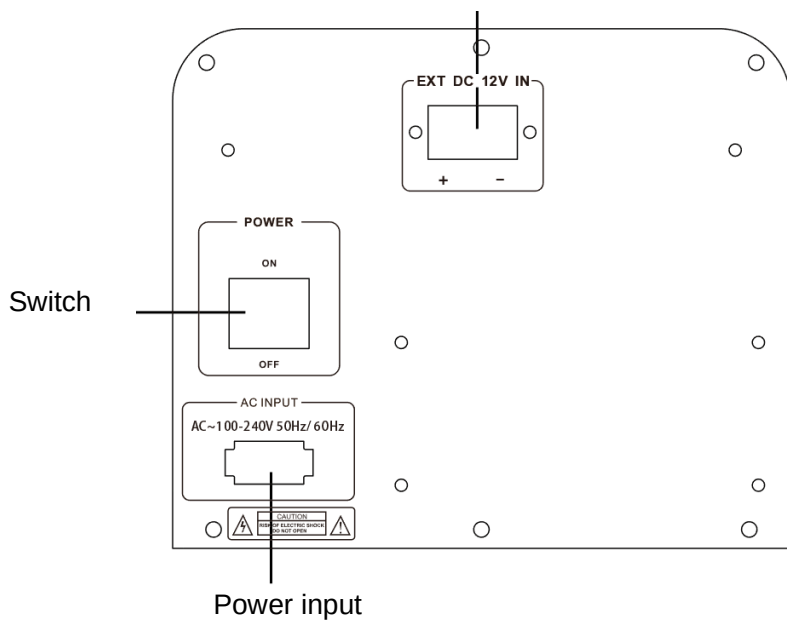

Accessories



INSTRUCTION
MANUAL



REMOTE CONTROL



AUDIO CABLE



POWER CABLE



WIRELESS MICROPHONE X1



Warning

Please read the notices carefully before using it in order to ensure proper use of the battery:

- Fully charge the battery before use for the first time. The fully charge light is on after full.
Charging time is relevant to remaining power, normally it will take 8-10 hours for fully charge.
Please charge while the sound is abnormal or the empty power light is on
If not use the product for long time, please fully charge before storage and re-charge every three months to avoid battery failure.
- Batteries are consumables ,not covered by warranty



- 1.USB INPUT
- 2.SD INPUT
- 3.LINE IN INPUT
- 4.MICROPHONE 2 INPUT
- 5.MICROPHONE 1 INPUT
- 6.GUITAR INPUT
- 7.MICROPHONE MENU ,ADJUST BY PRESSING KEY "+" AND "-":
1st press:microphone volume
2nd press:microphone echo
3rd press:microphone treble
4th press:microphone bass
- 8.GUITAR VOLUME,ADJUST BY PRESSING KEY "+" AND "-"
- 9.LONG PRESS FOR MIC RECORD/SHORT PRESS FOR PLAYBACK (USB OR SD CARD PLUG IN)
- 10.MIC PRIORITY ON/OFF

- 11.REPEAT-ALL KEY
- 12.EQ :DSP INCREASE/WEAKER KEY
- 13.TREBLE / BASS KEY ,ADJUST BY PRESSING KEY "+" AND "-"
- 15. MODE :Short press and change the front light
mode Long press the front light ON/OFF
- 15.USB/SD INPUT KEY
- 16.LINE IN INPUT KEY
- 17.SHORT PRESS FOR BT INPUT KEY (BT SEARCHING NAME:8480)
/ LONG PRESS FOR BT.TWS INPUT
- 18.
- 19.SHORT PRESS FOR PREVIOUS KEY / LONG PRESS FOR PREVIOUS FOLDER KEY
- 20.PLAY/PAUSE KEY
- 21.SHORT PRESS FOR NEXT KEY / LONG PRESS FOR NEXT FOLDER KEY
- 22.Volume increase key
- 23.MUTE KEY
- 24.Volume reduce key


WIRELESS MICROPHONE CAUTION



Turn off the wireless microphone before put in the slot. Don't put in the slot with the microphone on or it will have mic shock sound.

REMOTE INSTRUCTION

- 1.USB/SD:USB/SD card input key
- 2.BT:BT input key
- 3.LINE:LINE input key
- 4.GUITAR+:Guitar volume increase
- 5.BT TWS:BT TWS connection key
- 6.ONE REPEAT:Repeat key
- 7.GUITAR-:Guitar volume reduce
- 8.MIC PRIORITY:Mic priority key
- 9.ALL REPEAT:All song rotate play key
- 10.Number pad: Choose the song track under USB/SD input
- 11.ECHO-:Echo reduce key
- 12.ECHO+:Echo increase key
- 13.VOL-:Volume reduce key
- 14.MUTE:Mute volume key
- 15.VOL+:Volume increase key
- 16.MIC-:microphone volume reduce.
- 17.MIC+:microphone volume increase.
- 18.TRE+:Treble increase button
- 19.BASS+:Bass increase button
- 20.EQ:Equalizer key
- 21.TRE-:Treble reduce button
- 22.BASS-:Bass reduce button
- 23.PREVIOUS:Previous key
- 24.NEXT:Next key
- 25.PLAY:Play key
- 26.<FLDR:Previous folder
- 27.FLDR>:Next folder
- 28.PAUSE:Pause key
- 29.Remote ID code

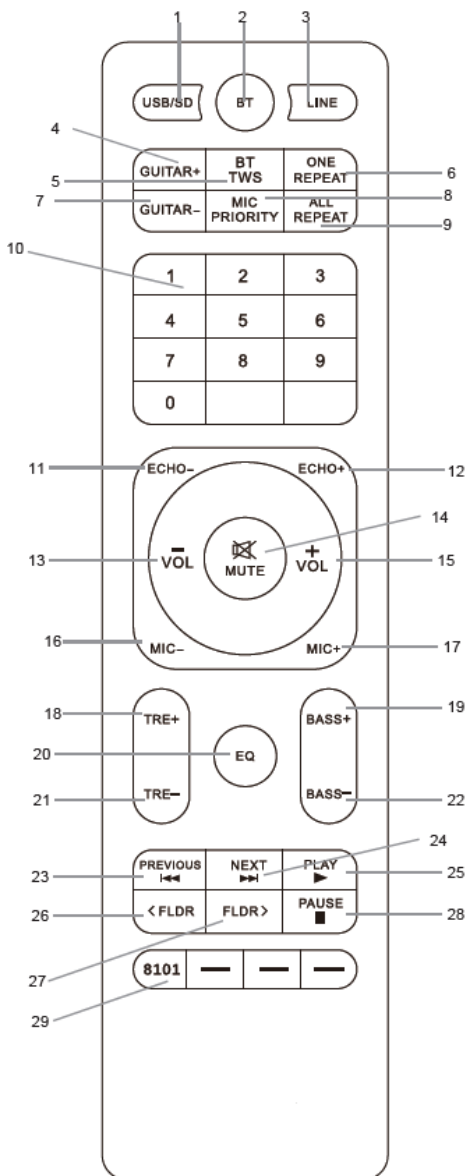

FEATURES & SPECIFICATIONS

Features:

1. 1.0CH Bluetooth fabric speaker
2. With wheels for more outdoor activities
3. Lights (speaker light / Circle LED)
4. LED display
5. Bluetooth operating range 10 meters
6. USB/ SD
7. Karaoke(microphone) *2
8. With Equalizer
9. Treble control
10. Bass control
11. Volume control
12. Line-in function, suitable for PC, MID, TV and other audio devices
13. Full function remote
14. Built-in Lead acid rechargeable battery 12V 9000mAh
15. Carry handle, easy to move out

Technical Specifications:

• Power source	100V-240V/50Hz/60Hz
• Power Consumption(average)	180W (1K0DB)
• RMS Power	200W, 3.6Ω
• Bluetooth version	V5.0+BR+EDR+BLE
• Bluetooth channel emission power BTH	50mW
• Bluetooth Frequency	2,402 GHz- 2,480 GHz
• Bluetooth action range	10m
• Battery type and voltage	12V,9000mah
• Speakers	10" woofer*2+ 3" tweeter*2
• Frequency Response	20Hz-20KHz
•Wireless microphone frequency	201.6MHz + 202.2MHz
•Wireless microphone channel emission power	50mW
• Product dimensions	445(L)*410(W)*955(H) mm.

FUNCTIONS

Power On/Off

Press the Power button on the “on” side to turn the speaker on, press the Power button on “off” side to turn the speaker off.

Playing music from USB/SD:

1. Turn the Power button to “ON”.
2. Insert USB/SD into corresponding slots, the speaker will play the stored music automatically.
3. Under playing mode, short -press Previous or Next button to select songs you like, long -press to play songs from previous or next folder
4. Short-press Play/Pause to play or pause.

Remark: Under Bluetooth playing mode, insert USB/SD will disconnect the Bluetooth and switch to play the USB/SD. Short-press the BT button to switch to Bluetooth mode again.

Line-in:

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the audio cable provided to connect from the device's “Line Out” to the “Line In” of this device, then Enjoy...

When using an external device, play/pause, volume, previous/next can be controlled by the external device.

Karaoke:

Use the provided wireless microphone to enjoy karaoke function or use wire microphone (prepare by user). For wire microphone, insert it into the slot then use. Adjust microphone volume, echo, bass and treble by mic menu button

EQ

When the speaker is playing music, press EQ button to select from the 5 kinds of EQ to get the best sound effect.

FUNCTIONS

Treble

When the speaker is playing music, press TREBLE/BASS button to adjust treble. To get harmonious effect and avoid distortion, when master volume is low, Treble can be high, and when master volume is high, Treble should be set to low.

Bass

When the speaker is playing music, press TREBLE/BASS button to adjust bass. To get harmonious effect and avoid distortion, when master volume is low, Bass can be high, and when master volume is high, Bass should be set to low.

Lights

When the speaker is turned on, all lights are on automatically,

Laser lights: user can turn on /off the lights by pressing laser light mode button through below:

1. 1st press, turn off the front laser light
 2. 2nd press, turn on the front laser light and turn off the top laser light at the same time
 3. 3rd press, turn off both front and top laser light
 4. 4th press, turn on both front and top laser light
- Rotate operation

Front panel lights:

Long press light mode button to turn on / off the front panel lights, adjust speaker light, flash light, circle running LED by short pressing the button.

GUITAR VOL

Press this button to adjust volume for guitar.

MIC RECORD(Long Press)/ PLAYBACK(Short press)

Under microphone on mode, long press this button to start recording, short press to to playback the record.

MIC PRIORITY

Press this button to initiate microphone priority function, and press it again to turn off this function.

REPEAT

Press this button to repeat current song.

FOLDER FUNCTION

Long press "<FLDR (Long press) or FLDR>(Long press)" button to play songs from folders.

HOW TO USE BT CONNECTION

2 ways to enter or restart BT function

- 1.Press the " BT " input button on remote control
- 2.Press the " BT " button on top control panel

Speaker is in "BT" mode

Auto search and connect

Speaker will enter auto search:it will search for the last connected device.

Auto connect to the connected device

The unit will automatically connect to the last connected device that BT is open with in 20 metres in few seconds.

Note: If device cannot be connected automatically, turn off and turn on again BT, put in other mode (usb or aux) and then BT again to activate and re-connect the device.

When speaker cannot find the last connected device



Speaker can be connected with new device
Use the new device search and connect to **"GR-716 "**

Successful Connection

The BT connection is completed.



TWS FUNCTION

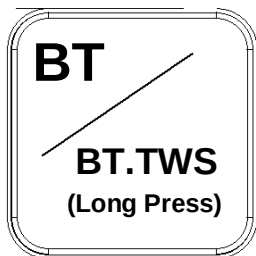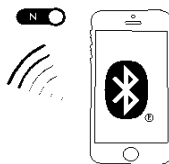

TWS function work under 2 speakers : GR-716

Can not work 1 speaker only.

Connect

~First ,press BT button of SPEAKER 1 and connect BT function with phone,
can play music or else you like

~Second, turn on SPEAKER 2 and press BT button ,
please wait for several seconds ,“BLUE” will flicker on display screen

~Third, press the button “BT TWS” of either SPEAKER 1 or 2

TWS Successful connection.

Disconnect

Press the button “BT TWS” ,TWS function will disconnect only SPEAKER 1 play.

Connect Again

Press the button “BT TWS” ,TWS function will connect again

Under BT mode, press TWS button on the control panel to initiate TWS function. This


function can make one speaker connect to the other one which is also under TWS

mode, to get the effect of using two speakers at the same time and play music under

BT 2.0 channel. TWS can be only used under BT function, and will not work if the

speaker is set AUX or USB/SD mode.

MOVE THE SPEAKER BY WHEELS

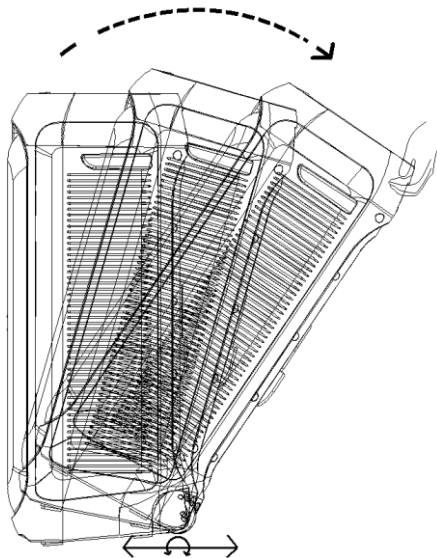

Under the unit , there are 2 legs in front and 2 wheels in back
when move the unit by wheels, please tilt the unit backward first and move

WARRANTY CONDITIONS

- This appliance is covered against any breakdown as long as has been caused by the manufacturer's own electrical system.
- The document that validates the guarantee will be the purchase ticket or invoice as long as the brand and model of the device is reflected.
- The guarantee does not cover blows, consumable parts such as batteries, wear due to excessive use, technical manipulations or breakdowns due to misuse.
- During the warranty period, the store that sold you the appliance will be responsible for managing and processing the guarantee in the event of a breakdown.

GO ROCK[®]

ENJOY MUSIC!



GR-716



www.thulos.com

Información / Information: info@grupothulos.com
Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com