




EXPRIMIDOR ELÉCTRICO 250ml / 120W



TH-EX49



PARTES DEL APARATO.

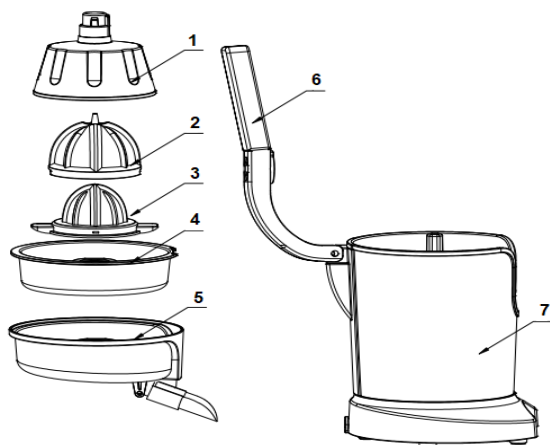

1. Tapa de presión del cono.
- 2-3. Conos para exprimir.
4. Filtro.
5. Depósito de zumo.
6. Asa de empuje y presión.
7. Base Motor.

ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- El aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- La limpieza del aparato no puede hacerla los niños.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar cerca de aerosoles, sprays o productos con gas comprimido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Este aparato solo es para uso doméstico y ocasional.
- Nunca deje desatendido el aparato mientras esté en uso.
- Desenchufar de la corriente inmediatamente después de su uso.

FUNCIONAMIENTO.

- Sacar todo el cable y poner en una superficie plana y segura.
- Conectar el enchufe a la corriente eléctrica.
- Cortar por la mitad el cítrico a exprimir.
- Meter la mitad del cítrico en la tapa de presión y empujar suave.
- Una vez terminado su uso, desenchufar de la corriente eléctrica.
- Limpiar y guardar hasta el próximo uso.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.

- Limpiar siempre el aparato después de cada uso.
- Desmontar tapa, cono, filtros, depósito y lavar bajo el grifo.
- Usar un detergente neutro para vajillas, nunca abrasivo.
- Limpiar con paño suave ligeramente húmedo la base motor.
- No apto para lavavajillas.
- Guardar hasta su próximo uso en zona fresca, seca y libre de polvo, a ser posible metido en su caja original.




ELECTRIC JUICER 250ml / 120W



TH-EX49



APPLIANCE PARTS.

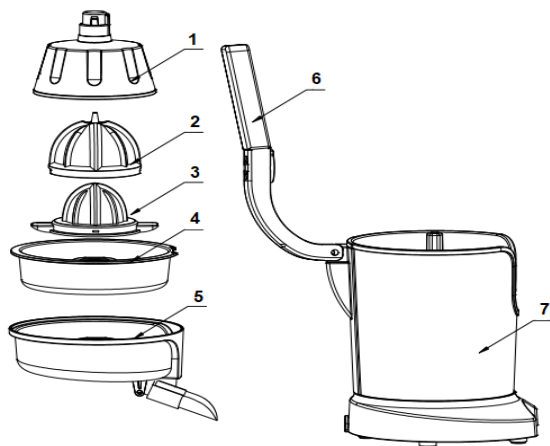

1. Cone pressure cover.
- 2-3. Cones to squeeze.
4. Filter.
5. Juice tank.
6. Push and pressure handle.
7. Engine Base.

WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY

- Keep the appliance dry at all times.
- Do not use in areas with humid environment.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.
- The appliance cannot be cleaned by children.
- This appliance is not a game for children.
- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Never use near where there may be water or other liquid.
- Do not use near aerosols, sprays or products with compressed gas.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- This appliance is for domestic and occasional use only.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- Unplug from power immediately after use.

USE INSTRUCTIONS.

- Remove all the cable and put it on a flat and safe surface.
- Connect the plug to the electrical current.
- Cut the citrus to be squeezed in half.
- Put half of the citrus in the pressure lid and push gently.
- Once you have finished using it, unplug it from the electrical current.
- Clean and store until next use.

CLEANING AND PRESERVATION.

- Always clean the appliance after each use.
- Remove the lid, cone, filters, tank and wash under the tap.
- Use a neutral detergent for dishes, never abrasive.
- Clean the motor base with a soft, slightly damp cloth.
- Not dishwasher safe.
- Store until next use in a cool, dry and dust-free area, if possible in its original box.




ESPRESSO ELÉTRICO 250ml / 120W



TH-EX49



PEÇAS DO DISPOSITIVO.

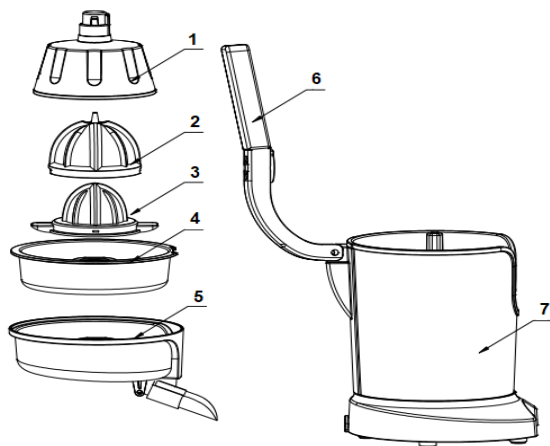

1. Tampa de pressão do cone.
- 2-3. Aperte os cones.
4. Filtrar.
5. Tanque de suco.
6. Alça de empurrar e pressionar.
7. Base do motor.

AVISOS PARA E NO INTERESSE DA VOSSA SEGURANÇA

- Mantenha o dispositivo sempre seco.
- Não utilize em áreas com ambientes úmidos.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não podem limpar o aparelho.
- Este dispositivo não é um jogo para crianças.
- Só pode ser reparado por um serviço técnico autorizado.
- Nunca use perto de locais onde possa haver água ou outro líquido.
- Não utilizar próximo de aerossóis, sprays ou produtos com gás comprimido.
- Não utilizar em banheiras, chuveiros ou próximo a tanques cheios de água.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico e ocasional.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em uso.
- Desligue da energia imediatamente após o uso.

FUNCIONAMENTO.

- Retire todo o cabo e coloque-o sobre uma superfície plana e segura.
- Conecte o plugue à corrente elétrica.
- Corte os cítricos a serem espremidos ao meio.
- Coloque metade dos cítricos na tampa de pressão e empurre suavemente.
- Terminado o uso, desconecte da tomada elétrica.
- Limpe e guarde até a próxima utilização.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

- Limpar sempre o aparelho após cada utilização.
- Retirar a tampa, o cone, os filtros e o depósito e lavar em água corrente.
- Utilizar um detergente neutro para a loiça, nunca abrasivo.
- Limpar a base do motor com um pano macio e ligeiramente húmido.
- Não pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
- Guardar até à próxima utilização num local fresco, seco e sem pó, de preferência na sua caixa original.




SPREMIAGRUMI ELETTRICO 250ml / 120W



TH-EX49



PARTI DELL'APPARECCHIO.

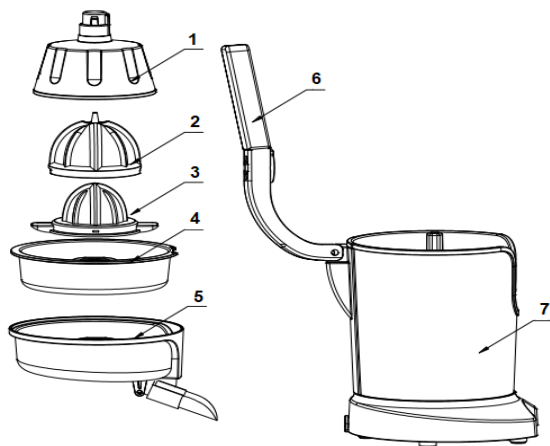

1. Tappo di pressione a cono.
- 2-3. Spremitura dei coni.
4. Filtro.
5. Serbatoio del succo.
6. Maniglia di spinta e spremitura.
7. Base del motore.

AVVERTENZE PER E NELL'INTERESSE DELLA VOSTRA SICUREZZA.

- Mantenere il dispositivo sempre asciutto.
- Non utilizzare in aree con ambienti umidi.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi connessi.
- I bambini non possono pulire l'apparecchio.
- Questo dispositivo non è un gioco per bambini.
- Può essere riparato solo da un servizio tecnico autorizzato.
- Non utilizzare mai vicino a dove potrebbe essere presente acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in prossimità di aerosol, spray o prodotti con gas compresso.
- Non utilizzare in vasche da bagno, docce o in prossimità di serbatoi pieni d'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e occasionale.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in uso.
- Scollegare dall'alimentazione immediatamente dopo l'uso.

FUNZIONAMENTO.

- Estrarre l'intero cavo e posizionarlo su una superficie piana e sicura.
- Collegare la spina alla corrente elettrica.
- Tagliare a metà gli agrumi da spremere.
- Mettete la metà degli agrumi nel coperchio a pressione e premete delicatamente.
- Una volta terminato l'utilizzo, staccare la spina dalla presa elettrica.
- Pulirlo e conservarlo fino al prossimo utilizzo.

PULIZIA E MANUTENZIONE.

- Pulire sempre l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Rimuovere il coperchio, il cono, i filtri e il serbatoio e lavare con acqua corrente.
- Utilizzare un detergente neutro per piatti, mai abrasivo.
- Pulire la base del motore con un panno morbido e leggermente umido.
- Non lavabile in lavastoviglie.
- Conservare fino al prossimo utilizzo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere, preferibilmente nella scatola originale.




PRESSE-AGRUMES ÉLECTRIQUE 250ml / 120W



TH-EX49



PARTIES DE L'APPAREIL.

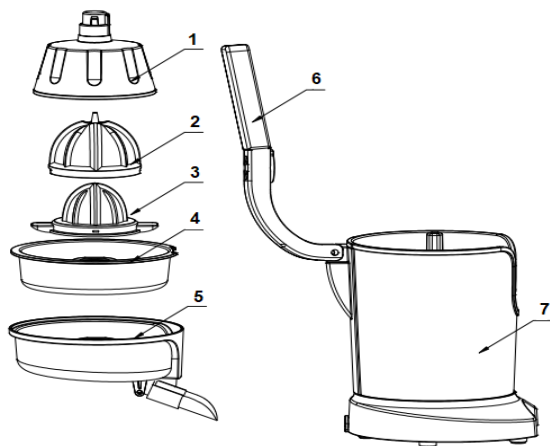

1. Capuchon de pression du cône.
- 2-3. Pressage des cônes.
4. Filtre.
5. Réservoir de jus.
6. Poignée d'appui et de pression.
7. Base du moteur.

DES AVERTISSEMENTS POUR ET DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE SÉCURITÉ

- Gardez l'appareil au sec à tout moment.
- Ne pas utiliser dans des zones à environnement humide.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques encourus. .
- Les enfants ne peuvent pas nettoyer l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jeu pour les enfants.
- Il ne peut être réparé que par un service technique agréé.
- Ne jamais utiliser à proximité d'un endroit où il peut y avoir de l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas utiliser à proximité d'aérosols, de sprays ou de produits à gaz comprimé.
- Ne pas utiliser dans les baignoires, les douches ou à proximité de réservoirs remplis d'eau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et occasionnel uniquement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation.

FONCTIONNEMENT.

- Retirez tout le câble et posez-le sur une surface plane et sûre.
- Branchez la fiche au courant électrique.
- Coupez les agrumes à presser en deux.
- Mettez la moitié des agrumes dans le couvercle à pression et poussez doucement.
- Une fois l'utilisation terminée, débranchez-le de la prise électrique.
- Nettoyer et conserver jusqu'à la prochaine utilisation

LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN.

- Nettoyez toujours l'appareil après chaque utilisation.
- Retirez le couvercle, le cône, les filtres et le réservoir et lavez-les à l'eau courante.
- Utilisez un détergent neutre pour la vaisselle, jamais abrasif.
- Nettoyez la base du moteur avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne passe pas au lave-vaisselle.
- Stocker jusqu'à la prochaine utilisation dans un endroit frais, sec et sans poussière, de préférence dans sa boîte d'origine.