



DESTORNILLADOR ELÉCTRICO




TH-HW022



COMPONENTES Y ACCESORIOS.

1. Portabrocas sin llave.
2. Luz led.
3. Botón de conversión.
4. Puerto de carga.
5. Interruptor de avance y retroceso.
6. Juego de puntas destornillador.
7. Juego de brocas para taladrar.
8. 2 puntas extralargas tipo estrella.
9. Lima.
10. Cable de carga.

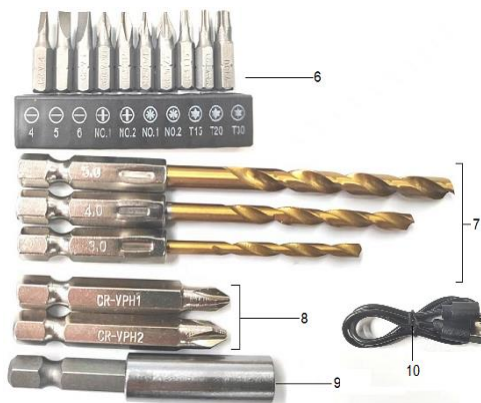

ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- El aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- La limpieza del aparato no puede hacerla los niños.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar cerca de aerosoles, sprays o productos con gas comprimido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Este aparato solo es para uso doméstico y ocasional.
- Nunca deje desatendido el aparato mientras esté en uso o cargando.
- Mantener siempre limpio el aparato quitando el polvo con un paño suave y guardándolo en una zona libre de polvo y sin humedad.

BATERÍA.

- Antes de usar por primera vez, debe cargar la batería al 100%.
- Si la batería se gasta, debe cargarla de inmediato.
- Mantener la batería siempre con carga aunque no lo use.
- Nunca cargar la batería usando el aparato.
- Una vez cargando, nunca interrumpa la carga hasta el 100%.
- El indicador LED de nivel de batería debería poder indicarle la cantidad de carga que tiene la batería.
- El tiempo de carga puede ser entre 2 y 3 horas.

FUNCIONAMIENTO.

- Inserte la broca en el portabrocas hasta que encaje en su lugar.
- Sujete la herramienta firmemente con ambas manos, alinee la broca con el tornillo y presiónela firmemente dentro del tornillo.
- Encienda la herramienta apretando el gatillo de avance/retroceso. (Presione la parte superior del interruptor para girar el tornillo hacia adelante. Presione la parte inferior del interruptor para invertir el giro).



ELECTRIC SCREWDRIVER



TH-HW022



COMPONENTS / ACCESSORIES.

1. Keyless chuck.
2. Led Light.
3. Conversion button.
4. Charging port.
5. Forward / Reverse switch.
6. Screwdriver bit set.
7. Drill bit set.
8. 2 extra-long star-shaped bits.
9. File.
10. Charging cable.



WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY

- Keep the device dry at all times.
- Do not use in areas with humid environments.
- The device can be used by children from 8 years of age and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or who do not have experience or knowledge, if they are supervised or instructed in using the appliance safely and understand the risks involved.
- Children cannot clean the device.
- This device is not a game for children.
- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Never use near where there may be water or other liquid.
- Do not use near aerosols, sprays or products with compressed gas.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- This appliance is for domestic and occasional use only.
- Never leave the device unattended while it is in use or charging.
- Always keep the device clean by removing dust with a cloth soft and storing it in a dust-free and moisture-free area.

BATTERY.

- Before using for the first time, you must charge the battery to 100%.
- If the battery runs out, you must charge it immediately.
- Always keep the battery charged even if you do not use it.
- Never charge the battery using the device.
- Once charging, never stop charging up to 100%.
- The LED battery level indicator should be able to tell you how much charge the battery has.
- Charging time can be between 2 and 3 hours.

OPERATION.

- Insert the bit into the chuck until it snaps into place.
- Grasp the tool firmly with both hands, align the bit with the screw and press it firmly into the screw.
- Turn on the tool by squeezing the forward/reverse trigger. (Press the top of the switch to turn the screw forward. Press the bottom of the switch to reverse the rotation).



CHAVE DE FENDAS ELÉCTRICA




TH-HW022



COMPONENTES E ACESSÓRIOS.

1. Mandril sem chave.
2. Luz LED.
3. Botão de conversão.
4. Porta de carregamento.
5. Interruptor de avanço e recuo.
6. Conjunto de pontas de chave de fendas.
7. Conjunto de brocas.
8. 2 brocas tipo estrela extra longas
9. Lima.
10. Cabo de carregamento.

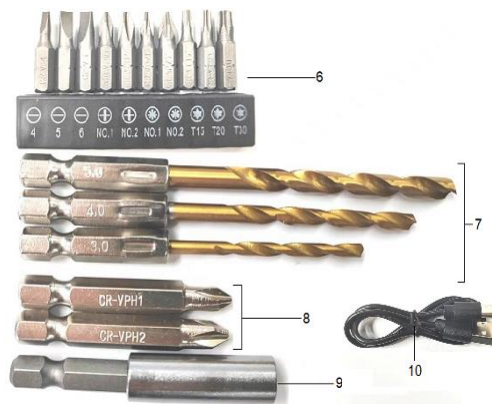

AVISOS PARA E NO INTERESSE DA VOSSA SEGURANÇA

- Mantenha o dispositivo sempre seco.
- Não utilizar em áreas com ambientes húmidos.

- O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não ter experiência e conhecimento, se foram supervisionados ou instruídos na utilização segura do aparelho e compreender os riscos envolvidos.
- As crianças não podem limpar o aparelho.
- Este dispositivo não é um jogo para crianças.
- Só pode ser reparado por um serviço técnico autorizado.
- Nunca utilize perto de locais onde possa existir água ou outro líquido.
- Não utilizar perto de aerossóis, sprays ou produtos com gás comprimido.
- Não utilizar em banheiras, chuveiros ou perto de tanques cheios de água.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico e ocasional.
- Nunca deixe o dispositivo sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado ou a carregar.
- Mantenha sempre o aparelho limpo removendo o pó com um pano macio e armazená-lo numa área livre de pó e humidade.

BATERIA.

- Antes de utilizar pela primeira vez, é necessário carregar a bateria até aos 100%.
- Se a bateria se esgotar, deve carregá-la imediatamente.
- Mantenha sempre a bateria carregada mesmo que não a utilize.
- Nunca carregue a bateria utilizando o dispositivo.
- Depois de carregar, nunca pare de carregar até aos 100%.
- O indicador LED de nível da bateria deve ser capaz de informar a quantidade de carga da bateria.
- O tempo de carregamento pode ser entre 2 e 3 horas.

FUNCIONAMENTO.

- Insira a broca no mandril até que esta encaixe no lugar.
 - Segure a ferramenta firmemente com ambas as mãos, alinhe a broca com o parafuso e pressione-o firmemente no parafuso.
 - Ligue a ferramenta premindo o gatilho de avanço/retrocesso.
- (Pressione a parte superior do interruptor para rodar o parafuso para avançar. Pressione a parte inferior do interruptor para inverter a rotação).



CACCIAVITE ELETTRICO




TH-HW022



COMPONENTI E ACCESSORI.

1. Mandrino senza chiave.
2. Luce LED.
3. Pulsante di conversione.
4. Porta di ricarica.
5. Interruttore avanti e indietro.
6. Set di punte per cacciavite.
7. Set di punte da trapano.
8. 2 punte a stella extra lunghe.
9. Lima.
10. Cavo di ricarica.

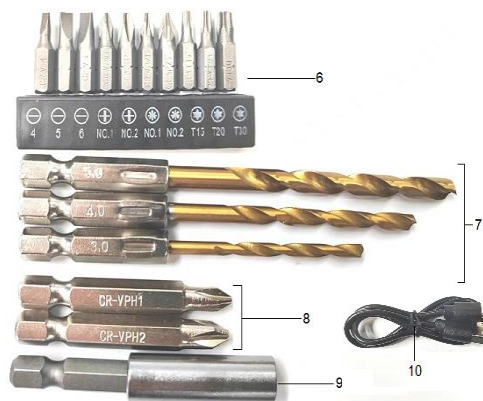

AVVERTENZE PER E NELL'INTERESSE DELLA VOSTRA SICUREZZA

- Mantenere il dispositivo sempre asciutto.
- Non utilizzare in aree con ambienti umidi.

- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non lo fanno possedere esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi connessi.

- I bambini non possono pulire l'apparecchio.
- Questo dispositivo non è un gioco per bambini.
- Può essere riparato solo da un servizio tecnico autorizzato.
- Non utilizzare mai vicino a dove potrebbe essere presente acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in prossimità di aerosol, spray o prodotti con gas compresso.
- Non utilizzare in vasche da bagno, docce o in prossimità di serbatoi pieni d'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e occasionale.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è in uso o in carica.
- Mantenere sempre pulito il dispositivo rimuovendo la polvere con un panno morbido e conservarlo in un'area priva di polvere e umidità.

BATERÍA.

- Prima del primo utilizzo è necessario caricare la batteria al 100%.
- Se la batteria si scarica, è necessario caricarla immediatamente.
- Mantenere sempre la batteria carica anche se non la si utilizza.
- Non caricare mai la batteria utilizzando il dispositivo.
- Una volta caricata, non interrompere mai la ricarica fino al 100%.
- L'indicatore LED del livello della batteria dovrebbe essere in grado di dirti quanta carica ha la batteria.
- Il tempo di ricarica può essere compreso tra 2 e 3 ore.

FUNZIONAMENTO.

- Inserire la punta nel mandrino finché non scatta in posizione.
- Tenere saldamente lo strumento con entrambe le mani, allineare la punta con la vite e premerlo saldamente nella vite.
- Accendere l'utensile premendo il grilletto avanti/indietro. (Premere la parte superiore dell'interruttore per ruotare la vite verso inoltrare. Premere la parte inferiore dell'interruttore per invertire la rotazione).



TOURNEVIS ÉLECTRIQUE



TH-HW022



COMPOSANTS ET ACCESSOIRES.

1. Mandrin sans clé.
2. Lumière LED.
3. Bouton de conversion.
4. Port de chargement.
5. Interrupteur avant et arrière.
6. Jeu d'embouts de tournevis.
7. Jeu de forets.
8. 2 pointes étoiles extra longues.
9. Lima.
10. Câble de chargement.



AVERTISSEMENTS PAR ET POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Gardez l'appareil au sec à tout moment.
- Ne pas utiliser dans des zones à environnement humide.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par

des personnes souffrant capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui ne le font pas avoir de l'expérience et des connaissances, s'ils ont été supervisés ou instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques encourus.

- Les enfants ne peuvent pas nettoyer l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jeu pour les enfants.
- Il ne peut être réparé que par un service technique agréé.
- Ne jamais utiliser à proximité d'un endroit où il peut y avoir de l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas utiliser à proximité d'aérosols, de sprays ou de produits à gaz comprimé.
- Ne pas utiliser dans les baignoires, les douches ou à proximité de réservoirs remplis d'eau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et occasionnel uniquement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou son chargement.
- Gardez toujours l'appareil propre en enlevant la poussière avec un chiffon doux et rangez-le dans un endroit sans poussière et sans humidité.

BATTERIE.

- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie à 100 %.
- Si la batterie est épuisée, vous devez la charger immédiatement.
- Gardez toujours la batterie chargée même si vous ne l'utilisez pas.
- Ne chargez jamais la batterie à l'aide de l'appareil.
- Une fois la charge effectuée, n'arrêtez jamais de charger jusqu'à 100 %.
- L'indicateur LED du niveau de batterie devrait pouvoir vous indiquer le niveau de charge de la batterie.
- Le temps de charge peut être compris entre 2 et 3 heures.

FONCTIONNEMENT.

- Insérez la mèche dans le mandrin jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Tenir fermement l'outil à deux mains, aligner la mèche avec la vis et enfoncez-la fermement dans la vis.
- Allumez l'outil en appuyant sur la gâchette avant/arrière.
(Appuyez sur le haut de l'interrupteur pour tourner la vis vers avant. Appuyez sur le bas de l'interrupteur pour inverser la rotation).