PLANCHA A VAPOR 2400W

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TH-PV2410

Atención.

- Leer atentamente este manual antes de utilizar por primera vez el aparato.
- Guarde este manual para futuras consultas.
- Si presta o vende el producto, debe ir siempre acompañado de su manual.
- Ignorar el manual y hacer un mal uso será motivo de anulación de la garantía.

BIENVENIDO A THULOS

Estimado cliente, agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS POR Y PARA SU SEGURIDAD.

- Asegúrese de que el voltaje de la plancha es el mismo de su vivienda.
- Poner el termostato siempre al mínimo antes de enchufar ó desenchufar.
- Nunca dé un tirón del cable de la plancha para desenchufarla. Siempre agarre del enchufe para tirar y desenchufar.
- Nunca ausentarse mientras la plancha esté enchufada a corriente. Si necesita ausentarse aunque sea un minúsculo tiempo, desenchúfela.
- Es necesaria una supervisión constante cuando se utilice cerca de niños.
- Este aparato NO es APTO para que la utilicen niños.
- Mientras la plancha esté caliente aún desenchufada, siempre ponerla en posición vertical, nunca en horizontal sobre ninguna superficie.
- Nunca toque la placa inferior mientras la plancha esté caliente, podrían producirse quemaduras muy graves originadas por el metal caliente, el vapor o el agua.
- Tome precauciones cuando ponga la plancha en posición horizontal ó hacia bajo, puede caer agua caliente del depósito y quemar.
- Nunca sumerja la plancha en agua.
- No utilizar en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua o cualquier otro líquido.
- Coloque siempre la plancha con su parte trasera en una superficie plana cuando haga una pausa o termine de planchar.
- Evite el contacto de la plancha con objetos metálicos.
- Evite que el cable de la plancha toque la placa caliente.
- Evite el desbordamiento de agua. Nunca llenar de agua por encima del nivel máximo.
- Cuando utilice la plancha por primera vez pásela sobre un trozo de tela viejo para asegurarse de que la base está limpia.
- Si el cable de corriente esta dañado, debe ser reemplazado por servicio técnico ó personal cualificado para tal reparación.
- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimientos si son supervisadas o instruidas sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no pueden hacer la limpieza del aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Desenchufar antes de llenar o vaciar la caldera.
- La plancha debe usarse sobre una tabla de planchar firme y estable.
- Si se utiliza un cable alargador para enchufar la plancha, este cable alargador debe tener la misma sección que el cable de la plancha y vigilarlo continuamente porque puede sobrecalentarse el cable y/o enchufe.
- Este aparato está diseñado solamente para USO DOMESTICO moderado.

PARTES DE LA PLANCHA.

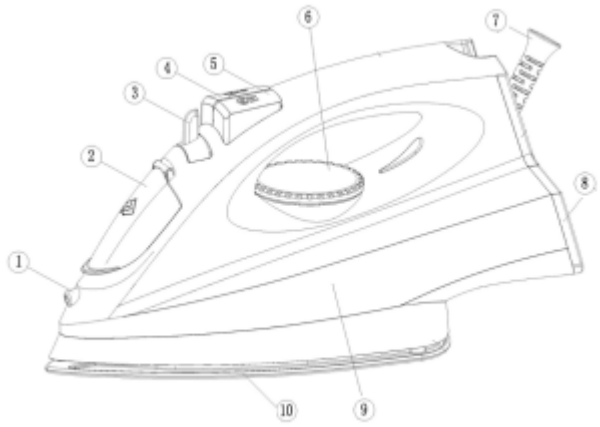

1. Pulverizador de agua (Spray).
2. Tapa de depósito de agua.
3. Selector de control de vapor y limpieza.
   CALC CLEAN ECO
4. Botón de golpe de vapor.
5. Botón de spray.
6. Selector de temperatura.
7. Protector pasa cable.
8. Tapa trasera.
9. Depósito de agua con señal de "Max."
10. Suela (placa caliente).

LLENADO DE AGUA.

- Ponga el regulador de temperatura en el mínimo.
- Si la plancha está enchufada, desenchúfela.
- Eche el agua al depósito con su vasito. Nunca pasar de la señal "Máximo".
- **ATENCION:** Utilizar solamente agua destilada normal.

AJUSTE DE TEMPERATURA.

- Coloque la plancha en posición vertical y desenchufada.
- Según el tipo de prenda a planchar, ajuste la temperatura deseada.
- Enchufe la plancha.
- Una vez que el indicador luminoso se apague, puede empezar a planchar.
- El indicador se irá encendiendo y apagando según necesite recuperar temperatura.
- Si con la plancha caliente y el indicador apagado selecciona una temperatura inferior, debe esperar que el indicador se encienda y vuelva a apagarse para empezar a planchar.

PLANCHADO CON VAPOR / SPRAY.

- Asegúrese que hay suficiente agua en el depósito.
- Seleccione la temperatura deseada.
- Regule la cantidad de vapor deseada con el selector de vapor.
- Si quiere echar un golpe fuerte de vapor, pulse el botón de vapor.
- Para pulverizar agua sobre la ropa, pulse el botón de spray.
- Para un vapor óptimo, planche cuando el piloto esté apagado.
  Con el piloto encendido falta temperatura y la plancha puede soltar agua en vez de vapor.

NOTA.

- Si selecciona una temperatura demasiado baja, la plancha puede gotear agua.
  Planchado con vapor solamente es para planchados a altas temperaturas.
- Con golpes fuertes de vapor, la resistencia tiende a enfriarse más rápidamente, entonces hay que dejar tiempo de calentamiento entre golpes de vapor.

TABLA GUÍA DE AJUSTES SEGÚN EL TEJIDO

Tipo de Tejido	Ajuste de Temperatura	Ajuste de Vapor	Golpe de Vapor	Spray
Lino	**MAX**	ECO	SI	SI
Algodon	●●●	ECO	SI	SI
Seda	●●	ECO	SI	SI
Tejidos Sintéticos: acrílico, nailon, poliamida, poliéster, etc.	●		NO	NO

PLANCHADO EN SECO.

- Para planchar en seco, ponga el selector de vapor en la posición .
- También puede quitar todo el agua del depósito.

LIMPIEZA.

- Antes de limpiar la plancha desenchúfela y esperar a que se enfríe.
- Los restos de la base pueden limpiarse con un paño mojado en mezcla de vinagre y agua.
- El resto de piezas pueden limpiarse con un paño húmedo y luego secar bien.
- No utilice productos abrasivos en ningún caso ni bajo ningún concepto.
- Limpiar siempre después de cada uso. La acumulación de restos pueden causar averías no cubiertas por la garantía del aparato ya que sería por mal uso del usuario.

AUTO LIMPIEZA (CALC CLEAN).

- Llene el tanque de agua al máximo y ciérrelo.
- Enchufe la plancha y ajuste termostato de temperatura al máximo.
- Espere a que se apague el piloto para alcanzar la máxima temperatura.
- Sosteniendo la plancha en horizontal sobre un fregadero ó lavabo, poner el selector de vapor en posición "Calc Clean".
- La plancha emitirá vapor y agua por los orificios eliminando y dejando salir las impurezas. Mueva la plancha hacia delante y hacia atrás repetidas veces para facilitar el proceso.
- Repita todo el proceso hasta que deje de salir impurezas.

ALMACENAMIENTO.

- Gire el regulador de temperatura al mínimo.
- Si está enchufada, desenchufe la plancha de la toma de corriente.
- Espere a que la plancha se enfríe.
- Vacíe el agua restante del depósito.
- Coloque la plancha en posición vertical sobre una superficie firme y estable.
- Si enrolla el cable, no lo fuerce, déjelo holgado y suelto, pero recogido.

SIMBOLOGIA.

- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

ADVERTENCIA.

UTILIZAR SOLAMENTE AGUA DESTILADA NORMAL.
Las averías causadas por la cal de agua de grifo no están cubiertas por la garantía.

CÓMO SOLUCIONAR POSIBLES PROBLEMAS.

PROBLEMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Gotea agua por los orificios de la base	La temperatura está demasiado baja.	Seleccionar una temperatura más alta.
	El piloto indicador está encendido en fase de calentamiento.	Esperar que el piloto indicador se apague para que la temperatura sea la adecuada para el vapor.
	Ha guardado la plancha en posición horizontal con agua en el depósito.	Vacíe el agua del depósito siempre después de su uso y guárdela en posición vertical.
Sale un líquido marrón por los orificios de la base y mancha la ropa.	No está utilizando agua destilada normal.	Utilice siempre agua destilada normal, no perfumada ni que contengan ningún tipo de agentes.
	Se han acumulado fibras de tejido en los orificios y se están quemando.	Deje enfriar la plancha y límpiela con una esponja. Aspire los orificios de la suela de vez en cuando.
La base o suela está sucia ó marrón y puede ensuciar la ropa.	Puede estar planchando a una temperatura demasiado alta para el tejido a planchar	Deje enfriar la plancha y límpiela con una esponja. Seleccione la temperatura adecuada.
La suela está rallada ó arañada.	Ha colocado la plancha en una zona de metal o ha planchado por encima de una cremallera.	Coloque siempre la plancha en posición vertical. Nunca planche por encima de cremalleras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Voltaje de entrada: 220V - 240V // 50 - 60Hz
- Potencia: 2400W
- Suela de Cerámica.
- Temperatura ajustable.
- Cantidad de vapor regulable.
- Funciones anti-cal y anti-goteo.
- Termofusible de seguridad interno.
- Función de vapor contínuo de planchado.
- Spray y golpe de vapor.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando la avería haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante.

- La garantía **no cubre** golpes, averías por mal uso, usos excesivos, ni desgastes por uso.

- Los únicos documentos que dan validez a la garantía son:
  - La tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada por el vendedor.
  - Ticket o factura de compra donde pueda leerse marca y modelo del aparato.

- Durante el período de garantía, la tienda que le vende el producto es la responsable de gestionar y tramitarle la garantía en caso de avería.

THULOS®
WE MAKE THINGS BIG

STEAM IRON 2400W

INSTRUCTIONS MANUAL
TH-PV2410

Attention.

- Read this manual carefully before using the appliance for the first time.
- Keep this manual for future reference.
- If you lend or sell the product, it must always be accompanied by its manual.
- Ignoring the manual and misusing it will be grounds for voiding the warranty.

WELCOME TO THULOS

Dear customer, we appreciate the trust placed in us by purchasing this product. Our main endeavor is to offer excellent articles, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a product perfect and safe for home use.

INSTRUCTIONS AND TIPS FOR YOUR SAFETY.

- Make sure the voltage of the iron is the same as your home.
- Always set the thermostat to minimum before plugging in or unplugging.
- Never pull the iron cable to unplug it.
  Always grasp the plug for pulling and unplugging.
- Never be absent while the iron is plugged in.
  If you need to be absent a little bit of time, unplug it.
- Constant supervision is necessary when using near children.
- This appliance is NOT suitable for use by children.
- While the iron still hot and unplugged,
  always vertical position, never horizontal on any surface.
- Never touch the lower plate while the iron is hot,
  very serious burns caused by hot metal, steam or water may result.
- Take precautions when setting the iron horizontally or downwards,
  hot water from the tank may fall and burn.
- Never immerse the iron in water.
- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water or any other liquid.
- Always place the iron with its back on a flat surface when
  you pause or finish ironing.
- Avoid contact of the iron with metal objects.
- Do not allow the cable to touch the hot plate.
- Avoid overflowing water. Never fill with water above the maximum level.
- When using the iron for the first time, pass it over a piece of old cloth
  to make sure the base is clean.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by qualified service personnel
  or qualified personnel.
- This appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced
  physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge if
  supervised or instructed on the safe use of the appliance and they understand
  the hazards involved.
- Children cannot clean the appliance.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Unplug before filling or emptying the boiler.
- The iron should be used on a firm and stable ironing board.
- If an extension cord is used to plug the iron, this extension cord must have the same
  section as cable of the iron and continuously supervise it because it can
  overheat the cable and / or plug.
-This appliance is designed for moderate household use only.

PARTS OF THE IRON.

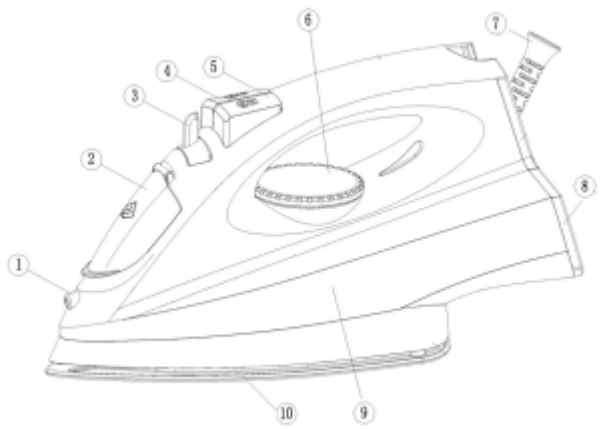

1. Water sprayer (Spray).
2. Water tank cover.
3. Steam and cleaning control selector.

4. Steam boost button.
5. Spray button.
6. Temperature selector.
7. Cable pass protector.
8. Back cover.
9. Water tank with "Max." sign
10. Sole (hot plate).

FILLING WATER.

- Set the temperature regulator to minimum.
- If the iron is plugged in, unplug it.
- Pour the water into the tank with your glass. Never beyond the "Maximum" signal.
- ATTENTION: Use only normal distilled water.

TEMPERATURE ADJUSTMENT.

- Place the iron upright and unplugged.
- Depending on the type of garment to be ironed, set the desired temperature.
- Plug the iron.
- Once the indicator light goes out, you can begin ironing.
- The indicator will go on and off as need to recover temperature.
- If with the hot iron and the indicator off you select a lower temperature, you should wait until the indicator lights up and then goes off again to start ironing.

STEAM IRONED / SPRAY.

- Make sure there is enough water in the tank.
- Select the desired temperature.
- Set the desired amount of steam with the steam selector.
- If you want a strong blow of steam, press the steam button.
- To spray water on clothing, press the spray button.
- For optimum steam, iron when the pilot is off. With the pilot on, the temperature is low and the iron can release water instead of steam.

NOTE.

- If you select too low a temperature, the iron can release water instead of steam. Steam ironing is only for ironing at high temperatures.
- With strong strokes of steam, the resistance tends to cool faster, so wait warm-up time between strokes of steam.

ADJUSTMENT GUIDE TABLE ACCORDING TO FABRIC

Fabric type	Temperature sectting	Steam set-ting	Steam boost	Spray
Linen	MAX	ECO	Yes	Yes
Cotton	●●●	ECO	Yes	Yes
Silk	●●	ECO	Yes	Yes
Synthetic fabrics (e.g.acrylic,nylon, polyamide,ployester).	●		No	No

DRY IRONING.

- For dry ironing, set the steam selector to the position.
- You can also remove all the water from the tank.

CLEANING.

- Before cleaning the iron unplug it and wait for it to cool down.
- The remains of the base can be cleaned with a cloth dampened in a mixture of vinegar and water.
- The remaining parts can be cleaned with a damp cloth and then dry thoroughly.
- Do not use abrasive products under any circumstances.
- Always clean after each use. The accumulation of debris can lead to damage not covered by the warranty of the appliance. Bad use of the customer.

CALC-CLEAN FUNCTION.

- Fill the water tank to maximum and close it.
- Plug in the iron and set the temperature thermostat to maximum.
- Wait for the pilot to turn off to reach the maximum temperature.
- Holding the iron horizontally over a sink, set the selector steam in "Calc Clean" position.
- The iron will emit steam and water through the holes eliminating the impurities. Move the iron back and forth repeatedly to facilitate the process.
- Repeat the entire process until impurities stop.

STORAGE.

- Turn the temperature controller to minimum.
- If it is plugged in, unplug the iron from the power point.
- Wait for the iron to cool.
- Drain the remaining water from the tank.
- Stand the iron upright on a firm, stable surface.
- If you wind the cable, do not force it, leave it loose a little cable, but collected.

SYMBOLOGY

- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

WARNING.

USE ONLY NORMAL DISTILLED WATER.
Faults caused by tap water are not covered by the warranty.

HOW TO SOLVE POSSIBLE PROBLEMS.

PROBLEM	CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Drips water through the the holes in the base.	The temperature is too lower.	Select a temperature more higher.
	The indicator light is on, the iron is heating.	Wait for the indicator light to turn off so that the temperature is optimum.
	You have stored the iron horizontally with water in the tank.	Always empty the water from the tank after use and store it in an upright position.
A brown liquid comes out of the holes and stains the clothes.	You are not using a normal distilled water.	Always only use normal distilled water, not perfumed and that they don´t contain any type of agents.
	Fibers have accumulated in the holes and are burning.	Let the iron cool down and wipe the the base with a sponge. Vacuum the holes occasionally.
The base or sole is dirty or brown and may stain clothing.	You may be ironing at a higher temperature than recommended.	Let the iron cool down and wipe the base with a sponge. Select the appropriate temperature.
The sole is grated or scratched.	He has placed the iron on a metal area or has ironed a zipper.	Always place the iron upright. Never iron above zippers.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

- Power Input: 220V - 240V // 50 - 60Hz
- Potency: 2400W
- Ceramic soleplate.
- Adjustable temperature.
- Adjustable steam.
- Anti-calc and anti-drip functions.
- Internal safety fuse.
- Continuous steam ironing function.
- Spray and steam stroke.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this import an tissue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for in formation regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered for any breakdown as long as the breakdown has been caused by the manufacturer's own electrical system.

- The guarantee does **not cover** blows, breakdowns due to misuse, excessive use, or wear and tear.

- The only documents that validate the guarantee are:
  - The warranty card duly completed and stamped by the seller.
  - Ticket or purchase invoice where the brand and model of the device can be read.

- During the warranty period, the store that sells you the product is responsible to manage and process the guarantee in the event of a breakdown.

FERRO A VAPOR 2400W

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TH-PV2410

Atenção.

- Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Guarde este manual para referência futura.
- Caso empreste ou venda o produto, este deverá ser sempre acompanhado do seu manual.
- Ignorar o manual e utilizá-lo indevidamente anulará a garantia.

BEM-VINDO A THULOS

Estimado cliente, agradecemos a confiança depositada em nós na compra este produto. O nosso principal objetivo é oferecer artigos de excelência, mantendo os mais rigorosos controlos de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto Perfeito e seguro para uso doméstico.

INSTRUÇÕES E DICAS PARA A SUA SEGURANÇA.

- Certifique-se que a voltagem do ferro é a mesma que a da sua casa.
- Ajuste sempre o termóstato para o mínimo antes de ligar ou desligar.
- Nunca puxe o cabo do ferro para o desligar.
  Segure sempre o plugue ao puxar e desligar.
- Nunca se afaste enquanto o ferro estiver ligado.
  Se precisar de se ausentar por um pequeno período de tempo, desligue-o.
- É necessária uma supervisão constante quando utilizado perto de crianças.
- Este dispositivo NÃO É ADEQUADO para utilização por crianças.
- Enquanto o ferro estiver quente e ainda desligado da tomada, coloque-o sempre na posição vertical,nunca horizontalmente em qualquer superfície.
- Nunca toque na placa inferior enquanto o ferro estiver quente,
  Podem ocorrer queimaduras muito graves provocadas pelo metal.
  quente, vapor ou água.
- Tome precauções ao colocar o ferro na posição horizontal ou
  para baixo, a água quente pode cair do depósito e queimá-lo.
- Nunca mergulhe o ferro em água.
- Não utilizar em banheiras, chuveiros ou tanques cheios de água.
- É proibido utilizar o aparelho perto de água ou de qualquer outro líquido.
- Água ou qualquer outro líquido não pode ser salpicado para este dispositivo.
- Coloque sempre o ferro com a parte traseira sobre uma superfície plana
  quando faz uma pausa ou termina de passar.
- Evite o contacto do ferro com objetos metálicos.
- Evite deixar o cabo de ferro tocar na placa quente.
- Evite o transbordo de água. Nunca encha com água acima do nível máximo.
- Quando utilizar o ferro pela primeira vez, passe-o sobre um pano velho para
  Certifique-se de que a base está limpa.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo serviço técnico
  ou pessoal qualificado para tal reparação.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com deficiência capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência ou conhecimento se são supervisionados ou instruídos sobre a utilização segura do aparelho e compreendem os perigos implicando.
- As crianças não podem limpar o aparelho.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Desligue antes de encher ou esvaziar a caldeira.
- O ferro deve ser utilizado sobre uma tábua firme e estável.
- Se for utilizada uma extensão para ligar o ferro, esta deve ter mesma secção do cabo de ferro e monitorize-o constantemente, pois pode o cabo e/ou a ficha sobreaquecem.
- Este aparelho foi concebido apenas para USO DOMÉSTICO moderado.

PARTES DO FERRO.

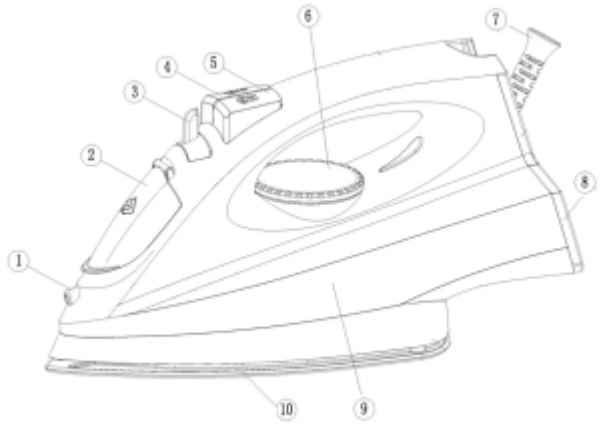

1. Atomizador de água (Spray).
2. Tampa do depósito de água.
3. Seletor de controlo do vapor e da limpeza.
CALC CLEAN ECO
4. Botão do curso de vapor.
5. Botão de pulverização.
6. Seletor de temperatura.
7. Passador de cabos.
8. Tampa traseira.
9. Depósito de água com a indicação "Max.".
10. Sola (placa de aquecimento).

ENCHIMENTO DE ÁGUA..

- Coloque o regulador de temperatura no mínimo.
- Se o ferro estiver ligado, desligue-o.
- Deite a água no depósito com o copo. Nunca ultrapasse o sinal “Máximo”.
- **ATENÇÃO**: Utilize apenas água destilada normal.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA.

- Coloque o ferro na posição vertical e desligado da tomada.
- Dependendo do tipo de roupa a engomar, ajuste a temperatura pretendida.
- Ligue o ferro.
- Assim que a luz indicadora se apagar, poderá começar a passar.
- O indicador acenderá e apagará à medida que necessitar de recuperar a temperatura.
- Se seleccionar uma temperatura mais baixa com o ferro quente e o indicador apagado, Deve esperar que o indicador acenda e se apague novamente antes de começar a passar.

ENGOMAR COM VAPOR / SPRAY.

- Certifique-se de que existe água suficiente no depósito.
- Selecione a temperatura pretendida.
- Regule a quantidade de vapor desejada com o seletor de vapor.
- Se desejar um jato de vapor forte, pressione o botão de vapor.
- Para pulverizar água na roupa, pressione o botão de pulverização.
- Para um vapor ideal, passe a ferro com o piloto desligado.
Com a chama piloto acesa há falta de temperatura e o ferro pode libertar água em vez de vapor.

OBSERVAÇÃO.

- Se seleccionar uma temperatura demasiado baixa, o ferro poderá pingar água. O engomar a vapor destina-se apenas ao engomar a altas temperaturas.
- Com fortes rajadas de vapor, a resistência tende a arrefecer mais rapidamente, então deve permitir um tempo de aquecimento entre jatos de vapor.

TABELA GUIA DE AJUSTE DE ACORDO COM O TECIDO.

Fabric type	Temperature sectting	Steam set-ting	Steam boost	Spray
Linen	MAX	ECO	Yes	Yes
Cotton	●●●	ECO	Yes	Yes
Silk	●●	ECO	Yes	Yes
Synthetic fabrics (e.g.acrylic,nylon, polyamide,ployester).	●		No	No

ENGOMAR A SECO..

- Para passar a seco, coloque o selector de vapor na posição.
- Pode também retirar toda a água do tanque.

LIMPEZA.

- Antes de limpar o ferro, desligue-o da tomada e aguarde que arrefeça.
- Os restos da base podem ser limpos com um pano embebido numa mistura de vinagre e água.
- As restantes peças podem ser limpas com um pano húmido e depois bem secas.
- Não utilize produtos abrasivos em qualquer caso ou circunstância.
- Limpe sempre após cada utilização. A acumulação de detritos pode causar avarias não coberto pela garantia do dispositivo, pois seria devido a uma utilização indevida por parte do utilizador.

AUTO LIMPEZA (CALC CLEAN).

- Encha o reservatório de água ao máximo e feche-o.
- Ligue o ferro e coloque o termóstato de temperatura no máximo.
- Aguarde que a luz piloto se apague para atingir a temperatura máxima.
- Segurando o ferro na horizontal sobre um lava-loiça ou bacia, ajuste o seletor de calor vapor na posição "Calc Clean".
- O ferro emitirá vapor e água através dos orifícios, eliminando e libertando as impurezas. Mova o ferro para a frente e para trás repetidamente para facilitar o processo.
- Repita todo o processo até que as impurezas deixem de sair.

ARMAZENAR.

- Coloque o regulador de temperatura no mínimo.
- Se estiver ligado, desligue o ferro da tomada.
- Espere que o ferro arrefeça.
- Esvazie a água restante do depósito.
- Coloque o ferro na vertical sobre uma superfície firme e estável.
- Se enrolar o cabo, não force, deixe-o solto e solto, mas amarrado.

SIMBOLOGIA.

- Não utilizar este aparelho em banheiras, duches ou tanques cheios de água.
- Não utilizar o aparelho perto de água ou de qualquer outro líquido.
- Não deve haver salpicos de água sobre este aparelho.

AVISO.

UTILIZE APENAS ÁGUA DESTILADA NORMAL.
As avarias causadas por calcário na água da torneira não estão cobertas pela garantia.

COMO RESOLVER POSSÍVEIS PROBLEMAS.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO POSSÍVEL
A água pinga dos buracos na base	A temperatura está muito baixa.	Selecione uma temperatura mais elevada.
	A luz indicadora acende durante a fase de aquecimento.	Aguarde que o indicador luminoso se apague para que a temperatura seja adequada ao vapor.
	Guardou o ferro na posição horizontal com água no depósito.	Esvazie sempre a água do depósito após a utilização e guarde-o na vertical.
Um líquido castanho sai pelos buracos da base e mancha a roupa.	Não está a usar água destilada normal.	Utilize sempre água destilada normal, não perfumada ou contendo qualquer tipo de agente.
	As fibras do tecido acumularam-se nos buracos e estão a arder.	Deixe o ferro arrefecer e limpe-o com uma esponja. Aspire os orifícios da sola de vez em quando.
A base ou a sola está suja ou castanha e pode sujar a roupa.	Pode estar a passar a uma temperatura demasiado alta para o tecido ser passado a ferro.	Deixe o ferro arrefecer e limpe-o com uma esponja. Selecione a temperatura adequada.
A sola está riscada ou riscada.	Colocou o ferro numa área de metal ou passou sobre um fecho.	Coloque sempre o ferro na posição vertical. Nunca passe sobre fechos.

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

- Tensão de entrada: 220V - 240V // 50 - 60Hz
- Potência: 2400W
- Sola cerâmica.
- Temperatura ajustável.
- Quantidade de vapor regulável.
- Funções anti-calcário e anti-gotejamento.
- Termofusível de segurança interno.
- Função de engomar a vapor contínuo.
- Pulverização e reforço de vapor.

NORMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto. Os materiais utilizados são O seu dispositivo pode ser reciclado. Ao reciclar eletrodomésticos, contribui para promover a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.

CONDIÇÕES DE GARANTIA.

- Este dispositivo está coberto contra qualquer avaria, desde que a avaria tenha sido provocado pelo próprio sistema elétrico do fabricante.

- A garantia **não cobre** pancadas, avarias por utilização indevida, utilização excessiva ou desgaste por utilização.

- Os únicos documentos que validam a garantia são:
  - O cartão de garantia devidamente preenchido e carimbado pelo vendedor.
  - Bilhete de compra ou fatura onde se pode ler a marca e modelo do aparelho.

- Durante o período de garantia, a loja que lhe vende o produto é responsável gerir e processar a garantia em caso de avaria.

FERRO DA STIRO A VAPORE 2400W

MANUALE D'ISTRUZIONI

TH-PV2410

Attenzione.

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.
-Se il prodotto viene prestato o venduto,deve essere sempre accompagnato dal suo manuale.
- Ignorare il manuale e utilizzarlo in modo improprio annullerà la garanzia.

BENVENUTO A THULOS

Gentile cliente, apprezziamo la fiducia riposta in noi al momento dell'acquisto questo prodotto. Il nostro obiettivo principale è offrire articoli eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative attuali normative di sicurezza, con l'obiettivo di presentare un prodotto Perfetto e sicuro per l'uso domestico.

ISTRUZIONI E CONSIGLI DA E PER LA VOSTRA SICUREZZA..

- Assicurati che il voltaggio del ferro sia lo stesso di quello di casa tua.
- Impostare sempre il termostato al minimo prima di collegare o scollegare.
- Non strattonare mai il cavo del ferro per scollegarlo.
  Tenere sempre la spina quando si tira e si scollega.
- Non allontanarsi mai mentre il ferro è collegato.
  Se hai bisogno di assentarti anche per un breve periodo di tempo, scollegalo.
- È necessaria una supervisione costante quando viene utilizzato in presenza di bambini.
- Questo dispositivo NON È ADATTO all'uso da parte di bambini.
- Quando il ferro è caldo e ancora scollegato, posizionatelo sempre in posizione verticale, mai orizzontalmente su nessuna superficie.
- Non toccare mai la piastra inferiore mentre il ferro è caldo,
  Potrebbero verificarsi ustioni molto gravi causate dal metallo caldo, vapore o acqua.
- Prendere precauzioni quando si posiziona il ferro in posizione orizzontale o abbassato, l'acqua calda può cadere dal serbatoio e provocare ustioni.
- Non immergere mai il ferro in acqua.
- Non utilizzare in vasche da bagno, docce o vasche piene d'acqua.
- È vietato utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua o qualsiasi altro liquido.
- Non è consentito schizzare acqua o altri liquidi su questo dispositivo.
- Posizionare sempre il ferro con la parte posteriore su una superficie piana quando metti in pausa o finisci di stirare.
- Evitare il contatto del ferro con oggetti metallici.
- Evitare che il cordone di ferro tocchi la piastra riscaldante.
- Evitare il traboccamento dell'acqua. Non riempire mai con acqua oltre il livello massimo.
- Quando si utilizza il ferro per la prima volta, passarlo su un vecchio pezzo di stoffa, Assicurati che la base sia pulita.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio tecnico o personale qualificato per tale riparazione.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con disabilità ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza o conoscenza se siano supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli implicando.
- I bambini non possono pulire l'apparecchio.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Scollegare la spina prima di riempire o svuotare la caldaia.
- Il ferro deve essere utilizzato su un asse da stiro solido e stabile.
- Se si utilizza una prolunga per collegare il ferro, è necessario che tale prolunga sia dotata della stessa sezione del cavo di ferro e monitorarlo costantemente perché può il cavo e/o la spina si surriscaldano.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per un USO DOMESTICO moderato.

PARTI DEL FERRO.

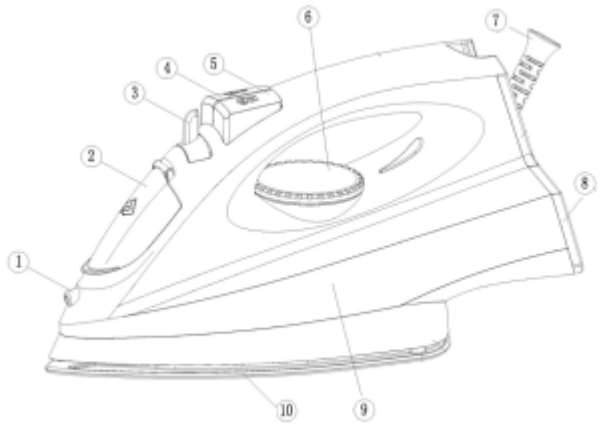

1. Nebulizzatore d'acqua (Spray).
2. Coperchio del serbatoio dell'acqua.
3. Selettore di controllo del vapore e della pulizia. CALC CLEAN ECO
4. Pulsante di erogazione del vapore.
5. Pulsante di spruzzatura.
6. Selettore della temperatura.
7. Passacavo.
8. Coperchio posteriore.
9. Serbatoio dell'acqua con indicazione "Max.
10. Suola (piastra di cottura).

RIEMPIMENTO ACQUA.

- Impostare il regolatore della temperatura al minimo.
- Se il ferro è collegato, scollegatelo.
- Versare l'acqua nel serbatoio con il bicchiere. Non superare mai il segno "Massimo".
- **ATTENZIONE**: Utilizzare solo normale acqua distillata.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA.

- Posizionare il ferro in posizione verticale e scollegato.
- A seconda del tipo di capo da stirare, impostare la temperatura desiderata.
- Collegare il ferro.
- Una volta che la spia si spegne è possibile iniziare a stirare.
- L'indicatore si accenderà e si spegnerà quando è necessario ripristinare la temperatura.
- Se selezionate una temperatura più bassa con il ferro caldo e la spia spenta,
È necessario attendere che l'indicatore si accenda e si spenga nuovamente prima di iniziare a stirare.

STIRATURA CON VAPORE/SPRUZZO.

- Assicurarsi che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio.
- Selezionare la temperatura desiderata.
- Regolare la quantità di vapore desiderata con il selettore del vapore.
- Se desideri una forte erogazione di vapore, premi il pulsante vapore.
- Per spruzzare acqua sugli indumenti, premere il pulsante spray.
- Per un vapore ottimale, stirare quando la fiamma pilota è spenta.
Con la spia accesa si verifica una mancanza di temperatura e il ferro potrebbe rilasciare acqua anziché vapore.

NOTA.

- Se selezionate una temperatura troppo bassa, il ferro potrebbe gocciolare acqua.
La stiratura a vapore è prevista solo per la stiratura ad alta temperatura.
- Con forti getti di vapore la resistenza tende a raffreddarsi più velocemente,
quindi è necessario consentire il tempo di riscaldamento tra le esplosioni di vapore.

TABELLA GUIDA ALLA REGOLAZIONE IN BASE AL TESSUTO

Fabric type	Temperature sectting	Steam set-ting	Steam boost	Spray
Linen	MAX	ECO	Yes	Yes
Cotton	●●●	ECO	Yes	Yes
Silk	●●	ECO	Yes	Yes
Synthetic fabrics (e.g.acrylic,nylon, polyamide,ploye ster).	●		No	No

STIRATURA A SECCO.

- Per stirare a secco, posizionare il selettore del vapore sulla posizione.
- È anche possibile rimuovere tutta l'acqua dal serbatoio.

PULIZIA.

- Prima di pulire il ferro, scollegarlo e attendere che si raffreddi.
- I resti della base possono essere puliti con un panno imbevuto di una miscela di aceto e acqua.
- Il resto delle parti può essere pulito con un panno umido e poi asciugato bene.
- Non utilizzare in nessun caso e in nessun caso prodotti abrasivi.
- Pulirlo sempre dopo ogni utilizzo. L'accumulo di detriti può causare guasti non coperto dalla garanzia del dispositivo in quanto sarebbe dovuto ad un uso improprio da parte dell'utente.

AUTOPULENTE (CALC CLEAN).

- Riempire al massimo il serbatoio dell'acqua e chiuderlo.
- Collegare il ferro e impostare la temperatura del termostato al massimo.
- Attendere che la spia luminosa si spenga per raggiungere la temperatura massima.
- Tenendo il ferro orizzontalmente sopra un lavello o una vasca, impostare il selettore del calore vapore in posizione "Calc Clean".
- Il ferro emetterà vapore e acqua attraverso i fori, eliminando e facendo uscire le impurità. Muovi ripetutamente il ferro avanti e indietro per rendere il processo più semplice.
- Ripetere l'intero procedimento finché non cesseranno di fuoriuscire impurità.

MAGAZZINAGGIO.

- Ruotare il regolatore della temperatura al minimo.
- Se è collegato, scollegare il ferro dalla presa.
- Attendere che il ferro si raffreddi.
- Svuotare il serbatoio dall'acqua rimanente.
- Posizionare il ferro in posizione verticale su una superficie solida e stabile.
- Se si avvolge il cavo, non forzarlo, lasciarlo sciolto e allentato, ma legato.

SIMBOLOGIA.

- Non utilizzare l'apparecchio in vasche da bagno, docce o serbatoi pieni d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio non deve essere spruzzato con acqua.

AVVERTIMENTO.

UTILIZZARE SOLO ACQUA DISTILLATA NORMALE.
I guasti causati dal calcare nell'acqua del rubinetto non sono coperti dalla garanzia.

COME RISOLVERE POSSIBILI PROBLEMI.

PROBLEMA	CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
L'acqua defluisce dai fori nella base.	La temperatura è troppo bassa.	Selezionare una temperatura più alta.
	La spia è accesa durante la fase di riscaldamento.	Attendere che la luce si spenga in modo che la temperatura sia adatta alla cottura a vapore.
	Avete riposto il ferro in posizione orizzontale con l'acqua nel serbatoio.	Svuotare sempre l'acqua dal serbatoio dopo l'uso e conservarlo in posizione verticale.
Dai fori della base esce un liquido marrone che macchia i vestiti.	Non usi la normale acqua distillata.	Utilizzare sempre acqua distillata normale, non profumata e contenente qualsiasi tipo di agente.
	Le fibre del tessuto si sono accumulate nei fori e stanno bruciando.	Lasciare raffreddare il ferro e pulirlo con una spugna. Di tanto in tanto aspirare i fori della piastra.
La base o la suola sono sporche o marroni e potrebbero sporcare i vestiti.	Forse stai stirando a una temperatura troppo alta perché il tessuto possa essere stirato.	Lasciare raffreddare il ferro e pulirlo con una spugna. Selezionare la temperatura appropriata.
La suola è graffiata o graffiata.	Hai posizionato il ferro su una zona metallica o hai stirato una cerniera.	Posizionare sempre il ferro in posizione verticale. Non stirare mai sulle cerniere.

SPECIFICHE TECNICHE.

- Tensione in ingresso: 220 V - 240 V // 50 - 60 Hz
- Potenza: 2400 W
- Suola in ceramica.
- Temperatura regolabile.
- Quantità di vapore regolabile.
- Funzioni anticalcare e antigoccia.
- Termofusibile interno di sicurezza.
- Funzione stiratura continua a vapore.
- Spruzzo e colpo di vapore.

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve essere consegnato ad un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo presente sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione avvisa di questo importante aspetto. I materiali utilizzati sonoIl tuo dispositivo può essere riciclato. Riciclando gli elettrodomestici contribuisci a promuovere la tutela dell'ambiente. Si prega di consultare le autorità locali per informazioni sul punto di raccolta.

CONDIZIONI DI GARANZIA.

- Questo dispositivo è coperto contro qualsiasi guasto purché il guasto sia avvenuto causati dall'impianto elettrico del produttore.

- La garanzia **non copre** urti, guasti dovuti ad uso improprio, uso eccessivo o usura dovuta all'uso.

- Gli unici documenti che convalidano la garanzia sono:
  - La scheda di garanzia debitamente compilata e timbrata dal venditore.
  - Acquistare scontrino o fattura dove sia leggibile marca e modello dell'apparecchio.

- Durante il periodo di garanzia, è responsabile il negozio che ti vende il prodotto gestire ed elaborare la garanzia in caso di guasto.

FER À VAPEUR 2400W

MANUEL D'INSTRUCTIONS

TH-PV2410

Attention.

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Veuillez conserver ce manuel pour référence future.
- Si vous prêtez ou vendez le produit, celui-ci doit toujours être accompagné de son manuel.
- Ignorer le manuel et en faire une mauvaise utilisation annulera la garantie.

BIENVENUE CHEZ THULOS

Cher client, nous apprécions la confiance qui nous est accordée lors de l'achat ce produit. Notre objectif principal est d'offrir d'excellents articles, maintenir les contrôles de qualité les plus stricts et se conformer à toutes les réglementations de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit Parfait et sûr pour un usage domestique.

INSTRUCTIONS ET CONSEILS PAR ET POUR VOTRE SÉCURITÉ.

- Assurez-vous que la tension du fer est la même que chez vous.
- Réglez toujours le thermostat au minimum avant de brancher ou débrancher.
- Ne tirez jamais sur le cordon du fer pour le débrancher.
  Tenez toujours la fiche lorsque vous tirez et débranchez.
- Ne vous éloignez jamais lorsque le fer est branché.
  Si vous devez vous absenter ne serait-ce que pour une courte période, débranchez-le.
- Une surveillance constante est nécessaire lorsqu'elle est utilisée en présence d'enfants.
- Cet appareil NE CONVIENT PAS à une utilisation par des enfants.
- Lorsque le fer est chaud et toujours débranché, placez-le toujours en position verticale, jamais horizontalement sur aucune surface.
- Ne touchez jamais la plaque inférieure lorsque le fer est chaud, des brûlures très graves causées par le métal pourraient survenir chaud, de la vapeur ou de l'eau.
- Prenez des précautions lorsque vous placez le fer en position horizontale ou vers le bas, l'eau chaude peut tomber du réservoir et vous brûler.
- Ne plongez jamais le fer dans l'eau.
- Ne pas utiliser dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
- L'eau ou tout autre liquide ne peut pas être projeté sur cet appareil.
- Placez toujours le fer avec le dos sur une surface plane lorsque vous faites une pause ou avez fini de repasser.
- Évitez tout contact du fer avec des objets métalliques.
- Évitez de laisser le cordon du fer toucher la plaque chauffante.
- Évitez les débordements d'eau. Ne remplissez jamais d'eau au-dessus du niveau maximum.
- Lors de la première utilisation du fer, passez-le sur un vieux morceau de tissu pour Assurez-vous que la base est propre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service technique ou du personnel qualifié pour une telle réparation.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes handicapées capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience ou de connaissances si sont supervisés ou instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers impliquant.
- Les enfants ne peuvent pas nettoyer l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Débrancher avant de remplir ou de vider la chaudière.
- Le fer doit être utilisé sur une planche à repasser ferme et stable.
- Si une rallonge est utilisée pour brancher le fer, cette rallonge doit avoir la même section que le câble de fer et surveillez-le constamment car il peut le câble et/ou la fiche surchauffent.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un USAGE DOMESTIQUE modéré.

PARTIES DU FER.

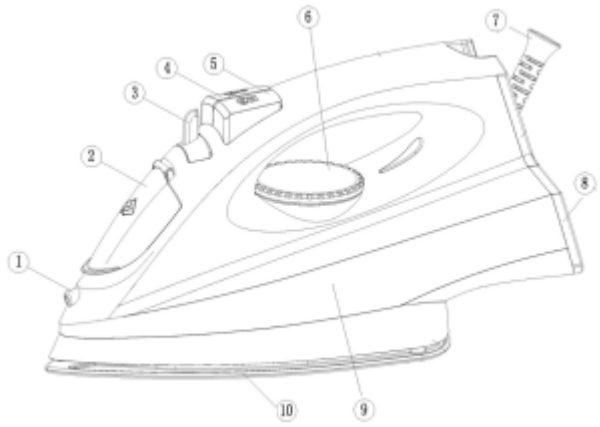

1. Pulvérisateur d'eau (Spray).
2. couvercle du réservoir d'eau
3. sélecteur de commande de vapeur et de nettoyage. CALC CLEAN ECO
4. Bouton de commande de la vapeur.
5. Bouton de pulvérisation.
6. Sélecteur de température.
7. Passe-câble.
8. Couvercle arrière.
9. Réservoir d'eau avec le signe "Max.
10. Semelle (plaque chauffante).

REMPLISSAGE D'EAU.

- Réglez le régulateur de température au minimum.
- Si le fer est branché, débranchez-le.
- Versez l'eau dans le réservoir avec votre verre. Ne dépassez jamais le signe « Maximum ».
- **ATTENTION** : Utilisez uniquement de l'eau distillée normale.

REPASSAGE À LA VAPEUR/SPRAY.

- Placer le fer en position verticale et débranché.
- Selon le type de vêtement à repasser, réglez la température souhaitée.
- Branchez le fer.
- Une fois le voyant éteint, vous pouvez commencer à repasser.
- L'indicateur s'allumera et s'éteindra lorsque vous aurez besoin de récupérer la température.
- Si vous sélectionnez une température plus basse avec le fer chaud et le voyant éteint,
  Vous devez attendre que le voyant s'allume et s'éteigne à nouveau avant de commencer à repasser.

REPASSAGE À LA VAPEUR/SPRAY.

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.
- Sélectionnez la température souhaitée.
- Réglez la quantité de vapeur souhaitée grâce au sélecteur de vapeur.
- Si vous souhaitez un fort jet de vapeur, appuyez sur le bouton vapeur.
- Pour vaporiser de l'eau sur les vêtements, appuyez sur le bouton spray.
- Pour une vapeur optimale, repassez lorsque la veilleuse est éteinte.
  Avec la veilleuse allumée, il y a un manque de température et le fer peut libérer de l'eau au lieu de de la vapeur.

NOTE.

- Si vous sélectionnez une température trop basse, de l'eau risque de couler du fer.
  Le repassage à la vapeur est uniquement destiné au repassage à haute température.
- Avec de forts jets de vapeur, la résistance a tendance à refroidir plus vite,
  il faut alors prévoir un temps de chauffe entre les jets de vapeur.

TABLEAU GUIDE DE RÉGLAGE SELON LE TISSU

Fabric type	Temperature sectting	Steam set-ting	Steam boost	Spray
Linen	MAX	ECO	Yes	Yes
Cotton	●●●	ECO	Yes	Yes
Silk	●●	ECO	Yes	Yes
Synthetic fabrics (e.g.acrylic,nylon, polyamide,ployester).	●		No	No

REPASSAGE À SEC.

- Pour repasser à sec, placez le sélecteur de vapeur sur la position .
- Vous pouvez également retirer toute l'eau du réservoir.

NETTOYAGE.

- Avant de nettoyer le fer, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse.
- Les restes de la base peuvent être nettoyés avec un chiffon imbibé d'un mélange de vinaigre et d'eau.
- Le reste des pièces peut être nettoyé avec un chiffon humide puis bien séché.
- N'utilisez en aucun cas et sous aucun prétexte de produits abrasifs.
- Toujours nettoyer après chaque utilisation. L'accumulation de débris peut provoquer des pannes non couvert par la garantie de l'appareil car il serait dû à une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur.

AUTO-NETTOYANT (CALC CLEAN).

- Remplissez le réservoir d'eau au maximum et fermez-le.
- Branchez le fer et réglez le thermostat de température au maximum.
- Attendre que la veilleuse s'éteigne pour atteindre la température maximale.
- En tenant le fer horizontalement au-dessus d'un évier ou d'une bassine, réglez le sélecteur de chaleur
vapeur en position « Calc Clean ».
- Le fer émettra de la vapeur et de l'eau à travers les trous, éliminant et laissant s'échapper les impuretés.
Déplacez le fer d'avant en arrière à plusieurs reprises pour faciliter le processus.
- Répétez tout le processus jusqu'à ce que les impuretés cessent de sortir.

STOCKAGE.

- Tournez le régulateur de température au minimum.
- S'il est branché, débranchez le fer de la prise.
- Attendez que le fer refroidisse.
- Videz l'eau restante du réservoir.
- Placez le fer à la verticale sur une surface ferme et stable.
- Si vous enroulez le câble, ne forcez pas, laissez-le lâche et lâche, mais attaché.

SYMBOLOGIE.

- N'utilisez pas cet appareil dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
- L'eau ne peut pas être projetée sur cet appareil.

AVERTISSEMENT.

UTILISEZ UNIQUEMENT DE L'EAU DISTILLÉE NORMALE.
Les défauts causés par le calcaire dans l'eau du robinet ne sont pas couverts par la garantie.

COMMENT RÉSOUDRE LES PROBLÈMES POSSIBLES.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION POSSIBLE
L'eau s'écoule des trous de la base.	La température est trop basse.	Sélectionnez une température plus élevée.
	Le voyant est allumé pendant la phase de chauffage.	Attendez que le voyant s'éteigne pour que la température soit adéquate pour la vapeur.
	Vous avez rangé le fer en position horizontale avec de l'eau dans le réservoir.	Videz toujours l'eau du réservoir après utilisation et rangez-le à la verticale.
Un liquide brun sort des trous de la base et tache les vêtements.	Vous n'utilisez pas d'eau distillée normale.	Utilisez toujours de l'eau distillée normale, non parfumée et contenant aucun type d'agents.
	Les fibres des tissus se sont accumulées dans les trous et brûlent.	Laissez le fer refroidir et nettoyez-le avec une éponge. Passez l'aspirateur de temps en temps dans les trous de la semelle.
La base ou la semelle est sale ou brune et peut salir les vêtements.	Vous repassez peut-être à une température trop élevée pour que le tissu soit repassé.	Laissez le fer refroidir et nettoyez-le avec une éponge. Sélectionnez la température appropriée.
La semelle est rayée ou rayée.	Vous avez posé le fer sur une zone métallique ou repassé sur une fermeture éclair.	Placez toujours le fer en position verticale. Ne repassez jamais sur les fermetures éclair.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.

- Tension d'entrée : 220 V - 240 V // 50 - 60 Hz
- Puissance : 2400W
- Semelle en céramique.
- Température réglable.
- Quantité de vapeur réglable.
- Fonctions anticalcaire et anti-goutte.
- Thermofusible de sécurité interne.
- Fonction de repassage à vapeur continue.
- Pulvérisation et coup de vapeur.

NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie, mais doit être proposé à une déchetterie d'équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole présent sur l'appareil, le manuel d'instructions et l'emballage vous alerte sur cet aspect important. Les matériaux utilisés dans ce L'appareil peut être recyclé. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à promouvoir la protection de l'environnement. Veuillez consulter vos autorités locales pour obtenir des informations sur le point de collecte.

CONDITIONS DE GARANTIE.

- Cet appareil est couvert contre toute panne tant que la panne a été causés par le système électrique du fabricant.

- La garantie **ne couvre** pas les chocs, les pannes dues à une mauvaise utilisation, à une utilisation excessive, ni à l'usure due à l'usage.

- Les seuls documents qui valident la garantie sont :
  - La carte de garantie dûment complétée et tamponnée par le vendeur.
  - Ticket d'achat ou facture sur lequel la marque et le modèle de l'appareil peuvent être lus.

- Pendant la période de garantie, le magasin qui vous vend le produit est responsable gérer et traiter la garantie en cas de panne.

THULOS®
WE MAKE THINGS BIG

PLANCHA DE VAPOR / STEAM IRON

TH-PV2410

www.thulos.com
Información / Information: thulos@thulos.com
Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com