



SANDWICHERA 3en1 1400W



MANUAL DE INSTRUCCIONES **TH-SW1401**

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato.
Guarde el manual para futuras consultas.
Si entrega el aparato a terceros ó lo vende, entregue también el manual.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

- El incumplimiento de estas normas de seguridad será motivo de exención de garantía.
- Lea detenidamente todas las instrucciones del manual.
- Verificar que el voltaje del aparato es el mismo al voltaje de su casa.
- Conéctelo siempre en un enchufe con toma de tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no pueda enredarse con el.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- No colocar el aparato cerca de elementos calientes tales como hornillas, hornos, etc.
- Nunca dejar el aparato sin supervisión mientras esté enchufado a corriente eléctrica.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y uso ocasional.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no pueden jugar con el aparato y tampoco hacer la limpieza del mismo.
- El padre, madre ó tutor será totalmente el responsable de que el niño utilice el aparato.
- Nunca sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato está caliente, evite moverlo hasta enfriarse ya que puede quemarse.
- No utilice temporizadores externos ó sistemas de control remoto con este aparato.
- Desenchufe el aparato inmediatamente después de su uso.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente cuando vaya a limpiarlo.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Si observa cualquier anomalía en el aparato contacte con el servicio técnico oficial.
- Evite que el cable toque superficies calientes o quede colgando.
- No coloque el dispositivo sobre superficies que puedan estar calientes.

ADVERTENCIA DE USO.

- Este aparato es para uso doméstico y ocasional.
- El aparato vacío solamente puede estar encendido el tiempo de calentarse.
- Una vez caliente, tiene que introducir los sandwiches que vaya a cocinar.
- No puede estar encendida sin alimentos ya que puede dañarse el revestimiento.
- Nunca usar objetos punzantes que puedan dañar la superficie antiadherente.

Averías o daños en la superficie revestida antiadherente están exentos de garantía.



- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

PARTES DE LA SANDWICHERA.



1. Carcasa Superior.
2. Carcasa Inferior.
3. Placas Antiadherentes de cocinado.
4. Seguro anti-apertura.
5. Piloto Indicador de "Caliente".
6. Piloto de funcionamiento.

USO DE LA SANDWICHERA.

- Con la sandwichera cerrada, enchufar a la toma de corriente y se encenderán la luz roja y verde, lo que indica que la sandwichera ha comenzado a precalentarse.
- Tardará aproximadamente 3 minutos en alcanzar la temperatura de cocción. La luz verde se apagará para indicar que está caliente.
- Abrir, introducir los alimentos a cocinar y volver a cerrar.
- Durante el cocinado, la luz verde se encenderá y se apagará varias veces para mantener la temperatura.
- Cuando los alimentos estén cocinados, use el mango para abrir la tapa.
- Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico o de madera.
- Nunca use pinzas de metal o cuchillos, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente.
- Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe y deje la unidad abierta para que se enfríe.

CAMBIO DE PLACAS.



- Antes de cambiar las placas, lo primero de todo es desenchufar el aparato de la corriente eléctrica.
- Para cambiar las placas debe presionar las 2 pestañas a la misma vez y dejar salir a la placa primero desde las pestañas y después del lado opuesto.

ADVERTENCIA.

Antes de cambiar las placas deje enfriar al aparato. Si tiene que hacerlo con el aparato en caliente, use unos guantes para evitar quemaduras graves.

LIMPIEZA TRAS SU USO.

- Desconecte el aparato de la corriente y deje que la unidad se enfríe completamente.
- Limpie los restos de comida en la parte antiadherente con un paño húmedo templado.
- Igualmente limpie la parte exterior con un paño húmedo y limpio.
- Puede humedecer el paño en agua jabonosa con jabón neutro.
- Nunca utilice jabones ni productos de limpieza abrasivos.
- No use estropajos ni objetos punzantes ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco donde no coja polvo.
- Aparato NO APTO para lavavajillas, ninguna de sus partes.

ESPECIFICACIONES.

- Entrada Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 1400W
- 3 Placas con Revestimiento Antiadherente.
- Protección contra-sobrecalentamiento.
- Asa de Tacto Frío.
- Placas desmontables.

CONDICIONES DE GARANTIA.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por fallo del propio sistema eléctrico del fabricante.
- La garantía no cubre averías que hayan sido causadas por golpes, mal uso o cualquier otra negligencia por parte del usuario.
- Los documentos que dan validez a la garantía pueden ser el ticket o factura de compra donde salga reflejado marca y modelo del aparato o también la tarjeta de garantía del aparato siempre y cuando esté debidamente cumplimentada y sellada por el vendedor.
- Durante el período de garantía y ante cualquier posible avería, debe llevar el aparato junto con su documento de garantía a la tienda donde lo compró. Ellos son los encargados de gestionar y tramitar la garantía.

NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



3in1 SANDWICH MAKER 1400W



INSTRUCTIONS MANUAL **TH-SW1401**

Read this instruction manual carefully before using the appliance.

Save the manual for future reference.

If you deliver the device to third parties or sell it, also deliver the manual.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this THULOS® product.

Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Failure to comply with these safety regulations will be grounds for waiver of warranty.
- Read all instructions in the manual carefully.
- Verify that the voltage of the device is the same as the voltage of your house.
- Always connect it to a grounded outlet.
- If the power cord is damaged, it is the manufacturer's replacement avoid dangers.
- Never move the appliance by pulling on the cable and make sure that it can not become entangled with it.
- The appliance must be placed on a stable and level surface.
- Do not place the appliance near hot items such as burners, ovens, etc.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged into an electrical outlet.
- This device is designed only for domestic use and occasional use.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.
- Children can not play with the device and do not clean it.
- The parent or guardian will be fully responsible for the child's use of the device.
- Never immerse the cable, the plug or the appliance in water or any other liquid.
- If the appliance is hot, avoid moving it to cool down as it may burn.
- Do not use external timers or remote control systems with this device.
- Unplug the appliance immediately after use.
- Unplug the appliance and allow it to cool completely when cleaning it.
- Do not use accessories not recommended by the manufacturer, may cause fires, electric shocks or injuries.
- If you notice any anomaly in the device, contact the official technical service.
- Avoid the cable touching hot surfaces or hanging.
- Do not place the device on surfaces that may be hot.

USE WARNINGS.


- This device is for domestic and occasional use.
- The empty device can only be switched on when heating up.
- Once hot, you have to enter the sandwiches that you are going to cook.
- Can not be turned on without food as the coating can be damaged.
- Never use sharp objects that could damage the non-stick surface.

Faults or damage to the non-stick coated surface are exempt from guarantee.



- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

PARTS OF THE SANDWICH MAKER.

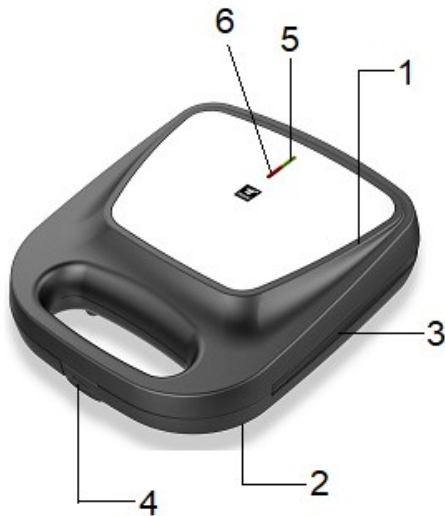

1. Upper Housing.
2. Nether Housing.
3. Non-stick cooking plates.
4. Safe anti-opening.
5. Pilot "Hot" Indicator.
6. Pilot operating indicator.

USE OF THE SANDWICH MAKER.

- With the sandwich maker closed, plug it into the power socket and the red and green light will come on, indicating that the sandwich maker has started to preheat.
- It will take approximately 3 minutes to reach cooking temperature. The green light will turn off to indicate that it is hot.
- Open, insert the food to be cooked and close again.
- During cooking, the green light will turn on and off several times to maintain the temperature.
- When the food is cooked, use the handle to open the lid.
- Remove the food with the help of a plastic or wooden spatula.
- Never use metal tongs or knives, as they can damage the non-stick coating.
- Once you have finished cooking, unplug the power plug and leave the unit open to cool.

CHANGE OF PLATES.



- Before changing the plates, first of all you must unplug the appliance from the power supply.
- To change the plates you must press the 2 tabs at the same time and let the plate come out first from the tabs and then from the opposite side.

WARNING.

Before changing the plates, let the appliance cool down. If you have to do it with the appliance hot, use gloves to avoid serious burns.

CLEANING AFTER YOUR USE.

- Unplug the appliance from the mains and allow the unit to cool completely.
- Clean the food residues in the non-stick part with a warm damp cloth.
- Also clean the outside with a clean damp cloth.
- You can moisten the cloth in soapy water with neutral soap.
- Never use soaps or abrasive cleaning products.
- Do not use scouring pads or sharp objects as they may damage the nonstick coating.
- Store the appliance in a cool, dry place where it does not pick up dust.
- Appliance NOT SUITABLE for dishwasher, none of its parts.

SPECIFICATIONS.

- Input Power: 220-240V / 50-60Hz
- Power: 1400W
- Plates with non-stick coating.
- Protection against overheating.
- Cold Touch Handle.
- Removable plates.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered against any breakdown as long as it has been caused by a failure of the manufacturer's own electrical system.
- The guarantee does not cover breakdowns that have been caused by knocks, misuse or any other negligence on the part of the user.
- The documents that validate the guarantee may be the ticket or purchase invoice where the brand and model of the appliance are reflected or also the guarantee card of the appliance as long as it is duly completed and stamped by the seller.
- During the guarantee period and in the event of any possible breakdown, you must take the appliance together with its guarantee document to the store where you bought it.
They are responsible for managing and processing the guarantee.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.



This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.



SANDUÍCHE 3en1 1400W



MANUAL DE INSTRUÇÕES **TH-SW1401**

Ler atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho.

Guarde o manual para consulta futura.

Se entregar o aparelho a terceiros ou o vender, é favor entregar também o manual.

Caro cliente:

Agradecemos a confiança que depositou em nós ao adquirir este produto THULOS®. O nosso principal compromisso é oferecer produtos de excelência, mantendo os mais rigorosos controlos de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA.

- O não cumprimento destas normas de segurança será motivo de renúncia à garantia.
- Leia atentamente todas as instruções do manual.
- Verifique se a voltagem do aparelho é igual à voltagem da sua casa.
- Ligue-o sempre a uma tomada com ligação à terra.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, cabe ao fabricante substituí-lo para evitar perigos.
- Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que este não se enrosca no mesmo.
- O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície estável e nivelada.
- Não coloque o aparelho perto de elementos quentes como fogões, fornos, etc.
- Nunca deixe o dispositivo sem vigilância enquanto estiver ligado a uma tomada elétrica.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico e ocasional.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionados ou instruídos sobre como utilizar o aparelho em segurança e compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças não podem brincar com o aparelho nem limpá-lo.
- O pai, a mãe ou o encarregado de educação será totalmente responsável pela criança que utilizar o aparelho.
- Nunca mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Se o aparelho estiver quente, evite movê-lo até que arrefeça, pois pode provocar queimaduras.
- Não utilize temporizadores externos ou sistemas de controlo remoto com este aparelho.
- Desligue o aparelho imediatamente após a utilização.
- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente ao limpá-lo.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante, pois podem provocar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Se observar alguma anomalia no aparelho, contacte o serviço técnico oficial.
- Evite que o cabo toque em superfícies quentes ou fique pendurado.
- Não coloque o aparelho em superfícies que possam estar quentes.

AVISO DE UTILIZAÇÃO.


- Este aparelho destina-se a uma utilização doméstica e ocasional.
- O aparelho vazio só pode ser ligado durante o tempo necessário para aquecer.
- Quando estiver quente, é necessário introduzir as sanduíches a cozinhar.
- Não deve ser ligado sem alimentos, pois pode danificar o revestimento.
- Nunca utilizar objectos afiados que possam danificar a superfície antiaderente.

As falhas ou danos na superfície revestida com antiaderente estão isentos da garantia.



- Não utilize este aparelho em banheiras, chuveiros ou depósitos cheios de água.
- É proibido utilizar o aparelho perto de água ou de qualquer outro líquido.
- Este dispositivo não pode ser molhado ou salpicado com água.

PARTES DA MÁQUINA DE FAZER SANDES.

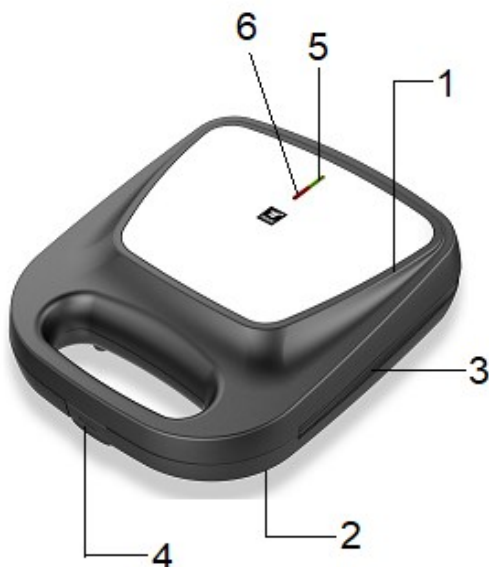

1. Caixa superior.
2. Caixa inferior.
3. Placas de cozedura antiaderentes.
4. Bloqueio anti-abertura.
5. Indicador luminoso “quente”.
6. Luz de funcionamento.

UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE FAZER SANDES.

- Com a sanduicheira fechada, ligue-a à tomada eléctrica e as luzes vermelha e verde acender-se-ão, indicando que a sanduicheira começou a pré-aquecer.
- Demorará cerca de 3 minutos a atingir a temperatura de cozedura.
A luz verde apaga-se para indicar que está quente.
- Abrir, introduzir os alimentos a cozinhar e voltar a fechar.
- Durante a cozedura, a luz verde acende-se e apaga-se várias vezes para manter a temperatura.
- Quando os alimentos estiverem cozinhados, utilizar a pega para abrir a tampa.
- Retirar os alimentos com a ajuda de uma espátula de plástico ou de madeira.
- Nunca utilize pinças ou facas de metal, pois podem danificar o revestimento antiaderente.
- Quando terminar de cozinhar, desligue a ficha de alimentação e deixe o aparelho aberto para arrefecer.

MUDANÇA DE PLACAS.



- Antes de trocar as placas, a primeira coisa é Desligue o aparelho da tomada de corrente.
- Para trocar as placas deve pressionar as 2 patilhas ao mesmo tempo e deixe o prato sair primeiro as pestanas e depois o lado oposto.

AVISO.

Antes de trocar as placas, deixe o aparelho arrefecer.
Se tiver de o fazer com o aparelho quente, utilize alguns luvas para evitar queimaduras graves.

LIMPEZA APÓS UTILIZAÇÃO.

- Desligue o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o arrefecer completamente.
- Limpe qualquer resíduo de alimentos no lado antiaderente com um pano húmido e quente.
- Limpe também o exterior com um pano limpo e húmido.
- Pode humedecer o pano em água com sabão neutro.
- Nunca utilize sabões ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize esfregonas ou objetos pontiagudos, pois podem danificar o revestimento antiaderente.
- Guarde o aparelho num local fresco e seco, onde não se acumule pó.
- Aparelho NÃO ADEQUADO para máquinas de lavar loiça, qualquer uma das suas peças.

ESPECIFICAÇÕES.

- Fonte de alimentação de entrada: 220-240V / 50-60Hz
- Potência: 1400W
- 3 placas com revestimento antiaderente.
- Proteção contra o sobreaquecimento.
- Pega de toque frio.
- Placas amovíveis.

CONDIÇÕES DE GARANTIA.

- Este dispositivo está coberto contra qualquer avaria, desde que seja causada por uma falha no sistema eléctrico do próprio fabricante.
- A garantia não cobre avarias causadas por pancadas, utilização indevida ou qualquer outra negligência por parte do utilizador.
- Os documentos que validam a garantia podem ser o recibo de compra ou fatura indicando a marca e modelo do aparelho ou também o cartão de garantia do aparelho desde que devidamente preenchido e selado pelo vendedor.
- Durante o período de garantia e em caso de eventual avaria, deverá levar o aparelho juntamente com o seu documento de garantia à loja onde o adquiriu. São responsáveis pela gestão e processamento da garantia.

NORMAS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL.



Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto.

Os materiais utilizados neste dispositivo podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, contribui para promover a protecção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.



SANDWICHER 3in1 1400W



MANUALE DI ISTRUZIONI **TH-SW1401**

Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Si prega di conservare il manuale per riferimento futuro.

Se si cede l'apparecchio a terzi o lo si vende, consegnare anche il manuale.

Gentile Cliente:

Apprezziamo la fiducia riposta in noi acquistando questo prodotto THULOS®. Il nostro obiettivo principale è offrire articoli eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA.

- Il mancato rispetto di queste norme di sicurezza sarà motivo di decadenza della garanzia.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel manuale.
- Verificare che la tensione del dispositivo sia la stessa della tensione domestica.
- Collegatelo sempre ad una presa con messa a terra.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, spetta al produttore sostituirlo per evitare pericoli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo e accertarsi che non vi si possa impigliare.
- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a elementi caldi come fornelli, forni, ecc.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è collegato a una presa elettrica.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e occasionale.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se supervisionati o istruiti su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e comprendere le istruzioni. rischi coinvolti.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio né pulirlo.
- Il padre, la madre o il tutore saranno pienamente responsabili dell'utilizzo del dispositivo da parte del bambino.
- Non immergere mai il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Se l'apparecchio è caldo, evitare di spostarlo finché non si raffredda poiché potrebbe causare ustioni.
- Non utilizzare timer esterni o sistemi di controllo remoto con questo apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio immediatamente dopo l'uso.
- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente durante la pulizia.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore poiché potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Se si osserva qualsiasi anomalia nel dispositivo, contattare il servizio tecnico ufficiale.
- Evitare che il cavo tocchi superfici calde o penzoli.
- Non posizionare il dispositivo su superfici che potrebbero essere calde.

AVVERTENZE PER L'USO.


- Questo dispositivo è destinato all'uso domestico e occasionale.
- L'apparecchio vuoto può essere acceso solo durante la fase di riscaldamento.
- Una volta caldo, inserite i panini che andrete a cucinare.
- Non può essere acceso senza cibo poiché il rivestimento potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie antiaderente.

Guasti o danni alla superficie con rivestimento antiaderente non sono coperti da garanzia.



- Non utilizzare l'apparecchio in vasche da bagno, docce o serbatoi pieni d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio non deve essere bagnato o schizzato d'acqua.

PARTI DELLA SANDWICH BAR.

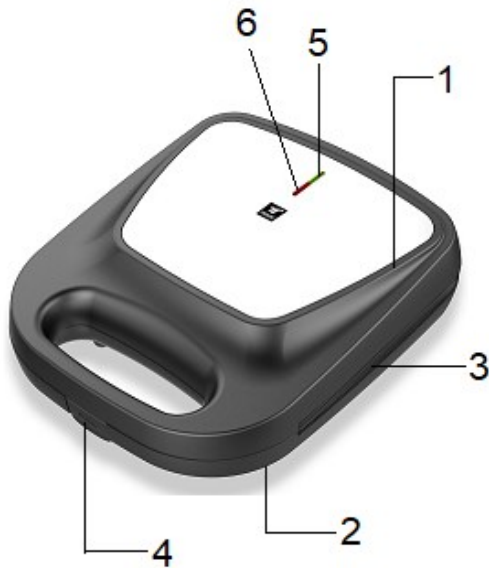

1. Alloggiamento superiore.
2. Alloggiamento inferiore.
3. Piastre di cottura antiaderenti.
4. Blocco antiapertura.
5. Spia luminosa "caldo".
6. Spia di funzionamento.

USO DE LA SANDWICHERA.

- Con la tostiera chiusa, collegala alla presa di corrente e la luce rossa e verde si accenderanno, indicando che la tostiera ha iniziato a preriscaldarsi.
- Ci vorranno circa 3 minuti per raggiungere la temperatura di cottura. La luce verde si spegnerà per indicare che è calda.
- Aprire, aggiungere il cibo da cuocere e richiudere.
- Durante la cottura la luce verde si accenderà e spegnerà più volte per mantenere la temperatura.
- Quando il cibo è cotto, utilizzare la maniglia per aprire il coperchio.
- Rimuovere gli alimenti con l'aiuto di una spatola di plastica o di legno.
- Non utilizzare mai pinze o coltelli metallici poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Una volta terminata la cottura, staccare la spina e lasciare raffreddare l'apparecchio aperto.

CAMBIO PIASTRE.



- Prima di cambiare le piastre, la prima cosa è Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- Per cambiare le piastre è necessario premere le 2 linguette contemporaneamente e lasciare uscire prima il piatto le ciglia e poi il lato opposto.

AVVERTIMENTO.

- Prima di sostituire le piastre, lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Se dovete farlo con l'apparecchio caldo, usatene pochi guanti per evitare gravi ustioni.

PULIZIA DOPO L'USO.

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciare raffreddare completamente l'unità.
- Pulire eventuali residui di cibo sul lato antiaderente con un panno caldo umido.
- Pulire anche la parte esterna con un panno pulito e umido.
- Puoi inumidire il panno in acqua saponata con sapone neutro.
- Non utilizzare mai saponi o prodotti detergenti abrasivi.
- Non utilizzare spugnette o oggetti appuntiti poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto dove non si accumuli polvere.
- Apparecchio NON IDONEO alla lavastoviglie, in nessuna sua parte.

SPECIFICHE.

- Ingresso alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
- Potenza: 1400 W
- 3 Piastre con Rivestimento Antiaderente.
- Protezione contro il surriscaldamento.
- Maniglia a tocco freddo.
- Piastre rimovibili.

CONDIZIONI DI GARANZIA.

- Questo apparecchio è coperto contro qualsiasi guasto purché sia stato causato da un guasto dell'impianto elettrico del produttore.
- La garanzia non copre i guasti causati da urti, uso improprio o qualsiasi altra negligenza da parte dell'utente.
- I documenti che validano la garanzia possono essere la ricevuta d'acquisto o la fattura riportante la marca e il modello dell'apparecchio oppure anche la scheda di garanzia dell'apparecchio purché debitamente compilata e sigillata dal venditore.
- Durante il periodo di garanzia e in caso di eventuale guasto, è necessario portare l'apparecchio insieme al documento di garanzia presso il negozio dove lo si è acquistato. Sono incaricati della gestione e del trattamento della garanzia.

NORME DI TUTELA AMBIENTALE.



Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve essere consegnato ad un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo presente sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione avvisa di questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente. Si prega di consultare le autorità locali per informazioni sul punto di raccolta.



SANDWICHER 3in1 1400W



MANUEL D'INSTRUCTIONS **TH-SW1401**

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.

Veuillez conserver le manuel pour référence future.

Si vous donnez l'appareil à des tiers ou si vous le vendez, remettez également le manuel.

Cher client:

Nous apprécions la confiance qui nous est accordée en achetant ce produit THULOS®. Notre objectif principal est d'offrir des articles d'excellente qualité, en maintenant les contrôles de qualité les plus stricts et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.

- Le non-respect de ces règles de sécurité entraînera une renonciation à la garantie.
- Lisez attentivement toutes les instructions du manuel.
- Vérifiez que la tension de l'appareil est la même que la tension de votre maison.
- Branchez-le toujours sur une prise mise à la terre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il appartient au fabricant de le remplacer pour éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous qu'il ne puisse pas s'y emmêler.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'éléments chauds tels que des cuisinières, des fours, etc.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise électrique.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et occasionnel uniquement.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas d'expérience ou de connaissances, s'ils sont supervisés ou instruits dans l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil ni le nettoyer.
- Le père, la mère ou le tuteur sera entièrement responsable de l'enfant utilisant l'appareil.
- Ne plongez jamais le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil est chaud, évitez de le déplacer jusqu'à ce qu'il refroidisse car cela pourrait provoquer des brûlures.
- N'utilisez pas de minuteries externes ou de systèmes de télécommande avec cet appareil.
- Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement lors du nettoyage.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant car ils pourraient provoquer des incendies, choc électrique ou blessure.
- Si vous observez une anomalie dans l'appareil, contactez le service technique officiel.
- Évitez que le câble touche des surfaces chaudes ou pende.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces susceptibles d'être chaudes.

UTILISEZ AVERTISSEMENT.


- Cet appareil est destiné à un usage domestique et occasionnel.
- L'appareil vide ne peut être allumé que pendant qu'il chauffe.
- Une fois chauds, vous devez insérer les sandwiches que vous allez cuisiner.
- Il ne peut pas être allumé sans nourriture car le revêtement pourrait être endommagé.
- N'utilisez jamais d'objets pointus qui pourraient endommager la surface antiadhésive.

Les pannes ou les dommages à la surface à revêtement antiadhésif sont exonérés de la garantie.



- N'utilisez pas cet appareil dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
- Cet appareil ne peut pas être mouillé ni éclaboussé d'eau.

PARTIES DU BAR À SANDWICH.

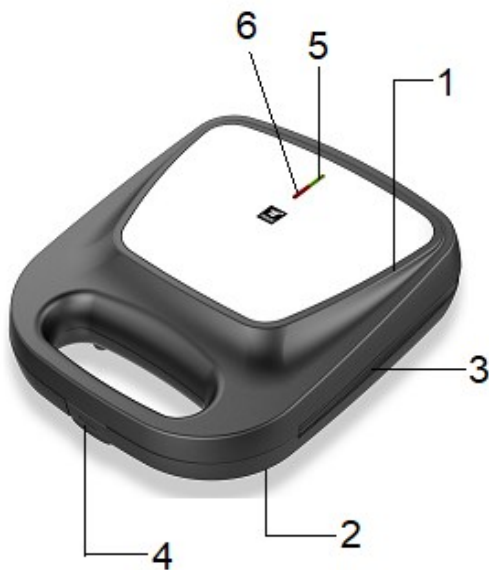

1. Majuscules.
2. Logement inférieur.
3. Plaques de cuisson antiadhésives.
4. Assurance anti-ouverture.
5. Voyant « Chaud ».
6. Lampe opératoire.

UTILISATION DU BOL À SANDWICH.

- La machine à sandwich étant fermée, branchez-la à la prise et les voyants rouge et vert s'allumeront, indiquant que la machine à sandwich a commencé à préchauffer.
- Il faudra environ 3 minutes pour atteindre la température de cuisson.
Le voyant vert s'éteindra pour indiquer qu'il fait chaud.
- Ouvrir, ajouter les aliments à cuire et refermer.
- Pendant la cuisson, le voyant vert s'allumera et s'éteindra plusieurs fois pour maintenir la température.
- Lorsque les aliments sont cuits, utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle.
- Retirez les aliments à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois.
- N'utilisez jamais de pinces ou de couteaux métalliques car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.
- Une fois la cuisson terminée, débranchez la fiche et laissez l'appareil ouvert pour refroidir.

CHANGEMENT DE PLAQUES.



- Avant de changer les plaques, la première chose à faire est de débrancher l'appareil de la prise électrique.
- Pour changer les plaques il faut appuyer sur les 2 languettes en même temps et laisser la plaque sortir d'abord des languettes puis du côté opposé.

AVERTISSEMENT.

Avant de changer les plaques, laissez refroidir l'appareil. Si vous devez le faire avec l'appareil chaud, portez des gants pour éviter de graves brûlures.

NETTOYAGE APRÈS UTILISATION.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir complètement.
- Essuyez les résidus alimentaires du côté antiadhésif avec un chiffon chaud et humide.
- Nettoyez également l'extérieur avec un chiffon propre et humide.
- Vous pouvez humidifier le chiffon dans de l'eau savonneuse avec du savon neutre.
- N'utilisez jamais de savons ou de produits de nettoyage abrasifs.
- N'utilisez pas de tampons à récurer ou d'objets pointus car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec où il n'accumule pas de poussière.
- Appareil NON ADAPTÉ au lave-vaisselle, aucune de ses pièces.

SPÉCIFICATIONS.

- Entrée d'alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 1400W
- 3 plaques avec revêtement antiadhésif.
- Protection contre la surchauffe.
- Poignée tactile froide.
- Plaques amovibles.

CONDITIONS DE GARANTIE.

- Cet appareil est couvert contre toute panne pour autant qu'elle soit provoquée par une défaillance du système électrique du fabricant.
- La garantie ne couvre pas les pannes provoquées par des chocs, une mauvaise utilisation ou toute autre négligence de la part de l'utilisateur.
- Les documents qui valident la garantie peuvent être le ticket d'achat ou la facture faisant apparaître la marque et le modèle de l'appareil ou encore la carte de garantie de l'appareil à condition qu'elle soit dûment complétée et scellée par le vendeur.
- Pendant la période de garantie et en cas de panne éventuelle, vous devez rapporter l'appareil accompagné de son document de garantie au magasin où vous l'avez acheté. Ils sont en charge de la gestion et du traitement de la garantie.

NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie, mais doit être proposé à une déchetterie d'équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole présent sur l'appareil, le manuel d'instructions et l'emballage vous alerte sur cet aspect important.

Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à promouvoir la protection de l'environnement. Veuillez consulter vos autorités locales pour obtenir des informations sur le point de collecte.



Sandwichera 3en1
3in1 Sandwich Maker

TH-SW1401 / 1400W



www.thulos.com

info@grupothulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

