


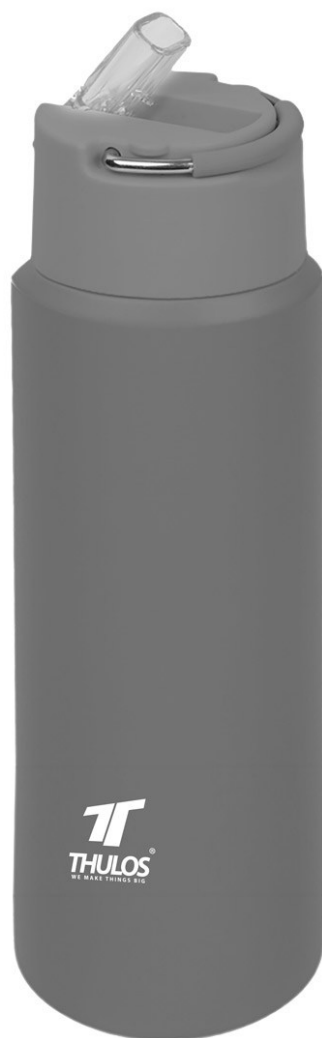

TERMO PARA LÍQUIDOS

TH-VF400 / TH-VF550 / TH-VF900

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el aparato por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico. Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.

USO

El producto está diseñado para almacenar líquidos no carbonatados. Cualquier otro uso o modificación del producto se considera inadecuado y puede provocar lesiones o daños. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de un uso inadecuado. Este producto no está diseñado para uso comercial.

CONSEJOS DE USO

- Enjuague el producto con agua tibia y un detergente suave antes del uso inicial o después de un almacenamiento prolongado, y luego Enjuague con agua fría.
- Precalienta la botella de agua con agua caliente durante unos 5 minutos para mantener el contenido caliente durante más tiempo.
- Enfríe previamente la botella de agua con agua fría para mantener el contenido fresco durante más tiempo.
- Guarde el producto completamente vacío y limpio con la tapa abierta para que se seque completamente desde el interior.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Al utilizarlo por primera vez y también en periodos superiores a 3 meses, limpiar el interior con agua caliente utilizando un detergente suave y aclarar abundantemente. No sumergirlo. No utilice: estropajos, materiales abrasivos, lejía, ni el lavavajillas. Al guardarlo, no cierre el tapón.

- Limpie el producto a mano. **NO APTO PARA EL LAVAVAJILLAS**
- Limpie el producto después de cada uso con agua tibia y un detergente suave, y luego enjuague con agua fría.
- Limpie el interior del producto regularmente con una solución de vinagre o jugo de limón y agua caliente para eliminar los depósitos de cal.
- Limpie el interior del producto con un cepillo suave. Los cepillos duros o con bordes afilados pueden rayar el inserto de la botella de agua.

- Limpie el cuerpo de la botella de agua y la tapa con un paño húmedo.
- Use un paño suave que no suelte pelusa para secar.
- Nunca use limpiadores abrasivos, detergentes o lejía para limpiar el producto.
- No sumerja el producto en agua y nunca lo meta en el lavavajillas.

ATENCIÓN: No lo use con leche ni alimentos infantiles lácteos (podrían cortarse). Recuerde que el líquido del interior puede estar muy caliente y podría provocar quemaduras en la piel. No lo coloque en el microondas. Mantener fuera del alcance de los niños.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

ADVERTENCIAS



¡PELIGRO PARA LACTANTES Y NIÑOS!

Nunca deje a los niños desatendidos con el material de embalaje y el producto. Existe el riesgo de asfixia por el material de embalaje y el riesgo de quemaduras por líquidos calientes. Los niños a menudo subestiman los peligros.



¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

Tenga cuidado al verter líquidos calientes. Evite el contacto con la piel. Pueden producirse lesiones por quemaduras. La botella de agua también puede calentarse desde el exterior cuando se vierten bebidas calientes.

Nunca beba Líquidos calientes directamente de la botella de agua. Llene el producto solo hasta 4 cm por debajo del borde de la botella y asegúrese de que el tapón no se sumerja en el contenido. No almacene productos lácteos ni alimentos para bebés en el producto (debido al riesgo de crecimiento bacteriano). Nunca coloque el producto sobre superficies calientes o en un microondas u horno convencional.

**¡PRECAUCIÓN!**

No llene el producto con líquidos carbonatados o hielo seco. No llene el producto con bebidas alcohólicas o líquidos de aceite.

**¡SEGURO PARA ALIMENTOS!**


Las propiedades de sabor y olor no se ven afectadas por este producto.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas
 - El aparato presente signos de mal uso.
 - El aparato presente signos de uso excesivo.
 - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura de compra).
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

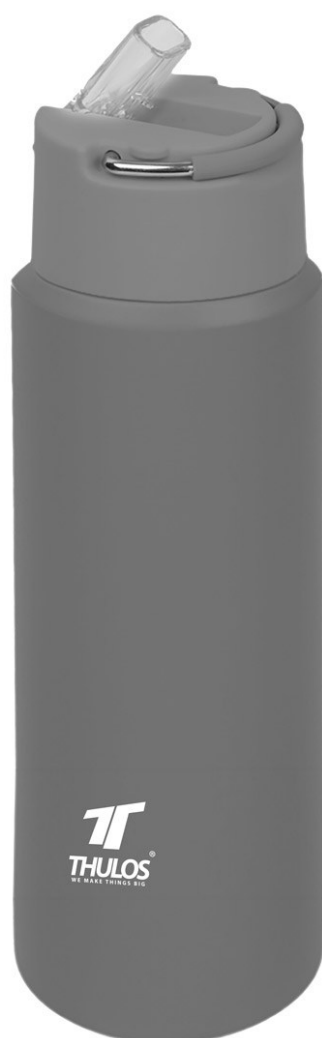

THERMOS FOR LIQUIDS

TH-VF400 / TH-VF550 / TH-VF900

Please read this manual carefully before using the appliance for the first time. Keep the manual for future reference.

Dear Customer We appreciate the trust placed in us when purchasing this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use. Please read this instruction manual carefully and keep it for later reference. If you hand over the appliance to a third party, please also hand over this instruction manual.

Read all instructions carefully before using the appliance.

USE

The product is designed to store non-carbonated liquids. Any other use or modification of the product is considered improper and may result in injury or damage. The manufacturer assumes no liability for damage resulting from improper use. This product is not intended for commercial use.

TIPS FOR USE

- Rinse the product with warm water and a mild detergent before initial use or after prolonged storage, and then rinse with cold water.
- Preheat the water bottle with hot water for about 5 minutes to keep the contents warm for longer.
- Pre-cool the water bottle with cold water to keep the contents fresh for longer.
- Store the product completely empty and clean with the lid open to dry completely from the inside.

CLEANING AND MAINTENANCE

When using it for the first time and also for periods longer than 3 months, clean the interior with hot water using a mild detergent and rinse thoroughly. Do not submerge it. Do not use: scouring pads, abrasive materials, bleach, or the dishwasher. When storing, do not close the cap.

- Clean the product by hand. **NOT SUITABLE FOR DISHWASHER**
- Clean the product after each use with warm water and a mild detergent, and then rinse with cold water.
- Clean the inside of the product regularly with a solution of vinegar or lemon juice and hot water to remove limescale deposits.
- Clean the inside of the product with a soft brush. Hard brushes or brushes with sharp edges can scratch the water bottle insert.

- Wipe the water bottle body and cap with a damp cloth.
- Use a soft, lint-free cloth to dry.
- Never use abrasive cleaners, detergents, or bleach to clean the product.
- Do not immerse the product in water and never put it in the dishwasher.

CAUTION: Do not use with milk or dairy baby foods (they may be cut). Remember that the fluid inside can be very hot and could cause skin burns. Do not place in the microwave. Keep out of reach of children.

ENVIRONMENTAL PROTECTION STANDARDS



This appliance should not be disposed of with household waste when its durability ends, but should be offered to a household electrical and electronic equipment recycling center. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling household appliances, you contribute to promoting environmental protection. Check with your local authorities for information about the pick-up point.

WARNINGS



DANGER FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unattended with packaging material and product. There is a risk of suffocation from the packaging material and the risk of burns from hot liquids. Children often underestimate the dangers.



DANGER OF BURNS!

Use caution when pouring hot liquids. Avoid skin contact. Burn injuries can occur. The water bottle can also be heated from the outside when hot drinks are poured.

Never drink hot liquids directly from the water bottle. Fill the product only up to 4 cm below the rim of the bottle and make sure that the cap does not get submerged in the contents. Do not store dairy products or baby food in the product (due to the risk of bacterial growth). Never place the product on hot surfaces or in a microwave or conventional oven.



PRECAUTION!


Do not fill the product with carbonated liquids or dry ice. Do not fill the product with alcoholic beverages or oil liquids.

**FOOD SAFE!**

The taste and odor properties are not affected by this product.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The appliance shows signs of misuse.
 - The appliance has signs of overuse.
 - The appliance is improperly handled.
 - No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

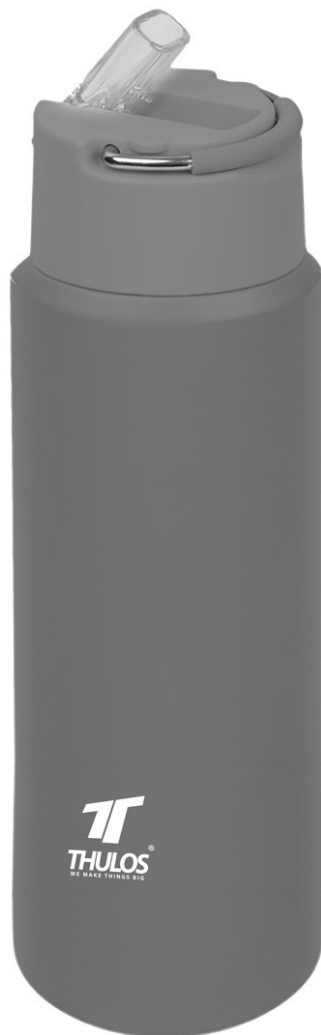

THERMOS POUR LIQUIDES

TH-VF400 / TH-VF550 / TH-VF900

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Conservez le manuel pour référence future.

Cher client Nous apprécions la confiance qui nous est accordée lors de l'achat de ce produit THULOS®. Notre principal engagement est d'offrir d'excellents articles, en maintenant les contrôles de qualité les plus stricts et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre ce manuel d'instructions.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

UTILISER

Le produit est conçu pour stocker des liquides non gazeux. Toute autre utilisation ou modification du produit est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures ou des dommages. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

CONSEILS D'UTILISATION

- Rincez le produit à l'eau tiède et avec un détergent doux avant la première utilisation ou après un stockage prolongé, puis rincez à l'eau froide.
- Préchauffez la bouteille d'eau avec de l'eau chaude pendant environ 5 minutes pour garder le contenu au chaud plus longtemps.
- Pré-refroidissez la bouteille d'eau avec de l'eau froide pour garder le contenu frais plus longtemps.
- Conservez le produit complètement vide et nettoyez-le avec le couvercle ouvert pour sécher complètement de l'intérieur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Lors de la première utilisation et également pour des périodes de plus de 3 mois, nettoyez l'intérieur à l'eau chaude avec un détergent doux et rincez abondamment. Ne le submergez pas. N'utilisez pas : tampons à recurer, matériaux abrasifs, eau de Javel ou lave-vaisselle. Lors du stockage, ne fermez pas le bouchon.

- Nettoyez le produit à la main. **NE CONVIENT PAS AU LAVE-VAISSELLE**
- Nettoyez le produit après chaque utilisation avec de l'eau tiède et un détergent doux, puis rincez à l'eau froide.
- Nettoyez régulièrement l'intérieur du produit avec une solution de vinaigre ou de jus de citron et d'eau chaude pour éliminer les dépôts de calcaire.
- Nettoyez l'intérieur du produit avec une brosse douce. Les brosses dures ou les brosses à bords tranchants peuvent rayer l'insert de la bouteille d'eau.
- Essuyez le corps et le capuchon de la bouteille d'eau avec un chiffon.

- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour sécher.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de détergents ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et ne le mettez jamais au lave-vaisselle.

ATTENTION : Ne pas utiliser avec du lait ou des aliments pour bébés laitiers (ils peuvent être coupés). N'oubliez pas que le liquide à l'intérieur peut être très chaud et provoquer des brûlures cutanées. Ne pas placer au micro-ondes. Tenir hors de portée des enfants.

NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être proposé à un centre de recyclage d'équipements électroménagers et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'instructions et l'emballage vous avertit de cet aspect important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à promouvoir la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales pour plus d'informations sur le point de prise en charge.

AVERTISSEMENTS



DANGER POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage et le produit. Il existe un risque d'étouffement par le matériau d'emballage et un risque de brûlures par des liquides chauds. Les enfants sous-estiment souvent les dangers.



DANGER DE BRÛLURES !

Soyez prudent lorsque vous versez des liquides chauds. Évitez tout contact avec la peau. Des brûlures peuvent survenir. La bouteille d'eau peut également être chauffée de l'extérieur lorsque des boissons chaudes sont versées.

Ne buvez jamais de liquides chauds directement de la bouteille d'eau. Remplissez le produit jusqu'à 4 cm sous le bord de la bouteille et assurez-vous que le bouchon ne soit pas immergé dans le contenu. Ne conservez pas de produits laitiers ou d'aliments pour bébés dans le produit (en raison du risque de croissance bactérienne). Ne placez jamais le produit sur des surfaces chaudes ou dans un four à micro-ondes ou conventionnel.

**PRÉCAUTION!**

Ne remplissez pas le produit avec des liquides gazeux ou de la glace sèche. Ne remplissez pas le produit de boissons alcoolisées ou de liquides huileux.

**SANS DANGER POUR LES ALIMENTS !**


Les propriétés gustatives et olfactives ne sont pas affectées par ce produit.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Cet appareil est couvert contre tout défaut de fabrication.
2. L'appareil sera échangé à condition qu'il soit dans la période d'échange et qu'il soit retourné avec tous ses accessoires et emballage.
3. La garantie sera valable tant que l'appareil sera accompagné de votre facture ou reçu d'achat faisant apparaître l'appareil, ou encore de votre carte de garantie dûment complétée et scellée.
4. L'APPAREIL SERA EXEMPT DE GARANTIE (NON COUVERT) QUAND
 - L'appareil présente des signes de coups et/ou de chutes.
 - L'appareil montre des signes de mauvaise utilisation.
 - L'appareil montre des signes d'utilisation excessive.
 - L'appareil est mal manipulé.
 - Vous ne disposez pas de justificatif (carte, ticket ou facture d'achat).
 - L'appareil n'a pas été utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

ATTENTION

Cet appareil peut être sujet à des modifications de spécifications, de fonctionnalités et/ou d'utilisation sans préavis à l'utilisateur, afin de continuer à améliorer et à développer sa technologie.

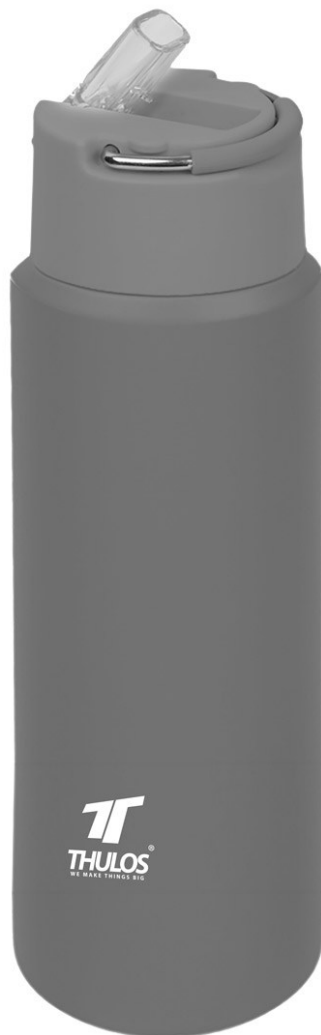

THERMOS PER LIQUIDI

TH-VF400 / TH-VF550 / TH-VF900

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Conservare il manuale per future consultazioni.

Gentile Cliente Apprezziamo la fiducia riposta in noi al momento dell'acquisto di questo prodotto THULOS®. Il nostro impegno principale è quello di offrire articoli eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico. Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di conservarlo per riferimento futuro. Se si cede l'apparecchio a terzi, si prega di consegnare anche questo manuale di istruzioni.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

USARE

Il prodotto è progettato per conservare liquidi non gassati. Qualsiasi altro uso o modifica del prodotto è considerato improprio e può causare lesioni o danni. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio. Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale.

CONSIGLI PER L'USO

- Sciacquare il prodotto con acqua tiepida e un detergente delicato prima dell'uso iniziale o dopo una conservazione prolungata, quindi risciacquare con acqua fredda.
- Preriscalda la bottiglia d'acqua con acqua calda per circa 5 minuti per mantenere il contenuto caldo più a lungo.
- Pre-raffreddare la bottiglia d'acqua con acqua fredda per mantenere il contenuto fresco più a lungo.
- Conservare il prodotto completamente vuoto e pulito con il coperchio aperto per farlo asciugare completamente dall'interno.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Al primo utilizzo e anche per periodi superiori a 3 mesi, pulire l'interno con acqua calda utilizzando un detergente delicato e risciacquare abbondantemente. Non immergerlo. Non utilizzare: spugne abrasive, materiali abrasivi, candeggina o lavastoviglie. Durante la conservazione, non chiudere il tappo.

- Pulire il prodotto a mano. **NÃO ADEQUADO PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA**
- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e un detergente delicato, quindi risciacquare con acqua fredda.
- Pulire regolarmente l'interno del prodotto con una soluzione di aceto o succo di limone e acqua calda per rimuovere i depositi di calcare.
- Pulire l'interno del prodotto con una spazzola morbida. Spazzole dure o spazzole con spigoli vivi possono graffiare l'inserito della bottiglia d'acqua.

- Pulire il corpo e il tappo della bottiglia d'acqua con un panno umido.
- Usa un panno morbido e privo di lanugine per asciugare.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, detergenti o candeggina per pulire il prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua e non metterlo mai in lavastoviglie.

ATTENZIONE: Non utilizzare con latte o latticini (potrebbero essere tagliati). Ricorda che il liquido all'interno può essere molto caldo e potrebbe causare ustioni alla pelle. Non mettere nel microonde. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

NORME DI PROTEZIONE AMBIENTALE



Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua durata, ma deve essere offerto a un centro di riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione avverte di questo aspetto importante. I materiali utilizzati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici, contribuisce a promuovere la protezione dell'ambiente. Rivolgiti alle autorità locali per informazioni sul punto di ritiro.

AVVERTENZE



PERICOLO PER NEONATI E BAMBINI!

Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio e il prodotto. Esiste il rischio di soffocamento dal materiale di imballaggio e il rischio di ustioni da liquidi caldi. I bambini spesso sottovalutano i pericoli.



PERICOLO DI USTIONI!

Prestare attenzione quando si versano liquidi caldi. Evitare il contatto con la pelle. Possono verificarsi ustioni. La borraccia può anche essere riscaldata dall'esterno quando vengono versate bevande calde.

Non bere mai liquidi caldi direttamente dalla borraccia. Riempire il prodotto solo fino a 4 cm sotto il bordo del flacone e assicurarsi che il tappo non venga immerso nel contenuto. Non conservare latticini o alimenti per bambini nel prodotto (a causa del rischio di crescita batterica). Non posizionare mai il prodotto su superfici calde o in un forno a microonde o convenzionale.

**PRECAUZIONE!**

Non riempire il prodotto con liquidi gassati o ghiaccio secco. Non riempire il prodotto con bevande alcoliche o liquidi oleosi.

**SICURO PER GLI ALIMENTI!**


Le proprietà gustative e odorose non sono influenzate da questo prodotto.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. Questo dispositivo è coperto da eventuali difetti di fabbricazione.
2. Il dispositivo verrà sostituito purché rientri nel periodo di cambio e venga restituito con tutti i suoi accessori e imballaggi.
3. La garanzia sarà valida finché l'apparecchio sarà accompagnato dalla fattura o ricevuta d'acquisto che attesti l'apparecchio, oppure anche dal certificato di garanzia debitamente compilato e sigillato.
4. IL DISPOSITIVO SARÀ ESENTE DA GARANZIA (NON COPERTO) QUANDO:
 - Il dispositivo presenta segni di urti e/o cadute.
 - Il dispositivo mostra segni di uso improprio.
 - Il dispositivo mostra segni di utilizzo eccessivo.
 - Il dispositivo viene maneggiato in modo improprio.
 - Non hai un documento giustificativo (carta, biglietto o fattura di acquisto).
 - L'apparecchio non è stato utilizzato secondo le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

Questo dispositivo può essere soggetto a modifiche nelle specifiche, nelle caratteristiche e/o nell'utilizzo senza preavviso all'utente, al fine di continuare a migliorarne e svilupparne la tecnologia.

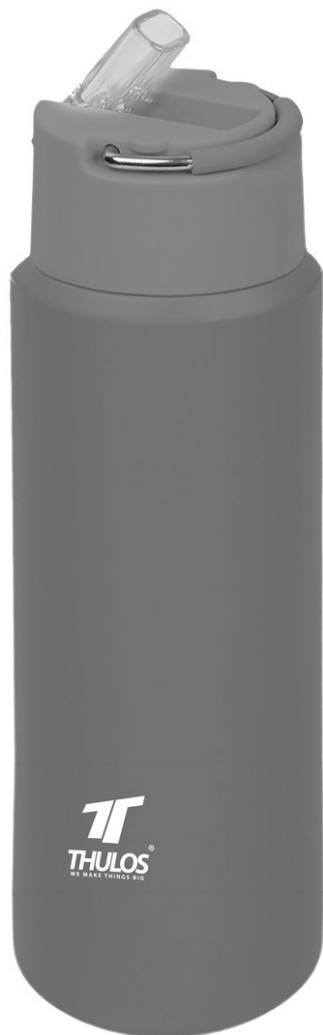

GARRAFA TÉRMICA PARA LÍQUIDOS

TH-VF400 / TH-VF550 / TH-VF900

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Guarde o manual para referência futura.

Caro clienteNós apreciamos a confiança depositada em nós ao comprar este produto THULOS®. Nosso principal compromisso é oferecer itens de excelência, mantendo os mais rigorosos controles de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança vigentes, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico. Por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente e guarde-o para referência posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, entregue também este manual de instruções.

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

UTILIZAÇÃO

O produto é projetado para armazenar líquidos não carbonatados. Qualquer outro uso ou modificação do produto é considerado impróprio e pode resultar em lesões ou danos. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização indevida. Este produto não se destina a uso comercial.

DICAS DE USO

- Enxaguar o produto com água morna e detergente neutro antes do uso inicial ou após armazenamento prolongado e, em seguida, enxaguar com água fria.
- Pré-aqueça a garrafa de água com água quente por cerca de 5 minutos para manter o conteúdo quente por mais tempo.
- Pré-resfrie a garrafa de água com água fria para manter o conteúdo fresco por mais tempo.
- Guarde o produto completamente vazio e limpo com a tampa aberta para secar completamente a partir do interior.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Ao usá-lo pela primeira vez e também por períodos superiores a 3 meses, limpe o interior com água quente usando um detergente suave e enxague bem. Não a submerja. Não utilize: esfregões, materiais abrasivos, lixívia ou máquina de lavar louça. Quando armazenar, não feche a tampa.

- Limpe o produto à mão. **NON ADATTO ALLA LAVASTOVIGLIE**
- Limpe o produto após cada utilização com água morna e um detergente suave e, em seguida, lave com água fria.
- Limpe o interior do produto regularmente com uma solução de vinagre ou sumo de limão e água quente para remover depósitos de calcário.
- Limpe o interior do produto com uma escova macia. Escovas duras ou escovas com bordas afiadas podem riscar o inserto da garrafa de água.
- Limpe o corpo e a tampa da garrafa de água com um pano húmido.

- Use um pano macio e sem fiapos para secar.
- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos, detergentes ou lixívia para limpar o produto.
- Não mergulhe o produto em água e nunca o coloque na máquina de lavar loiça.

CUIDADO: Não utilize com leite ou alimentos lácteos para bebés (podem ser cortados). Lembre-se que o líquido no seu interior pode estar muito quente e pode causar queimaduras na pele. Não colocar no micro-ondas. Manter fora do alcance das crianças.

NORMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL



Este aparelho não deve ser eliminado com resíduos domésticos quando a sua durabilidade terminar, mas deve ser oferecido a um centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta-o para este aspeto importante. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, contribui para promover a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.

ADVERTÊNCIAS



PERIGO PARA BEBÉS E CRIANÇAS!

Nunca deixe as crianças sozinhas com material de embalagem e produto. Existe um risco de asfixia por parte do material de embalagem e o risco de queimaduras provocadas por líquidos quentes. As crianças muitas vezes subestimam os perigos.



PERIGO DE QUEIMADURAS!

Tenha cuidado ao derramar líquidos quentes. Evite o contacto com a pele. Podem ocorrer queimaduras. A garrafa de água também pode ser aquecida do lado de fora quando bebidas quentes são derramadas.

Nunca beba líquidos quentes diretamente da garrafa de água. Encha o produto apenas até 4 cm abaixo da borda do frasco e certifique-se de que a tampa não fica submersa no conteúdo. Não armazene produtos lácteos ou alimentos para bebés no produto (devido ao risco de crescimento bacteriano). Nunca coloque o produto em superfícies quentes, micro-ondas ou forno convencional.

**PRECAUÇÃO!**

Não encha o produto com líquidos gaseificados ou gelo seco. Não encha o produto com bebidas alcoólicas ou líquidos de óleo.

**ALIMENTOS SEGUROS!**

As propriedades de sabor e odor não são afetadas por este produto.