



MANTA ELÉCTRICA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TH - EB405

ATENCIÓN.

- Leer atentamente este manual antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Guardar este manual de instrucciones para futuras consultas.
- Si presta o vende el aparato a terceros, debe ir siempre acompañado de su manual.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto Thulos. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un producto eléctrico, hay ciertas precauciones que deben seguirse, incluyendo las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

- Asegúrese de saber cómo funciona la manta eléctrica y sus riesgos antes de empezar a usarla.
- Apagar siempre del interruptor la manta antes de enchufar o desenchufar de la red eléctrica.
- Nunca tire del cable para desenchufar la manta, agarre y tire del mismo enchufe.
- Desenchufar siempre la manta cuando no esté en uso ó antes de limpiarla.
- Utilizar siempre la manta en red eléctrica desde 220V hasta 240V.
- Use la manta solamente con el controlador original suministrado junto con la manta eléctrica.
- Nunca use la manta si está húmeda ó mojada.
- Esta manta no está diseñada para uso médico en hospitales.
- No usar cerca de otro aparato de calefacción.
- No usar este aparato cerca del agua.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros involucrados.
- La manta eléctrica no es un juego, los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños.
- Examine la manta con frecuencia para verificar que no haya signos de desgaste ó daños.
- Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por servicio técnico especializado.
- Los niños menores de 3 años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar ante un posible sobrecalentamiento.
- Este aparato lo usarán niños bajo la total supervisión y responsabilidad de sus padres.
- Este aparato no pueden usarlo personas insensibles al calor y otras personas vulnerables que no sepan reaccionar ante un posible sobrecalentamiento.
- Nunca usar la manta doblada ni arrugada, pueden causar sobrecalentamientos y es peligroso.
- Si va a usarse durante toda la noche se aconseja seleccionar la temperatura mínima.
- Nunca poner vasos con agua u otros líquidos cerca de los cables ni del sistema eléctrico.
- Si descubre signos de desgaste ó daños, llévela a reparar al servicio técnico.
- Nunca intente reparar usted mismo la manta, debe hacerlo el servicio técnico especializado.

DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS.



LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.



TEMPERATURA MÁXIMA DE LAVADO A 40°.



NO LAVAR EN SECO



NO SECAR EN SECADORAS



NO USAR BLANQUEADORES



NO PLANCHAR



NO INSERTAR PINES NI AGUJAS



NO UTILIZAR DOBLADO




NO DEBE SER USADO POR NIÑOS MUY PEQUEÑOS (0-3 AÑOS).



- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

MONTAJE DE LA MANTA ELÉCTRICA.

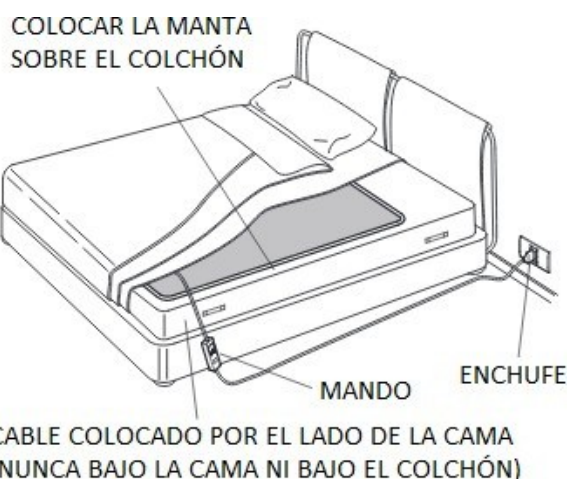

- La manta eléctrica no debe usarse en camas abatibles ajustables (ergonómicas).
- Coloque la manta sobre el colchón con el cable de alimentación en el extremo de la almohada.
- Asegúrese que el controlador sale del lado superior de la manta y que los elementos de calentamiento no quedan debajo de la almohada.
- Nunca pasar el cable por debajo del colchón o de la cama, siempre por fuera de la cama.
- Asegúrese de fijar la manta al colchón de forma que no se mueva ni se arrugue.
Las arrugas dan lugar a sobrecalentamientos y puede ser peligroso.
- Coloque la sábana bajera sobre la manta eléctrica que debe quedar lisa sin arrugas.

FUNCIONAMIENTO. (Controlador TH-EB405/PNB-10T/9H)

1. Conectar el controlador a la manta y después a la red eléctrica.
La pantalla LED detecta automáticamente el programa.
Desaparecerá después de 1 segundo.
2. Mantener pulsado el botón "ON/OFF" durante 2 segundos para encender el controlador.
La temperatura se mostrará en "5" y el tiempo en "3".
3. Pulse el botón "Temp+" para aumentar la temperatura desde "1" hasta "H".
Pulse el botón "Temp-" para disminuir la temperatura desde "H" hasta "1".
4. Al ajustar la temperatura en la posición "H" (alta), la temperatura cambiará automáticamente a la posición "5" (baja) después de 1 hora.
5. Al ajustar la temperatura en las posiciones "6, 7, 8 o 9", la temperatura cambiará automáticamente a la posición "5" (baja) después de 3 horas.
6. Pulse el botón "Time+" para aumentar el tiempo de apagado desde "1" hasta "9".
Pulse el botón "Time-" para disminuir el tiempo de apagado desde "9" hasta "1".
Donde "1" representa 1 hora y "9" representa 9 horas.
7. Para apagar, pulsar el botón "ON/OFF".

NOTA.

El proceso de calentamiento de la manta es lento y pausado para que su cuerpo y piel vaya asimilando el calor, no espere notar calor al momento de encenderla.
Este es un sistema de seguridad, no piense que el aparato está averiado.

ADVERTENCIAS.

- NO deje el control remoto debajo de la manta, envuelto en ella ni sobre ella mientras esté encendida.
- Su manta eléctrica cuenta con protección contra sobrecalentamiento. Si el control se calienta demasiado, la manta eléctrica se apagará y el control remoto mostrará "C".
Apague el control remoto.
- Coloque el control remoto de forma que ninguna parte toque la manta y espere a que se enfríe.
- Una vez que la manta y el control remoto se hayan enfriado, puede volver a encender el producto. Si deja la manta encendida, déjela completamente abierta sobre una superficie plana.
- Nunca dejar la manta doblada ni arrugada mientras está encendida.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Cuando la manta no esté en uso desconectar de la corriente eléctrica.
- Antes de limpiar la manta, desconectarla de la corriente eléctrica.
- Desconectar el controlador.
- No sumerja el controlador en agua ni lo moje.
- Limpie la superficie del cable con un paño suave humedecido en agua con detergente neutro.
- No lave en seco esta manta ya que podría dañar los elementos calefactores.
- Para lavar la manta, límpiela con un paño suave humedecido en agua con detergente neutro.
- Deje secar completamente antes de volver a usarla ó guardarla.
- Nunca utilice productor abrasivos ni corrosivos.
- Se puede lavar en lavadora pero acortará la vida útil de la manta eléctrica.

Lavado a máquina (no aconsejable).

- Retire el controlador, coloque la manta en una bolsa para ropa delicada y séllela.
- Use una pequeña cantidad de detergente neutro.
- Coloque la lavadora en un "lavado delicado" con una temperatura máxima de 40 °C.
- Cuando se lave, sacar la manta de la bolsa y tenderla sobre una cuerda para secar.

ADVERTENCIAS.

- Después de cada limpieza ó lavado, verificar que no haya signos de desgaste o daños.
- No use pinzas de ropa para sujetarla, pueden presionar y dañar los circuitos.
- No escurra la manta.
- No secar en una secadora.
- No planchar la manta.
- No seque la manta al sol.
- Nunca conecte la manta a la corriente eléctrica para secarla.
- No use ningún tipo de secador, por ejemplo, secador de pelo para secarla.
- Permita que la manta se seque naturalmente.
- Nunca use la manta si está húmeda o mojada.

ALMACENAMIENTO.

- Desconectar la manta de la corriente eléctrica.
- Dejar que se enfríe completamente.
- Limpiar o lavar si es necesario y dejar secar completamente.
- Doblar suavemente y meter en su bolsa de embalaje.
- Asegurarse bien de que la manta está bien seca antes de doblar para guardar.
- No use agentes antipolilla.
- No ponga peso sobre la manta.
- Guardar en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES.

- Voltaje: 220-240 V.
- Potencia: 130 W.
- 10 ajustes de temperatura.
- Apagado automático (temporizador de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 horas).
- Pantalla digital.
- Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente.
- Material: Polar coral (color gris).
- Controlador desmontable.
- Enchufe VDE.
- Lavable a máquina aunque no es aconsejable.
- Dimensiones: 160 x 130 cm.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería eléctrica siempre y cuando la avería haya sido causada por fallo del propio sistema eléctrico del fabricante.
- La garantía no cubre golpes, averías por golpes, averías por mal uso del aparato, ni ninguna avería que la haya causado cualquier negligencia del usuario.
- Durante el período de garantía, en caso de cualquier avería debe llevar el aparato a la tienda donde lo compró con su ticket o factura de compra.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



ELECTRIC BLANKET



INSTRUCTIONS MANUAL

TH - EB405

ATTENTION.

- Read this manual carefully before using the appliance for the first time.
- Keep this instruction manual for future reference.
- If you lend or sell the device to third parties, it must always be accompanied by its manual.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this Thulos product.

Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical product, there are certain precautions that must be followed, including the following. Read all instructions before using this product.

- Make sure you know how the electric blanket and its risks work before you start using it.
- Always switch the blanket off before plugging or unplugging the mains.
- Never pull the cable to unplug the blanket, grasp and pull the same plug.
- Always unplug the blanket when it is not in use or before cleaning it.
- Always use the blanket in electrical network from 220V to 240V.
- Use the blanket only with the original controller supplied with the electric blanket
- Never use the blanket if it is wet or damp.
- This blanket is not designed for medical use in hospitals.
- Do not use near another heating device.
- Do not use this appliance near water.
- This device can be used by children from 8 years old and people with physical abilities, sensory or mental impairments or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions on the use of the device in a safe manner and understand the dangers involved.
- The electric blanket is not a game, children should not play with the device.
- Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by children.
- Examine the blanket frequently to check for signs of wear or damage.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a specialized technical service.
- Children under 3 years old should not use this device due to their inability to react to a possible overheating.
- This device will be used by children under the full supervision and responsibility of their parents.
- This appliance can not be used by people who are insensitive to heat and other vulnerable people that do not know how to react to a possible overheating.
- Never use the folded or wrinkled blanket, it can cause overheating and it is dangerous.
- If it is going to be used throughout the night, it is advisable to select the minimum temperature.
- Never put glasses with water or other liquids near the cables or the electrical system.
- If you discover signs of wear or damage, take it to repair to the technical service.
- Never try to repair the blanket yourself, it must be done by the specialized technical service.

DESCRIPTION OF SYMBOLS.



READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE.



MAXIMUM WASHING TEMPERATURE AT 40°.



DO NOT DRY CLEAN



NOT DRY IN DRYERS



DO NOT USE BLEACHES



DO NOT IRON



DO NOT INSERT PINS OR NEEDLES



DO NOT USE BENDING




IT SHOULD NOT BE USED BY VERY SMALL CHILDREN (0-3 YEARS OLD).



- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tank full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

ASSEMBLY OF THE ELECTRICAL BLANKET.

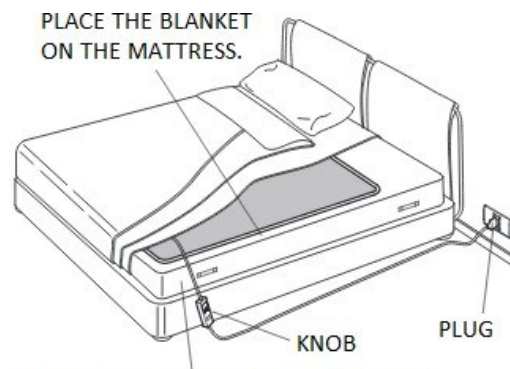

CABLE PLACED ON ONE SIDE OF THE BED
(NEVER UNDER THE BED OR UNDER THE MATTRESS)

- The electric blanket should not be used on adjustable (ergonomic) folding beds.
- Place the blanket on the mattress with the power cord on the end of the pillow.
- Make sure that the controller leaves the top side of the blanket and that the elements of Warm up does not stay under the pillow.
- The cable must be threaded through the loops and pass through the outside of the bed.
- Never pass the cable under the mattress or under the bed.
- Be sure to attach the blanket to the mattress so that it does not move or wrinkle.
Wrinkles lead to overheating and can be dangerous.
- Place the bottom sheet on the electric blanket that should be smooth without wrinkles.

OPERATION. (TH-EB405/PNB-10T/9H Controller)

1. Connect the controller to the blanket and then to the power outlet.
The LED display automatically detects the program. It will disappear after 1 second.
2. Press and hold the "ON/OFF" button for 2 seconds to turn on the controller.
The temperature will be displayed as "5" and the time as "3".
3. Press the "Temp+" button to increase the temperature from "1" to "H".
Press the "Temp-" button to decrease the temperature from "H" to "1".
4. When setting the temperature to the "H" (high) position,
the temperature will automatically change to the "5" (low) position after 1 hour.
5. When setting the temperature to the "6, 7, 8, or 9 positions,
the temperature will automatically change to the "5" (low) position after 3 hours.
6. Press the "Time+" button to increase the shutdown time from "1" to "9".
Press the "Time-" button to decrease the shutdown time from "9" to "1".
Where "1" represents 1 hour and "9" represents 9 hours.
7. To turn off, press the "ON/OFF" button.

NOTE:

The blanket's heating process is slow and deliberate so that your body and skin can absorb the heat. Don't expect to feel warmth when you turn it on.

This is a safety feature; don't assume the device is faulty.

WARNINGS.

- DO NOT leave the remote control under, wrapped in, or on the blanket while it is on.
- Your electric blanket has overheat protection. If the control gets too hot, the electric blanket will turn off and the remote control will display "C". Turn off the remote control.
- Place the remote control so that no part of it is touching the blanket and wait for it to cool.
- Once the blanket and remote control have cooled, you can turn the product back on.
If you leave the blanket on, leave it fully open on a flat surface.
- Never leave the blanket folded or wrinkled while it is on.

CLEANING AND MAINTENANCE.

- When the blanket is not in use, disconnect from the electric current.
- Before cleaning the blanket, disconnect it from the electric current.
- Disconnect the controller.
- Do not immerse the controller in water or wet it.
- Clean the surface of the cable with a soft cloth moistened in water with neutral detergent.
- Do not wash this blanket dry because it could damage the heating elements.
- To wash the blanket, clean it with a soft cloth moistened in water with neutral detergent.
- Allow to dry completely before using or storing it again.
- Never use abrasive or corrosive products.
- It can be washed in the washing machine but it will shorten the useful life of the electric blanket.

Machine wash (not advisable).

- Remove the controller, place the blanket in a bag for delicate clothes and seal it.
- Use a small amount of neutral detergent.
- Place the washing machine in a "delicate wash" with a maximum temperature of 40 °C.
- When wash end, remove the blanket from the bag and lay it on a rope to dry.

WARNINGS.

- After each cleaning or washing, always check that there are no signs of wear or damage.
- Do not use clothespins to hold it, they can press and damage the circuits.
- Do not wring the blanket.
- Do not dry in a dryer.
- Do not iron the blanket.
- Do not dry the blanket in the sun.
- Never connect the blanket to the electric power to dry it.
- Do not use any type of dryer, for example, hair dryer to dry it.
- Allow the blanket to dry naturally.
- Never use the blanket if it is wet or damp.

STORAGE.

- Disconnect the blanket from the electric current.
- Let it cool completely.
- Clean or wash if necessary and let dry completely.
- Fold gently and put in your packing bag.
- Make sure that the blanket is well dry before folding to store.
- Do not use mothproofing agents.
- Do not put weight on the blanket.
- Store in a cool and dry place.

SPECIFICATIONS

- Voltage: 220-240 V.
- Power: 130 W.
- 10 temperature settings.
- Automatic shut-off (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9-hour timer).
- Digital display.
- Overheat and overcurrent protection.
- Material: Coral fleece (gray).
- Detachable controller.
- VDE plug.
- Machine washable, although not recommended.
- Dimensions: 160 x 130 cm.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered against any electrical breakdown as long as the breakdown is caused by a fault in the manufacturer's own electrical system.
- The warranty does not cover impacts, damage caused by impacts, damage due to misuse of the appliance, or any damage caused by negligence on the part of the user.
- During the warranty period, in the event of any breakdown, you must take the appliance to the store where it was purchased with your receipt or purchase invoice.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this import an tissue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for in formation regarding the point of recollection.



COBERTOR ELÉTRICO



MANUAL DE INSTRUÇÕES

TH - EB405

ATENÇÃO.

- Leia este manual atentamente antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Guarde este manual de instruções para consultas futuras.
- Se emprestar ou vender o aparelho a terceiros, inclua sempre o manual.

Caro cliente:

Agradecemos a confiança que depositou em nós ao adquirir este produto Thulos.

O nosso principal objetivo é oferecer produtos de excelência, mantendo os mais rigorosos controles de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Quando utilizar um produto elétrico, existem certas precauções que devem ser seguidas, incluindo as seguintes: Leia todas as instruções antes de utilizar este produto.

- Certifique-se de que compreende como funciona o cobertor elétrico e os seus riscos antes de começar a utilizá-lo.
- Desligue sempre o interruptor antes de ligar ou desligar o cobertor da tomada.
- Nunca puxe o fio para desligar o cobertor; segure e puxe o próprio tampão.
- Desligue sempre o cobertor da tomada quando não estiver a ser utilizado ou antes de o limpar.
- Utilize sempre o cobertor numa tomada elétrica de 220V a 240V.
- Utilize o cobertor apenas com o controlador original fornecido com o cobertor elétrico.
- Nunca utilize o cobertor se estiver húmido ou molhado.
- Este cobertor não se destina a uso médico em hospitais.
- Não utilize perto de qualquer outro aparelho de aquecimento.
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. - O cobertor elétrico não é um brinquedo; as crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças.
- Inspeccione o cobertor frequentemente para verificar se existem sinais de desgaste ou danos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por uma assistência técnica qualificada.
- As crianças com menos de 3 anos não devem utilizar este aparelho devido à sua incapacidade de reagir a um possível sobreaquecimento.
- Este aparelho deve ser utilizado por crianças sob a total supervisão e responsabilidade dos pais.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas insensíveis ao calor ou outras pessoas vulneráveis que não sejam capazes de reagir a um possível sobreaquecimento.
- Nunca utilize o cobertor dobrado ou amarrotado; isso pode causar sobreaquecimento e é perigoso.
- Se for utilizado durante a noite, recomenda-se a seleção da temperatura mais baixa.
- Nunca coloque copos com água ou outros líquidos perto dos cabos ou do sistema elétrico.
- Se detetar sinais de desgaste ou danos, leve-o para reparação numa assistência técnica qualificada.
- Nunca tente reparar o cobertor sozinho; deve ser feito por um centro de assistência qualificado.

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS.



LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR



TEMPERATURA MÁXIMA DE LAVAGEM 40°.



NÃO LAVAR A SECO



NÃO SECAR NA MÁQUINA



NÃO UTILIZE ALQUILERIAS



NÃO ENGOMAR



NÃO INSIRA ALFINETES OU AGULHAS



NÃO UTILIZE DOBRAMENTO




NÃO DEVE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS MUITO PEQUENAS (0-3 ANOS).



- Não utilize este aparelho em banheiras, chuveiros ou tanques com água.
- Não utilize o aparelho perto de água ou de qualquer outro líquido.
- Não salpique água para este aparelho.

INSTALAÇÃO DO COBERTOR ELÉTRICO.

COLOCAR LA MANTA
SOBRE EL COLCHÓN

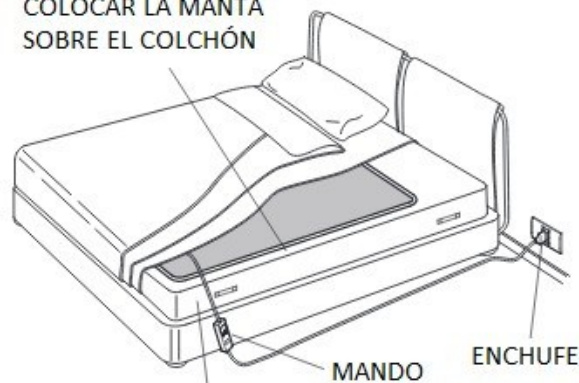

CABLE COLOCADO POR EL LADO DE LA CAMA
(NUNCA BAJO LA CAMA NI BAJO EL COLCHÓN)

- O cobertor elétrico não deve ser utilizado em camas de parede ajustáveis (ergonómicas).
- Coloque o cobertor sobre o colchão com o cabo de alimentação na extremidade da almofada.
- Certifique-se de que o comando se estende a partir da parte superior do cobertor e que os elementos de aquecimento não estão debaixo da almofada.
- Nunca passe o cabo por baixo do colchão ou da cama; passe-o sempre pela parte exterior da cama.
- Certifique-se de que o cobertor está preso ao colchão para que não se mova ou amasse. Os amassamentos causam sobreaquecimento e podem ser perigosos.
- Coloque o lençol com elástico sobre o cobertor elétrico, que deve estar plano e sem rugas.

OPERAÇÃO. (Controlador TH-EB405/PNB-10T/9H)

1. Ligue o controlador ao cobertor e, em seguida, à corrente elétrica.
O visor LED deteta o programa automaticamente.
Desaparecerá após 1 segundo.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão "ON/OFF" durante 2 segundos para ligar o controlador.
A temperatura será apresentada como "5" e o tempo como "3".
3. Prima o botão "Temp+" para aumentar a temperatura de "1" para "H".
Prima o botão "Temp-" para diminuir a temperatura de "H" para "1".
4. Ao ajustar a temperatura para a posição "H" (alta), a temperatura mudará automaticamente para a posição "5" (baixa) após 1 hora.
5. Ao ajustar a temperatura para as posições "6", "7", "8" ou "9", a temperatura mudará automaticamente para a posição "5" (baixa) após 3 horas.
6. Prima o botão "Tempo+" para aumentar o tempo de desligamento de "1" para "9".
Prima o botão "Tempo-" para diminuir o tempo de desligar de "9" para "1".
Em que "1" representa 1 hora e "9" representa 9 horas.
7. Para desligar, pressione o botão "LIGAR/DESLIGAR".

NOTA.

O processo de aquecimento do cobertor é lento e deliberado para que o seu corpo e pele possam absorver o calor. Não espere sentir calor ao ligá-lo.
Este é um recurso de segurança; não presuma que o dispositivo está com defeito.

AVISOS.

- NÃO deixe o comando debaixo, enrolado ou sobre o cobertor enquanto este estiver ligado.
- O seu cobertor elétrico possui proteção contra sobreaquecimento. Se o comando aquecer demasiado, o cobertor elétrico desligar-se-á e o comando exibirá "C".
Desligue o comando à distância.
- Posicione o comando de forma a que nenhuma parte dele toque no cobertor e espere que arrefeça.
- Assim que o cobertor e o comando arrefecerem, pode ligar novamente o produto. Se deixar o cobertor ligado, deixe-o totalmente aberto sobre uma superfície plana.
- Nunca deixe o cobertor dobrado ou amassado enquanto estiver ligado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

- Desligue o cobertor da tomada quando não estiver a ser utilizado.
- Desligue-o da tomada antes de o limpar.
- Desligue o comando da tomada.
- Não mergulhe o comando em água nem o molhe.
- Limpe a superfície do fio com um pano macio humedecido em água e detergente neutro.
- Não lave este cobertor a seco, pois pode danificar os elementos de aquecimento.
- Para lavar o cobertor, limpe-o com um pano macio humedecido em água e detergente neutro.
- Deixe-o secar completamente antes de o reutilizar ou guardar.
- Nunca utilize produtos abrasivos ou corrosivos.
- Pode ser lavado na máquina, mas isso reduzirá a vida útil do cobertor elétrico.

Lavar à máquina (não recomendado).

- Retire o comando, coloque o cobertor num saco para roupa delicada e feche-o.
- Utilize uma pequena quantidade de detergente neutro.
- Ajuste a máquina de lavar roupa para roupa delicada com uma temperatura máxima de 40°C.
- Ao lavar, retire o cobertor do saco e pendure-o no estendal para secar.

AVISOS.

- Após cada limpeza ou lavagem, verifique se existem sinais de desgaste ou danos.
- Não utilize molas da roupa para segurar o cobertor; podem pressioná-lo e danificar os circuitos.
- Não torça o cobertor.
- Não secar na máquina de secar.
- Não passe o cobertor a ferro.
- Não seque ao sol.
- Nunca ligue o cobertor à tomada para o secar.
- Não utilize qualquer tipo de secador, como o secador de cabelo, para o secar.
- Deixe o cobertor secar naturalmente.
- Nunca utilize o cobertor se estiver húmido ou molhado.

ARMAZENAR.

- Desligue o cobertor da tomada.
- Deixe arrefecer completamente.
- Limpe ou lave, se necessário, e deixe secar completamente.
- Dobre com cuidado e coloque-o na embalagem.
- Certifique-se de que o cobertor está completamente seco antes de o dobrar para o guardar.
- Não utilize agentes antitraça.
- Não coloque peso sobre o cobertor.
- Guarde em local fresco e seco.

ESPECIFICAÇÕES.

- Voltagem: 220-240 V.
- Potência: 130 W.
- 10 regulações de temperatura.
- Desligar automático (temporizador de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 horas).
- Visor digital.
- Proteção contra sobreaquecimento e sobrecorrente.
- Material: Fleece coral (cinza).
- Controlador amovível.
- Ficha VDE.
- Lavável à máquina, embora não seja recomendado.
- Dimensões: 160 x 130 cm.

CONDIÇÕES DE GARANTIA.

- Este aparelho está coberto contra qualquer avaria elétrica, desde que a avaria seja provocada por uma avaria no sistema elétrico do fabricante.
- A garantia não cobre impactos, danos causados por impactos, danos por má utilização do aparelho ou quaisquer danos causados por negligência do utilizador.
- Durante o período de garantia, em caso de avaria, deverá levar o aparelho à loja onde foi adquirido, acompanhado do recibo ou da fatura de compra.

REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL



Este aparelho não deve ser descartado com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas sim entregue a um centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto.

Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos elétricos, contribui para a proteção ambiental.

Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.



COPERTA ELETTRICA



MANUALE DI ISTRUZIONI

TH - EB405

ATTENZIONE.

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Conservare questo manuale di istruzioni per riferimento futuro.
- In caso di prestito o vendita dell'apparecchio a terzi, includere sempre il manuale.

Gentile Cliente:

Apprezziamo la fiducia che ci avete accordato acquistando questo prodotto Thulos. Il nostro obiettivo principale è offrire prodotti eccellenti, mantenendo i più rigorosi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di offrire un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un prodotto elettrico, è opportuno adottare alcune precauzioni, tra cui le seguenti: leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

- Prima di iniziare a utilizzare la coperta elettrica, assicurarsi di conoscere il funzionamento e i rischi associati.
- Spegnerne sempre l'interruttore prima di collegare o scollegare la coperta dalla presa elettrica.
- Non tirare mai il cavo per scollegare la coperta; afferrare e tirare la spina stessa.
- Scollegare sempre la coperta dalla presa quando non in uso o prima di pulirla.
- Utilizzare sempre la coperta su una presa elettrica da 220 V a 240 V.
- Utilizzare la coperta solo con il controller originale fornito con la coperta elettrica.
- Non utilizzare mai la coperta se è umida o bagnata.
- Questa coperta non è destinata all'uso medico in ospedale.
- Non utilizzare in prossimità di altri apparecchi di riscaldamento.
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. - La coperta elettrica non è un giocattolo; i bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.
- Ispezionare frequentemente la coperta per verificare la presenza di segni di usura o danni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza qualificato.
- I bambini di età inferiore a 3 anni non devono utilizzare questo apparecchio a causa della loro incapacità di reagire a un possibile surriscaldamento.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato dai bambini sotto la piena supervisione e responsabilità dei genitori.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore o da altre persone vulnerabili che non sono in grado di reagire a un possibile surriscaldamento.
- Non utilizzare mai la coperta piegata o stropicciata; ciò può causare surriscaldamento ed è pericoloso.
- Se verrà utilizzata durante la notte, si consiglia di selezionare la temperatura più bassa.
- Non posizionare mai bicchieri d'acqua o altri liquidi vicino ai cavi o all'impianto elettrico.
- Se si riscontrano segni di usura o danni, farla riparare da un centro di assistenza qualificato.
- Non tentare mai di riparare la coperta da soli; deve essere effettuato da un centro di assistenza qualificato.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI.



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.



TEMPERATURA MASSIMA DI LAVAGGIO A 40°.



NON LAVARE A SECCO



NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE



NON USARE CANDEGGINE



NON STIRARE



NON INSERIRE SPILLI O AGHI



NON USARE PIEGATO




NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI MOLTO PICCOLI (0-3 ANNI).



- Non utilizzare questo apparecchio in vasche da bagno, docce o serbatoi pieni d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua o ad altri liquidi.
- Non spruzzare acqua su questo apparecchio.

INSTALLAZIONE DELLA COPERTA ELETTRICA.

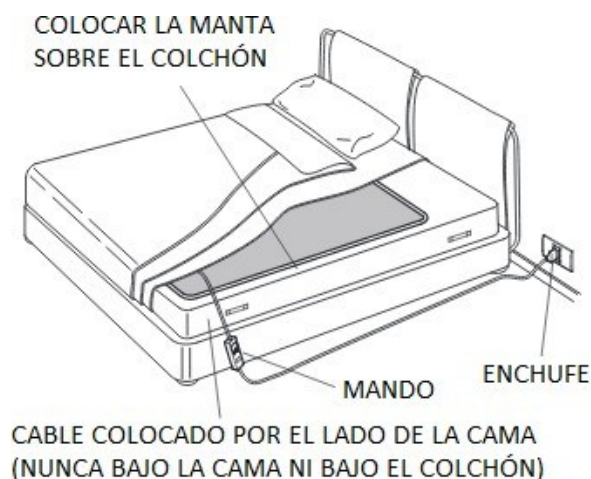

- La coperta elettrica non deve essere utilizzata su letti a scomparsa regolabili (ergonomici).
- Posizionare la coperta sul materasso con il cavo di alimentazione all'estremità del cuscino.
- Assicurarsi che il controller fuoriesca dalla parte superiore della coperta e che gli elementi riscaldanti non si trovino sotto il cuscino.
- Non far passare mai il cavo sotto il materasso o il letto; farlo passare sempre all'esterno del letto.
- Assicurarsi che la coperta sia fissata al materasso in modo che non si sposti o si stropicci. Le pieghe causano surriscaldamento e possono essere pericolose.
- Posizionare il lenzuolo con angoli sopra la coperta elettrica, che deve essere piatto e senza pieghe.

OPERAZIONE. (Controllore TH-EB405/PNB-10T/9H)

1. Collegare il controller alla coperta e poi alla rete elettrica.
Il display LED rileva automaticamente il programma.
Scompare dopo 1 secondo.
2. Tenere premuto il pulsante "ON/OFF" per 2 secondi per accendere il controller.
La temperatura verrà visualizzata come "5" e l'ora come "3".
3. Premere il pulsante "Temp+" per aumentare la temperatura da "1" a "H".
Premere il pulsante "Temp-" per diminuire la temperatura da "H" a "1".
4. Impostando la temperatura sulla posizione "H" (alta), la temperatura passerà automaticamente alla posizione "5" (bassa) dopo 1 ora.
5. Impostando la temperatura sulle posizioni "6", 7, 8 o 9", la temperatura passerà automaticamente alla posizione "5" (bassa) dopo 3 ore.
6. Premere il pulsante "Time+" per aumentare l'orario di spegnimento da "1" a "9".
Premere il pulsante "Time-" per diminuire l'orario di spegnimento da "9" a "1".
Dove "1" rappresenta 1 ora e "9" rappresenta 9 ore.
8. Per spegnere, premere il pulsante "ON/OFF".

NOTA.

Il processo di riscaldamento della coperta è lento e mirato, in modo che il corpo e la pelle possano assorbire il calore. Non aspettarti di sentire calore quando la accendi.
Questa è una funzione di sicurezza; non dare per scontato che il dispositivo sia difettoso.

AVVERTENZE.

- NON lasciare il telecomando sotto, avvolto o sopra la coperta mentre è accesa.
- La coperta elettrica è dotata di protezione contro il surriscaldamento. Se il telecomando si surriscalda troppo, la coperta si spegne e sul telecomando viene visualizzato il messaggio "C".
- Spegnere il telecomando.
- Posizionare il telecomando in modo che nessuna parte tocchi la coperta e attendere che si raffreddi.
- Una volta che la coperta e il telecomando si sono raffreddati, è possibile riaccendere il prodotto. Se si lascia la coperta accesa, lasciarla completamente aperta su una superficie piana.
- Non lasciare mai la coperta piegata o stropicciata mentre è accesa.

PULIZIA E MANUTENZIONE.

- Scollegare la coperta quando non in uso.
- Scollegarla dall'alimentazione prima di pulirla.
- Scollegare il controller.
- Non immergere il controller in acqua né bagnarlo.
- Pulire la superficie del cavo con un panno morbido inumidito con acqua e un detergente delicato.
- Non lavare a secco la coperta, poiché ciò potrebbe danneggiare gli elementi riscaldanti.
- Per lavare la coperta, pulirla con un panno morbido inumidito con acqua e un detergente delicato.
- Lasciarla asciugare completamente prima di riutilizzarla o riporla.
- Non utilizzare mai prodotti abrasivi o corrosivi.
- Può essere lavata in lavatrice, ma ciò ne ridurrà la durata.

Lavaggio in lavatrice (sconsigliato).

- Rimuovere il controller, mettere la coperta in un sacchetto per capi delicati e sigillarlo.
- Utilizzare una piccola quantità di detersivo neutro.
- Impostare la lavatrice su un ciclo delicato con una temperatura massima di 40 °C.
- Durante il lavaggio, rimuovere la coperta dal sacchetto e appenderla su uno stendibiancheria per farla asciugare.

AVVERTENZE.

- Dopo ogni lavaggio o pulizia, verificare la presenza di segni di usura o danni.
- Non utilizzare mollette per tenere la coperta; potrebbero esercitare pressione su di essa e danneggiare i circuiti.
- Non strizzare la coperta.
- Non asciugarla in asciugatrice.
- Non stirare la coperta.
- Non asciugarla al sole.
- Non collegare mai la coperta a una presa elettrica per asciugarla.
- Non utilizzare alcun tipo di asciugatrice, come un asciugacapelli, per asciugarla.
- Lasciare asciugare la coperta naturalmente.
- Non utilizzare mai la coperta se è umida o bagnata.

MAGAZZINAGGIO.

- Scollegare la coperta.
- Lasciarla raffreddare completamente.
- Pulirla o lavarla se necessario e lasciarla asciugare completamente.
- Piegarla delicatamente e riporla nella sua custodia.
- Assicursi che la coperta sia completamente asciutta prima di piegarla per riporla.
- Non utilizzare prodotti antitarma.
- Non caricare la coperta.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE.

- Voltaggio: 220-240 V.
- Potenza: 130 W.
- 10 impostazioni di temperatura.
- Spegnimento automatico (timer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ore).
- Display digitale.
- Protezione da surriscaldamento e sovracorrente.
- Materiale: Pile corallo (grigio).
- Controller rimovibile.
- Spina VDE.
- Lavabile in lavatrice, sebbene non consigliato.
- Dimensioni: 160 x 130 cm.

CONDIZIONI DI GARANZIA.

- Questo apparecchio è coperto da garanzia per qualsiasi guasto elettrico, purché il guasto sia causato da un guasto all'impianto elettrico del produttore.
- La garanzia non copre urti, danni causati da urti, danni dovuti a un uso improprio dell'apparecchio o danni causati da negligenza da parte dell'utente.
- Durante il periodo di garanzia, in caso di guasto, è necessario portare l'apparecchio presso il punto vendita in cui è stato acquistato, munito dello scontrino o della fattura di acquisto.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE



Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve essere conferito a un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione avverte di questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo apparecchio sono riciclabili. Riciclando gli elettrodomestici, contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente.

Rivolgiti alle autorità locali per informazioni sui punti di raccolta.



COUVERTURE ÉLECTRIQUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS

TH-EB405

ATTENTION.

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Conservez ce manuel d'instructions pour référence ultérieure.
- Si vous prêtez ou vendez l'appareil à un tiers, joignez toujours ce manuel.

Cher client:

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en achetant ce produit Thulos.

Notre objectif principal est de vous proposer des produits d'excellence, soumis aux contrôles de qualité les plus stricts et conformes à toutes les normes de sécurité en vigueur, afin de vous proposer un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un produit électrique, certaines précautions doivent être respectées, notamment les suivantes : Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

- Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de la couverture chauffante et ses risques avant de l'utiliser.
- Éteignez toujours l'interrupteur avant de brancher ou de débrancher la couverture de la prise électrique.
- Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la couverture ; saisissez et tirez sur la fiche elle-même.
- Débranchez toujours la couverture lorsqu'elle n'est pas utilisée ou avant de la nettoyer.
- Branchez toujours la couverture sur une prise électrique de 220 V à 240 V.
- Utilisez la couverture uniquement avec la télécommande d'origine fournie avec la couverture chauffante.
- N'utilisez jamais la couverture si elle est humide ou mouillée.
- Cette couverture n'est pas destinée à un usage médical en milieu hospitalier.
- Ne l'utilisez pas à proximité d'un autre appareil de chauffage.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- La couverture chauffante n'est pas un jouet ; les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Inspectez régulièrement la couverture pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service qualifié.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir à une éventuelle surchauffe.
- Cet appareil doit être utilisé par des enfants sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou vulnérables qui ne sont pas en mesure de réagir à une éventuelle surchauffe.
- N'utilisez jamais la couverture pliée ou froissée ; cela peut provoquer une surchauffe et est dangereux.
- Si elle doit être utilisée pendant la nuit, il est recommandé de sélectionner la température la plus basse.
- Ne placez jamais de verres d'eau ou d'autres liquides à proximité des câbles ou du système électrique.
- Si vous constatez des signes d'usure ou de dommage, faites-le réparer par un centre de service qualifié.
- N'essayez jamais de réparer la couverture vous-même ; cela doit être fait par un centre de service qualifié.

DESCRIPTION DES SYMBOLES.



LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.



TEMPÉRATURE DE LAVAGE MAXIMALE À 40°.



NE PAS NETTOYER À SEC



NE PAS SÉCHER AU LINGE

N'UTILISEZ PAS D'EAU DE JAVEL



NE PAS REPASSER



NE PAS INSÉRER D'ÉPINGLES OU D'AIGUILLES



NE PAS UTILISER PLIÉ




NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR LES TRÈS JEUNES ENFANTS (0-3 ANS).



- N'utilisez pas cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
- Ne projetez pas d'eau sur cet appareil.

INSTALLATION DE LA COUVERTURE ELECTRIQUE.

COLOCAR LA MANTA
SOBRE EL COLCHÓN

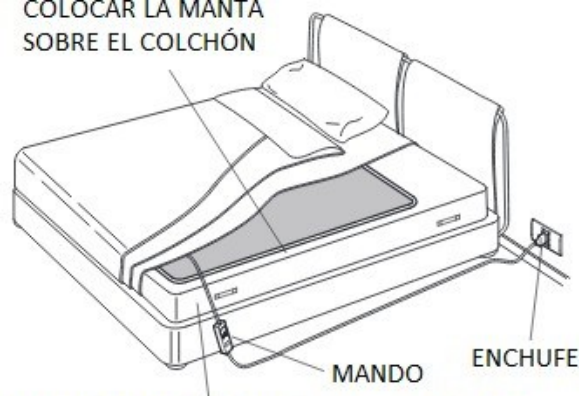

CABLE COLOCADO POR EL LADO DE LA CAMA
(NUNCA BAJO LA CAMA NI BAJO EL COLCHÓN)

- La couverture chauffante ne doit pas être utilisée sur des lits escamotables (ergonomiques).
- Placez la couverture sur le matelas, le cordon d'alimentation étant placé du côté de l'oreiller.
- Assurez-vous que la télécommande dépasse du haut de la couverture et que les éléments chauffants ne se trouvent pas sous l'oreiller.
- Ne faites jamais passer le cordon sous le matelas ou le lit ; faites-le toujours passer à l'extérieur du lit.

- Assurez-vous que la couverture est bien fixée au matelas afin qu'elle ne bouge pas et ne se froisse pas. Les plis provoquent une surchauffe et peuvent être dangereux.
- Placez le drap-housse sur la couverture chauffante, qui doit être bien plat et sans plis.

OPÉRATION. (Contrôleur TH-EB405/PNB-10T/9H)

1. Branchez le contrôleur à la couverture, puis au secteur.
L'écran LED détecte automatiquement le programme.
Il disparaît après 1 seconde.
2. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le contrôleur.
La température s'affiche à « 5 » et la durée à « 3 ».
3. Appuyez sur le bouton « Temp+ » pour augmenter la température de « 1 » à « H ».
Appuyez sur le bouton « Temp- » pour diminuer la température de « H » à « 1 ».
4. Lorsque la température est réglée sur « H » (haute), elle passe automatiquement à « 5 » (basse) après 1 heure.
5. Lorsque vous réglez la température sur les positions 6, 7, 8 ou 9, elle passe automatiquement à la position 5 (basse) après 3 heures.
6. Appuyez sur le bouton « Time+ » pour augmenter le temps d'arrêt de 1 à 9.
Appuyez sur le bouton « Time- » pour réduire le temps d'arrêt de 9 à 1.
Où « 1 » représente 1 heure et « 9 » représente 9 heures.
7. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton « ON/OFF ».

NOTE.

Le processus de chauffage de la couverture est lent et précis afin que votre corps et votre peau puissent absorber la chaleur. Ne vous attendez pas à ressentir de la chaleur lorsque vous l'allumez. Il s'agit d'une mesure de sécurité ; ne présumez pas que l'appareil est défectueux.

AVERTISSEMENTS.

- NE LAISSEZ PAS la télécommande sous, enveloppée dans ou sur la couverture lorsqu'elle est allumée.
- Votre couverture chauffante est dotée d'une protection contre la surchauffe. Si la commande devient trop chaude, la couverture s'éteindra et la télécommande affichera « C ».
Éteignez la télécommande.
- Placez la télécommande de manière à ce qu'aucune partie ne touche la couverture et attendez qu'elle refroidisse.
- Une fois la couverture et la télécommande refroidies, vous pouvez rallumer l'appareil. Si vous laissez la couverture allumée, laissez-la complètement ouverte sur une surface plane.
- Ne laissez jamais la couverture pliée ou froissée lorsqu'elle est allumée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.

- Débranchez la couverture lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Débranchez-la du secteur avant de la nettoyer.
- Débranchez la télécommande.
- Ne pas immerger la télécommande dans l'eau ni la mouiller.
- Essuyez la surface du cordon avec un chiffon doux imbibé d'eau et d'un détergent doux.
- Ne nettoyez pas cette couverture à sec, car cela pourrait endommager les éléments chauffants.
- Pour laver la couverture, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'eau et d'un détergent doux.
- Laissez-la sécher complètement avant de la réutiliser ou de la ranger.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs.
- La couverture peut être lavée en machine, mais cela réduira sa durée de vie.

Lavage en machine (non recommandé).

- Retirez la télécommande, placez la couverture dans un sac pour linge délicat et fermez-le.
- Utilisez une petite quantité de lessive neutre.
- Réglez la machine à laver sur un programme délicat à une température maximale de 40 °C.
- Lors du lavage, retirez la couverture du sac et suspendez-la sur un fil à linge pour la faire sécher.

AVERTISSEMENTS.

- Après chaque nettoyage ou lavage, vérifiez l'absence de signes d'usure ou de dommages.
- N'utilisez pas de pinces à linge pour maintenir la couverture ; elles pourraient exercer une pression et endommager les circuits.
- N'essorez pas la couverture.
- Ne la séchez pas au sèche-linge.
- Ne la repassez pas.
- Ne la séchez pas au soleil.
- Ne branchez jamais la couverture sur une prise électrique pour la sécher.
- N'utilisez aucun sèche-linge, tel qu'un sèche-cheveux.
- Laissez la couverture sécher naturellement.
- N'utilisez jamais la couverture si elle est humide ou mouillée.

STOCKAGE.

- Débranchez la couverture.
- Laissez-la refroidir complètement.
- Nettoyez ou lavez si nécessaire et laissez-la sécher complètement.
- Pliez délicatement et rangez-la dans son sac.

- Assurez-vous que la couverture est parfaitement sèche avant de la plier pour la ranger.
- N'utilisez pas de produit antimite.
- Ne posez pas de poids sur la couverture.
- Conservez-la dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES.

- Tension : 220-240 V.
- Puissance : 130 W.
- 10 réglages de température.
- Arrêt automatique (minuterie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 heures).
- Affichage numérique.
- Protection contre la surchauffe et la surintensité.
- Matériau : Polaire corail (gris).
- Contrôleur amovible.
- Prise VDE.
- Lavable en machine, mais non recommandé.
- Dimensions : 160 x 130 cm.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Cet appareil est couvert en cas de panne électrique, à condition que celle-ci soit due à un défaut du système électrique du fabricant.
- La garantie ne couvre pas les chocs, les dommages causés par des chocs, les dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil ou tout dommage causé par la négligence de l'utilisateur.
- Pendant la période de garantie, en cas de panne, vous devez rapporter l'appareil au magasin où il a été acheté, muni de votre ticket de caisse ou de votre facture d'achat.

RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie, mais doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole, présent sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage, vous alerte sur cet aspect important.

Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils électriques, vous contribuez à la protection de l'environnement.

Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les points de collecte.



MANTA ELÉCTRICA / ELECTRIC BLANKET



TH-EB405



www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

