



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALTAVOZ TROLLEY

GR-803

ATENCIÓN

- Leer atentamente este manual antes de usar el aparato por primera vez.
- Guardar este manual para futuras consultas.
- Si presta o vende este aparato debe ir acompañado de este manual.

Estimado Cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto GOROCK®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ESPECIFICACIONES

Versión inalámbrica: 5.3"

Tamaño del altavoz: 8"

Potencia de salida: 20 W + tweeter de 15 W

Respuesta de frecuencia: 100 Hz-20 KHz

Relación señal-ruido: ≥ 85 dB

Alcance inalámbrico: 10 metros

Memoria máxima USB/SD: 32 GB

Radio FM: 87,5-108,0 MHz

Carga USB: DC 5 V

Capacidad de la batería: 3,7 V 2400 mAh

Autonomía inalámbrica: Aprox. 2 horas al 50 % del volumen

Autonomía USB: Aprox. 2 horas al 50 % del volumen


Accesorios:

- Cable de carga.
- Cable de audio.
- Micrófono Inalámbrico.

CARGA DE LA BATERÍA

- La batería se debe cargar al 100% antes del primer uso.
- El cargador utilizado debe ser de 5V y tener un amperaje de hasta 2A máximo.
- Cuando se enchufa a cargar se enciende un piloto rojo indicando "cargando".
El piloto se apaga cuando la carga está completa.
- Nunca se debe interrumpir la carga una vez enchufado a cargar.
- El tiempo de carga dependerá del amperaje del cargador utilizado.
- No encender el altavoz mientras está cargando.
- Si no va a utilizar el altavoz durante un tiempo, debe mantener a la batería con carga.
Cargar la batería al menos una vez al mes.
Si la batería se queda sin carga puede averiarse.

PANEL DE MANDOS

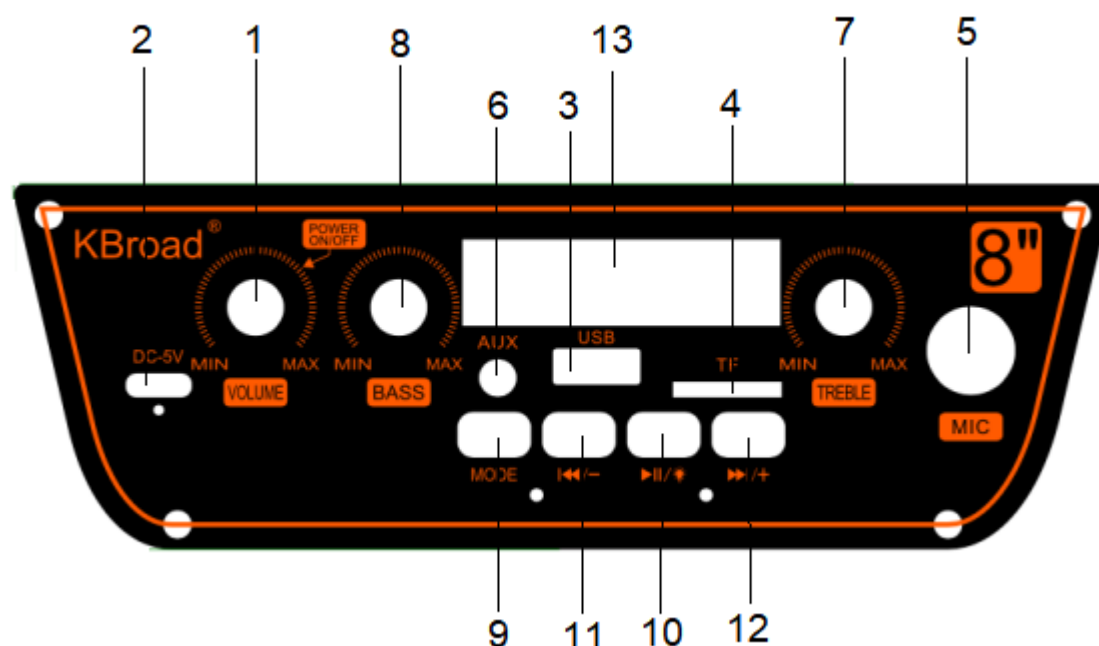

1. VOLUMEN - ENCENDIDO/APAGADO:

Para encender/apagar el altavoz y ajustar el volumen principal.

2. Puerto de carga DC 5 V: Conecte aquí el cable de carga a un adaptador de 5V.
3. Puerto USB: Para Pendrive con archivos MP3 en formato FAT32. (Max. 32 GB).
4. Puerto TF: Para MicroSD con archivos MP3 en formato FAT32. (Max. 32 GB).
5. Conector Jack de 6,35 mm para entrada de micrófono con cable.
6. AUX: Conector auxiliar Jack de 3,5 mm para entrada por cable de dispositivo externo.
7. TREBLE: Mando para ajustar los agudos.
8. BASS: Mando para ajustar los graves.
9. MODE: Para cambiar o seleccionar el modo entre Usb/TF, Aux, BT y RadioFM.
Si mantiene pulsado este botón se activa la función TWS.
10. Reproducir/Pausa: En modo USB/TF/Bluetooth, pulse para reproducir y pausar.
11. ANTERIOR: Modo USB/TF/Bluetooth: Pulse para ir a la pista anterior.
12. SIGUIENTE: Modo USB/TF/Bluetooth: Pulse para ir a la pista siguiente.
13. Display.

CONECTAR A DISPOSITIVO BLUETOOTH

Encienda el altavoz y encienda su dispositivo móvil Bluetooth, luego busque el nombre del modelo de altavoz "GR-803" y selecciónelo para emparejarlo.

Una vez emparejado el Bluetooth, el altavoz se conectará automáticamente las próximas veces que se encienda.

MODO BLUETOOTH

El altavoz entra directamente en modo Bluetooth al encenderlo. Después de emparejar el dispositivo, puede reproducir la música, presione brevemente ►|| para reproducir / pausar, presione ◀◀ y ▶▶ para anterior / siguiente canción.

FUNCIÓN TWS

- Esta función conecta a 2 altavoces idénticos entre sí
- Esta función solamente funciona en modo bluetooth.
- Para activar siga los siguientes pasos:
 1. Encender los 2 altavoces.
 2. Elegir a uno de ellos y mantener pulsada la tecla "Mode" hasta la señal.
 3. Una vez vinculados entre sí, proceder a conectar el dispositivo bluetooth.

MODO USB / TF

Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura TF ó un pendrive en el puerto Usb, el altavoz leerá la música en formato MP3 automáticamente. Presione ►|| para Reproducir / Pausa, presione brevemente ◀◀ y ▶▶ para anterior o siguiente canción.

MODO RADIO FM

- Presione ►|| para la búsqueda y el memorizado de emisoras.
- Una vez memorizadas las emisoras, pulsar ◀◀ y ▶▶ para anterior y siguiente.

MODO AUX-IN

Conectar un dispositivo externo mediante cable de audio Jack 3.5mm.

En este modo, desde los mandos del altavoz solamente es posible controlar el volumen. El volumen también dependerá del nivel de volumen del dispositivo externo.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier avería eléctrica por fallo del fabricante.
- La garantía cubre averías causadas por el propio sistema eléctrico del fabricante.
- En el ticket o factura deben aparecer los datos del aparato para ser documento válido.

- La garantía no cubre:

- Averías causadas por golpes o mal uso por negligencias del usuario.
- Daños estéticos.
- Cuando no se dispone de ticket o factura de compra.
- Cuando no se dispone de ticket, factura o tarjeta de garantía cumplimentada.

Nota.

Durante el período de garantía, la tienda donde compra el aparato es la responsable y encargada de gestionar y tramitar la garantía en caso de avería.

Debe ir a la tienda donde compró el aparato con su ticket o factura de compra.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente.

Consulte a sus autoridades locales información acerca del punto de recogida.



USER'S GUIDE

WIRELESS SPEAKER PORTABLE

GR-803

ATTENTION

- Read this manual carefully before using the appliance for the first time.
- Save this manual for future reference.
- If you lend or sell this device, it must be accompanied by this manual.

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this GOROCK® product. Our main commitment is to provide excellent articles, maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for home use.

SPECIFICATIONS

- Wireless version: 5.3
- Speaker driver unit size: 8 INCH
- Output power: 20W+ 15W tweeter
- Frequency response: 100Hz-20KHz
- Signal to noise ratio: ≥ 85 dB
- Wireless range: 10 meter
- Max memory USB/SD: 32GB
- FM Radio: 87.5-108.0MHz
- USB charging: DC 5V
- Battery capacity: 3.7V 2400mAh
- Backup time via wireless mode: Approx 2 hours at 50% volume
- Backup time via USB mode: Approx 2 hours at 50% volume


Accessories:

- Charging cable.
- Audio cable.
- Wireless Microphone.

BATTERY CHARGE

- The battery must be charged to 100% before first use.
- The charger used must be 5V and have an amperage of up to 2A maximum.
- When plugged in to charge, a red light comes on indicating "charging".
The pilot light goes out when charging is complete.
- Charging should never be interrupted once plugged in to charge.
- The charging time will depend on the amperage of the charger used.
- Do not turn on the speaker while it is charging.
- If you are not going to use the speaker for a while, you should keep the battery charged.
Charge the battery at least once a month.
If the battery runs out of charge it can be damaged.

CONTROL PANEL

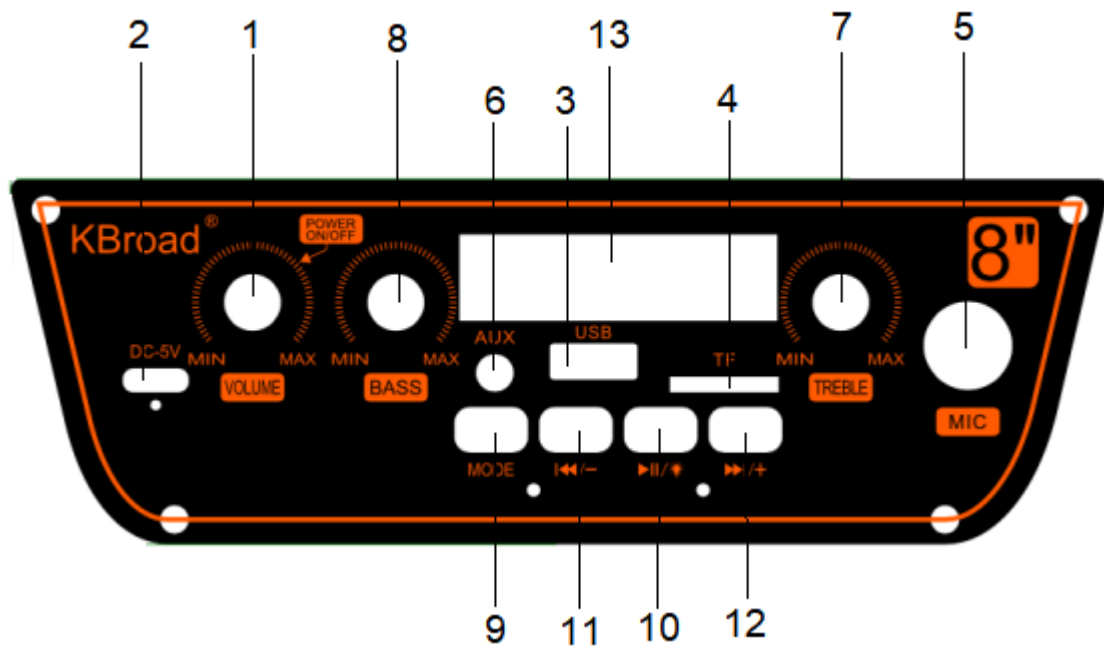

1. VOLUME - ON/OFF: To turn the speaker on/off and adjust the master volume.
2. DC 5V Charging Port: Connect the charging cable to a 5V adapter here.
3. USB Port: For USB flash drives with MP3 files in FAT32 format. (Max. 32 GB).
4. TF Card Port: For MicroSD cards with MP3 files in FAT32 format. (Max. 32 GB).
5. 6.35 mm jack for wired microphone input.
6. AUX: 3.5 mm auxiliary jack for wired input from an external device.
7. TREBLE: Knob to adjust the treble.
8. BASS: Knob to adjust the bass.
9. MODE: To switch or select the mode between USB/TF, AUX, BT, and FM Radio.
Pressing and holding this button activates the TWS function.
10. Play/Pause: In USB/TF/Bluetooth mode, press to play and pause.
11. PREVIOUS: In USB/TF/Bluetooth mode, press to go to the previous track.
12. NEXT: In USB/TF/Bluetooth mode, press to go to the next track.
13. Display.

CONNECT TO BLUETOOTH DEVICE

Turn on the speaker and turn on your Bluetooth mobile device, then search for the speaker model name "GR-803" and select it to pair.

Once the Bluetooth is paired, the speaker will automatically connect the next times it is turned on.

BLUETOOTH MODE

The speaker directly enters Bluetooth mode when you turn it on. After pairing the device, you can play the music, short press ►|| to play/pause, press ◀◀ and ▶▶ to previous/next song.

TWS FUNCTION

- This function connects 2 identical speakers to each other.
- This function only works in bluetooth mode.
- To activate follow these steps:
 1. Turn on the 2 speakers.
 2. Choose one of them and long press the "Mode" key until the signal.
 3. Once paired with each other, proceed to connect the bluetooth device.

USB/TF MODE

Insert a MicroSD card into the TF slot or a pen drive into the USB port, the speaker will read the music in MP3 format automatically. Press ►|| to Play / Pause, short press ◀◀ and ▶▶ to previous or next song.

FM RADIO MODE

- Press ►|| to search and store stations.
- Once the stations are memorized, press ◀◀ and ▶▶ to previous and next.

AUX-IN MODE

Connect an external device via 3.5mm Jack audio cable.

In this mode, only the volume can be controlled from the loudspeaker controls. The volume will also depend on the volume level of the external device.

WARRANTY CONDITIONS

- This appliance is covered against any electrical breakdown due to manufacturer's fault.
- The warranty covers breakdowns caused by the manufacturer's own electrical system.
- The device data must appear on the ticket or invoice to be a valid document.
- The guarantee does not cover:
 - Faults caused by blows or misuse due to user negligence.
 - Physical damages.
 - When there is no ticket or purchase invoice.
 - When there is no completed ticket, invoice or warranty card.

Note.

During the warranty period, the store where you buy the appliance is responsible and in charge of managing and processing the guarantee in the event of a breakdown. You must go to the store where you bought the device with your ticket or purchase invoice.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for their cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances, you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ALTO-FALANTE DE CARRINHO

GR-803

ATENÇÃO

- Leia este manual atentamente antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Guarde este manual para consultas futuras.
- Se emprestar ou vender este aparelho, este manual deverá ser acompanhado pelo mesmo.

Caro cliente:

Agradecemos a confiança depositada em nós na aquisição deste produto GOROCK®. O nosso principal objetivo é oferecer produtos de excelência, mantendo os mais rigorosos controles de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

ESPECIFICAÇÕES

Versão sem fios: 5,3"
Tamanho do altifalante: 8"
Potência de saída: 20W + tweeter de 15W
Resposta de frequência: 100Hz-20KHz
Relação sinal-ruído: >=85dB
Alcance sem fios: 10 metros
Armazenamento máximo USB/SD: 32GB
Rádio FM: 87,5-108,0MHz
Carregamento USB: DC 5V
Capacidade da bateria: 3,7V 2400mAh
Autonomia da bateria sem fios: Aprox. 2 horas com um volume de 50%
Autonomia da bateria USB: Aprox. 2 horas com um volume de 50%


Acessórios:

- Cabo de carregamento.
- Cabo de áudio.
- Microfone sem fios.

CARGA DA BATERIA

- A bateria deve ser carregada até 100% antes da primeira utilização.
- O carregador utilizado deve ser de 5V e ter uma amperagem máxima de 2A.
- Ao ligar para carregar, acenderá uma luz indicadora vermelha indicando "carregando".
A luz indicadora apaga-se quando o carregamento estiver concluído.
- Nunca interrompa o carregamento após ligar para carregar.
- O tempo de carregamento dependerá da amperagem do carregador utilizado.
- Não ligue a coluna de som enquanto esta estiver a carregar.
- Se não vai utilizar a coluna de som durante um período, mantenha a bateria carregada.
Carregue a bateria pelo menos uma vez por mês.
Se a bateria ficar sem carga, pode ficar danificada.

PAINEL DE CONTROLO

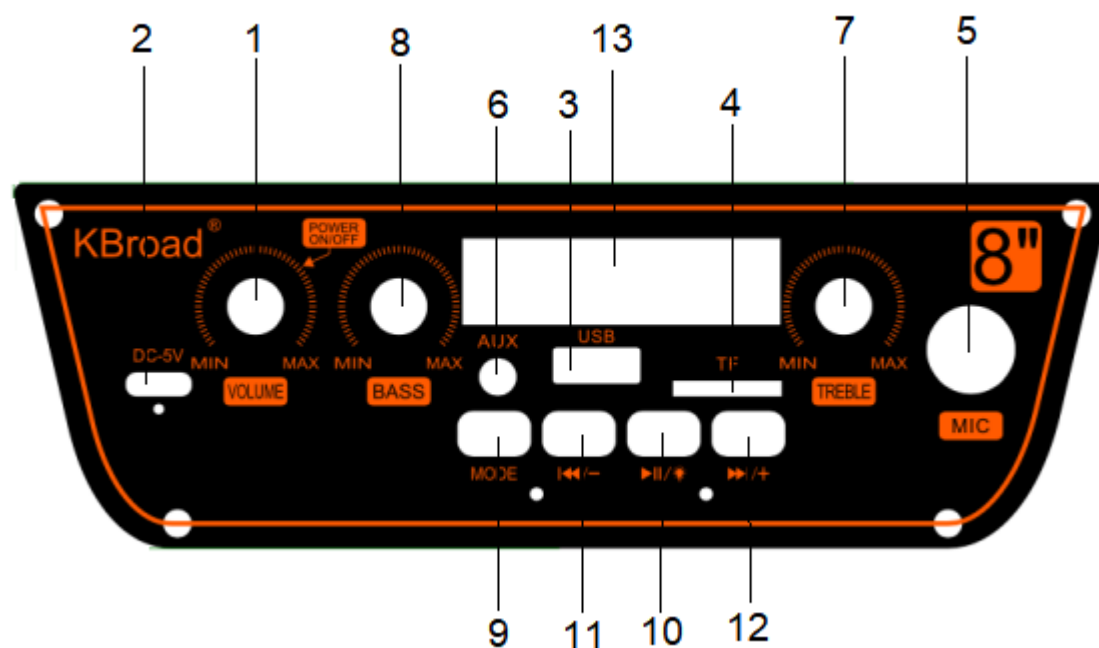

1. VOLUME - LIGADO/DESLIGADO:

Para ligar/desligar a coluna de som e ajustar o volume principal.

2. Porta de carregamento CC 5V: Ligue aqui o cabo de carregamento a um adaptador de 5V.

3. Porta USB: Para pen drives com ficheiros MP3 no formato FAT32. (Máx. 32 GB).

4. Porta para cartão TF: Para cartões MicroSD com ficheiros MP3 no formato FAT32. (Máx. 32 GB).

5. Conector de 6,35 mm para entrada de microfone com fios.

6. AUX: Conector auxiliar de 3,5 mm para entrada com fios de um dispositivo externo.

7. AGUDOS: Botão para ajustar os agudos.

8. GRAVES: Botão para ajustar os graves.

9. MODO: Para alternar ou seleccionar o modo entre USB/TF, AUX, BT e Rádio FM.

Premir e manter este botão ativa a função TWS.

10. Reproduzir/Pausar: No modo USB/TF/Bluetooth, prima para reproduzir e pausar.

11. ANTERIOR: No modo USB/TF/Bluetooth, prima para ir para a faixa anterior.

12. PRÓXIMO: No modo USB/TF/Bluetooth, prima para passar para a faixa seguinte.

13. Visor.

LIGAR AO DISPOSITIVO BLUETOOTH

Ligue a coluna de som e o Bluetooth do seu dispositivo móvel. De seguida, procure o modelo da coluna de som "GR-803" e selecione-a para emparelhar.

Após o emparelhamento via Bluetooth, a coluna de som irá ligar-se automaticamente na próxima vez que for ligada.

MODO BLUETOOTH

A coluna de som entra diretamente no modo Bluetooth quando é ligada. Após o emparelhamento, pode reproduzir música. Prima ► para reproduzir/pausar, prima ◀◀ e ▶▶ para alternar entre as músicas anterior/seguinte.

FUNÇÃO TWS

- Esta funcionalidade conecta duas caixas de som idênticas.
- Esta funcionalidade funciona apenas no modo Bluetooth.
- Para o ativar, siga estes passos:
 1. Ligue as duas colunas de som.
 2. Selecione uma delas e mantenha pressionada a tecla "Mode" até ouvir um sinal.
 3. Após o emparelhamento, proceda à ligação do dispositivo Bluetooth.

MODO USB/TF

Insira um cartão MicroSD na ranhura TF ou uma pen USB na porta USB.

A coluna de som reproduzirá músicas em MP3 automaticamente.

Prima ► para reproduzir/pausar e prima brevemente ◀◀ e ▶▶ para passar para a música anterior ou seguinte.

MODO RÁDIO FM

- Prima ► para pesquisar e armazenar estações.
- Após armazenar as estações, pressione ◀◀ e ▶▶ para navegar entre elas.

MODO AUX-IN

Ligue um dispositivo externo utilizando um cabo de áudio de 3,5 mm.

Neste modo, apenas o volume pode ser controlado pelos controlos do altifalante.

O volume dependerá também do nível de volume do dispositivo externo.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho está coberto contra qualquer falha elétrica resultante de erro do fabricante.
 - A garantia cobre avarias provocadas pelo sistema elétrico do próprio fabricante.
 - O recibo ou fatura deve incluir a informação do aparelho para ser um documento válido.
- A garantia não cobre:
- Danos causados por impactos ou má utilização devido à negligência do utilizador.
 - Danos estéticos.
 - Quando não existe recibo ou fatura de compra.
 - Quando não existe recibo, fatura ou cartão de garantia preenchido.

Nota.

Durante o período de garantia, a loja onde adquiriu o dispositivo é responsável pela gestão e processamento da garantia em caso de avaria.

Deve dirigir-se à loja onde adquiriu o dispositivo com o recibo ou fatura de compra.

REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL



Este aparelho não deve ser eliminado com o lixo doméstico no final da sua vida útil. Em vez disso, deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto.

Os materiais utilizados neste eletrodoméstico podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, contribui para a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre os pontos de recolha.



MANUALE DI ISTRUZIONI

ALTOPARLANTE PER CARRELLI

GR-803

ATTENZIONE

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Conservare questo manuale per riferimento futuro.
- In caso di prestito o vendita dell'apparecchio, è necessario che sia accompagnato da questo manuale.

Gentile Cliente:

Apprezziamo la fiducia che ci avete accordato acquistando questo prodotto GOROCK®. Il nostro obiettivo principale è offrire prodotti eccellenti, mantenendo i più rigorosi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

SPECIFICHE

Versione wireless: 5,3"

Dimensioni altoparlante: 8"

Potenza in uscita: 20 W + tweeter da 15 W

Risposta in frequenza: 100 Hz-20 KHz

Rapporto segnale/rumore: ≥ 85 dB

Portata wireless: 10 metri

Memoria USB/SD massima: 32 GB

Radio FM: 87,5-108,0 MHz

Ricarica USB: DC 5 V

Capacità della batteria: 3,7 V 2400 mAh

Durata della batteria wireless: circa 2 ore al 50% del volume

Durata della batteria USB: circa 2 ore al 50% del volume


Accessori:

- Cavo di ricarica
- Cavo audio
- Microfono wireless

RICARICA DELLA BATTERIA

- La batteria deve essere caricata al 100% prima del primo utilizzo.
- Il caricabatterie utilizzato deve essere da 5 V e avere un amperaggio massimo di 2 A.
- Quando l'altoparlante è collegato per la ricarica, si accenderà una spia rossa che indica "in carica".
La spia si spegnerà a carica completata.
- Non interrompere mai la ricarica una volta collegato.
- Il tempo di ricarica dipenderà dall'amperaggio del caricabatterie utilizzato.
- Non accendere l'altoparlante durante la ricarica.
- Se non si prevede di utilizzare l'altoparlante per un certo periodo, mantenere la batteria carica.
Caricare la batteria almeno una volta al mese.
Se la batteria si scarica, potrebbe danneggiarsi.

PANNELLO DI CONTROLLO

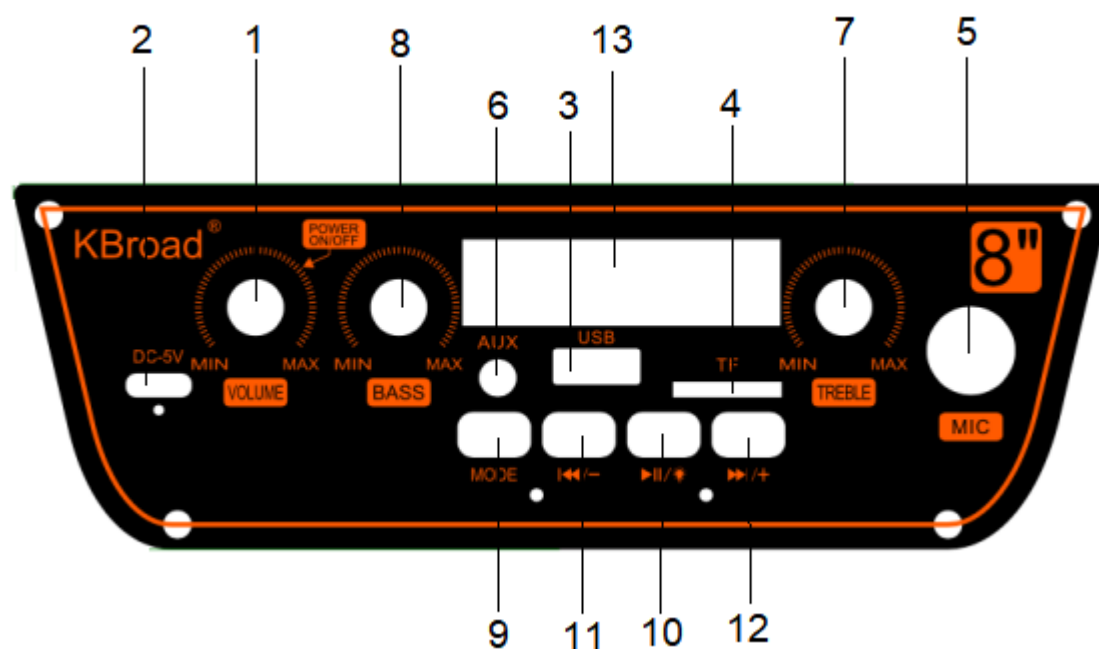

1. VOLUME - ON/OFF:

Per accendere/spengere l'altoparlante e regolare il volume principale.

2. Porta di ricarica CC 5V: Collegare qui il cavo di ricarica a un adattatore da 5V.

3. Porta USB: Per unità flash USB con file MP3 in formato FAT32. (Max 32 GB).

4. Porta per scheda TF: Per schede MicroSD con file MP3 in formato FAT32. (Max 32 GB).

5. Jack da 6,35 mm per ingresso microfono cablatto.

6. AUX: Jack ausiliario da 3,5 mm per ingresso cablatto da un dispositivo esterno.

7. ALTI: Manopola per regolare gli alti.

8. BASSI: Manopola per regolare i bassi.

9. MODALITÀ: Per cambiare o selezionare la modalità tra USB/TF, AUX, BT e Radio FM.

Tenendo premuto questo pulsante si attiva la funzione TWS.

10. Riproduzione/Pausa: in modalità USB/TF/Bluetooth, premere per riprodurre e mettere in pausa.

11. PRECEDENTE: in modalità USB/TF/Bluetooth, premere per passare alla traccia precedente.

12. SUCCESSIVO: in modalità USB/TF/Bluetooth, premere per passare alla traccia successiva.

13. Display.

CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Accendi l'altoparlante e il tuo dispositivo mobile Bluetooth, quindi cerca il nome del modello dell'altoparlante "GR-803" e selezionalo per l'associazione. Una volta associato il Bluetooth, l'altoparlante si conetterà automaticamente alla successiva accensione.

MODALITÀ BLUETOOTH

L'altoparlante entra in modalità Bluetooth direttamente all'accensione. Dopo aver associato il dispositivo, puoi riprodurre musica; premi brevemente ►► per riprodurre/mettere in pausa e premi ◀◀ e ►► per passare al brano precedente/successivo.

FUNZIONE TWS

- Questa funzione collega due altoparlanti identici.
- Questa funzione è disponibile solo in modalità Bluetooth.
- Per attivarla, segui questi passaggi:
 1. Accendi entrambi gli altoparlanti.
 2. Selezionane uno e tieni premuto il tasto "Mode" finché non senti un segnale.
 3. Una volta associato, procedi alla connessione del dispositivo Bluetooth.

MODALITÀ USB / TF

Inserire una scheda MicroSD nello slot TF o una chiavetta USB nella porta USB. L'altoparlante riprodurrà automaticamente musica MP3. Premere ►Il per riprodurre/mettere in pausa e premere brevemente ◀◀ e ►► per selezionare il brano successivo o precedente.

MODALITÀ RADIO FM

- Premere ►Il per cercare e salvare le stazioni.
- Una volta salvate le stazioni, premere ◀◀ e ►► per salvare il brano precedente e successivo.

MODALITÀ AUX-IN

Collegare un dispositivo esterno tramite un cavo jack audio da 3,5 mm. In questa modalità, è possibile controllare solo il volume tramite i comandi dell'altoparlante. Il volume dipenderà anche dal livello del volume del dispositivo esterno.

CONDIZIONI DI WARANZIA

- Questo apparecchio è coperto da garanzia contro qualsiasi guasto elettrico dovuto a errore del produttore.
- La garanzia copre i guasti causati dall'impianto elettrico del produttore.
- Per essere valido, lo scontrino o la fattura devono includere i dati dell'apparecchio.
- La garanzia non copre:
 - Danni causati da urti o uso improprio dovuti a negligenza dell'utente.
 - Danni estetici.
 - In assenza di scontrino o fattura di acquisto.
 - In assenza di scontrino, fattura o scheda di garanzia compilata.

Nota.

Durante il periodo di garanzia, il negozio presso cui hai acquistato il dispositivo è responsabile della gestione e dell'elaborazione della garanzia in caso di guasto. È necessario recarsi presso il negozio presso cui hai acquistato il dispositivo con la ricevuta o la fattura di acquisto.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE



Questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Deve invece essere conferito a un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione segnala questo importante aspetto. I materiali utilizzati in questo apparecchio sono riciclabili. Riciclando gli elettrodomestici, contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente. Consulta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

HAUT-PARLEUR DE CHARIOT

GR-803

ATTENTION

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Si vous prêtez ou vendez cet appareil, ce manuel doit être joint à celui-ci.

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en achetant ce produit GOROCK®. Notre objectif principal est de vous proposer des produits d'excellence, soumis aux contrôles de qualité les plus stricts et conformes à toutes les réglementations de sécurité en vigueur, afin de vous proposer un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

CARACTÉRISTIQUES

Version sans fil : 5,3"

Haut-parleur : 8"

Puissance de sortie : 20 W + tweeter 15 W

Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 kHz

Rapport signal/bruit : ≥ 85 dB

Portée sans fil : 10 mètres

Mémoire USB/SD maximale : 32 Go

Radio FM : 87,5 - 108,0 MHz

Chargement USB : 5 V CC

Capacité de la batterie : 3,7 V 2400 mAh

Autonomie de la batterie sans fil : environ 2 heures à 50 % du volume

Autonomie de la batterie USB : environ 1 heure à 50 % du volume 2 heures à 50 % du volume


Accessoires :

- Câble de charge
- Câble audio
- Microphone sans fil

CHARGE DE LA BATTERIE

- La batterie doit être chargée à 100 % avant la première utilisation.
- Le chargeur utilisé doit être de 5 V et avoir un ampérage maximal de 2 A.
- Lors du branchement, un voyant rouge s'allume pour indiquer la charge.
Le voyant s'éteint une fois la charge terminée.
- N'interrompez jamais la charge une fois l'enceinte branchée.
- Le temps de charge dépend de l'ampérage du chargeur utilisé.
- N'allumez pas l'enceinte pendant la charge.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'enceinte pendant une longue période, laissez la batterie chargée.
Chargez la batterie au moins une fois par mois.
Si la batterie est déchargée, elle risque d'être endommagée..

PANNEAU DE CONTRÔLE

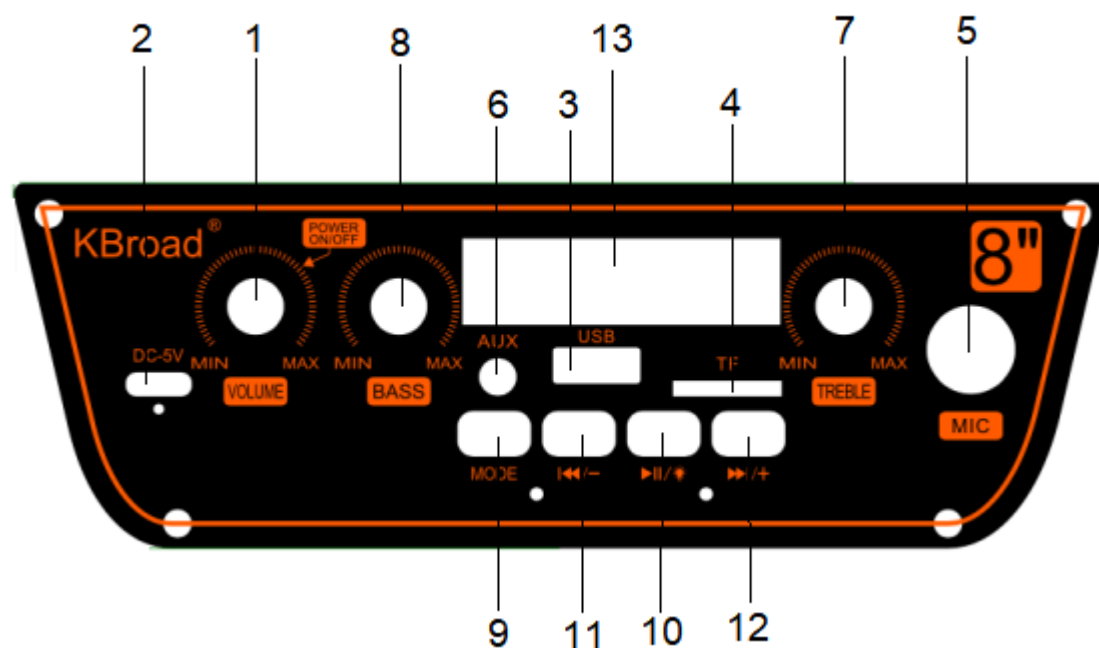

1. VOLUME - MARCHE/ARRÊT :

Pour allumer/éteindre l'enceinte et régler le volume principal.

2. Port de charge CC 5 V : Connectez le câble de charge à un adaptateur 5 V.

3. Port USB : Pour les clés USB contenant des fichiers MP3 au format FAT32 (32 Go max.).

4. Port pour carte TF : Pour les cartes MicroSD contenant des fichiers MP3 au format FAT32 (32 Go max.).

5. Prise jack 6,35 mm pour l'entrée microphone filaire.

6. AUX : Prise jack auxiliaire 3,5 mm pour l'entrée filaire d'un appareil externe.

7. AIGUS : Bouton pour régler les aigus.

8. GRAVES : Bouton pour régler les graves.

9. MODE : Pour basculer entre les modes USB/TF, AUX, BT et radio FM.

Un appui long sur ce bouton active la fonction TWS.

10. Lecture/Pause : En mode USB/TF/Bluetooth, appuyez pour lire et mettre en pause.

11. PRÉCÉDENT : En mode USB/TF/Bluetooth, appuyez pour revenir à la piste précédente.

12. SUIVANT : En mode USB/TF/Bluetooth, appuyez pour passer à la piste suivante.

13. Affichage.

CONNEXION À UN APPAREIL BLUETOOTH

Allumez l'enceinte et votre appareil mobile Bluetooth, puis recherchez le modèle « GR-803 » et sélectionnez-le pour l'appairer.

Une fois l'appairage Bluetooth effectué, l'enceinte se connectera automatiquement à la prochaine mise sous tension.

MODE BLUETOOTH

L'enceinte passe en mode Bluetooth dès sa mise sous tension. Après l'appairage, vous pouvez écouter de la musique : appuyez brièvement sur ►► pour lire/mettre en pause, puis sur ◀◀ et ►► pour passer au morceau précédent/suivant.

FONCTION TWS

- Cette fonction permet de connecter deux enceintes identiques.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode Bluetooth.
- Pour l'activer, procédez comme suit :
 1. Allumez les deux enceintes.
 2. Sélectionnez l'une d'elles et maintenez la touche « Mode » enfoncée jusqu'à ce qu'un signal retentisse.
 3. Une fois l'appairage effectué, connectez l'appareil Bluetooth.

MODE USB / TF

Insérez une carte MicroSD dans la fente TF ou une clé USB dans le port USB. L'enceinte lit automatiquement les fichiers MP3. Appuyez sur ►► pour lire/mettre en pause, puis appuyez brièvement sur ◀◀ et ►► pour passer au morceau précédent ou suivant.

MODE RADIO FM

- Appuyez sur ►► pour rechercher et enregistrer des stations.
- Une fois les stations enregistrées, appuyez sur ◀◀ et ►► pour les sauvegarder.

MODE ENTRÉE AUX

Connectez un appareil externe à l'aide d'un câble jack audio 3,5 mm. Dans ce mode, seul le volume peut être réglé depuis les commandes de l'enceinte. Le volume dépend également du volume de l'appareil externe.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre toute panne électrique due à une erreur du fabricant.
- La garantie couvre les pannes causées par le système électrique du fabricant.
- Le reçu ou la facture doit comporter les informations relatives à l'appareil pour être valable.
- La garantie ne couvre pas:
 - Dommages causés par des chocs ou une mauvaise utilisation due à la négligence de l'utilisateur.
 - Dommages esthétiques.
 - En l'absence de reçu ou de facture d'achat.
 - En l'absence de reçu, de facture ou de carte de garantie dûment remplie.

Note.

Pendant la période de garantie, le magasin où vous avez acheté l'appareil est responsable de la gestion et du traitement de la garantie en cas de panne. Vous devez vous rendre au magasin où vous avez acheté l'appareil muni de votre ticket de caisse ou de votre facture d'achat.

RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie. Il doit plutôt être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole, présent sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage, vous avertit de cet aspect important.

Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les points de collecte.



GR-803



www.thulos.com

info@grupothulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com