




MÁQUINA DE BOXEO MUSICAL

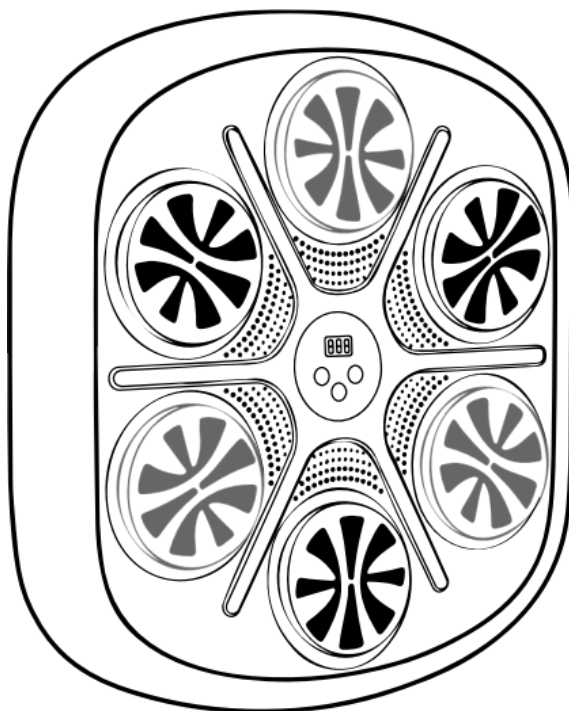

MANUAL DE INSTRUCCIONES **TH-BX567**

Atención.

- Leer atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato.
- Guarde el manual para futuras consultas.
- Si entrega el aparato a terceros o lo vende, debe ir acompañado del manual.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual será motivo de anulación de garantía.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

- El incumplimiento de estas normas de seguridad será motivo de exención de garantía.
- Si el cable de carga está dañado, corresponde al fabricante su reemplazo para evitar peligros.
- No colocar el aparato cerca de elementos calientes tales como hornillas, hornos, etc.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y uso ocasional.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- El padre, madre o tutor será totalmente el responsable de que el niño utilice el aparato.
- Desenchufe el aparato inmediatamente después de cargar la batería.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Si observa cualquier anomalía en el aparato contacte con el servicio técnico oficial.
- No coloque el dispositivo sobre superficies que puedan estar calientes.




- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión Inalámbrica.
- 9 velocidades / 9 Modos.
- Carga mediante cable USB-C.
- Batería de litio de 1200mAh - 3.7V
- Tiempo de carga de la batería: 2 horas.
- Tiempo de uso con la batería: 4 horas.
- Reproduce tu música desde tu teléfono móvil.
- Guantes incluidos.
- Ritmos de luz RGB.
- Respuesta de luz al golpear.
- Pantalla contadora de golpes.
- Volumen ajustable.
- Instalación fácil y cómoda, sin taladros.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

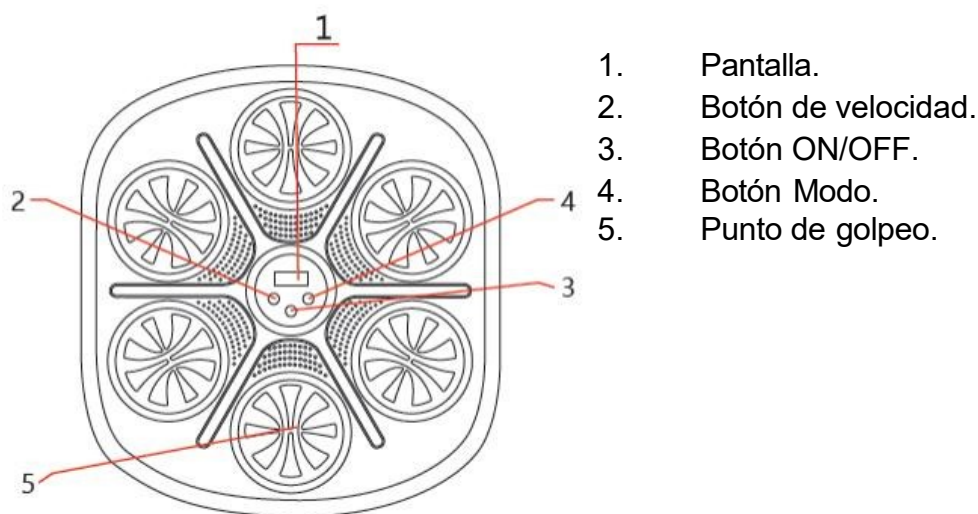

INSTALACIÓN.

Método de Instalación 1:

- Retire la cinta adhesiva de doble cara de la mitad superior de la pegatina EVA.
- La pegatina EVA se alinea en la parte posterior del producto.
- Retire la cinta adhesiva de doble cara de la mitad inferior de la pegatina EVA.
- Colóquela en su lugar y péguela firmemente en la pared.

Método de Instalación 2:

- Alinee y pegue el velcro con pegamento a la parte posterior del producto.
- Retire la cinta adhesiva de doble cara de la mitad superior.
- Alinee la posición con la pared y pegue la pegatina firmemente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Nº	Problema	Análisis de la Causa	Método de Resolución
1	No hay luces ni sonido	El producto no está encendido	Presione brevemente el interruptor
2	No hay luces ni sonido	Batería agotada	Cárguelo
3	Luces parpadean	Batería agotada	Cárguelo

4	No enciende el aparato	El condensador principal del chip tiene poca potencia debido a un uso prolongado	Presione repetidamente de forma breve el interruptor
5	Sonido de golpes dentro del dispositivo	Emitido por la estructura activa interna	Fenómeno normal

INSTRUCCIONES DE USO.

Pantalla: Modo de ajuste de botones, velocidad, volumen, interfaz correspondiente de visualización. Ninguna pantalla de puntuación se muestra después de 5 segundos de operación o después de golpear.

Tecla Velocidad/Reducción de volumen:

1. Pulse brevemente para ajustar velocidad, rango H01-H09, 9 velocidades.
2. Mantenga pulsado para reducir el volumen, rango U00-U30.

Tecla Start/Play/Pause ON/OFF:

1. Presione manteniéndolo durante 1 segundo.
2. Después de la conexión inalámbrica, presione brevemente para reproducir/pausar la música. Tecla MODE/Aumentar volumen:

1. Toque para cambiar de modo, rango P01-P09, 9 modos.
2. Mantenga pulsado para aumentar el volumen, rango U00-U30.

Arranque sin la conexión inalámbrica conectado:

1. Apagado automático durante 3 minutos.
2. No hay conexión y se produce un tono de fondo continuamente.

Conexión inalámbrica conectado:

1. Puede reproducir música.

2. Nombre de la conexión inalámbrica: TH-BX567.

Boxeo:

1. 6 posiciones de boxeo, según la posición de la luz, cuando la luz tiene éxito, puedes puntuar.
2. Error al golpear: no se obtiene puntuación, suena voz de fallo, hay 3 tipos de voz de fallo.
3. Golpea con éxito: reproduce la voz de éxito, suma 1 punto. Obtiene una puntuación de C00 a C99 y termina después de superar los C99 puntos.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería eléctrica siempre y cuando la avería haya sido causada por fallo del propio sistema eléctrico del fabricante.
- La garantía no cubre golpes, averías por golpes, averías por mal uso del aparato, ni ninguna avería que la haya causado cualquier negligencia del usuario.
- Durante el período de garantía, en caso de cualquier avería debe llevar el aparato a la tienda donde lo compró con su ticket o factura de compra.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.




Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



MUSICAL BOXING MACHINE

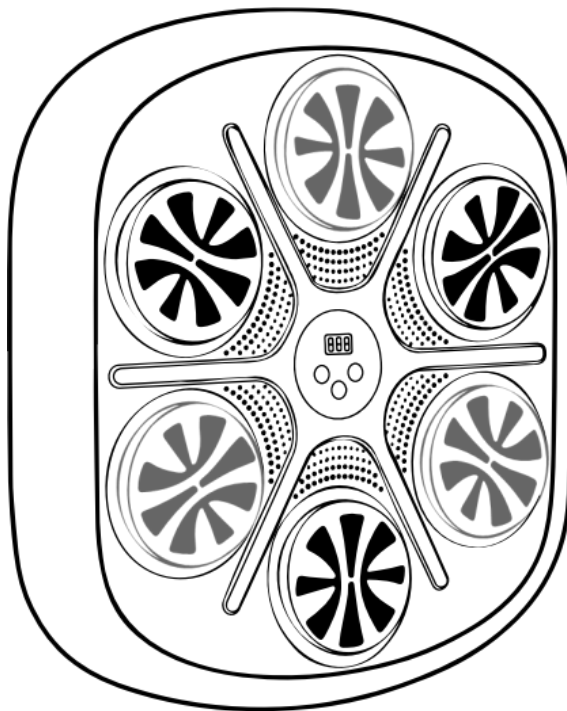

INSTRUCTION MANUAL **TH-BX567**

Attention.

- Read this instruction manual carefully before using the appliance.
- Keep this manual for future reference.
- If you give the appliance to a third party or sell it, it must be accompanied by the manual.
- Failure to follow the instructions in this manual will void the warranty.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Failure to comply with these safety regulations will void the warranty.
- If the charging cable is damaged, the manufacturer must replace it to avoid hazards.
- Do not place the appliance near hot objects such as stoves, ovens, etc.
- This appliance is designed for domestic and occasional use only.
- The appliance can be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or who lack experience and knowledge, if they have been supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved.
- The parent or guardian is solely responsible for their child's use of the appliance.
- Unplug the appliance immediately after charging the battery.
- Do not use accessories not recommended by the manufacturer; they may cause fire, electric shock, or injury.
- If you notice any abnormality with the appliance, contact the authorized technical service center.
- Do not place the device on surfaces that may be hot.




- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

CHARACTERISTICS

- Wireless connection.
- 9 speeds / 9 modes.
- Charging via USB-C cable.
- 1200mAh lithium battery - 3.7V
- Battery charging time: 2 hours.
- Battery usage time: 4 hours.
- Play your music from your mobile phone.
- Gloves included.
- RGB light rhythms.
- Light response when hitting.
- Shock counter display.
- Adjustable volume.
- Easy and comfortable installation, No drilling.

PRODUCT DESCRIPTION.

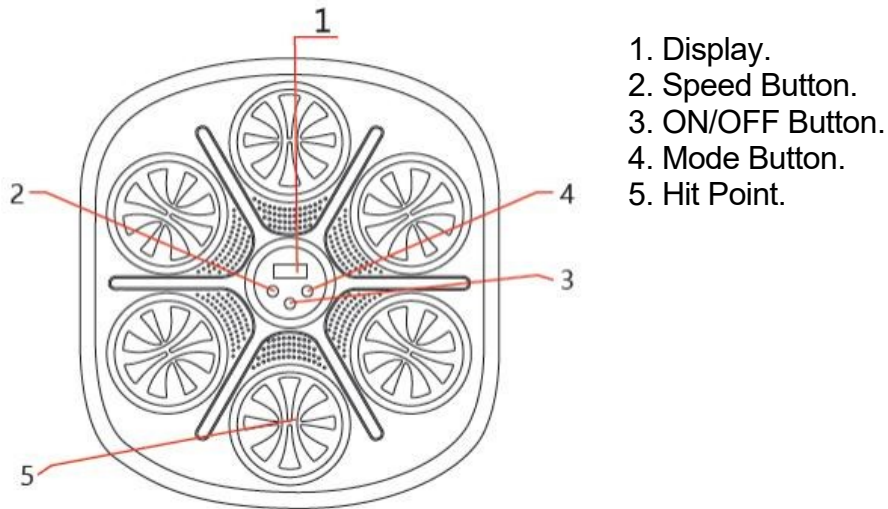

FACILITY.

Installation Method 1:

- Remove the double-sided adhesive tape from the top half of the EVA sticker.
- The EVA sticker is aligned with the back of the product.
- Remove the double-sided adhesive tape from the bottom half of the EVA sticker.
- Position it and stick it firmly to the wall.

Installation Method 2:

- Align and glue the Velcro to the back of the product.
- Remove the double-sided adhesive tape from the top half.
- Align the position with the wall and stick the sticker firmly.

PROBLEM SOLVING.

Nº	Problem	Cause Analysis	Resolution Method
1	There are no lights or sound	The product is not turned on	Briefly press the switch
2	There are no lights or sound	Battery dead	Charge it
3	Lights flashing	Battery dead	Charge it

4	The device does not turn on	The chip's main capacitor is underpowered due to prolonged use.	Briefly press the switch repeatedly.
5	Knocking sound inside the device	Issued by the internal active structure	Normal phenomenon

INSTRUCTIONS FOR USE.

Display: Button adjustment mode, speed, volume, and corresponding display interface. No score screen is displayed after 5 seconds of operation or after hitting.

Speed/Volume Down Key:

1. Short press to adjust the speed, range H01-H09, 9 speeds.
2. Long press to decrease the volume, range U00-U30.

Tecla Start/Play/Pause ON/OFF:

1. Press and hold for 1 second.
2. After wireless connection, short press to play/pause music.
MODE/Volume Up Key:

1. Tap to change modes, range P01-P09, 9 modes.
2. Press and hold to increase the volume, range U00-U30.

Boot without wireless connection connected:

1. Automatic shutdown for 3 minutes.
2. There is no connection and a background tone is heard continuously.

Wireless connection connected:

1. You can play music.
2. Wireless connection name: TH-BX567.

Boxing:

1. 6 boxing positions, depending on the position of the light. When the light is successful, you can score.
2. Hit Failed: No score is obtained, a failure voice is played; there are 3 types of failure voices.
3. Hit Successful: The success voice is played, adding 1 point. A score of C00 to C99 is obtained, and the game ends after exceeding C99 points.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered for any electrical breakdown as long as the breakdown is caused by a fault in the manufacturer's own electrical system.
- The warranty does not cover impacts, damage caused by impacts, damage due to misuse of the appliance, or any damage caused by negligence on the part of the user.
- During the warranty period, in the event of any breakdown, you must take the appliance to the store where it was purchased with your receipt or purchase invoice.

ENVIRONMENTAL PROTECTION RULES.




This appliance should not be disposed of with household waste at the end of its lifespan. Instead, it should be offered to a recycling center for household electrical and electronic equipment. This symbol on the appliance, instruction manual, and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling electrical appliances, you are helping to promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.



MÁQUINA DE BOXE MUSICAL

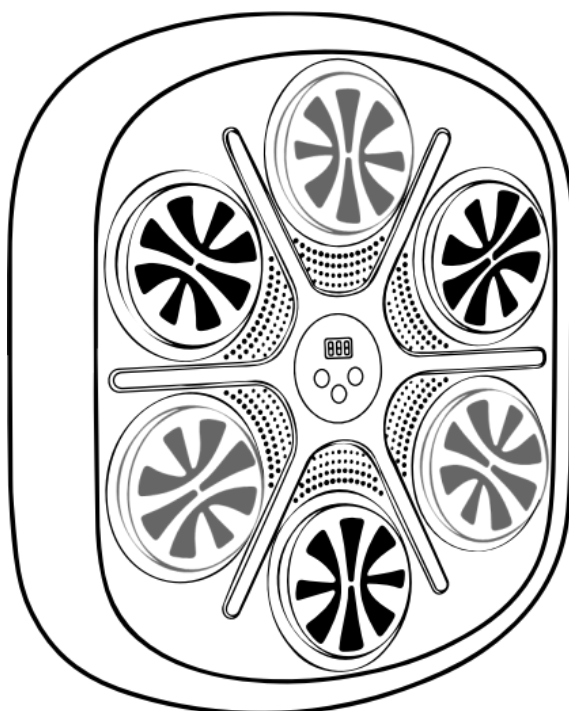

MANUAL DE INSTRUÇÕES **TH-BX567**

Atenção.

- Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho.
- Guarde este manual para consultas futuras.
- Se ceder o aparelho a terceiros ou o vender, o manual deverá ser acompanhado do mesmo.
- O não cumprimento das instruções deste manual invalidará a garantia.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA.

- O não cumprimento destas normas de segurança anulará a garantia.
- Se o cabo de carregamento estiver danificado, o fabricante deverá substituí-lo para evitar riscos.
- Não coloque o aparelho perto de objetos quentes, como fogões, fornos, etc.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e ocasional.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento, desde que supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- O pai ou encarregado de educação é o único responsável pela utilização do aparelho pelos seus filhos.
- Desligue o aparelho da tomada imediatamente após carregar a bateria.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante; podem causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Se notar alguma anormalidade no aparelho, contacte a assistência técnica autorizada.
- Não coloque o dispositivo em superfícies que possam estar quentes.




- Não utilizar este aparelho em banheiras, duchas ou tanques cheios de água.
- Não utilizar o aparelho perto de água ou de qualquer outro líquido.
- Não deve haver salpicos de água sobre este aparelho.

CARATERÍSTICAS

- Sem fio.
- 9 velocidades / 9 modos.
- Carregamento através de cabo USB-C.
- Bateria de lítio 1200mAh - 3.7V
- Tempo de carregamento da bateria: 2 horas.
- Tempo de utilização da bateria: 4 horas.
- Reproduza a sua música a partir do seu telemóvel.
- Luvas incluídas.
- Ritmos leves RGB.
- Resposta leve ao bater.
- Tela do contador de traçados.
- Volume ajustável.
- Instalação fácil e confortável, sem furação.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO.

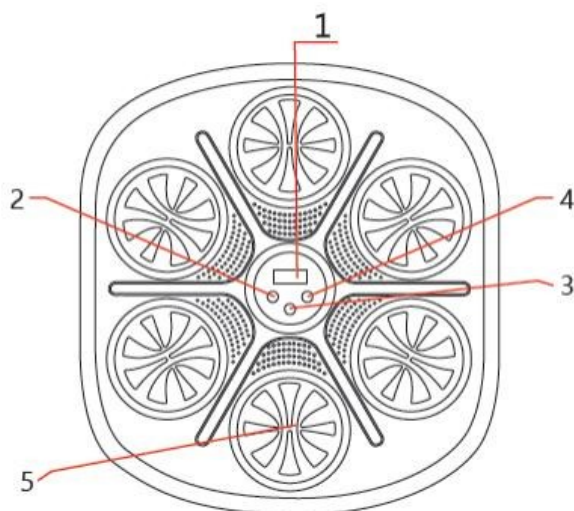

1. Visor.
2. Botão de velocidade.
3. Botão de ligar/desligar.
4. Botão de modo.
5. Ponto de impacto.

INSTALAÇÃO.

Método de instalação 1:

- Retire a fita de dupla face da metade superior do adesivo EVA.
- O adesivo EVA esteja alinhado com a parte traseira do produto.
- Retire a fita de dupla face da metade inferior do adesivo EVA.
- Coloque-o no lugar e cole-o firmemente à parede.

Método de instalação 2:

- Alinhe e cole o velcro na parte de trás do produto.
- Retire a fita de dupla face da metade superior.
- Alinhe a posição com a parede e cole o adesivo firmemente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Nº	Problema	Análise de Causa	Método de Resolução
1	Sem luzes ou som	El producto no está encendido	Pressione brevemente o interruptor
2	Sem luzes ou som	Bateria agotada	Carregue
3	As luzes estão a piscar	Bateria agotada	Carregue

4	O dispositivo não liga	O condensador principal do chip está com pouca potência devido ao uso prolongado.	Pressione o interruptor de forma breve e repetida.
5	Som de batida dentro do dispositivo	Emitido pela estrutura ativa interna	Fenómeno normal

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Visor: Modo de ajuste dos botões, velocidade, volume e interface de visualização correspondente. Nenhum ecrã de pontuação é apresentado após 5 segundos de operação ou após um toque.

Tecla de Diminuir Volume/Velocidade:

1. Prima rapidamente para ajustar a velocidade, intervalo H01-H09, 9 velocidades.
2. Prima sem soltar para diminuir o volume, intervalo U00-U30.

Tecla Ligar/Desligar Iniciar/Reproduzir/Pausar:

1. Pressione e mantenha pressionado durante 1 segundo.
2. Após a ligação sem fios, mantenha premido para reproduzir/pausar a música. Tecla de Aumentar Volume/MODO:
 1. Prima sem soltar para alternar entre os modos, intervalo P01-P09, 9 modos.
 2. Prima sem soltar para aumentar o volume, intervalo U00-U30.

Inicialização sem ligação sem fios:

1. Desligamento automático durante 3 minutos.
2. Sem ligação e um tom de fundo é ouvido continuamente.

Ligação sem fios conectada:

1. Pode reproduzir música.
2. Nome da ligação sem fios: TH-BX567.

Boxe:

1. 6 posições de boxe, dependendo da posição da luz. Quando a luz for bem-sucedida, pode pontuar.
2. Golpe falhado: Não é obtida qualquer pontuação, uma voz de falha é tocada; existem 3 tipos de vozes de falha.
3. Golpe Bem-Sucedido: A voz de sucesso é tocada, acrescentando 1 ponto. A pontuação varia de C00 a C99, e a pontuação termina após exceder os C99 pontos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA.

- Este aparelho está coberto contra qualquer avaria elétrica, desde que a avaria seja provocada por uma avaria no sistema elétrico do fabricante.
- A garantia não cobre impactos, danos causados por impactos, danos por má utilização do aparelho ou quaisquer danos causados por negligência do utilizador.
- Durante o período de garantia, em caso de avaria, deverá levar o aparelho à loja onde foi adquirido, acompanhado do recibo ou da fatura de compra.

REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.




Este aparelho não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil. Em vez disso, deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto.

Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos elétricos, está a ajudar a promover a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.



MACCHINA MUSICALE PER LA BOXE

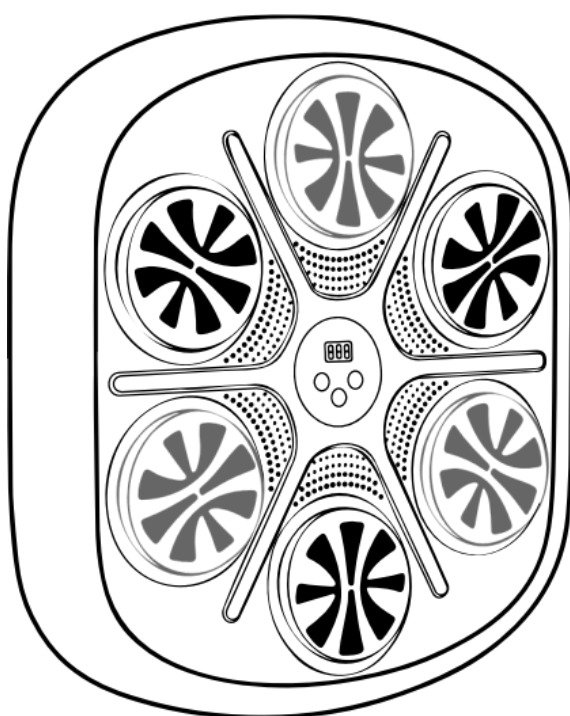

MANUALE DI ISTRUZIONI **TH-BX567**

Attenzione.

- Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- Conservare il presente manuale per riferimento futuro.
- Se si cede l'apparecchio a terzi o lo si vende, è necessario che sia accompagnato dal manuale.
- La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale invaliderà la garanzia.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA.

- Il mancato rispetto di queste norme di sicurezza invaliderà la garanzia.
- Se il cavo di ricarica è danneggiato, il produttore è tenuto a sostituirlo per evitare pericoli.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a oggetti caldi come fornelli, forni, ecc.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico e occasionale.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa esperienza e conoscenza, se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i rischi.
- Il genitore o il tutore è l'unico responsabile dell'uso dell'apparecchio da parte del proprio figlio.
- Scollegare l'apparecchio immediatamente dopo aver caricato la batteria.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore; potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Se si notano anomalie nell'apparecchio, contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato. □ Non posizionare il dispositivo su superfici che potrebbero essere calde.




- Non utilizzare l'apparecchio in vasche da bagno, docce o serbatoi pieni d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio non deve essere spruzzato con acqua.

CARATTERISTICHE

- Wireless.
- 9 velocità / 9 modalità.
- Ricarica tramite cavo USB-C.
- Batteria al litio da 1200 mAh - 3,7 V
- Tempo di ricarica della batteria: 2 ore.
- Tempo di utilizzo della batteria: 4 ore.
- Riproduci la tua musica dal tuo cellulare.
- Guanti inclusi.
- Ritmi di luce RGB.
- Risposta leggera quando si colpisce.
- Schermata contacolpi.
- Volume regolabile.
- Installazione facile e confortevole, senza forare.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.

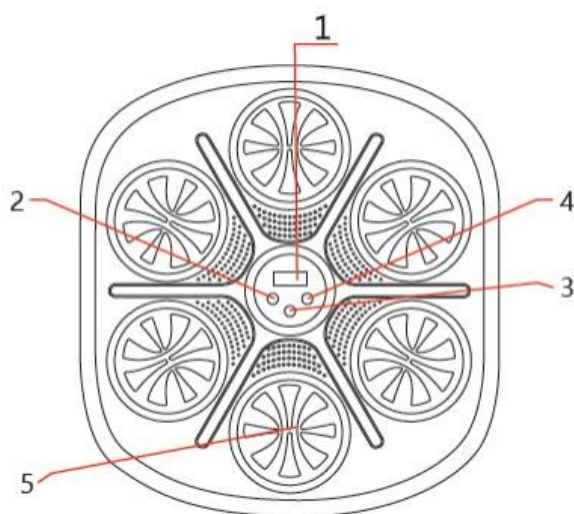

1. Display.
2. Pulsante velocità.
3. Pulsante ON/OFF.
4. Pulsante modalità.
5. Punto di impatto.

FACILITÀ.

Metodo di installazione 1:

- Rimuovere il nastro biadesivo dalla metà superiore dell'adesivo EVA.
- L'adesivo EVA si allinea con il retro del prodotto.
- Rimuovere il nastro biadesivo dalla metà inferiore dell'adesivo EVA.
- Posizionarlo e fissarlo saldamente alla parete.

Metodo di installazione 2:

- Allineare e incollare il velcro sul retro del prodotto.
- Rimuovere il nastro biadesivo dalla metà superiore.
- Allineare la posizione con la parete e attaccare saldamente l'adesivo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

N°	Problema	Analisi della Causa	Metodo di Risoluzione
1	Nessuna luce né suono	Il prodotto non è acceso	Premere brevemente l'interruttore
2	Nessuna luce né suono	Batteria scarica	Caricare
3	Le luci lampeggiano	Batteria scarica	Caricare

4	L'apparecchio non si accende	Il condensatore principale del chip ha poca potenza a causa di un uso prolungato	Premere ripetutamente e brevemente l'interruttore
5	Rumore di colpi all'interno del dispositivo	Emanato dalla struttura attiva interna	Fenomeno normale

ISTRUZIONI PER L'USO.

Display: modalità di regolazione dei pulsanti, velocità, volume e interfaccia di visualizzazione corrispondente. Dopo 5 secondi di utilizzo o dopo aver colpito, non viene visualizzata alcuna schermata del punteggio.

Tasto Velocità/Riduzione del volume:

1. Premere brevemente per regolare la velocità, intervallo H01-H09, 9 velocità.
2. Tenere premuto per ridurre il volume, intervallo U00-U30.

Tasto Start/Play/Pause ON/OFF:

1. Premere e tenere premuto per 1 secondo.
2. Dopo la connessione wireless, premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica. Tasto MODE/Aumento del volume:

1. Toccare per cambiare modalità, intervallo P01-P09, 9 modalità.
2. Tenere premuto per aumentare il volume, intervallo U00-U30.

Avvio senza connessione wireless attiva:

1. Spegnimento automatico dopo 3 minuti.
2. Nessuna connessione e viene emesso un tono di fondo continuo.

Connessione wireless attiva:

1. È possibile riprodurre musica.
2. Nome della connessione wireless: TH-BX567.

Boxe:

1. 6 posizioni di boxe, a seconda della posizione della luce. Quando la luce ha successo, puoi segnare.
2. Colpo fallito: non si ottiene alcun punteggio, viene riprodotta una voce di fallimento; ci sono 3 tipi di voci di fallimento.
3. Colpo riuscito: viene riprodotta la voce di successo, che aggiunge 1 punto. Il punteggio va da C00 a C99 e termina al superamento di C99 punti.

CONDIZIONI DI GARANZIA.

- Questo apparecchio è coperto da garanzia per qualsiasi guasto elettrico, purché il guasto sia causato da un guasto all'impianto elettrico del produttore.
- La garanzia non copre urti, danni causati da urti, danni dovuti a un uso improprio dell'apparecchio o danni causati da negligenza da parte dell'utente.
- Durante il periodo di garanzia, in caso di guasto, è necessario portare l'apparecchio presso il punto vendita in cui è stato acquistato, munito dello scontrino o della fattura di acquisto.


NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

Questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Deve invece essere conferito a un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione segnala questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo apparecchio sono riciclabili. Riciclando gli elettrodomestici, contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente. Consulta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta.



MACHINE DE BOXE MUSICALE

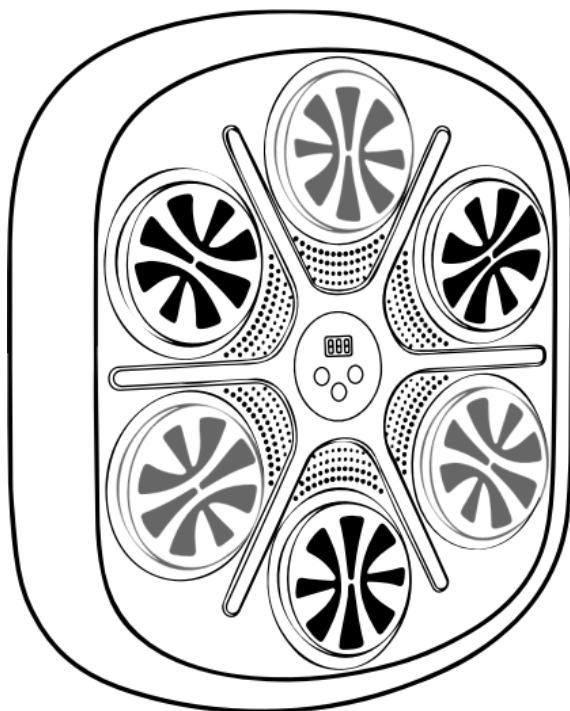

MANUEL D'INSTRUCTIONS **TH-BX567**

Attention.

- Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers ou le vendez, il doit être accompagné du manuel.
- Le non-respect des instructions de ce manuel annulera la garantie.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.

- Le non-respect de ces consignes de sécurité annulera la garantie.
- Si le câble de charge est endommagé, le fabricant doit le remplacer afin d'éviter tout danger.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'objets chauds tels que des cuisinières, des fours, etc.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et occasionnel uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sous réserve d'une surveillance ou d'une formation à l'utilisation sûre de l'appareil et de leur compréhension des risques encourus.
- Le parent ou le tuteur est seul responsable de l'utilisation de l'appareil par son enfant.
- Débranchez l'appareil immédiatement après avoir chargé la batterie.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant ; ils pourraient provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- En cas d'anomalie de l'appareil, contactez le centre de service technique agréé.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces pouvant être chaudes.




- **N'utilisez pas cet appareil dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.**
- **Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.**
- **L'eau ne peut pas être projetée sur cet appareil.**

CARACTÉRISTIQUES

- Sans fil.
- 9 vitesses / 9 modes.
- Chargement via un câble USB-C.
- Batterie au lithium 1200mAh - 3.7V
- Temps de charge de la batterie : 2 heures.
- Temps d'utilisation de la batterie : 4 heures.
- Écoutez votre musique depuis votre téléphone portable.
- Gants inclus.
- Rythmes légers RGB.
- Réponse légère lors de la frappe.
- Écran de compteur de course .
- Volume réglable.
- Installation facile et confortable, sans perçage.

DESCRIPTION DU PRODUIT.

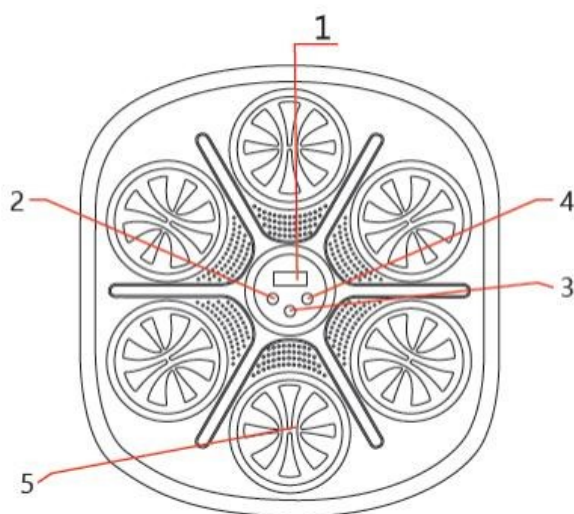

1. Affichage.
2. Bouton de vitesse.
3. Bouton marche/arrêt.
4. Bouton de mode.
5. Point d'impact.

FACILITÉ.

Méthode d'installation 1 :

- Retirez le ruban adhésif double face de la moitié supérieure de l'autocollant EVA.
- L'autocollant EVA doit être aligné avec le dos du produit.
- Retirez le ruban adhésif double face de la moitié inférieure de l'autocollant EVA.
- Placez-le et collez-le fermement au mur.

Méthode d'installation 2 :

- Alignez et collez le velcro au dos du produit.
- Retirez le ruban adhésif double face de la moitié supérieure.
- Alignez la position avec le mur et collez fermement l'autocollant.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES.

N°	Problème	Analyse des causes	Méthode de résolution
1	Il n'y a ni lumières ni son	Le produit n'est pas allumé	Appuyez brièvement sur l'interrupteur
2	Il n'y a ni lumières ni son	Batterie morte	Chargez-le

3	Lumières clignotantes	Batterie morte	Chargez-le
4	L'appareil ne s'allume pas	Le condensateur principal de la puce est sous-alimenté en raison d'une utilisation prolongée.	Appuyez brièvement sur l'interrupteur à plusieurs reprises.
5	Cognement à l'intérieur de l'appareil	Émis par la structure active interne	Phénomène normal

MODE D'EMPLOI.

Affichage : Mode de réglage des boutons, vitesse, volume et interface d'affichage correspondante. Aucun écran de score ne s'affiche après 5 secondes d'utilisation ou après avoir appuyé.

Touche Vitesse/Volume :

1. Appui court pour régler la vitesse (9 vitesses de H01 à H09).
2. Appui long pour baisser le volume (100 à U30).

Touche Marche/Lecture/Pause (Marche/Arrêt) :

1. Appui long d'une seconde.
2. Après la connexion sans fil, appui court pour lire/mettre en pause la musique. Touche MODE/Volume :

1. Appui court pour changer de mode (9 modes de P01 à P09).
2. Appui long pour augmenter le volume (100 à U30).

Démarrage sans connexion sans fil :

1. Arrêt automatique pendant 3 minutes.
2. Sans connexion, un bruit de fond est émis en continu.

Connexion sans fil établie :

1. Vous pouvez écouter de la musique.
2. Nom de la connexion sans fil : TH-BX567.

Boxe:

1. 6 positions de boxe, selon la position de la lumière. Une fois la lumière réussie, vous pouvez marquer.
2. Coup raté : Aucun score n'est obtenu, une voix d'échec est jouée ; il existe 3 types de voix d'échec.
3. Coup réussi : La voix de réussite est jouée, ajoutant 1 point. Le score varie de C00 à C99, et le score est arrêté au-delà de C99 points.

CONDITIONS DE GARANTIE.

- Cet appareil est couvert en cas de panne électrique, à condition que celle-ci soit due à un défaut du système électrique du fabricant.
- La garantie ne couvre pas les chocs, les dommages causés par des chocs, les dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil ou tout dommage causé par la négligence de l'utilisateur.
- Pendant la période de garantie, en cas de panne, vous devez rapporter l'appareil au magasin où il a été acheté, muni de votre ticket de caisse ou de votre facture d'achat.


RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie. Il doit plutôt être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole, présent sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage, vous informe de cet aspect important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils électriques, vous contribuez à la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les points de collecte.



MÁQUINA DE BOXEO MUSICAL

TH-BX567

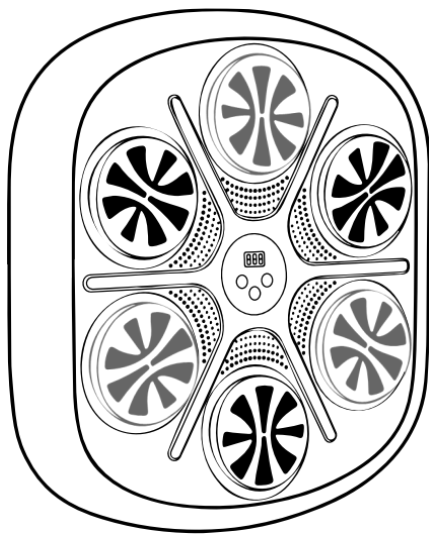

www.thulos.com

Informacion / Information: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

