



GRILL PANINI 180° 2200W



MANUAL DE INSTRUCCIONES **TH-GP204**

Atención.

- Leer atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato.
- Guarde el manual para futuras consultas.
- Si entrega el aparato a terceros o lo vende, debe ir acompañado del manual.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual será motivo de anulación de garantía.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

- El incumplimiento de estas normas de seguridad será motivo de exención de garantía.
- Verificar que el voltaje del aparato es el mismo al voltaje de su casa.
- Conéctelo siempre en un enchufe con toma de tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no pueda enredarse con el.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- No colocar el aparato cerca de elementos calientes tales como hornillas, hornos, etc.
- Nunca dejar el aparato sin supervisión mientras esté enchufado a corriente eléctrica.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y uso ocasional.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no pueden jugar con el aparato y tampoco hacer la limpieza del mismo.
- El padre, madre ó tutor será totalmente el responsable de que el niño utilice el aparato.
- No usar el aparato en bañeras, duchas ni en depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua ni cualquier otro líquido.
- Nunca sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato está caliente, evite moverlo hasta enfriarse ya que puede quemarse.
- No utilice temporizadores externos ó sistemas de control remoto con este aparato.
- Desenchufe el aparato inmediatamente después de su uso.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente cuando vaya a limpiarlo.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Si observa cualquier anomalía en el aparato contacte con el servicio técnico oficial.
- Evite que el cable toque superficies calientes o quede colgando.
- No coloque el dispositivo sobre superficies que puedan estar calientes.


ADVERTENCIA DE USO.

- Este aparato es para uso doméstico y ocasional.
- El aparato vacío solamente puede estar encendido el tiempo de calentarse.
- Una vez caliente, tiene que introducir los alimentos que va a cocinar.
- Nunca tener encendido sin alimentos ya que puede dañarse el revestimiento anti-adherente.
- Nunca usar objetos punzantes que puedan dañar la superficie antiadherente.

- No es apto para usar en el exterior.

Averías o daños en la superficie revestida antiadherente están exentos de garantía.

PARTES DEL GRILL PANINI.

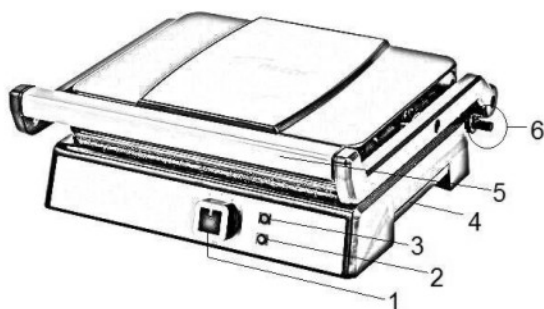

1. Mando ajuste de temperatura.
2. Piloto verde. (Caliente / Preparado)
3. Piloto rojo. (Funcionamiento)
4. Cajón recoge líquidos.
5. Asa.
6. Botón para apertura de 180°.

USO DEL GRILL PANINI.

- Coloque el aparato en una superficie plana y estable.
- No la sitúe en superficies que se puedan dañar con el calor.
- Verificar que el enchufe cuenta con toma de tierra.
- Antes de enchufar a la corriente, verificar que el termostato está en posición "OFF".
- Conectar a la corriente eléctrica asegurándose de que el voltaje es el correcto.
- Los pilotos rojo y verde se encenderán los dos.
- Seleccionar la temperatura deseada. El piloto verde se apagará.
- Esperar a que el piloto verde vuelva a encenderse y entonces el grill estará caliente y listo.
- Nunca deje el aparato caliente y enchufado sin alimentos ya que puede dañarse.
- Durante el cocinado, el piloto verde se enciende y apaga continuamente para mantener la temperatura.
- Utilice siempre utensilios de madera para mover los alimentos sobre el aparato.
- Nunca utilice utensilios punzantes ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.
- Nunca corte alimentos sobre la superficie antiadherente.
- Cuando termine su uso, primero poner el termostato en posición "OFF" y luego desenchufar de la corriente eléctrica.

APERTURA DE 180°.

- Para abrir el grill a 180°, primero abrir a 90°.
- Luego pulsar el botón lateral (número 6 de la figura anterior).
- Manteniendo pulsado el botón lateral, abrir hasta los 180°.

SIMBOLOGÍA



- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

PRECAUCIÓN



- La superficie puede calentarse durante el uso.
- Para evitar quemaduras, nunca toque las partes metálicas durante el uso ya que alcanza temperaturas muy altas.

LIMPIEZA TRAS SU USO.

- Apagar el aparato siguiendo las instrucciones y desconectar de la corriente eléctrica.
- Una vez desconectado de la corriente, dejar enfriar.
- Limpie los restos de comida en la parte antiadherente con un paño húmedo templado.
- Igualmente limpie la parte exterior con un paño húmedo y limpio.
- Puede humedecer el paño en agua jabonosa con jabón neutro.
- Nunca utilice jabones ni productos de limpieza abrasivos.
- No use estropajos ni objetos punzantes ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y libre de polvo.

ESPECIFICACIONES.

- Entrada Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 2200W - Apertura a 180°.
- Termostato ajustable.
- Placas de cocinado con revestimiento antiadherente efecto piedra.
- Protección contra-sobrecalentamiento.
- Pilotos de encendido y calentamiento.
- Asa de tacto frío.

ATENCIÓN:

Este artículo y/o manual pueden ser sometidos a cambios en las especificaciones, las características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando la avería haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante.
- La garantía **no cubre** golpes, averías por mal uso, usos excesivos, ni desgastes por uso.
- Los únicos documentos que dan validez a la garantía son:
- La tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada por el vendedor.
- Ticket o factura de compra donde pueda leerse marca y modelo del aparato.

NOTA:

Durante el período de garantía, la tienda donde compra el producto es la encargada de gestionar y tramitar la garantía para hacer llegar el aparato al servicio técnico.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



GRILL 180° 2200W



INSTRUCTIONS MANUAL **TH-GP204**

Attention.

- Read this instruction manual carefully before using the appliance.
- Keep the manual for future reference.
- If you deliver the device to third parties or sell it, it must be accompanied by the manual.
- Failure to comply with the instructions in this manual will be grounds for voiding the warranty.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Failure to comply with these safety regulations will be grounds for waiver of warranty.
- Verify that the voltage of the device is the same as the voltage of your house.
- Always connect it to a grounded outlet.
- If the power cord is damaged, it is the manufacturer's replacement avoid dangers.
- Never move the appliance by pulling on the cable and make sure that it can not become entangled with it.
- The appliance must be placed on a stable and level surface.
- Do not place the appliance near hot items such as burners, ovens, etc.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged into an electrical outlet.
- This device is designed only for domestic use and occasional use.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.
- Children can not play with the device and do not clean it.
- The parent or guardian will be fully responsible for the child's use of the device.
- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water or any other liquid.
- Never immerse the cable, the plug or the appliance in water or any other liquid.
- If the appliance is hot, avoid moving it to cool down as it may burn.
- Do not use external timers or remote control systems with this device.
- Unplug the appliance immediately after use.
- Unplug the appliance and allow it to cool completely when cleaning it.
- Do not use accessories not recommended by the manufacturer, may cause fires, electric shocks or injuries.
- If you notice any anomaly in the device, contact the official technical service.
- Avoid the cable touching hot surfaces or hanging.
- Do not place the device on surfaces that may be hot.

USE WARNINGS.

- This device is for domestic and occasional use.
- The empty device can only be switched on when heating up.
- Once hot, you have to enter the food that you are going to cook.
- Can not be turned on without food as the coating can be damaged.
- Never use sharp objects that could damage the non-stick surface.
- Not suitable for outdoor use.

Faults or damage to the non-stick coated surface are exempt from guarantee.

SYMBOLS




- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

CAUTION



- The surface may become hot during use.
- To avoid burns, never touch the metal parts during use as they reach very high temperatures.

PARTS OF THE GRILL.

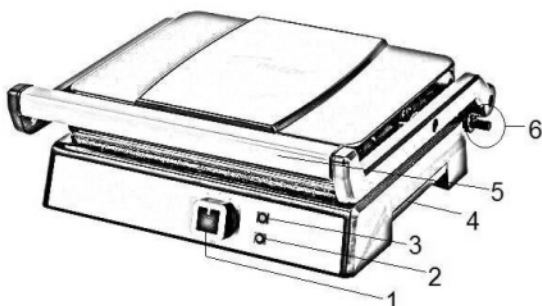

1. Thermostat Knob.
2. Green light. (Hot / Prepared)
3. Red pilot. (Functioning)
4. Drawer collects liquids.
5. Handle.
6. Button for 180° opening.

USE OF THE GRILL.

- Place the grill on a flat and stable surface.
- Do not place it on surfaces that can be damaged by heat.
- Verify that the plug has an earth connection.
- Before plugging in, check that the thermostat is in the "OFF" position.
- Connect to the electrical current making sure that the voltage is correct.
- The red and green lights will both light up.
- Select the desired temperature. The green light will go out.
- Wait for the green light to come back on and then the grill will be hot and ready.
- Never leave the appliance hot and plugged in without food as it can be damaged.
- During cooking, the green light goes on and off continuously to maintain temperature.
- Always use wooden utensils to move food over the appliance.
- Never use sharp utensils as this may damage the nonstick coating.
- Never cut food on the non-stick surface.
- When finished use, unplug from power immediately.

180° OPENING.

- To open the grill at 180°, first open at 90°.
- Then press the side button (number 6 in the previous figure).
- Keeping the side button pressed, open up to 180°.

CLEANING AFTER YOUR USE.

- Turn off the appliance following the instructions and disconnect from the electrical current.
- Once disconnected from the current, let cool.
- Clean the food residues in the non-stick part with a warm damp cloth.
- Also clean the outside with a clean damp cloth.
- You can moisten the cloth in soapy water with neutral soap.
- Never use soaps or abrasive cleaning products.
- Do not use scouring pads or sharp objects as they may damage the nonstick coating.
- Store the appliance in a cool, dry place where it does not pick up dust.

SPECIFICATIONS.

- Power input: 220-240V / 50-60Hz
- Power: 2200W
- 180° opening.
- Adjustable thermostat.
- Cooking plates with stone effect non-stick coating.
- Protection against overheating.
- Ignition and heating pilot lights.
- Cold touch handle.

ATTENTION:

This article and / or manual may be subject to changes in specifications, features and / or use without prior notification to the user, in order to continue improving and developing its technology.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered for any breakdown as long as the breakdown has been caused by the manufacturer's own electrical system.
- The guarantee does not cover blows, breakdowns due to misuse, excessive use, or wear and tear.
- The only documents that validate the guarantee are:

- The warranty card duly completed and stamped by the seller.
- Ticket or purchase invoice where the brand and model of the device can be read.

NOTE:

During the warranty period, the store where you buy the product is in charge to manage and process the guarantee to send the device to the technical service.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.



This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.



PANINI GRELHADO 180° 2200W



MANUAL DE INSTRUÇÕES **TH-GP204**

Atenção.

- Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho.
- Guarde o manual para referência futura.
- Caso entregue o aparelho a terceiros ou o venda, este deverá ser acompanhado do manual.
- O não cumprimento das instruções deste manual anulará a garantia.

Caro cliente:

Agradecemos a confiança que depositou em nós ao adquirir este produto THULOS®.

O nosso principal objetivo é oferecer produtos de excelência, mantendo os mais rigorosos controles de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA.


- O não cumprimento destas normas de segurança anulará a garantia.
- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma que a da sua casa.
- Ligue-o sempre a uma tomada com ligação à terra.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, é da responsabilidade do fabricante a sua substituição para evitar riscos.
- Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que não fica preso no mesmo.
- O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície estável e nivelada.
- Não coloque o aparelho perto de elementos quentes, como fogões, fornos, etc.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado a uma tomada elétrica.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e ocasional.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho nem limpá-lo.
- O pai ou encarregado de educação será totalmente responsável pela utilização do dispositivo pela criança.
- Não utilize o aparelho em banheiras, chuveiros ou em tanques com água.
- Não utilize o dispositivo perto de água ou de qualquer outro líquido.
- Este dispositivo não deve ser salpicado com água ou qualquer outro líquido.
- Nunca mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Se o aparelho estiver quente, evite movê-lo até que arrefeça, pois pode queimar-se.
- Não utilize temporizadores externos ou sistemas de controlo remoto com este aparelho.
- Desligue o aparelho imediatamente após a utilização.
- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante, pois podem provocar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Caso note alguma anormalidade no aparelho, contacte o serviço técnico oficial.
- Evite deixar o cabo tocar em superfícies quentes ou ficar pendurado.
- Não coloque o dispositivo em superfícies que possam estar quentes.

AVISO DE UTILIZAÇÃO.

- Este aparelho é para uso doméstico e ocasional.
- O aparelho vazio só pode ser ligado durante o aquecimento.
- Quando estiver quente, tem de colocar a comida que vai cozinhar.
- Nunca o deixe ligado sem alimentos, pois pode danificar o revestimento antiaderente.
- Nunca utilize objetos pontiagudos que possam danificar a superfície antiaderente.
- Não é adequado para uso no exterior.

Os defeitos ou danos na superfície com revestimento antiaderente estão isentos de garantia.

PARTES DA GRELHA PANINI.

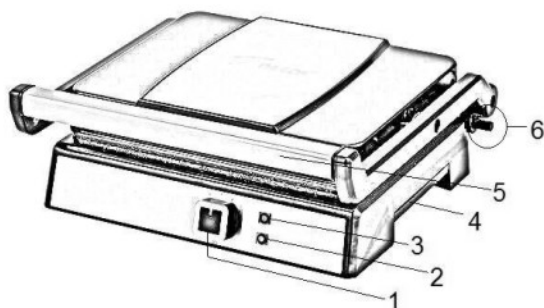

1. Mando ajuste de temperatura.
2. Piloto verde. (Quente / Preparado)
3. Piloto vermelho. (Operação)
4. Cajón recoge líquidos.
5. Trabalhar.
6. Botón para abertura de 180°.

USO DEL GRILL PANINI.

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Não colocar em superfícies que possam ser danificadas pelo calor.
- Verifique se a ficha possui ligação à terra.
- Antes de ligar à corrente elétrica, verifique se o termóstato está na posição "OFF".
- Ligar à tomada elétrica, certificando-se de que a voltagem está correta.
- As luzes vermelha e verde acender-se-ão.
- Selecione a temperatura pretendida. A luz verde apagar-se-á.
- Aguarde até que a luz verde se volte a acender e, em seguida, a grelha estará quente e pronta.
- Nunca deixe o aparelho quente e ligado à tomada sem alimentos, pois pode ficar danificado.
- Durante a cozedura, a luz verde acende e apaga continuamente para manter a temperatura.
- Utilize sempre utensílios de madeira para movimentar os alimentos no aparelho.
- Nunca utilize utensílios afiados, pois pode danificar o revestimento antiaderente.
- Nunca corte os alimentos na superfície antiaderente.
- Quando terminar de utilizar, coloque primeiro o termóstato na posição "OFF" e depois desligue-o da tomada.

ABERTURA 180°.

- Para abrir a grelha a 180°, abra-a primeiro a 90°.
- De seguida, pressione o botão lateral (número 6 na figura anterior).
- Mantendo o botão lateral pressionado, abra 180°.

SÍMBOLOS



- Não utilize este aparelho em banheiras, chuveiros ou tanques cheios de água.
- Não utilize o dispositivo perto de água ou de qualquer outro líquido.
- Este dispositivo não deve ser molhado com água.

PRECAUCIÓN



- A superfície pode ficar quente durante a utilização.
- Para evitar queimaduras, nunca toque nas peças metálicas durante a utilização, pois atingem temperaturas muito elevadas.

LIMPEZA APÓS UTILIZAÇÃO.

- Desligue o aparelho seguindo as instruções e desligue-o da corrente elétrica.
- Depois de desligado da energia, deixe arrefecer.
- Limpe os resíduos alimentares da superfície antiaderente com um pano húmido e morno.
- Limpe também a parte exterior com um pano limpo e húmido.
- Pode humedecer o pano em água com sabão neutro.
- Nunca utilize sabões ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize palhas de aço ou objetos pontiagudos, pois podem danificar o revestimento antiaderente.
- Guarde o aparelho num local fresco, seco e sem pó.

ESPECIFICAÇÕES.

- Entrada de alimentação: 220-240V / 50-60Hz
- Potência: 2200W - Abertura a 180°.
- Termostato ajustável.
- Placas de cozedura com revestimento antiaderente efeito pedra.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Pilotos de ignição e aquecimento.
- Pega de toque frio.

ATENÇÃO:

Este artigo e/ou manual podem estar sujeitos a alterações nas especificações, características e/ou utilização sem aviso prévio ao utilizador, de forma a continuar a melhorar e a desenvolver a sua tecnologia.

CONDIÇÕES DE GARANTIA.

- Este aparelho está coberto contra qualquer avaria, desde que a avaria tenha sido provocada pelo sistema eléctrico do próprio fabricante.
- A garantia não cobre impactos, danos por utilização indevida, utilização excessiva ou desgaste.
- Os únicos documentos que validam a garantia são:
- O cartão de garantia devidamente preenchido e carimbado pelo vendedor.
- Recibo de compra ou fatura onde conste a marca e o modelo do dispositivo.

NOTA:

Durante o período de garantia, a loja onde adquiriu o produto é responsável por gerir e processar a garantia e levar o dispositivo à assistência técnica.

REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser oferecido a um centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta-o para este importante aspeto.

Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, está a ajudar a promover a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.



PANINI ALLA GRIGLIA 180° 2200W



MANUALE DI ISTRUZIONI **TH-GP204**

Attenzione.

- Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- Conservare il manuale per riferimento futuro.
- Se si cede l'apparecchio a terzi o lo si vende, è necessario che sia accompagnato dal manuale.
- La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale invaliderà la garanzia.

Gentile Cliente:

Vi ringraziamo per la fiducia che avete riposto in noi acquistando questo prodotto THULOS®. Il nostro obiettivo principale è quello di offrire prodotti eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA.


- Il mancato rispetto di queste norme di sicurezza invaliderà la garanzia.
- Verificare che la tensione dell'elettrodomestico sia la stessa della propria abitazione.
- Collegarlo sempre a una presa dotata di messa a terra.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è responsabilità del produttore sostituirlo per evitare pericoli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo dal cavo e assicurarsi che non possa impigliarsi.
- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore quali fornelli, forni, ecc.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è collegato alla presa elettrica.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per un uso domestico e occasionale.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio né pulirlo.
- Il genitore o il tutore sarà pienamente responsabile dell'uso del dispositivo da parte del bambino.
- Non utilizzare l'apparecchio in vasche da bagno, docce o in serbatoi pieni d'acqua.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua o ad altri liquidi.
- Questo dispositivo non deve essere spruzzato con acqua o altri liquidi.
- Non immergere mai il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Se l'apparecchio è caldo, evitare di spostarlo finché non si è raffreddato, altrimenti ci si potrebbe scottare.
- Non utilizzare timer esterni o sistemi di controllo remoto con questo apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio immediatamente dopo l'uso.
- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore poiché potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Se si nota qualche anomalia nel dispositivo, contattare il servizio tecnico ufficiale.
- Evitare che il cavo tocchi superfici calde o che penzoli.
- Non posizionare il dispositivo su superfici che potrebbero essere calde.

AVVERTENZE PER L'USO.

- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e occasionale.
- L'apparecchio vuoto può essere acceso solo per la durata del riscaldamento.
- Una volta caldo, bisogna mettere dentro il cibo che si andrà a cucinare.
- Non lasciarlo mai acceso senza cibo perché ciò potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie antiaderente.
- Non adatto all'uso all'aperto.

Difetti o danni alla superficie antiaderente sono esclusi dalla garanzia.

PARTI DELLA GRIGLIA PER PANINI.

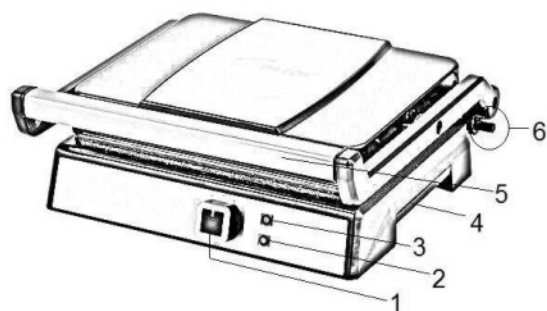

1. Mando ajuste de temperatura.
2. Piloto verde. (Caliente / Preparado)
3. Piloto rosso. (Funcionamiento)
4. Cajón recoge líquidos.
5. Lavoro.
6. Botón para apertura de 180°.

USO DEL GRILL PANINI.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- Non posizionarlo su superfici che possono essere danneggiate dal calore.
- Verificare che la spina abbia la messa a terra.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il termostato sia in posizione "OFF".
- Collegare alla presa elettrica, assicurandosi che la tensione sia corretta.
- Si accenderanno entrambe le luci rossa e verde.
- Selezionare la temperatura desiderata. La luce verde si spegnerà.
- Aspetta che la luce verde si accenda di nuovo e la griglia sarà calda e pronta.
- Non lasciare mai l'apparecchio caldo e collegato alla corrente senza alimenti poiché potrebbe danneggiarsi.
- Durante la cottura, la luce verde si accende e si spegne continuamente per mantenere la temperatura.
- Utilizzare sempre utensili in legno per spostare gli alimenti nell'elettrodomestico.
- Non utilizzare mai utensili affilati poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Non tagliare mai il cibo sulla superficie antiaderente.
- Al termine dell'utilizzo, impostare prima il termostato sulla posizione "OFF" e poi scollegarlo dalla presa di corrente.

APERTURA A 180°.

- Per aprire la griglia a 180°, aprirla prima a 90°.
- Quindi premere il pulsante laterale (numero 6 nella figura precedente).
- Tenendo premuto il pulsante laterale, aprire a 180°.

SIMBOLI



- Non utilizzare questo apparecchio in vasche da bagno, docce o serbatoi pieni d'acqua.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua o ad altri liquidi.
- Questo dispositivo non deve essere spruzzato con acqua.

PRECAUCIÓN



- La superficie potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Per evitare ustioni, non toccare mai le parti metalliche durante l'uso perché raggiungono temperature molto elevate.

PULIZIA DOPO L'USO.

- Spegnerne l'apparecchio seguendo le istruzioni e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Una volta scollegato dall'alimentazione, lasciarlo raffreddare.
- Rimuovere i residui di cibo dalla superficie antiaderente con un panno caldo e umido.
- Pulire anche l'esterno con un panno pulito e umido.
- È possibile inumidire il panno in acqua saponata con sapone neutro.
- Non utilizzare mai saponi o prodotti per la pulizia abrasivi.
- Non utilizzare pagliette o oggetti appuntiti poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.

SPECIFICHE.

- Ingresso alimentazione: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2200W - Apertura a 180°.
- Termostato regolabile.
- Piastre di cottura con rivestimento antiaderente effetto pietra.
- Protezione contro il surriscaldamento.
- Piloti di accensione e riscaldamento.
- Impugnatura fredda al tatto.

ATTENZIONE:

Questo articolo e/o manuale potrebbe essere soggetto a modifiche nelle specifiche, nelle caratteristiche e/o nell'utilizzo senza preavviso all'utente, al fine di continuare a migliorare e sviluppare la sua tecnologia.

CONDIZIONI DI GARANZIA.

- Questo apparecchio è coperto da garanzia contro qualsiasi guasto, a condizione che il guasto sia stato causato dall'impianto elettrico del produttore.
- La garanzia non copre urti, danni dovuti a uso improprio, uso eccessivo o usura.
- Gli unici documenti che convalidano la garanzia sono:

- La scheda di garanzia debitamente compilata e timbrata dal venditore.
- Ricevuta d'acquisto o fattura indicante marca e modello del dispositivo.

NOTA:

Durante il periodo di garanzia, il negozio presso il quale hai acquistato il prodotto è responsabile della gestione e dell'elaborazione della garanzia e dell'invio del dispositivo all'assistenza tecnica.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.



Questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere conferito a un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo presente sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione avvisa di questo aspetto importante.

I materiali utilizzati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente. Per informazioni sul punto di raccolta, rivolgersi alle autorità locali.



PANINI GRILLÉ 180° 2200W



MANUEL D'INSTRUCTIONS TH-GP204

Attention.

- Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez le manuel pour référence ultérieure.
- Si vous donnez l'appareil à un tiers ou le vendez, il doit être accompagné du manuel.
- Le non-respect des instructions de ce manuel annulera la garantie.

Cher client:

Nous apprécions la confiance que vous nous accordez en achetant ce produit THULOS®. Notre objectif principal est d'offrir d'excellents produits, en maintenant les contrôles de qualité les plus stricts et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.


- Le non-respect de ces règles de sécurité annulera la garantie.
- Vérifiez que la tension de l'appareil est la même que la tension de votre domicile.
- Branchez-le toujours sur une prise de terre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il est de la responsabilité du fabricant de le remplacer pour éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble et veillez à ce qu'il ne puisse pas s'y emmêler.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'éléments chauds tels que cuisinières, fours, etc.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise électrique.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et occasionnel uniquement.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni le nettoyer.
- Le parent ou le tuteur sera entièrement responsable de l'utilisation de l'appareil par l'enfant.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des baignoires, des douches ou dans des réservoirs remplis d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ou de tout autre liquide.
- Cet appareil ne doit pas être éclaboussé par de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil est chaud, évitez de le déplacer jusqu'à ce qu'il refroidisse car vous risquez de vous brûler.
- N'utilisez pas de minuteries externes ou de systèmes de télécommande avec cet appareil.
- Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant car ils peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Si vous constatez une anomalie dans l'appareil, contactez le service technique officiel.
- Évitez de laisser le câble toucher des surfaces chaudes ou pendre.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces pouvant être chaudes.

AVERTISSEMENT D'UTILISATION.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique et occasionnel.
- L'appareil vide ne peut être allumé que pendant la durée du chauffage.
- Une fois qu'il fait chaud, il faut y mettre les aliments que l'on va cuisiner.
- Ne le laissez jamais allumé sans nourriture car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
- N'utilisez jamais d'objets tranchants qui pourraient endommager la surface antiadhésive.
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

Les défauts ou dommages sur la surface antiadhésive ne sont pas couverts par la garantie.

PIÈCES DU GRIL À PANINI.

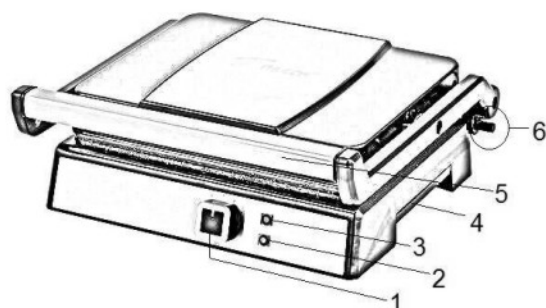

1. Mando ajuste de temperatura.
2. Pilote vert. (Chaud / Prêparé)
3. Pilote rouge. (Opération)
4. Le tiroir recueille les liquides.
5. Travail.
6. Botón para apertura de 180°.

USO DEL GRILL PANINI.

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne pas placer sur des surfaces susceptibles d'être endommagées par la chaleur.
- Vérifiez que la prise dispose d'une connexion à la terre.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le thermostat est en position « OFF ».
- Connectez-le à la prise électrique en vous assurant que la tension est correcte.
- Les lumières rouges et vertes s'allumeront toutes les deux.
- Sélectionnez la température souhaitée. Le voyant vert s'éteindra.
- Attendez que le voyant vert se rallume et le gril sera alors chaud et prêt.
- Ne laissez jamais l'appareil chaud et branché sans alimentation car il pourrait être endommagé.
- Pendant la cuisson, le voyant vert s'allume et s'éteint en continu pour maintenir la température.
- Utilisez toujours des ustensiles en bois pour déplacer les aliments dans l'appareil.
- N'utilisez jamais d'ustensiles tranchants car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
- Ne coupez jamais d'aliments sur la surface antiadhésive.
- Une fois l'utilisation terminée, réglez d'abord le thermostat sur la position « OFF », puis débranchez-le de la prise de courant.

OUVERTURE À 180°.

- Pour ouvrir le gril à 180°, ouvrez-le d'abord à 90°.
- Appuyez ensuite sur le bouton latéral (numéro 6 sur la figure précédente).
- En maintenant le bouton latéral enfoncé, ouvrez à 180°.

SYMBOLES



- N'utilisez pas cet appareil dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ou de tout autre liquide.
- Cet appareil ne doit pas être éclaboussé par de l'eau.

PRUDENCE



- La surface peut devenir chaude pendant l'utilisation.
- Pour éviter les brûlures, ne touchez jamais les pièces métalliques pendant l'utilisation car elles atteignent des températures très élevées.

NETTOYAGE APRES UTILISATION.

- Éteignez l'appareil en suivant les instructions et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Une fois débranché de l'alimentation, laissez-le refroidir.
- Essuyez les résidus alimentaires de la surface antiadhésive avec un chiffon chaud et humide.
- Nettoyez également l'extérieur avec un chiffon propre et humide.
- Vous pouvez humidifier le chiffon dans de l'eau savonneuse avec du savon neutre.
- N'utilisez jamais de savons ou de produits de nettoyage abrasifs.
- N'utilisez pas de tampons à récurer ou d'objets pointus car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.

CARACTÉRISTIQUES.

- Alimentation d'entrée : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 2200W - Ouverture à 180°.
- Thermostat réglable.
- Plaques de cuisson avec revêtement antiadhésif effet pierre.
- Protection contre la surchauffe.
- Allumage et préchauffage des veilleuses.
- Poignée tactile froide.

ATTENTION:

Cet article et/ou manuel peut être sujet à des modifications de spécifications, de fonctionnalités et/ou d'utilisation sans préavis à l'utilisateur, afin de continuer à améliorer et à développer sa technologie.

CONDITIONS DE GARANTIE.

- Cet appareil est couvert contre toute panne à condition que la panne ait été causée par le système électrique propre au fabricant.
- La garantie ne couvre pas les impacts, les dommages dus à une mauvaise utilisation, à une utilisation excessive ou à l'usure.
- Les seuls documents qui valident la garantie sont :
 - La carte de garantie dûment complétée et tamponnée par le vendeur.
 - Reçu d'achat ou facture indiquant la marque et le modèle de l'appareil.

NOTE:

Pendant la période de garantie, le magasin où vous avez acheté le produit est responsable de la gestion et du traitement de la garantie et de l'acheminement de l'appareil au service technique.

RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie, mais doit être proposé à un centre de recyclage d'équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'instructions et l'emballage vous alerte sur cet aspect important.

Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à promouvoir la protection de l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de vos autorités locales pour obtenir des informations sur le point de collecte.



GRILL PANINI 180°



TH-GP204

2200W



www.thulos.com

Informacion / Information: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com



JMC04042023