



MANUAL DE INSTRUCCIONES
TOSTADOR VERTICAL TODO PAN
ELECTROTEK
Modelo: **ET-TPT7500**
220 – 240V ~ 50/60 Hz. 750W

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el tostador por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto ELECTROTEK. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre unas medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:


- Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.
- No lo use si tiene algún cable o enchufe en mal estado o después de un mal funcionamiento. Siempre debe ser reparado o examinado por personal cualificado.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincida con el voltaje de red.
- Para evitar electrocuciones, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos.
- No deje el aparato en funcionamiento desatendido, especialmente si hay niños cerca.
- No deje el cable colgando o sobre superficies calientes.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo.
- El uso de accesorios no recomendados podría causar daños en el mismo.
- No apto para uso externo.
- No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc.
- Este aparato puede ser utilizado por personas no familiarizadas con este tipo de producto, personas discapacitadas o niños con edad de 8 años y superior, si se les ha dado la supervisión o instrucciones apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- No es un juguete. Los niños no deben jugar con este producto.
- Para desenchufar tire del enchufe no del cable.
- Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el de la red eléctrica donde va a enchufar.
- Apto sólo para uso doméstico
- Si el aparato lleva una toma móvil, ésta debe ser retirada antes de la limpieza. La base del conector debe sacarse antes de la nueva utilización del aparato. Sólo debe utilizarse la toma móvil apropiada.
- Al guardar la tostadora, no enrolle el cable alrededor.
- Cuando no esté en uso, desconecte la tostadora y guárdela en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

El pan puede quemar, por lo tanto, no utilice la tostadora cerca o golpe material combustible, tales como cortinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ET-TPT7500
TENSIÓN NOMINAL	220-240V
FRECUENCIA NOMINAL	50/60Hz
POTENCIA NOMINAL	750 W

COMPONENTES

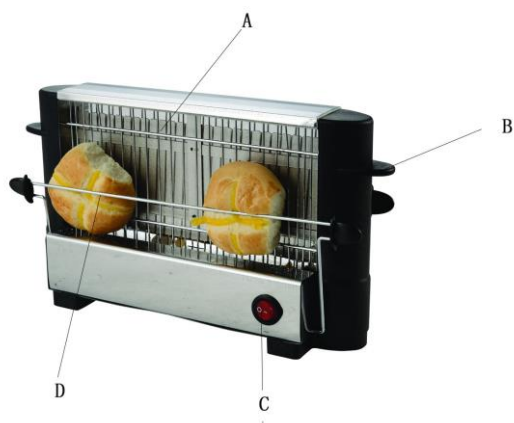

- A. Armazón de la tostadora
- B. Asidero
- C. Interruptor de encendido/apagado
- D. Soporte de sujección

LIMPIEZA Y MANTEMINIENTO

1. Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
2. Deje que se enfríe.
3. Limpiar el tostador con un paño suave y húmedo, después seque bien, nunca utilice agua.
4. No use limpiadores abrasivos.
5. El armazón debe limpiarse regularmente para evitar que se acumulen restos de pan.

AVISO: Este producto no puede funcionar con temporizador externo o sistema de control remoto.

USO DE LA TOSTADORA

- Cuando utilice la tostadora por primera vez, retire todo el embalaje.
- Coloque el tostador sobre una superficie plana adecuada.
- Compruebe que todo ha sido eliminado.
- No coloque pan en el tostador en el primer uso. Es aconsejable encenderlo para permitir que los elementos de calor quemen cualquier resaca de polvo y/o residuos que se hayan acumulado durante la fabricación o montaje.
- Una vez realizado el primer uso, ya no haga funcionar la tostadora estando vacía.

LA TOSTADORA ESTÁ AHORA LISTA PARA SU USO

- Coloque el tostador sobre una superficie plana adecuada.
- Conecte el enchufe de la tostadora a la red eléctrica.
- Introduzca las rebanadas de pan en las ranuras laterales (Max: 4 rebanadas según tamaño del pan).
- Encienda el interruptor.
- Cuando el pan esté tostado, apague el aparato y retire los panes. Tenga cuidado de no quemarse.
- Después de su uso, recuerde apagar y desenchufar la tostadora de la red eléctrica.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

ATENCIÓN

Este artículo y/o manual puede/n ser sometido/s a cambios en la especificaciones, las características y/o el uso si notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.



USER MANUAL
TOASTER ALL KIND OF BREAD
ELECTROTEK

Model: **ET-TPT7500**
220 – 240V ~ 50/60 Hz 750W

For you safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using


Dear Customer:

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

KNOW THE TOASTER

- A. Bread Frame
- B. Handle
- C. Switch on/off
- D. Bread holder

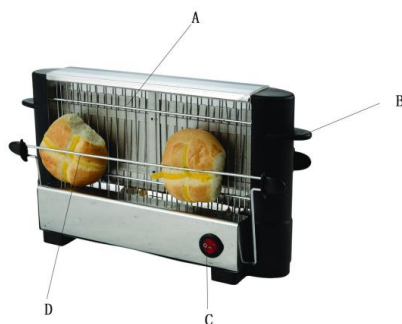

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read this Instruction Manual carefully before use.
- Keep these instructions; the guarantee certificate; the sales receipt; and if possible the gift box with the inner packaging.
- Switch off the Toaster and remove the mains plug from the mains supply whenever the Toaster is not in use.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not allow the power cord to come into contact with the appliance's hot surfaces.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Never use a fork or other sharp objects to clean the Toaster. Doing so can damage the Toaster.
- Under no circumstances must the Toaster be placed in water or other liquids.
- Test the Toaster and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the Toaster should not be used.
- This appliance can be used by people unused to its handling, disabled people or children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- In case of any repairs, replacement of cord or plug, or adjustment, please consult a qualified technician, or take the Toaster to an authorised service facility.
- To avoid accidents, never touch the surface of the Toaster when it is operating.
- Before plugging or unplugging the mains plug of the Toaster from the mains supply, make sure the Bread Carriage Lever is set at the RELEASE (OFF) POSITION.
- Keep these instructions in a safe place for future reference.
- The bread may burn, therefore do not use the toaster near or blow combustible material, such as curtains
- During operation, the appliance must be placed in a well ventilated area.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODEL	ET-TPT7500
RATED VOLTAGE	220-240V
RATED FREQUENCY	50/60Hz
RATED POWER	750 W

USING THE TOASTER

- When using the Toaster for the first time, remove all packaging.
- Place the Toaster on a suitable flat surface.
- Check to ensure everything has been removed.
- Do not place bread in the Toaster for the first use. Instead, Switch on to allow the heating elements to preheat and burn off any dust and residues which may have accumulated during manufacturing or assembly.
- Once the above is completed, do not operate the Toaster when empty.

The Toaster is now ready for use.

- Place the Toaster on a suitable flat surface.
- Plug the mains plug of the Toaster into the mains supply.
- Insert slices of bread into the side Slots (Max: 4 slices).
- Switch on
- When the toasting reach perfect colors, then switch off, People have to stand by the toaster and don't walk away.
- After use, unplug the Toaster from the mains supply.

CLEANING AND MAINTAINANCE

- Always unplug the Toaster from the mains supply and allow to cool before cleaning.
- Do not use abrasive cleansers. Simply wipe the exterior with a clean damp cloth and dry thoroughly.
- The Bread frame should be cleaned regularly.

STORAGE

- Never wrap the cord around the outside of the Toaster.
- When not in use, disconnect the Toaster and store in a dry, safe place, out of reach of children.

CLEANING YOUR TOASTER

To clean your toaster, first remove the plug from the main outlet, disassemble the toaster after the products cool down , then open bread holder, Clean the toaster with a soft, dry cloth and wipe dry afterwards, never use water.

NOTICE

The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

WARRANTY CONDITIONS

- The quality of this product according to terms and conditions of the current legislation is guaranteed.
- Excluded from this guarantee all those devices which have bumps or improper handling and defects caused by abnormal or abusive use.
- The company reserves the right to choose between repair, replace or exchanged for another with similar characteristics, depending on the type of damage or stocks from our warehouses.
- The product is guaranteed against all manufacturing defects.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

ATTENTION

This unit/user's guide may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing to technology.



ET-TPT7500

220 – 240V ~ 50/60 Hz 750W.



www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

