



MULTICOCINA ELÉCTRICA

TH-PPTF36

TH-PPTF42

1500W, 230V~50Hz

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este dispositivo por primera vez.

Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la puesta en marcha.
- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Este aparato no debe ser usado por niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años y superior si están continuamente supervisados.
- Este aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Mantener el aparato y su conexión de red fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños.
- No deje nunca el cable de red colgando.
- No tocar la clavija de conexión ni el enchufe con las manos mojadas.
- Mantenga el cable de red alejado de superficies calientes y llamas, así como de cantos afilados.
- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.
- Nunca sumerja el aparato, el cable de red y el enchufe en agua u otros líquidos. ¡Existe peligro de muerte por electrocución!

- No use el aparato al aire libre.
- Compruebe regularmente si el aparato, el cable de red y el enchufe presentan daños visibles. Bajo ningún concepto utilice el aparato si ha detectado daños.
- Encomiende la reparación de los daños únicamente a personal especializado. Nunca intente reparar usted mismo los posibles daños.
- Utilice el aparato sobre una superficie resistente al calor. No coloque el aparato cerca de superficies calientes o llamas.
- Durante el uso, el aparato alcanza temperaturas elevadas. Tóquelo solo por las asas.
- El regulador de temperatura no debe entrar en contacto con el aparato. Antes de retirar el regulador de temperatura, extraiga siempre el enchufe.

INDICACIÓN SOBRE EL EMBALAJE

El aparato está embalado para protegerlo de daños de transporte.


Los materiales de embalaje son materias primas. Elimínelos de forma respetuosa con el medio ambiente a través de los puntos de reciclaje correspondientes.



- 1 Asa de la tapadera de cristal
- 2 Toma de conexión eléctrica
- 3 Aparato base
- 4 Asas
- 5 Superficie de cocción
- 6 Tapadera de cristal

SENSOR DE TEMPERATURA

- 1 Sensor de temperatura.
- 2 Enchufe.
- 3 Cable de red.
- 4 Regulador de temperatura.
- 5 Testigo de control.

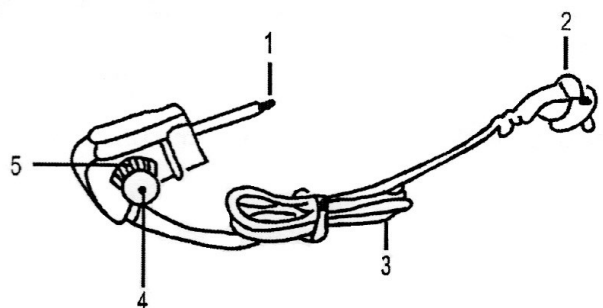


PREPARACIÓN DEL APARATO

Puesta en marcha

Antes de usarlo por primera vez, limpie el aparato y la tapa cuidadosamente (Ver apartado “Limpieza y mantenimiento”)

CONEXIÓN DEL APARATO

- 1 Conecte el regulador de temperatura con la toma del aparato base. Compruebe que el enchufe esté bien conectado.
- 2 Ponga el selector de temperatura en ‘0’
- 3 Conecte el enchufe de red a una toma de enchufe de 230V/50Hz con toma de tierra.

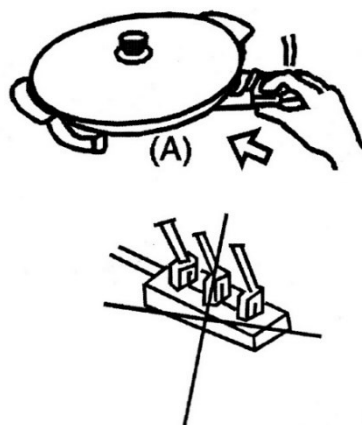


ATENCIÓN: No utilice múltiples ni alargadores.

Cocinar:

- 1 Unte la sartén con un poco de aceite.
- 2 Ajuste el nivel deseado con el regulador de temperatura. El testigo de control se ilumina indicando que el aparato está listo (encendido).

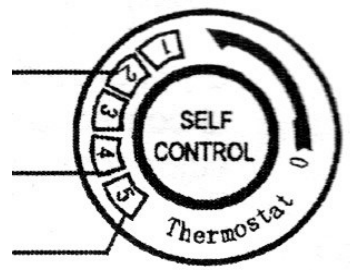

Niveles	Temperatura °C	Tipo de alimento	
1 & 2	Aprox. 100°C	Asado, carne, etc.	
3 & 4	Aprox. 150-200°C	Tortilla, huevo revuelto, jamón, etc.	
5	Aprox. 240°C	Cocción a la parrilla, pizza, etc	
Thermostat		Mantener alimentos calientes	

- Tras encender el aparato, transcurren de 5 a 10 minutos hasta que se apaga el testigo de control.
- Ahora puede empezar a cocer los alimentos.
- Una vez finalizada la cocción, se puede mantener la temperatura del aparato. Para ello ponga el regulador en la posición Thermostat (termostato).

Uso de la tapadera:

- Utilice la tapadera de cristal siempre que pueda para la preparación de todo tipo de alimentos.
- La tapadera evita los olores y acorta el tiempo de cocción.

Indicación:

- La tapadera de cristal dispone de una válvula de escape por la que sale vapor caliente.
- Evite el contacto con el vapor.
- Durante el uso, la tapadera se calienta mucho; por eso, para retirarla utilice agarradores o manoplas para evitar sufrir quemaduras.

Tras el uso:

- Ponga el regulador al nivel 0 y retire el enchufe de la toma.
- Deje enfriar bien el aparato antes de limpiarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfríe.
- No vierta nunca agua sobre la plancha, se podría dañar el aparato y provocar salpicaduras de agua caliente.
- Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un paño suave.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.

- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.



ELECTRIC MULTICOOKER

TH-PPTF36/7

TH-PPTF42/7

1500W, 230V~50Hz

For you safety and continued enjoyment of this product
Always read the instruction book carefully before using

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read these operating Instructions through carefully before using the pan.
- This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- Ensure that the voltage indicated on the nameplate matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not force the electrical wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
- This appliance must not be used by children under 8 years old.
- This appliance can be used by children over 8 years old if they are continuously supervised by an adult.
- This appliance can be used by people unused to its handling, disabled people if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the appliance and its cable out of reach of children under the age of eight.
- Cleaning and user maintenance must not be done by children unless they are supervised.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Avoid danger of tripping, do not allow the electric cable to hang down.
- Keep the electric cable away from hot surfaces and open flames or sharp edges.
- Never touch the electric cable and plug with wet hands.
- Never immerse the unit, electric cable or plug into water or other liquids. Danger to life through electric shock.
- Do not use the unit outside.
- The unit is only intended for use in the house and not for commercial purposes.
- Check the unit, electric cable and plug regularly for visible damage. Do not use the unit under any circumstances if you have noted any damage. Have damage repaired by a qualified specialist only. Never attempt to repair any damages yourself.

- Only use the unit on a heat-resistance surface. Never position the unit close to hot surfaces or open flames.
- High temperatures are present during operation. Only touch the handles on the unit.
- The temperature regulator must not come into contact with the unit! Always pull out the plug before removing the temperature regulator

PACKAGING INFORMATION


- The unit is packaged to protect against transport damage.
- The packaging materials are recyclable. Please dispose of the packaging materials via the appropriate recycling system in an environmentally-friendly manner.



- 1 Glass cover handle.
- 2 Power connection base.
- 3 Basic unit.
- 4 Handles.
- 5 Cooking surface.
- 6 Glass cover.

TEMPERATURE SENSOR

- 1 Temperature sensor.
- 2 Electric plug.
- 3 Electric cable.
- 4 Temperature regulator.
- 5 Control lamp.

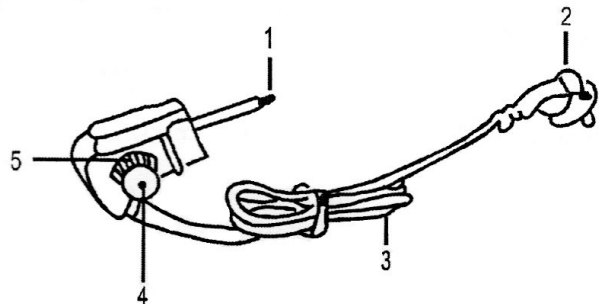

PREPARING THE UNIT



Start-up

Note

Before using the unit for the first time, carefully clean the unit and cover (See “Cleaning” section)

CONNECTING THE UNIT

- 1 Connect the temperature regulator to the base of the basic unit.
- 2 Set the temperature selector switch to heat level '0'
- 3 Connect the plug to a 230V, 50Hz fuse socket.

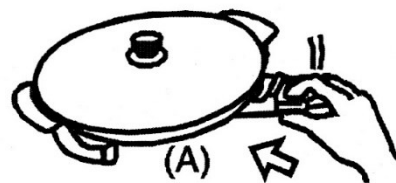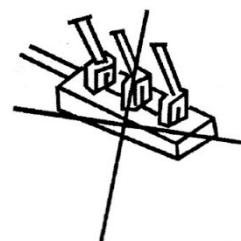


ATTENTION: Do not use a multiple outlet strip or extension cable.

Preparing food:

- 1 Brush the pan with a Little cooking oil.
- 2 Set the temperature regulator to the required heat level. The control lamp will light up to signal that the unit is ready for use (on)

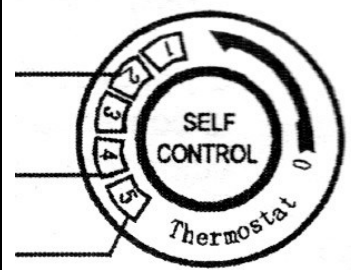

Heating levels	Temperature °C	Food type	
1 & 2	ca. 100°C	Roasted food, meat, etc.	
3 & 4	ca. 150-200°C	Pancakes, scrambled eggs, bacon, etc.	
5	ca. 240°C	Grilled foods, pizza, etc.	
Thermostat		Warming function.	

- It takes ca. 5-10 minutes after the unit is switched on before the control lamp goes out. You can then start cooking the food.
- Once cooking is complete, the unit can be kept warm. To do this, set the temperature regulator to the thermostat level.

Using the cover:

- Use the glass cover where possible when cooking all food types.
- The cover prevents smells from escaping and reduces cooking time.

Note:

- The glass cover has a vent through which hot steam can escape.
- Avoid contact with this escaping steam.

- The cover can become extremely hot during operation therefore use oven gloves, etc. where possible when removing the cover to avoid burns.

After use:

- Set the temperature regulator to the 0 level and plug it the mains socket. Allow the unit to cool down thoroughly before cleaning it.

CLEANING

- Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the electrical equipment and the mains connection with a damp cloth and dry. DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- Clean the equipment using a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
- None of the parts of this appliance are suitable for cleaning in the dishwasher.

WARRANTY CONDITIONS

- The quality of this product according to terms and conditions of the current legislation is guaranteed.
- Excluded from this guarantee all those devices which have bumps or improper handling and defects caused by abnormal or abusive use.
- The company reserves the right to choose between repair, replace or exchanged for another with similar characteristics, depending on the type of damage or stocks from our warehouses.
- The product is guaranteed against all manufacturing defects.



TH-PPTF36



TH-PPTF42

EAN:

TH-PPTF36: 8436572762190

TH-PPTF42: 8436572762213

thulos@thulos.com

Servicio técnico: sat@thulos.com