



Manual de instrucciones

Exprimidor eléctrico TH-EX41




Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este producto por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto Thulos. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN

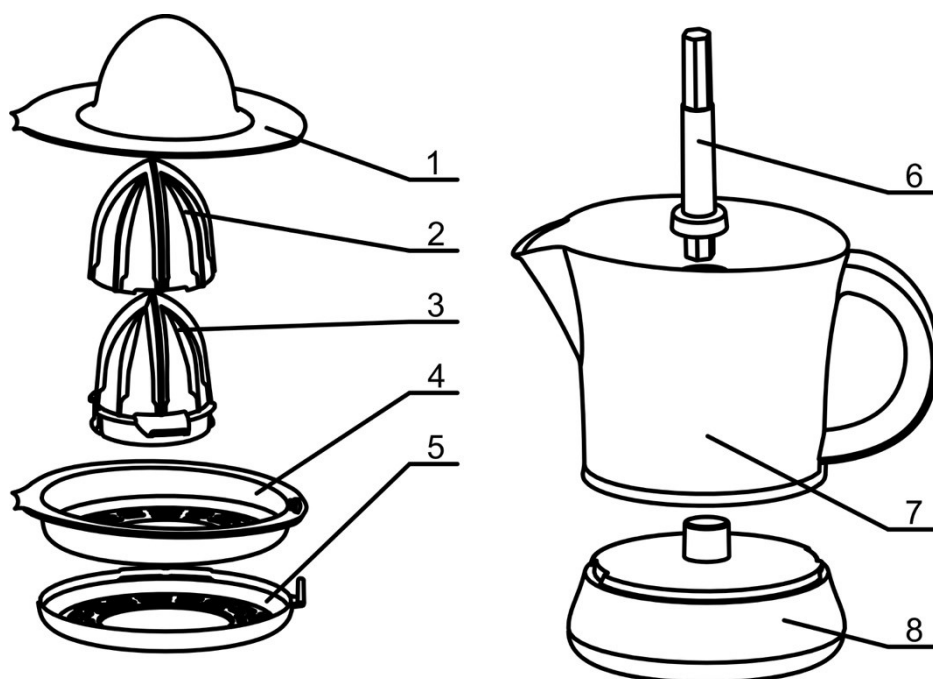

1. Cubierta protectora.
2. Primer cono.
3. Segundo cono.
4. Filtro.
5. Ajuste del filtro.
6. Ejes de transmisión.
7. Jarra.
8. Base del motor.

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y conservarlas para futuras consultas. Si no se siguen estas instrucciones puede provocar un accidente.
- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza antes de su uso.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de identificación coincide con la tensión de red antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar en la toma de corriente adecuada. No altere el enchufe. No utilice adaptadores de enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato en el exterior.
- No utilice el aparato si se ha caído en el suelo, si no son visibles signos de daños o si tiene una fuga.
- No fuerce el cable de conexión eléctrica. Nunca sujete del cable para levantar, transportar o desconectar el aparato.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado o enredado.
- Comprobar el estado del cable eléctrico. Un cable en mal estado o enredado aumenta el riesgo de choque eléctrico.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

USO Y CUIDADO

- 1) Desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- 2) No gire el aparato por encima mientras que está en uso o conectado a la red.
- 3) Desconectar el aparato de la red cuando no esté en uso y antes de llevar a cabo cualquier tarea de limpieza.
- 4) Este aparato es sólo para uso doméstico, el uso no industrial o profesional.
- 5) Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 6) Este aparato está destinado para uso en adultos. Asegúrese de que este producto no es utilizado por los discapacitados, niños o personas no utilizados para su manejo.
- 7) Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños y / o personas con discapacidad.
- 8) Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo y de la luz solar directa.
- 9) Nunca deje sin vigilancia el aparato mientras está en uso.
- 10) Cualquier mal uso o por no seguir las instrucciones de uso invalidará la garantía y nula la responsabilidad del fabricante y sin efecto.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Desenrollar el cable completo antes de enchufar.
- 2) Conectar el aparato a la red.
- 3) Cortar la fruta cítrica por la mitad para ser exprimida.

- 4) Colocar el vaso en la salida de jugo del aparato.
- 5) Encienda el aparato empujando hacia abajo en la pieza de fruta cítrica, una vez se ha colocado sobre el cono de extracción de jugo.
- 6) Para detener el aparato, simplemente dejar de aplicar presión al cono.
- 7) Eliminar tanto el cono y el filtro para vaciar la jarra.
- 8) Vierta el jugo de la jarra y en vasos para servir directamente.
- 9) Si se procesa una gran cantidad de fruta, se debe limpiar periódicamente el filtro y retirar los restos de la pulpa.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato de la red y dejar enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- A excepción de la unidad de potencia y la conexión a la red, todas las piezas se pueden limpiar con detergente y agua o en lavavajillas. Enjuague a fondo para eliminar todos los restos de detergente.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y luego se seca.
- No utilizar disolventes, o productos con un pH ácido o base, tal como lejía, o productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido, o colocarlo bajo el grifo.
- Es recomendable limpiar el aparato con regularidad y eliminar cualquier alimento permanece.
- Las siguientes piezas se pueden lavar en el lavavajillas: cubierta protectora, Cono, filtro, Jarro

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 1.2L
- Material del vaso y tapa: Plástico.
- Giro de dos direcciones.
- Colador de pulpa ajustable.
- Piezas desmontables para facilitar el funcionamiento y la limpieza.
- Fácil limpieza.
- Voltaje: 220-230V~50Hz.
- Potencia: 40W.

MEDIO AMBIENTE

¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.



Instruction Manual

Electric Juicer TH-EX41



For your safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using


Dear customer:

We appreciate the confidence placed in us by purchasing this product Thulos. Our main commitment is to provide excellent articles while maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

Carefully read this manual and keep it for future reference.

If the instrument is delivered to third parties, also delivered this instruction manual.

DESCRIPTION

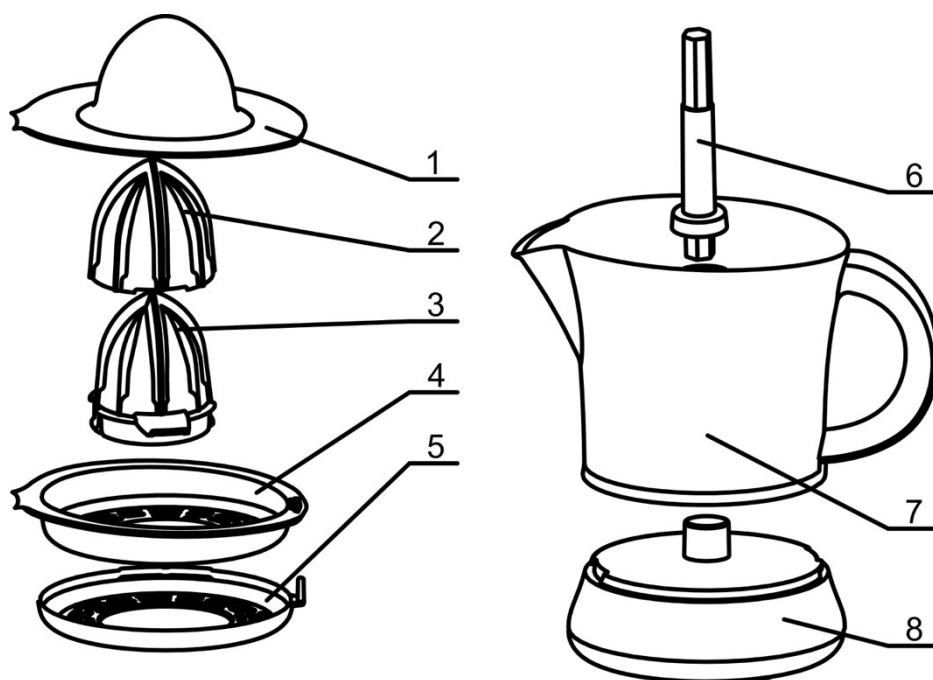

1. Protective cover
2. The first Cone
3. The second Cone
4. Filter
5. Adjust filter
6. Transmission axes
7. Jug
8. Motor base

SAFETY ADVICE AND CAUTIONS

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
- Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section before use.

ELECTRIC SAFETY

- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- Ensure that the voltage indicated on the nameplate matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
- Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled.
- Check the state of the electric cable. Damaged or knotted cables increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

USE AND CARE

- 1) Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2) Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- 3) Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 4) This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- 5) This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 6) This appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unused to its handling.
- 7) This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.
- 8) Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight.
- 9) Never leave the appliance unattended while in use.
- 10) Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1) Unroll the cord completely before plugging in.
- 2) Connect the appliance to the mains.
- 3) Cut the citrus fruit/s to be squeezed in half.

- 4) Place the glass at the appliance's juice exit.
- 5) Turn on the appliance by pushing down on the piece of citrus fruit, once it has been placed on the juicing cone.
- 6) To stop the appliance, simply stop applying pressure to the cone.
- 7) Remove both the cone and the filter to empty the jug.
- 8) Pour juice out of the jug and into glasses to serve directly.
- 9) If you process a large quantity of fruit, you must periodically clean the filter and remove the remains of the pulp.

CLEANING

- Unplug the appliance from the mains and let it cool before starting any cleaning.
- Except for the power unit and the mains connection, all the parts can be cleaned with detergent and water or in washing up liquid. Rinse thoroughly to remove all traces of detergent.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
- The following parts can be cleaned in the dishwasher: Protective cover, Cone, Filter, Jug

CHARACTERISTICS

- 1.2L Capacity.
- Material of jar and cover: Plastic.
- Two direction twist.
- Adjustable pulp strainer.
- Detachable parts for easy operating and cleaning.
- Easy cleaning.
- Voltage: 220-230V~50Hz.
- Power: 40W.

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

- The quality of this product according to terms and conditions of the current legislation is guaranteed.
- Excluded from this guarantee all those devices which have bumps or improper handling and defects caused by abnormal or abusive use.
- The company reserves the right to choose between repair, replace or exchanged for another with similar characteristics, depending on the type of damage or stocks from our warehouses.
- The product is guaranteed against all manufacturing defects.



Exprimidor eléctrico
Electric Juicer
TH-EX41



EAN:

VERDE/GREEN: 8436572761650

NARANJA/ORANGE: 8436572761667



www.thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:
sat@grupothulos.com

