



MANUAL DE INSTRUCCIONES / INSTRUCTION MANUAL
2 EN 1: ESCURRIDOR DE ENSALADA GIRATORIO Y MINI PICADOR
2 IN 1: SALAD SPINNER & MINI CHOPPER

TH-KA025

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este dispositivo por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas

Read this instruction manual carefully before using the device.
Save the manual for future reference.

ESPAÑOL

Estimado cliente: Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ATENCIÓN

Este producto contiene cuchillas muy afiladas, extreme la precaución cuando las manipule. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

Antes de usar el producto, limpie todas las partes con agua templada y jabón. Enjuague todo con agua limpia y seque las partes con un paño suave.

USO DE MINI PICADOR MANUAL


ATENCIÓN

Las cuchillas están extremadamente afiladas, manéjelas con cuidado.



1. Coloque cuidadosamente la cuchilla en el centro del picador.
2. Cortar los ingredientes en trozos grandes y colóquelos dentro del picador (Para asegurar un mejor resultado rellene 1/4 parte de la capacidad del recipiente).
3. Sujete la tapa con una mano y con la otra tire de la anilla hacia usted.
4. Retire la cuchilla y ponga la tapa para almacenar.

USO DEL ESCURRIDOR GIRATORIO DE ENSALADAS

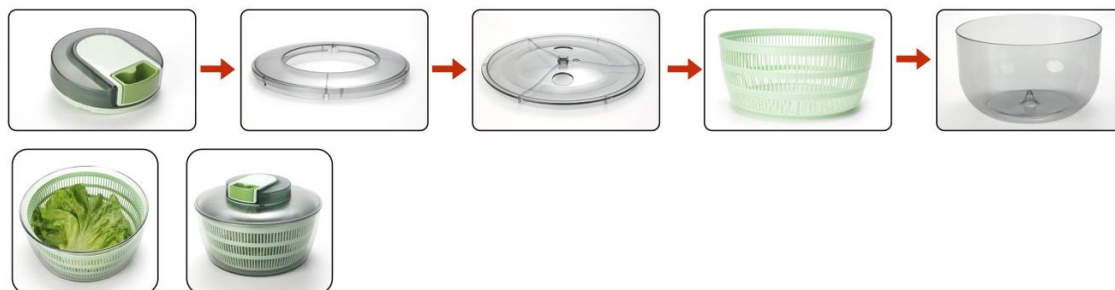

1. Monte el escurridor en el mismo orden que muestra la foto de arriba.
2. Ponga las verduras dentro del cesto, entonces coloque la tapadera.
3. Sujete la tapa con una mano y con la otra tire de la anilla unas cuantas veces, hasta que las verduras estén limpias y secas.

4. Retire la tapadera y quite el agua sobrante, coloque las verduras en el recipiente para su preparación.

CARACTERÍSTICAS

Tamaño:

- Mini picador: 15*12.4*10.3 CM.
- Escurreidor giratorio de ensaladas: Ø20*15 CM.

Capacidad:

- Mini picador: 0.4L.
- Escurreidor giratorio de ensaladas: 4L.

Material:

ABS + PS + PP + S/S420J2 + TPR.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo exactos, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía, es decir, no cubierto cuando:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - El aparato presente signos de mal uso.
 - El aparato presente signos de uso excesivo.
 - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura de compra).
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

- Bajo ningún concepto se hará cambio o abono directo del aparato, sin antes ser revisado en nuestro servicio técnico las causas de la avería.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

ENGLISH

Dear Customer: We thank you very much for having purchased this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

WARNING

This product contains functional Sharp edges, take extra care when handling. Keep out of reach of children.

Before first use, wash all parts in warm soapy water, rinse with clean water and dry with a soft cloth.

MINI CHOPPER USAGE


CAUTION

This product contains functional Sharp edges, take extra care when handling



1. Carefully place the blades in the center of the mini chopper.
2. Cut the ingredients in big section and place them into the mini chopper. (To ensure best result fill 1/4 of bowl capacity).
3. Hold the lid with a hand and with the other one pull the ring towards you.
4. Take out the blade and put the cover for storage.

SALAD SPINNER USAGE

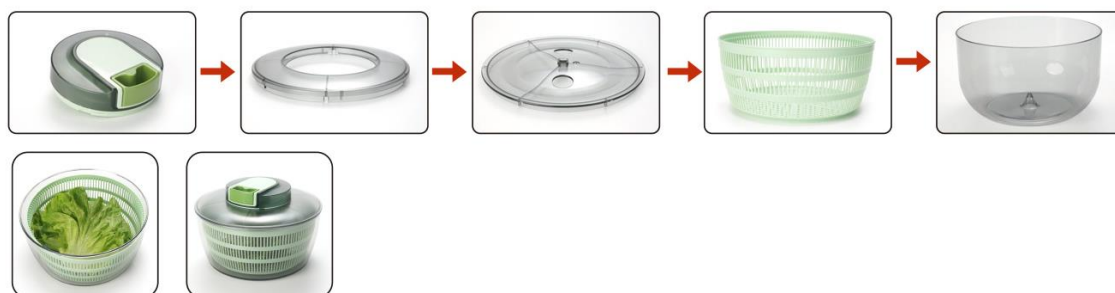

1. Install the product in the order of the picture above.
2. Insert the vegetables into basket, then place the lid.
3. Hold on the lid with a hand and with the other one pull the ring, with just a few turns, the vegetables are cleaned and dried.

4. Remove lid to pour leftover water and transfer vegetables to the bowl for further preparation.

CHARACTERISTICS

Size:

- Mini chopper: 15*12.4*10.3 CM.
- Salad Spinner: Ø20*15 CM.

Capacity:

- Mini chopper: 0.4L.
- Salad Spinner: 4L.

Material:

ABS + PS + PP + S/S420J2 + TPR.

WARRANTY CONDITIONS

1. This device is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be changed as long as it is within the exchange period and is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device, make and model is reflected, or also your warranty card duly completed and stamped.
4. The device will be exempt from warranty, that is, not covered when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The device shows signs of misuse.
 - The appliance shows signs of excessive use.
 - The appliance is handled improperly.
 - Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
 - The appliance has not been used according to the instructions for use.

NOTE:

- Under no circumstance shall direct change or direct payment be made do not before revising the appliance and causes by which it has been damaged

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this import a tissue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



2 EN 1: ESCURRIDOR DE ENSALADA GIRATORIO Y MINI PICADOR
2 IN 1: SALAD SPINNER & MINI CHOPPER

TH-KA025



EAN: 8436588770677

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

