



Batidora de Vaso

Glass Blender

TH-BV105

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar la batidora por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- El uso de accesorios, no recomendados por el fabricante puede causar un riesgo de lesiones a las personas. No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes. Su garantía quedará invalidada si se han utilizado dichos accesorios o piezas.
- Limpie a fondo las partes que van a entrar en contacto con los alimentos antes de utilizar el aparato por primera vez.
- No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.
- **Si el cable eléctrico está dañado no utilice el producto, éste debe ser reparado por personal técnico o por un centro de servicio técnico o devuelto a la fábrica para que sea reemplazado.**
- No utilice su accesorio y/o aparato si está dañado. Debe ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Antes de conectar el aparato, compruebe si la tensión indicada en el mismo se corresponde con la tensión de red local.

- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes.
- El aparato debe estar apagado (selector de velocidad en "0") antes de enchufarlo o desconectarlo de una toma de corriente.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua u otro líquido.
- Cuando el motor se encuentra en funcionamiento, no instale ni retire piezas; no introduzca ningún tipo de elemento ni las manos dentro de la jarra.
- No retire las tapas cuando la batidora se encuentra en funcionamiento.
- No utilice líquidos hirviendo.
- No la coloque sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
- No haga funcionar la batidora cuando está vacía ni la opere sólo con alimentos sólidos.
- **No haga funcionar el aparato durante más de 1 minuto seguido. Deje que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo.**
- No desarme la batidora.
- No deje nunca el aparato funcionando sin vigilancia.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas de la batidora, especialmente al retirarlas de la jarra/vaso para limpiarlas. No toque la cuchilla sobre todo si están en marcha. Están muy afiladas. Sujete sólo la parte superior de la cuchilla mientras la retira o la vuelve a colocar.
- Desconecte y desenchufe la batidora antes de cambiar accesorios o para tocar alguna de las piezas que están en movimiento durante el uso.
- Desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.
- La batidora ha sido diseñada para uso doméstico y en aplicaciones similares, como, por ejemplo: Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo

- No utilizar en el exterior.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños de 0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años si son supervisados de forma continua. Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
- Los niños deben estar supervisados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.

ADVERTENCIA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POST-VENTA O POR PERSONAL CALIFICADO SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

PIEZAS



INSTRUCCIONES DE USO

- Instale las cuchillas (4) sobre la base. A continuación, instale la jarra (3) sobre la base y luego gírela suavemente hasta que quede correctamente atornillada sobre la base del motor.

- Introduzca los alimentos dentro de la jarra; el contenido no debe sobrepasar el nivel máximo indicado en la jarra.
- Coloque la tapa (2) sobre la jarra (3) y asegúrese de que quede correctamente instalada.
- Enchufe el cable eléctrico a un tomacorriente y luego presione el botón **ON/OFF** a la posición '0'.
- Una vez que haya terminado de usar la batidora, espere unos minutos hasta que el motor deje de operar, luego retire la jarra.
- Para retirar la tapa, gírela en la dirección opuesta a la que la instaló.

NOTA IMPORTANTE

- La capacidad máxima de la jarra es 1,5 litros. No se debe exceder la capacidad indicada (al utilizar líquidos, no agregar más de 1,25 litros) No se deben colocar ingredientes demasiado calientes dentro de la jarra (más de 80°C).
- Retire la jarra una vez que el motor se haya detenido completamente.
- Al procesar la fruta congelada, hay que prestar especial atención a que la fruta esté siempre en trozos pequeños antes de batirla.
- **No haga funcionar el aparato durante más de 1 minuto seguido. Deje que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo.**
- No opere la batidora cuando está vacía.

LIMPIEZA

- Apague la batidora, gire el selector de velocidad a la posición "0" y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.



WARNING

- **Antes de limpiar la batidora, asegúrese siempre de que el enchufe esté desconectado y deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo o guardarlo. ¡Peligro de descarga eléctrica!**



WARNING

- **Asegúrese de que no entre líquido en la unidad de accionamiento. ¡Peligro de descarga eléctrica!**

- Para la limpieza, no utilice nunca productos de limpieza fuertes o abrasivos ni objetos con bordes afilados.
- Para limpiar la unidad motora, utilice un paño seco. Si es necesario, el paño puede estar ligeramente húmedo, pero debe estar bien escurrido.
- A continuación, séquelo bien con un paño.
- **Las cuchillas están muy afiladas. No las toque con las manos desnudas.**
- Coloque la jarra mezcladora sobre la unidad motriz y vierta un poco de agua tibia con detergente para lavar platos.
- Coloque la tapa y la tapa de la abertura de llenado (véase Uso del aparato) correctamente en la batidora.
- Enchufe ahora el cable de alimentación en una toma de corriente de pared protegida por contacto que cumpla con la normativa (asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición "0").
- Coloque ahora el selector de velocidad en la posición "P" (función de pulso).
- Ahora cambie a la "P" para la función de pulso varias veces.
- Retire ahora la jarra mezcladora de la unidad de accionamiento y enjuáguela con agua limpia.
- NO APTA PARA LAVAVAJILLAS a excepción de la jarra y las tapas pueden limpiarse en lavavajillas.
- No sumerja la base del motor en agua; limpie la base con un paño húmedo.

ESPECIFICACIONES

- Carcasa de plástico.
- Jarra de cristal de 1.5L con indicador de nivel.
- Panel de control con decoración cromada.
- 2 velocidades con función PULSE.
- Cuchilla desmontable de 4 hojas de acero inoxidable.
- Bloqueo de seguridad en la base.
- Jarra de cristal apta para el lavavajillas.

- Función de almacenamiento de cable.
- Apertura de llenado con vaso medidor.
- Pies antideslizantes.
- Voltaje: 220-240V, 50 / 60Hz.
- Potencia: 500W.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La Batidora no muestra ninguna función.	No está enchufada a la toma de corriente de la pared.	Conecte el enchufe correctamente a la toma de corriente.
	El selector de velocidad no se ha girado lo suficiente.	Gire el selector de velocidad en el sentido de las agujas del reloj hasta que se encienda el aparato.
	La Jarra no está colocada correctamente en la unidad de transmisión.	Gire el selector de velocidad a la posición "0" y desenchufe la batidora. Coloque la jarra para licuar correctamente en su posición en la unidad de transmisión, como se describe en "Uso del aparato.
La cuchilla no gira.	Hay un alimento inadecuado en la licuadora.	Gire el selector de velocidad a la posición "0" y desenchufe la batidora. Vacíe la jarra.

MEDIO AMBIENTE

¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
- El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo.
- De cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
- La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
- El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - El aparato presente signos de mal uso.
 - El aparato presente signos de uso excesivo.
 - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA: Bajo ningún concepto se hará cambio directo o abono directo sin antes revisar el aparato y las causas por las que se ha averiado.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us by purchasing this product.

Our main commitment is to provide excellent articles while maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use. Carefully read this manual and keep it for future reference. If the instrument is delivered to third parties, also delivered this instruction manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by manufacturer may cause a risk of injury to persons. Never use any accessories or parts from other manufactures. Your guarantee will become invalid if such accessories or parts have been used.
- Thoroughly clean the parts that will come into contact with food before you use the appliance for the first time.
- Do not use appliance for other than intended use.
- **If the power cord is damaged do not use the product, it must be repaired by technicians or technical center or returned to the factory to be replaced service.**
- Don't use your attachment and/or appliance if it has been damaged. You should contact an approved service center.
- To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs and appliance in water or other liquid.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

- The appliance must be switched off (speed selector set to “0”) before you plug it into or disconnect it from a wall outlet.
- Unplug the appliance immediately after use.
- When the engine is running, do not install or remove parts. Do not insert any type of item or hands inside the jar.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not remove caps when the blender is in operation.
- Do not use boiling liquids.
- Do not operate the blender when empty or operate only with solid foods.
- **Do not run the appliance for longer than 1 minute at a time. Allow it to cool down to room temperature before operating it again.**
- Do not disassemble the blender.
- Never let the appliance run unattended.
- Be careful when handling the blender blades, especially when removed from the jar / glass for cleaning. Don’t touch the blade especially they are running. They are very sharp. Only hold the upper part of the blade while removing or re-inserting it.
- Turn off and unplug the blender before changing accessories or to touch any parts that are in motion during use.
- The blender is designed for domestic use and similar applications, such as: kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- Do not use outdoors.
- **This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
- Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Children should be supervised at all times to prevent them from playing with the product.

WARNING: IF THE POWER CABLE IS DAMAGED IT SHOULD BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, FOR YOUR SERVICE AFTER SALES OR SIMILAR QUALIFIED PERSONNEL, IN ORDER TO AVOID A HAZARD

PIECES

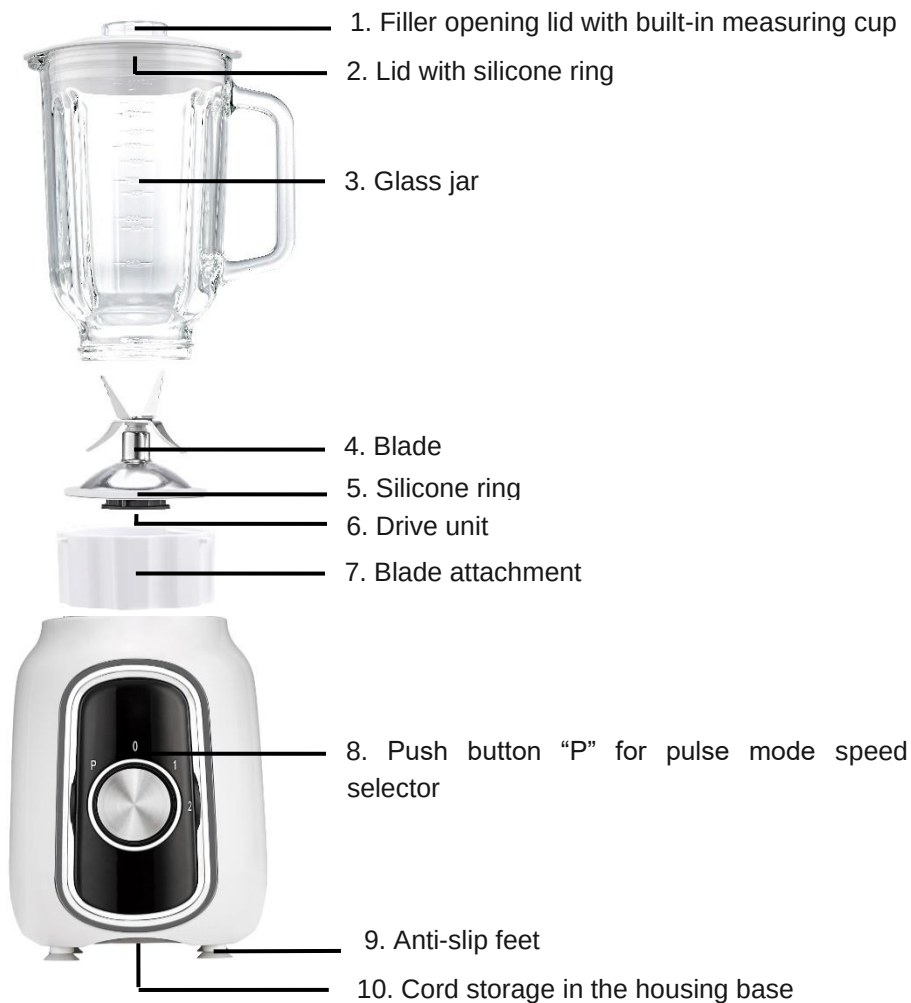

INSTRUCTIONS FOR USE

- Install the blades (4) on the base. Next, install the jug (3) on the base and then turn it gently until it is properly screwed onto the motor base.
- Insert the food into the jar; the content must not exceed the maximum level indicated on the jar.
- Place the lid (2) on the jar (3) and make sure it is installed correctly.
- Plug the power cord into an outlet and then press the ON / OFF button to the '0' position.
- Once you have finished using the blender, wait a few minutes until the engine stops operating, then remove the jug.
- To remove the cover, turn it in the opposite direction to the one installed.

IMPORTANT NOTE

- The maximum capacity of the jug is 1.5 liters. Do not exceed the indicated capacity (when using liquids, not add more than 1.25 liters) - should not be placed too hot ingredients into the jug (more than 80).
- Remove the jar once the engine has completely stopped.
- When processing frozen fruit, take particular care to ensure that the fruit is always in small pieces before blending.
- **Do not run the appliance for longer than 1 minute at a time. Allow it to cool down to room temperature before operating it again.**
- Do not operate the blender when empty.

CLEANING

- To switch the appliance off, turn the speed selector to the "0" position and disconnect the power cord from the outlet.



WARNING

- **Before cleaning the blender, always make sure that the plug is disconnected and allow the appliance to completely cool down before you clean it or put it away! Danger of electric shock!**



- **Make sure that no liquid gets inside the drive unit. Danger of electric shock!**
- For cleaning, never use strong or abrasive cleaning products or sharp edged objects.
- To clean the drive unit, use a dry cloth. If necessary, the cloth may be slightly damp, but must be well wrung out.
- Then wipe thoroughly dry.
- **The blades are very sharp. Do not touch them with bare hands. Danger of injury!**
- Place the blending jug on the drive unit and pour in a little lukewarm water containing dish-washing detergent.
- Place the lid and the filler opening lid (see Use of the device) properly on the blender.
- Now plug the power cord into a regulation-compliant contact protected wall outlet (make certain that the speed selector is in the "0" position).
- Now move the speed selector to position "P" (Pulse function).
- Now switch to the "P" for the pulse function several times.
- Now remove the blending jug from the drive unit and rinse it out with clean water. The jar and lids can be cleaned in a dishwasher.
- Not immerse the motor base in water; clean the base with a damp cloth.

SPECIFICATIONS

- Plastic housing.
- 1.5L glass jar with indicator of level.
- Control Panel with chrome decoration.
- 2 Speed settings with PULSE function.
- 4-piece detachable stainless steel blade.
- Safety lock in base.
- Refill opening with measuring cup.
- Glass Jar Dishwasher safe.
- Cable storage function.
- Anti-slip feet.

- Voltage: 220-240V, 50 / 60Hz.
- Power: 500W.

TROUBLE SHOOTING

FAULT	CAUSE	REMEDY
The appliance shows no function.	The plug is not plugged into the contact-protected wall outlet.	Plug the plug into the contact-protected wall outlet.
	The speed selector has not been turned far enough.	Turn the speed selector clockwise until the appliance starts up.
	The blending jug is not correctly seated on the drive unit.	Turn the speed selector to the “0” position and unplug the plug. Place the blending jug properly in position on the drive unit, as described in “Using the appliance.
The blade unit is not turning.	An unsuitable foodstuff is in the blender	Turn the speed selector to the “0” position and unplug the plug. Empty the jug.

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you

contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

- This appliance is covered against any factory defects.
- The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
- The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
- The appliance will be exempt from warranty when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The appliance shows signs of misuse.
 - The appliance has signs of overuse.
 - The appliance is improperly handled.
 - No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTE: Under no circumstances will direct change or direct payment be made without first reviewing the device and the causes for which it has failed.



Batidora de Vaso Glass Blender

TH-BV105



EAN: 8436588773241

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico: sat@grupothulos.com

