



AFEITADORA ROTATIVA



TH-SH120



NOTAS IMPORTANTES.

- Leer atentamente este manual antes de utilizar el aparato.
- Guardar este manual para futuras consultas.
- Si presta o vende el aparato, siempre debe ir acompañado de este manual.
- No seguir las instrucciones de este manual será motivo de anulación de garantía.

INTRODUCCIÓN.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca THULOS®.

Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Comprobar que la corriente eléctrica coincide con la del aparato.
- Nunca dejar el aparato enchufado más del tiempo recomendado de carga.
- Mantener en supervisión en todo momento mientras esté enchufada cargando.
- Respetar estrictamente las instrucciones de carga de batería.
- Un mal uso de la máquina da lugar a no recibir los resultados esperados.
- Esta máquina no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre su uso.
- Este aparato no es apto para utilizar por niños, no es juego para niños.
- Nunca usar la máquina donde pueda mojarse o salpicar agua ó líquidos.
- No usar la máquina en ambientes húmedos como en el baño después de la ducha.
- Nunca use la máquina si observa que alguna parte o accesorio están dañados.
- No tocar ni presionar con los dedos los rodillos mientras esté en funcionamiento.
- Siempre hay que limpiar la máquina justo después de su uso.
- Guardar la máquina limpia en zonas secas y libres de polvo hasta su próximo uso.
- No meter la máquina bajo el grifo, no se puede mojar.
- No presione demasiado la máquina contra su piel o cara, se puede cortar con las cuchillas.
- Nunca intente reparar el aparato por usted mismo.
- Si observa alguna anomalía, contactar con el servicio técnico oficial.


PRECAUCIÓN.



Este aparato no se puede mojar ni meter bajo el grifo.

No se puede usar en ambientes húmedos o con vaho.

PARTES DE LA MAQUINA.

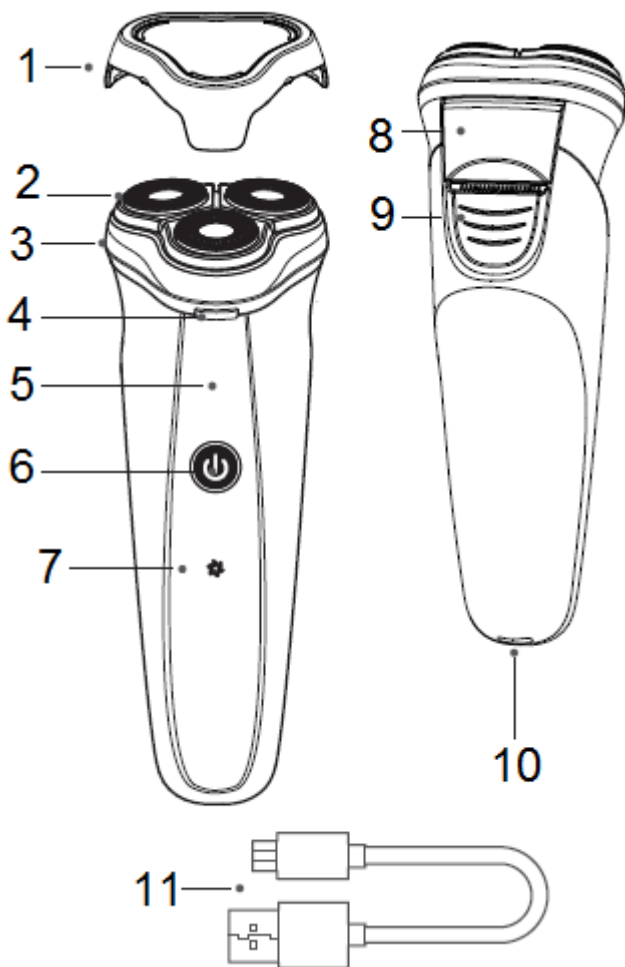

1. Tapa protectora.
2. Rodillo de afeitado.
3. Cabezal de afeitado.
4. Botón de apertura de cabezal.
5. Cuerpo de la máquina.
6. Botón On / Off.
7. Indicador de funcionamiento.
8. Recortador de patillas.
9. Botón apertura recortador de patillas.
10. Conector de carga tipo-C.
11. Cable de carga Usb a Tipo-C.

CARGA DE LA BATERÍA.

- Asegurarse de que la máquina está apagada.
- La máquina debe cargarse inmediatamente que se quede sin carga.
- Nunca dejar la batería sin carga ya que puede averiarse y no volver a cargar.
- Conectar el cable de carga, primero el tipo-C a la máquina y después el Usb al adaptador.
- El adaptador debe ser de 5VDC. Normalmente puede valer el de su teléfono móvil.
- El tiempo cargando puede variar según el amperaje del adaptador de carga.
- El indicador de carga, estará parpadeando mientras esté cargando.
- Cuando la carga esta completa el indicador de carga se queda encendido fijamente.
- Nunca interrumpir la carga una vez enchufado a cargar ya que acorta la vida útil de la batería.
- Si va a estar un tiempo sin usar la máquina, debe cargar la batería una vez al mes.
- No cargar la máquina estando dentro de la caja, ya que puede calentarse al cargar.

INSTRUCCIONES DE USO.

- Lo primero de todo es tener la máquina con la batería cargada.
- Preparar la cara cortando primero los pelos largos con un cortapelos.
- Una vez se tenga la cara sin pelos largos se procede al afeitado.
- Encender la máquina.
- Ir pasando por todas las zonas de la cara, estirando la piel con la otra mano.
- Presionar muy ligeramente o no, la máquina a la cara según el progreso del afeitado.
- Cuando se consiga el afeitado deseado, apagar la máquina.
- Para el recorte de patillas, abrir el recortador de patillas en la parte trasera.
- Encender la máquina y recortar las patillas.
- Apagar la máquina, limpiar el recortador de patillas quitando los restos de pelos con el cepillo.
- Cerrar el recortador de patillas.
- Limpiar la máquina y guardar.

ADVERTENCIAS.

Las primeras veces que use la máquina, su piel puede irritarse ligeramente. Esto es normal. Use la máquina regularmente, 2 veces a la semana hasta que su piel se adapte poco a poco.

Esta máquina es para el apurado y conseguir el afeitado perfecto.

Esta máquina no es para recortar.

Si usted intenta afeitarse con el pelo demasiado largo, la máquina no va a cortar ese pelo. Primero tendrá que cortar el pelo con una cortadora de pelo y después con esta máquina afeitarse hasta conseguir el apurado perfecto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Limpiar siempre la máquina después de cada uso.
- Nunca meter la máquina bajo el grifo ni mojarla.
- Abrir el cabezal de afeitado y quitar los restos de pelos con el cepillo de limpieza.
- Cerrar el cabezal de afeitado.
- Poner la máquina en funcionamiento y echar 2 gotas de aceite lubricante a cada rodillo.
- Esperar unos segundos que se lubriquen los rodillos y apagar la máquina.
- Si ha utilizado el corta-patillas trasero, hacer la misma operación.
- Abrir el corta-patillas y quitar los restos de pelos con el cepillo de limpieza.
- Poner la máquina en funcionamiento y echar unas gotas de lubricante en las cuchillas.
- Esperar unos segundos, apagar la máquina y cerrar el corta-patillas.
- Poner la tapa superior al cabezal de afeitado.
- Limpiar con un paño suave la parte exterior.
- En caso de tener poca batería, cargar también la batería antes de guardar.
- Guardar la máquina a ser posible en su caja, en zona de ambiente seco y libre de polvo.

ESPECIFICACIONES.

- Voltaje de entrada para carga de batería: 5V.
- Potencia: 5W.
- Tiempo cargando: Depende del amperaje del adaptador utilizado.
- Autonomía: Hasta 90 minutos.
- Conector de carga Tipo-C.
- Recortador de patillas trasero.
- Apertura de cabezal de afeitado.
- Cable de carga incluido (Usb a Tipo-C)
- Adaptador compatible que puede utilizar: 5VDC y hasta un máximo de 2Ah.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está cubierto contra cualquier defecto eléctrico del fabricante.
- La garantía cubre cualquier avería causada por el propio sistema eléctrico del fabricante.
- El aparato se cambiará por otro nuevo siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio, esté en perfecto estado y se tengan todos sus accesorios y embalajes.
- Los únicos documentos que dan validez a la garantía pueden ser:
 - La factura de compra donde salga reflejado marca y modelo del aparato.
 - La tarjeta de garantía del aparato sellada y firmada por la tienda con la fecha de la compra.

La garantía no cubre o se anula cuando:

- Golpes al aparato ni daños estéticos.
- Averías por el mal uso del aparato.
- Averías por uso excesivo (Este es un aparato para uso doméstico y ocasional).
- El aparato lo han manipulado terceras personas sin conocimientos técnicos.
- El aparato no ha llevado un mínimo de cuidados y limpieza.
- No tenga la factura de compra o tarjeta de garantía debidamente cumplimentada.

Nota.

Durante el período de garantía, la tienda que le vende el producto es la encargada y responsable de gestionar y tramitar la garantía al cliente en caso de avería del aparato.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos.

Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar.

Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente.

Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



ROTARY SHAVER



TH-SH120



IMPORTANT NOTES.

- Read this manual carefully before using the appliance.
- Save this manual for future reference.
- If you lend or sell the device, it must always be accompanied by this manual.
- Failure to follow the instructions in this manual will be grounds for voiding the warranty.

INTRODUCTION.

We appreciate the trust placed in our THULOS® brand.

Our main commitment is to offer excellent articles, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, with the aim to present a perfect and safe product for domestic use.

SAFETY INSTRUCTIONS.


- Check that the electrical current matches that of the device.
- Never leave the appliance plugged in for more than the recommended charging time.
- Keep in supervision at all times while it is plugged in charging.
- Strictly follow the battery charging instructions.
- Misuse of the machine leads to not receiving the expected results.
- This machine is not designed to be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless a person responsible for their safety has given them supervision or instructions on its use.
- This device is not suitable for use by children, it is not a game for children.
- Never use the machine where it can get wet or splash water or liquids.
- Do not use the machine in humid environments such as in the bathroom after showering.
- Never use the machine if you notice that any part or accessory is damaged.
- Do not touch or press the rollers with your fingers while it is in operation.
- Always clean the machine just after use.
- Store the machine clean in dry and dust-free areas until its next use.
- Do not put the machine under the tap, it cannot get wet.
- Do not press the machine too much against your skin or face, you can cut yourself with the blades.
- Never try to repair the appliance yourself.
- If you observe any anomaly, contact the official technical service.

CAUTION.



This appliance cannot get wet or run under the tap.
It cannot be used in humid environments or mist.

MACHINE PARTS.

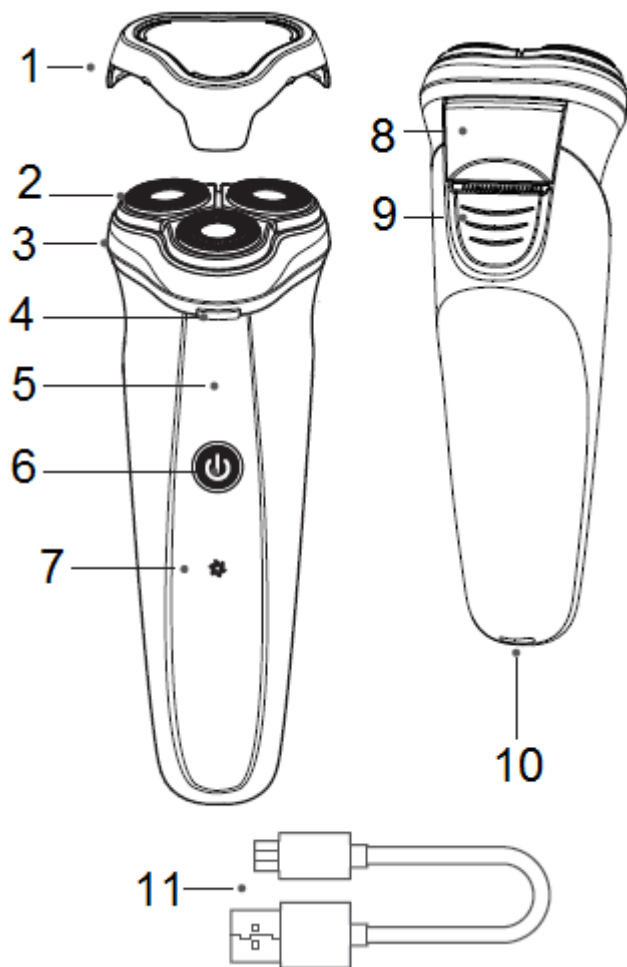

1. Protective cap.
2. Shaving roller.
3. Shaving head.
4. Head opening button.
5. Machine body.
6. On/Off button.
7. Operation indicator.
8. Sideburn trimmer.
9. Sideburn trimmer opening button.
10. Type-C charging connector.
11. Usb to Type-C charging cable.

BATTERY CHARGE.

- Make sure the machine is turned off.
- The machine must be charged immediately when it runs out of charge.
- Never leave the battery without charge as it may break down and not charge again.
- Connect the charging cable, first the type-C to the machine and then the Usb to the adapter.
- The adapter must be 5VDC. Normally it can be worth that of your mobile phone.
- The charging time may vary depending on the amperage of the charging adapter.
- The charging indicator will be flashing while charging.
- When charging is complete, the charging indicator stays on steadily.
- Never interrupt charging once plugged in to charge as it shortens battery life.
- If you are going to spend some time without using the machine, you should charge the battery once a month.
- Do not charge the machine while it is inside the box, as it can get hot when charging.

USE INSTRUCTIONS.

- The first thing is to have the machine with the battery charged.
- Prepare the face by first cutting the long hairs with a clipper.
- Once the face is free of long hairs, proceed to shave.
- Turn on the machine.
- Go through all areas of the face, stretching the skin with the other hand.
- Press very lightly or not, the machine to the face according to the progress of the shave.
- When the desired shave is achieved, turn off the machine.
- For sideburn trimming, open the sideburn trimmer at the back.
- Turn on the machine and trim the sideburns.
- Turn off the machine, clean the sideburn trimmer by removing any remaining hair with the brush.
- Close the sideburn trimmer.
- Clean the machine and save.

WARNINGS.

The first few times you use the machine, your skin may be slightly irritated. This is normal. Use the machine regularly, 2 times a week until your skin adapts little by little.

This machine is for get the perfect shave.

This machine is not for trimming.

If you try to shave hair that is too long, the machine will not cut that hair.

You will have to cut your hair first with a hair clipper and then with this machine shave until you get the perfect close.

CLEANING AND MAINTENANCE.

- Always clean the machine after each use.
- Never put the machine under the tap or wet it.
- Open the shaving head and remove any remaining hair with the cleaning brush.
- Close the shaving head.
- Start the machine and add 2 drops of lubricating oil to each roller.
- Wait a few seconds for the rollers to lubricate and turn off the machine.
- If you have used the rear trimmer, do the same operation.
- Open the sideburn trimmer and remove any remaining hair with the cleaning brush.
- Put the machine into operation and pour a few drops of lubricant on the blades.
- Wait a few seconds, turn off the machine and close the trimmer.
- Put the top cap on the shaving head.
- Clean the outside with a soft cloth.
- In case of low battery, also charge the battery before storing.
- Store the machine if possible in its box, in a dry and dust-free area.

SPECIFICATIONS.

- Input voltage for battery charging: 5V.
- Power: 5W.
- Charging time: Depends on the amperage of the adapter used.
- Autonomy: Up to 90 minutes.
- Type-C charging connector.
- Rear sideburn trimmer.
- Shaving head opening.
- Charging cable included (Usb to Type-C)
- Compatible adapter that can use: 5VDC and up to a maximum of 2Ah.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered against any manufacturer's electrical defect.
- The warranty covers any breakdown caused by the manufacturer's own electrical system.
- The device will be exchanged for a new one as long as it is within the exchange period, is in perfect condition and has all its accessories and packaging.
- The only documents that give validity to the guarantee can be:
 - The purchase invoice reflecting the brand and model of the device.
 - The appliance warranty card stamped and signed by the store with the date of purchase.

The warranty does not cover or is void when:

- Blows to the device or aesthetic damages.
- Breakdowns due to misuse of the device.
- Breakdowns due to excessive use (This is an appliance for domestic and occasional use).
- The appliance has been manipulated by third parties without technical knowledge.
- The appliance has not received a minimum of care and cleaning.
- You do not have the purchase invoice or warranty card duly completed.

Note.

During the warranty period, the store that sells you the product is responsible for to manage and process the guarantee to the client in case of failure of the device.

ENVIRONMENTAL PROTECTION RULES.



This appliance must not be disposed of with household waste when finished its durability, but should be offered to an electrical appliance recycling center and home electronics.

This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important point. The materials used in this appliance can be recycled.

By recycling electrical appliances, you contribute to promoting the protection of the environment. Check with your local authorities for information about the collection point.



www.thulos.com

Información / Information

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service

sat@grupothulos.com

También puede contactar con el servicio técnico a través del formulario
en nuestra página web www.thulos.com

You can also contact the technical service through the form
on our website www.thulos.com