



PLANCHA DE ASAR

ELECTRIC GRIDDLE

TH-PA1801XL

Lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For you safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

Manual de instrucciones

Instrucciones de seguridad: Léalas cuidadosamente y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Estimado cliente,

Gracias por comprar este producto. Le rogamos que lea el manual de instrucciones y lo guarde en un lugar seguro para futuras consultas.

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD


Al utilizar un producto eléctrico, hay ciertas precauciones que deben seguirse, incluyendo las siguientes:

- Leer todas las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
- Asegúrese que sabe utilizar el aparato y conoce todos los riesgos que conlleva.
- Antes de enchufar el aparato, asegúrese que coincide el voltaje de la etiqueta del aparato.
- Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no moje el aparato.
- Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Utilice siempre los elementos y accesorios recomendados para este aparato.
- Nunca pruebe abrir el aparato y tampoco intente reparar el aparato usted mismo.
- No coloque ningún objeto en el interior del aparato.
- Controlar regularmente el estado del cable y enchufe.
- Nunca utilice el aparato si el cable o enchufe están dañados. Llévelo al servicio técnico.

- No poner el cable cerca de objetos afilados ni cerca de zonas calientes.
- No dejar el cable colgando sobresaliendo de la mesa.
- No dejar el cable por medio evitando que alguien al pasar pueda tropezar y caerse.
- Si utiliza cables extensores, asegúrese que soporta el consumo del aparato.
- Nunca dejar el aparato sin vigilancia mientras está en uso o enchufado a la corriente.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros involucrados.
- Prestar extrema atención cuando utilice el aparato cerca de niños.
- Este aparato no es apto para que lo usen niños. Este aparato no es un juego para niños.
- Si este aparato lo usa un niño, lo hará bajo la entera responsabilidad de los padres.
- Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de su uso.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso o vaya a limpiarlo.
- Antes de enchufar o desenchufar el aparato asegúrese de que está en posición apagado.
- Deje siempre enfriar el aparato antes poner o quitar accesorios y antes de limpiarlo.
- ATENCIÓN: Siempre que esté enchufado, existe una tensión nominal en el aparato.
- Nunca utilizar temporizadores externos o controles remotos.
- Para obtener protección adicional, le recomendamos que instale un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA en el

circuito eléctrico. Pídale consejo a su instalador.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

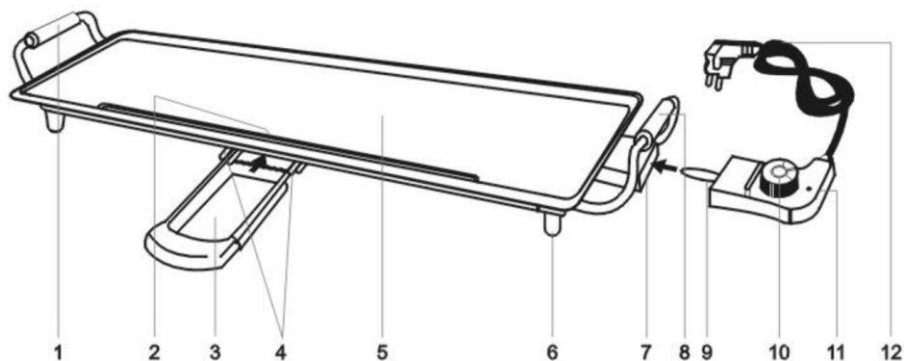

1. ASA IZQUIERDA

2. ORIFICIO DE SALIDA DE GRASA

3. BANDEJA DEPOSITO DE GRASA

4. GUÍAS DE LA BANDEJA DE GRASA

5. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

6. SOPORTE (PATA)

7. CLAVIJA DE CONEXIÓN

8. ASA DERECHA.

9. TOMA DE CONEXIÓN

10. TERMOSTATO AJUSTE TEMPERATURA
(0-5)

11. PILOTO

12. CABLE DE CONEXIÓN

CONSEJOS PARA SU SEGURIDAD

- ¡Riesgo de quemaduras! Coloque la parrilla, en una superficie plana y no inflamable.
- Nunca toque la superficie antiadherente (5), se pone muy caliente cuando se está utilizando.
- Para colocar o retirar los alimentos de la superficie utilice utensilios de madera o plástico.
- Para desplazar la plancha cuando esté en funcionamiento, sujételo por las asas (1, 8) únicamente.

- No utilice carbón, ni líquidos inflamables en la plancha.
- Utilice únicamente la toma de conexión (9) incluida con la plancha.
- Desconecte la toma de conexión antes de limpiar la plancha.
- Cuando limpie la plancha, secar bien antes de volver a utilizarla.
- Siempre conecte la toma de conexión (9) dentro la clavija de conexión (7) antes de conectar el aparato con la corriente eléctrica.
- Colocar el mando de ajuste de temperatura en 0 antes de desconectar la toma de conexión.
- Nunca cortar los alimentos sobre la plancha.
- Después de la utilización, deje enfriar la plancha en lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

NOTA

Es posible que la plancha desprenda un ligero olor y humo la primera vez que la enchufe. Esto es normal y de corta duración. Enchúfela y espere a que el humo desaparezca. Asegúrese que el lugar esté suficientemente ventilado.

FUNCIONAMIENTO

- Desembalar completamente el aparato. Quitar posibles restos de corcho o plásticos.
- Antes de la primera utilización, limpiar el según el apartado de "Limpieza y mantenimiento".
- Mucha precaución en la limpieza de la superficie antiadherente. Seque suavemente las piezas.
- Inserte firmemente la toma de conexión (9) dentro de la clavija de conexión (7).
- Deslice la bandeja depósito de grasa (3) sobre su guía (4) hasta el orificio de salida de grasa (2).
- Si usted lo desea, puede echar aceite vegetal en la superficie

antiadherente (5).

- Retire el exceso de aceite con un paño de cocina
- Conecte la toma de conexión (12) a la corriente eléctrica.
- Ajuste la temperatura deseada con el mando de ajuste de la temperatura (10).
- El visor luminoso (11) se encenderá.
- El visor luminoso (11) se apaga tan pronto como alcance la temperatura deseada.
- Si la plancha se enfría, se volverá a encender automáticamente para volver a calentar.
- El visor luminoso (11) se encenderá durante estas fases de calentamiento.
- La cocción será óptima en la temperatura baja o media.
- Utilizar altas temperaturas sin necesidad provocan decoloración en la superficie antiadherente.
- Para alimentos que necesitan cocción a alta temperatura, primero calentar a temperatura media.
- Apague el aparato cuando no lo utilice. Gire el mando a la posición "0".
- Desconecte la toma de corriente (12) y deje enfriar la plancha.
- A continuación, retire la toma de conexión (9) de la clavija de conexión (7).
- Para transportar la parrilla, únicamente sujetar por las asas (1-8).
- Guardar la plancha fuera del alcance de los niños.
- No ponga ningún objeto sobre la plancha, corre el riesgo de rayar la superficie antiadherente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Ninguna de las piezas de este aparato se puede lavar en el lavavajillas.
- Antes de limpiar este aparato, déjelo enfriar y desconecte el cable de conexión (12).

- Desconecte la toma de conexión (9) de la clavija de conexión (7).
- Pase un paño húmedo por la plancha, después séquela suavemente.
- Limpiar la bandeja depósito de grasa (3) con agua caliente y un detergente suave.
- La toma y la clavija de conexión deben estar completamente secas para su utilización.
- Utilice utensilios de Nylon, plástico o madera para no rallar la superficie antiadherente.
- No utilice detergentes abrasivos, corrosivos, disolventes ni gasolina para su limpieza.
- Utilice solamente detergentes neutros.
- No usar estropajos ni rascadores.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

NOTA.

Nunca sumerja la plancha ni su cable en agua ni en cualquier otro líquido. Evite siempre cualquier filtración de agua en el aparato.

ESPECIFICACIONES

- Tensión de Funcionamiento: 220-240V / 50Hz
- Potencia de Consumo: 1800 W.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.

4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
- 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra)
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use las instalaciones de recolección por separado.

Póngase en contacto con el responsable local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos no controlados, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Instruction Manual

Safety instructions: Please read carefully and store in a safe place for future reference.

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product. We kindly ask you to read the instruction manual and keep it in a safe place for future reference.


INSTRUCTIONS FOR YOUR SAFETY

When using an electrical product, there are certain precautions that must be followed, including the following:

- Read all instructions for use before using the appliance.
- Make sure you know how to use the device and know all the risks involved.
- Before plugging in the appliance, make sure that the voltage of the appliance label matches.
- This device has been designed only for domestic use.
- To protect against the risk of electric shock, do not wet the appliance.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- Always use the elements and accessories recommended for this appliance.
- Never try to open the appliance and do not try to repair the appliance yourself.
- Do not place any object inside the appliance.
- Check the condition of the cable and plug regularly.
- Never use the appliance if the cord or plug is damaged. Take it to the technical service.
- Do not put the cable near sharp objects or near hot areas.

- Do not leave the cable hanging protruding from the table.
- Do not leave the cable in the middle avoiding that someone passing can trip and fall.
- If you use extension cables, make sure that it supports the consumption of the device.
- Never leave the appliance unattended while it is in use or plugged into the mains.
- This device can be used by children from 8 years old and people with physical abilities, sensory or mental impairments or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions on the use of the device in a safe manner and understand the dangers involved.
- Pay extreme attention when using the appliance near children.
- This device is not suitable for children to use. This device is not a game for children.
- If this device is used by a child, it will be done under the full responsibility of the parents.
- Always unplug the appliance immediately after use.
- Always unplug the appliance when it is not in use or clean it.
- Before plugging or unplugging the appliance, make sure it is in the off position.
- Always let the grill cool down before putting on or taking off accessories and before cleaning it.
- ATTENTION: Whenever it is plugged in, there is a nominal voltage in the device.
- Never use external timers or remote controls.
- For additional protection, we recommend that you install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit. Ask your installer for advice.

DESCRIPTION OF COMPONENTS

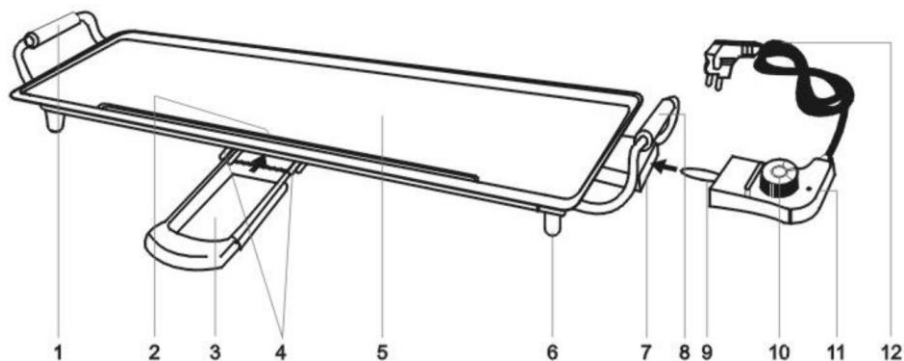

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. LEFT HANDLE | 7. CONNECTION PIN |
| 2. GREASE EXIT ORIFICE | 8. RIGHT HANDLE |
| 3. GREASE TANK TRAY | 9. CONNECTION TAKE |
| 4. GUIDES OF THE GREASE TRAY | 10. THERMOSTAT TEMPERATURE
ADJUSTMENT (0-5) |
| 5. ANTI-SLIP SURFACE | 11. PILOT |
| 6. SUPPORT (FOOT) | 12. CONNECTION CABLE |

TIPS FOR YOUR SECURITY

- Risk of burns! Place the grill on a full, non-flammable surface.
- Never touch the non-stick surface (5), it becomes very hot when it is being used.
- Use wooden or plastic utensils to place or remove food from the surface.
- To move the iron when it is working, hold it by the handles (1, 8) only.
- Do not use charcoal or flammable liquids on the iron.
- Use only the connection socket (9) included with the iron.

- Disconnect the connection socket before cleaning the iron.
- When cleaning the iron, dry it well before using it again.
- Always connect the connection socket (9) inside the connection plug (7) before connecting the device with the electric current.
- Set the temperature adjustment knob to 0 before disconnecting the connection socket.
- Never cut food on the griddle.
- After use, allow the iron to cool in a safe place, out of the reach of children.

Note.

Is possible that the griddle may give off a slight odor and fume the first time you plug it. This is normal and of short duration. Plug it in and wait for the smoke to disappear. Make sure the place is sufficiently ventilated.

OPERATION

- Unpack the appliance completely. Remove possible cork or plastic remains.
- Before the first use, clean it according to the "cleaning and maintenance" section.
- A lot of caution in cleaning the non-stick surface. Dry the pieces gently.
- Insert the connection plug (9) firmly into the connection plug (7).
- Slide the grease reservoir tray (3) over its guide (4) to the grease outlet (2).
- If you wish, you can add vegetable oil to the non-stick surface (5).
- Remove excess oil with a kitchen cloth.
- Connect the connection socket (12) to the power supply.
- Set the desired temperature with the temperature adjustment knob (10).
- The light display (11) will light up.
- The light display (11) goes out as soon as it reaches the desired

temperature.

- If the iron cools, it will automatically turn on again to reheat.
- The light indicator (11) will light up during these heating phases.
- Cooking will be optimal at low or medium temperature.
- Use high temperatures unnecessarily cause discoloration on the non-stick surface.
- For foods that need cooking at high temperature, first heat to medium temperature.
- Turn off the device when you do not use it. Turn the knob to the "0" position.
- Disconnect the power supply (12) and let the iron cool down.
- Then remove the connection socket (9) from the connection plug (7).
- To transport the grill, only hold by the handles (1-8).
- Keep the iron out of reach of children.
- Do not put any object on the plate, you risk scratching the non-stick surface.

CLEANING AND MAINTENANCE

- None of the parts of this appliance can be washed in the dishwasher.
- Before cleaning this appliance, let it cool down and disconnect the connection cable (12).
- Disconnect the connection plug (9) from the connection plug (7).
- Wipe the iron with a damp cloth, then dry it gently.
- Clean the grease reservoir tray (3) with hot water and a mild detergent.
- The socket and the connection plug must be completely dry for use.
- Use nylon, plastic or wood utensils to avoid scratching the non-stick surface.
- Do not use abrasive, corrosive detergents, solvents or gasoline for

cleaning.

- Use only neutral detergents.
- Do not use scourers or scrapers.
- Store in a cool and dry place.

Note.

**Never immerse the iron or its cable in water or any other liquid.
Always avoid any leakage of water into the appliance.**

SPECIFICATIONS

- Operating voltage: 220-240v / 50hz
- Power consumption: 1800W.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. The appliance will be exempt from warranty when:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

ENVIRONMENT

Meaning of the crossed-out wheeled dustbin:



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local council for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.



PLANCHA DE ASAR 1800W.

1800W ELECTRIC GRIDDLE.



EAN: 8436588772718

www.thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

