



SECADOR DE PELO DE VIAJE (850W)



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TH - HDT803

ATENCIÓN.

Lea detenidamente este manual antes de utilizar por primera vez el aparato.

Guarde el manual para futuras consultas.

Si presta o vende el aparato a terceros, acompáñelo de su manual.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto Thulos.

Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta.

En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un producto eléctrico, hay ciertas precauciones que deben seguirse, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:


- Nunca utilizar el secador en zonas con condensación de vapor.
- No toque el producto con las manos mojadas ni cuerpo mojado mientras esté conectado a corriente.
- Ni el cable de alimentación ni el secador son para inmersión en agua ni para su uso en la ducha.
- No utilice un cable de extensión con este producto.
- Nunca coloque el producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o lavabo.
- No coloque ni deje caer agua, productos u otros líquidos mientras está enchufado a corriente.
- Siempre desenchufe este producto de la toma de corriente inmediatamente después de su uso.
- No desmonte el producto y evite temperaturas por encima de 100°C (212°F).

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas:

- Este aparato es para uso doméstico solamente.
- Antes de enchufar el secador, tener bien seco el cuerpo y las manos.
- Nunca utilizar el secador con el cuerpo ni las manos húmedas.
- El producto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.
- Requiere supervisión cuando es usado por niños o personas con necesidades especiales o alguna discapacidad.
- Use este aparato solo para el uso previsto como se describe en este manual.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- Nunca inserte un objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
- No utilizar al aire libre ni cerca de aerosoles (sprays) ó donde se está administrando oxígeno.
- Almacene este aparato y el cable en áreas libres de humedad.
- Asegúrese de que el cable está desconectado de la corriente para almacenar.
- No utilice un cable de extensión con este aparato.
- Para obtener protección adicional, le recomendamos que instale un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pídale consejo a su instalador.

COMPONENTES Y ACCESORIOS.

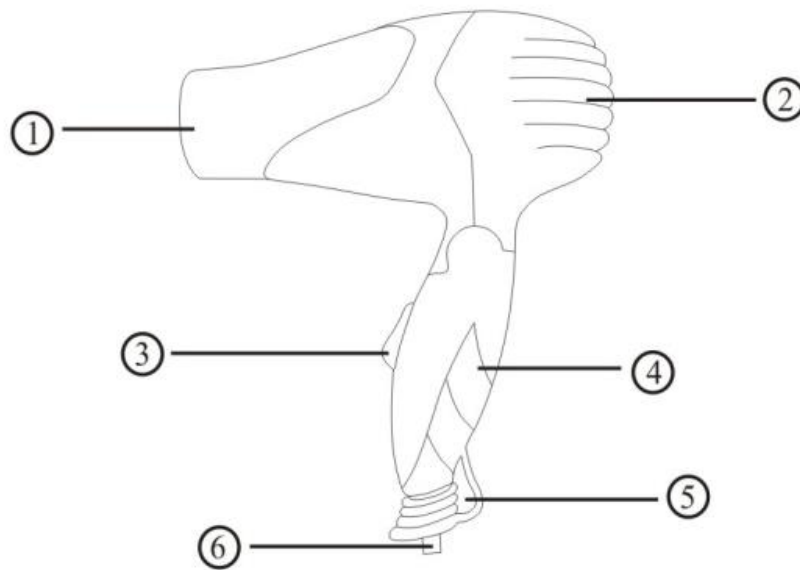

Descripción de componentes:

1. REJILLA DE SALIDA AIRE CALIENTE.
2. REJILLA DE ENTRADA DE AIRE.
3. SELECTOR: (APAGADO / BAJA VELOCIDAD / ALTA VELOCIDAD / AIRE CALIENTE)
4. MANGO.
5. OJAL PARA COLGAR EL SECADOR.
6. CABLE.

Funcionamiento.

1. Secar bien el pelo con una toalla.
2. Asegúrese de tener el cuerpo y las manos bien secos.
3. Extender o desliar todo el cable.
4. Enchufar a corriente eléctrica. No utilizar extensores de cables de corriente.
5. Seleccione la velocidad para la cantidad de aire deseada.
6. La temperatura va en función de la velocidad, a más velocidad más temperatura.
7. En caso de la rejilla trasera obstruida el secador se detendrá automáticamente.
Déjelo enfriar durante unos minutos antes de reiniciar.

Consejos Y Advertencias.

- No utilizar el secador en zonas con condensación de vapor.
- Mantener siempre limpia la rejilla trasera del secador.
- Asegúrese que el botón de velocidad está en posición "0" antes de enchufar el secador.
- Nunca tapar las entradas ni salidas de aire.
- En caso de entrada o salida obstruidas, el secador se detendrá automáticamente.
Limpie ó libere entrada y salida y déjelo enfriar durante unos minutos antes de volver a utilizarlo.
- Nunca ponerlo sobre superficies mojadas ó húmedas.
- Desconectar de la corriente inmediatamente después de cada uso.

Limpieza del Secador de Pelo.

- Desconecte el cable de corriente.
- Retire la rejilla trasera y límpiela, quite los pelos ó acumulación de pelusas ó polvo.
- Vuelva a colocar la rejilla.
- Limpie también la salida de aire delantera quitando posibles pelos.

PRECAUCIÓN:

- Nunca limpiar el secador en funcionamiento y siempre desenchufado de la corriente.
- Nunca utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos.
- Nunca sumergir el secador en agua.
- Use un paño suave y seco para limpiar el exterior del secador.

Almacenamiento.

- Asegúrese que está apagado y desenchufado de la corriente eléctrica.
- Limpie siempre el secador antes de guardarlo.
- Enrollar el cable de forma holgada sin tirantes.
- Guarde el secador y sus accesorios en un lugar seguro y seco donde no pueda dañarse.
- No ponga el secador en lugares donde pueda caerse.

Especificaciones.

- Entrada de corriente: 220V-240V 50/60Hz.
- Potencia total: 850W.
- Motor DC.
- 2 velocidades / temperatura.
- Protección de sobrecalentamiento.
- Mango plegable 90°.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. ESTE APARATO ESTA CUBIERTO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FÁBRICA.
2. EL APARATO SE CAMBIARÁ SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ DENTRO DEL PLAZO DE CAMBIO Y SE DEVUELVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EMBALAJE.
3. LA GARANTÍA SERÁ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL APARATO VAYA ACOMPAÑADO DE SU FACTURA Ó TICKET DE COMPRA DONDE SALGA REFLEJADO EL APARATO, Ó TAMBIÉN SU TARJETA DE GARANTÍA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y SELLADA.
4. **EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:**
 - 4.1. EL APARATO TENGA SEÑALES DE GOLPES Y/O CAÍDAS.
 - 4.2. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE MAL USO.
 - 4.3. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE USO EXCESIVO.
 - 4.4. EL APARATO ESTÉ MANIPULADO INADECUADAMENTE.
 - 4.5. NO TENGA DOCUMENTO ACREDITATIVO (TARJETA, TICKET Ó FACTURA COMPRA).
 - 4.6. EL APARATO NO SE HA USADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NOTAS:

- **BAJO NINGÚN CONCEPTO SE HARÁ CAMBIO DIRECTO Ó ABONO DIRECTO** SIN ANTES REVISAR EL APARATO Y LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HA AVERIADO.
- **APARATO DE HIGIENE PERSONAL**, LO CUAL SI EL APARATO NO VIENE TOTALMENTE LIMPIO NI SE REPARA NI SE TOCA, SE DEVUELVE AL USUARIO TAL CUAL.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



TRAVEL HAIR DRYER (850W)



INSTRUCTIONS MANUAL

TH - HDT803

ATTENTION

- Read this instruction manual carefully before using the appliance.
- Keep this manual for future reference.
- If you lend the device to third parties, you must accompany it with this manual.
- Failure to comply with the instructions in this manual will be grounds for voiding the warranty.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this Thulos product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

Read this instruction manual carefully and save it for later reference.

If you deliver the device to third parties, also deliver this instruction manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical product, there are certain precautions that must be followed, including the following. Read all instructions before using this product.


DANGER.**To reduce the risk of electric shock:**

- Never use the dryer in areas with steam condensation.
- Do not touch the product with wet hands or wet body while it is connected to power.
- Neither the power cord nor the dryer are for immersion in water or for use in the shower.
- Do not use an extension cord with this product.
- Never place the product where it may fall or be pushed into a bathtub or sink.
- Do not place or drop water, products or other liquids while it is plugged in.
- Always unplug this product from the power outlet immediately after use.
- Do not disassemble the product and avoid temperatures above 100°C (212°F).

WARNINGS.**To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to people:**

- This device is for domestic use only.
- Before plugging the dryer, keep the body and hands dry.
- Never use the dryer with the body or wet hands.
- The product should never be left unattended when it is plugged in.
- Requires supervision when used by children or people with special needs or a disability.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Keep the cable away from hot surfaces.
- Never operate this appliance if the cord or plug is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has fallen into water.
- Never insert an object into any of the openings of the appliance.
- Do not use outdoors or near aerosols (sprays) or where oxygen is being administered.
- Store this appliance and the cord in areas free of moisture.
- Make sure the cable is disconnected from the power to store.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

COMPONENTS AND ACCESSORIES.

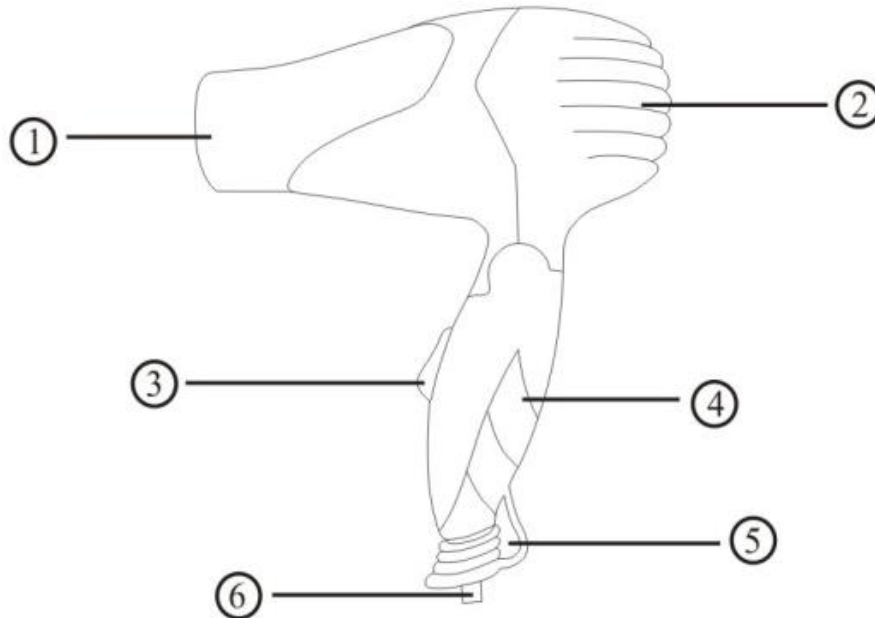

Description of components:

1. AIR EXIT GRILL.
2. AIR INLET GRILL.
3. SELECTOR: (OFF / LOW SPEED / HIGH SPEED / HOT WIND)
4. HANDLE.
5. HANGING LOOP.
6. CABLE.

Operation.

1. Dry the hair well with a towel.
2. Make sure your body and hands are dry.
3. Extend or slide the entire cable.
4. Plug into electrical power. Do not use power cable extenders.
5. Select the speed for the desired amount of air.
6. The temperature is a function of speed, more speed plus temperature.
7. If the rear grill is obstructed, the dryer will stop automatically.
Let it cool for a few minutes before restarting.

Tips and Warnings.

- Do not use the hair dryer in areas with steam condensation.
- Always keep the rear grill of the dryer clean.
- Make sure that the speed button is in position "0" before plugging the dryer.
- Never cover the entrances or exits of air.
- In case of obstructed entry or exit, the dryer will stop automatically.
Clean or release inlet and outlet and let it cool for a few minutes before using it again.
- Never put it on wet or damp surfaces.
- Disconnect from the power immediately after each use.

Cleaning the Hair Dryer.

- Disconnect the power cable.
- Remove the rear grille and clean it, remove the hairs or accumulation of lint or dust.
- Replace the grid.
- Also clean the front air outlet by removing possible hairs.

CAUTION:

- Never clean the hair dryer in operation and always unplug it from the mains.
- Never use abrasive cleaning products or scouring pads.
- Never immerse the hair dryer in water.
- Use a soft, dry cloth to clean the outside of the hair dryer.

Storage.

- Make sure it is turned off and unplugged from the electrical power.
- Always clean the hair dryer before storing it.
- Wind the cable loosely without tension it.
- Store the dryer and its accessories in a safe and dry place where it can not be damaged.
- Do not put the dryer in places where it could fall.

Specifications.

- Power input: 220V-240V 50 / 60Hz.
- Total power: 850W.
- DC Motor.
- 2 speeds / temperature.
- Protection from overheating.
- Foldable Handle 90°.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. **THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:**
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTES.

- Under no circumstances will direct change or direct payment be made without first reviewing the device and the causes for which it has failed.
- Personal hygiene device, so do not repaired or touched if the device is not completely clean, is returned to the user as is.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack

again put your attention to this import an tissue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for in formation regarding the point of recollection.