ES

JUICE EXTRACTOR
Model: TH-LC501


Especificaciones:
Potencia: 500W
Voltaje: 220-240V 50/60Hz

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este producto por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente
Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.
Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.

COMPONENTES PRINCIPALES

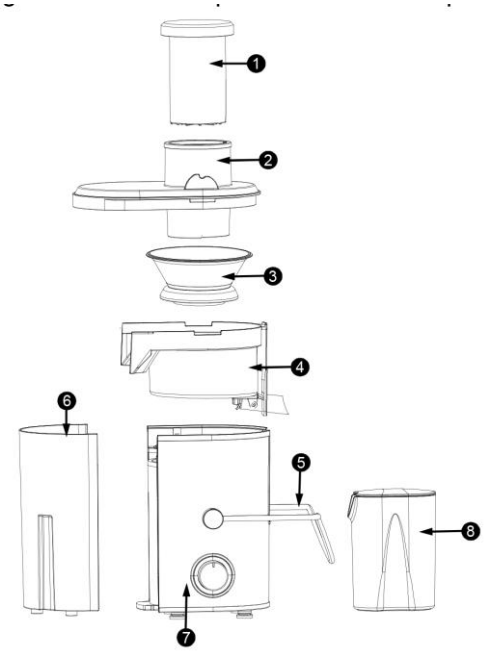

1. Empujador
2. Tapa transparente
3. Rallador
4. Anillo central
5. Estribo de cierre
6. Deposito para recoger la pulpa
7. Cuerpo/motor
8. Jarra para recoger el zumo con tapa

RENDIMIENTO

1.Licuadora de diametro ancho, se pueden poner manzanas o peras enteras, sin necesidad de cortarlas, asi es más fácil y rapido.
2. Con diseño fino y elegante, fácil de manejar y fácil de limpiar.
3. Motor de alta velocidad con proteccion de sobrecalentamiento.
4. Con sistema de bloqueo especialmente diseñado para garantizar su seguridad durante su uso.

ATENCIÓN ANTES DE USAR

1. Este aparato dispone un sistema de bloqueo, si el estribo de cierre o el rayador no están bien colocados, el motor no funcionará, para asegurar que no ocurra ningún accidente ni poner en peligro al usuario.
2. Cuando monte el aparato, coloque el anillo central vierte zumo (fig.4) de forma que encaje con el depósito (fig.6), luego coloque el rallador (fig.3) de forma que que encaje con el engranaje del motor, después poner la tapa transparente (fig.2) de forma que encaje bien y por último anclar el estribo de cierre (fig.5).
3. Cuando desmonte el aparato, primero abra el estribo de cierre,
retire la tapa transparente y el depósito, luego retire el rallador y por último retire el anillo central.
4. Para evitar daños, antes de usar, verifique primero que la fuente de alimentación coincide con la tensión nominal del aparato.
5. Limpie todas las piezas que puedan desmontarse (consulte la sección "Mantenimiento y limpieza").
6.Cuando vaya a montar el aparato, lea detenidamente la sección “Componentes Principales”
7.Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.

EXPRIMIR

1. Antes de usar, por favor compruebe que el interruptor del aparato esté en posición parado (O), de esta manera, en caso de que el montaje no esté terminado, evitara daños innecesarios.

2. Antes de exprimir, primero confirme que el aparato está montado y todo encajado adecuadamente.

3. Para utilizarlo, montar el aparato según el diagrama de "Componentes Principales". Encienda la fuente de alimentación, presione el interruptor en posición I para dejar que la máquina funcione sin carga durante 5 segundos. Ponga el vegetal o la fruta preparado en el empujador de alimentos, presione lentamente, el jugo de la verdura o de la fruta ira llenando la jarra.
4. **Nota: al presionar el alimento con el empujador, la fuerza debera ser uniforme y no debe de ser más de 1 kilogramo.**

FUNCIONAMIENTO

Este aparato dispone de un botón con tres posiciones:

O: parado
I: velocidad 1 (más débil)
II: velocidad 2 (más fuerte)

Tiempo de funcionamiento:
después de operar durante 1 minuto, detenga durante 1 minuto y vuelva a usarlo. Después de que la operación anterior se haya realizado tres veces, detenga durante 15 min, no opere hasta que el motor se enfríe, de esta manera, la vida útil del aparato se prolongará y será más eficiente.

ATENCIÓN

1. Antes de usar, debe de poner el aparato en una superficie estable, y proceder a su funcionamiento según los métodos expuestos anteriormente.
2. Antes de exprimir, primero confirme que el aparato está montado y todo encajado adecuadamente.
3. Antes de utilizar el aparato por primera vez, el motor puede desprender un ligero y peculiar olor, esto es normal, después de que el motor funcione durante algún tiempo, el fenómeno anterior desaparecerá.
4. Asegurese de que el depósito para residuos no esté demasiado lleno, en caso de que así fuera, por favor, corte la fuente de alimentación y vacíelo para usar de nuevo.
5. Durante el uso, no abra la tapa. En caso de que el aparato esté encendido, no ponga la mano ni ningún objeto en la fuente de alimentación, de lo contrario podría ocurrir un accidente o el aparato podría resultar dañado.
6.Para prolongar la vida útil del aparato, éste dispone de un sistema de protección de sobrecalentamiento. Si el motor funciona durante mucho tiempo o se sobrecarga,

cuando la temperatura es superior a la indicada, la fuente de alimentación se cortará automáticamente. Después de que el motor se detenga, saque el enchufe de la fuente de alimentación, espere a que el motor se enfríe (aproximadamente durante 30 minutos), y vuelva a utilizarlo.
7. Todos los accesorios de este aparato, NO son aptos para lavavajillas.
Tampoco se puede lavar con productos de limpieza abrasivos.
Solamente lavar con agua y jabón neutro.
8.Por favor, nunca deje a niños operar con el aparato.
9.Esta totalmente prohibido sobrecargar el aparato cuando muele, tritura o mezcla.
10.Después usarlo, no vierta el contenido hasta retirar el enchufe de la fuente de alimentación.
11.Las cuchillas son muy afiladas, para evitar peligro, por favor,al limpiarlas, ponga el el rallador debajo del grifo bajo, no lo lave con la mano.
12.Esta máquina no debe ser usada para otros fines diferentes para los que ha sido fabricada.
13. Para evitar peligros, en caso de que el cable de alimentación esté dañado, el reemplazo debe ser realizado por el fabricante o su servicio tecnico. En caso de fallo, no desmonte la máquina usted solo, póngase en contacto con nuestro departamento de mantenimiento o nuestro departamento de servicio posventa.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Siempre limpiar el aparato después de cada uso.
2. Si no se va a utilizar en un largo periodo de tiempo, por favor guardelo en un lugar seco y bien ventilado para evitar que el motor se estropee.
3. No mojar el cuerpo principal. Para limpiarlo utilice solo un paño húmedo. Los componentes que se pueden lavar directamente con agua son los siguientes: empujador, tapa, anillo central, deposito para residuos, jarra para recoger el zumo con tapa.
4. Todos los accesorios de este aparato, NO son aptos para lavavajillas.
Tampoco se puede lavar con productos de limpieza abrasivos.
Solamente lavar con agua y jabón neutro.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

EN

JUICE EXTRACTOR
Model:TH-LC501


Especifications:
Powe: 500W
Voltage: 220-240V 50/60Hz

Before using, please read the instruction carefully.
For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

Dear Customer
We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.
Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.
Your compact Deep Fryer includes many features to enable safe and successful frying. The cool to touch exterior has been designed for additional safety. The variable thermostat allows the temperature control to be adjusted to ensure that food is fried to the exact degree of crispness required.

Please read all instructions carefully before using

DIAGRAM OF NAME AND POSITION OF MAIN COMPONENTS

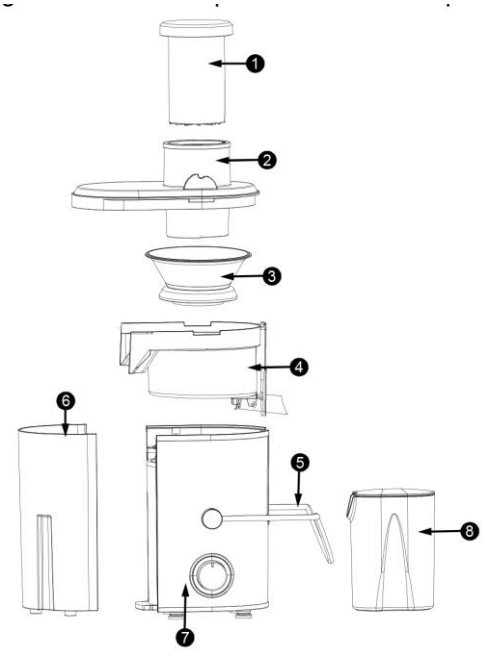

1. Pushing bar
2.Transparent cover
3. Juicing net
4. Middle ring
5. Handle
6. Residue barrel
7. Main machine
8. Juicer jug

PERFORMANCES

1.For the juicer with large diameter, entire apple or pear can be put in for juicing, no cutting apart needed, easy and quick.
2.Design is fine, simple, and beautiful, with combined structure, easy to operate and clean.
3.High speed electric motor with overheating protection is adopted, high efficiency, time saving, energy saving, high service life of the motor.
4.Safety lock unit for switching is specially designed, in order to make sure safety and reliability in use.

ATTENTION BEFORE USING

1.This machine is set with safety unit, when the handle does not fasten the cover or the cutter seat is not fastened, the motor cannot turn, so as to ensure safety for the user.
2. When assembling the appliance, place the central ring (fig.4),
then place the grater (fig. 3) so that that engages with the motor gear,
then put the transparent cap (fig.2) so that it engages well and finally anchor the closing bracket (fig.5).
3. When disassembling the appliance, first open the closing bracket,
remove the clear lid and the tank, then remove the grater and finally remove the central ring.
4. In order to avoid damage, before using, first check power supply for compliance with rated voltage.
5.Clean all parts able to disassemble (refer to the section of "maintenance and cleaning").
6.When assembling, please carefully read the diagram of "name and position of main components".
7.Please carefully read the "attentions" before using.

JUICING

1.Before using, please confirm the button switch of the main machine in stop state, in this way, in case assembly is not completed, starting the main machine can be avoided, so unnecessary damage for persons or property avoided.
2. Before juicing, first confirm that the appliance is assembled and that it is all in place adequately.
3. For using, assemble according to the diagram of "name and position of main components". Turn on power supply, press switch to let the machine run no-load for 5 seconds. Put prepared vegetable or fruit into feed port of the juicer, press with the pushing bar, evenly, hard and slowly, juice of the vegetable or fruit can be found, original, fresh, good for health.
4. Note: when pressing food with the pushing bar, force shall be even or indirect, pressing force shall not be more than 1 kg, no too sudden force, otherwise, juicing effect will be reduced.

OPERATING TIME

After operating for 1 minute, stop for 1 minute for reuse. After the previous operation has been carried out three times, stop 15 minutes and do not operate until the engine cools, then the useful life of the appliance will be longer and more efficient.

ATTENTIONS

1. Before using, put this machine on a stable and even table board, operate according to the above methods.
2. Before juicing, first confirm that the appliance is assembled and that it is all in place adequately.
3. When using the appliance for the first time, the engine may give off a slight and peculiar smell, this is normal, after the engine has been running for some time, the previous phenomenon will disappear.

4. During juicing, make sure there is not too full juice and residue in the middle seat and residue cup, if too full, please cut off power supply, clean up, then use again.
5. During using, do not open the cup cover. In case power supply is on, do not put hand or any ware into feed port, otherwise, harmful accident may occur or this machine may be damaged.
6. In order to prolong service life of this machine, over-temperature protective device is mounted in the motor. If the motor works for a long time or overloaded, when over warning temperature, power supply will automatically cut off. After the motor stops, pull out plug of power supply, wait for the motor to cool (about for 30 min), use again.
7. All accessories of this appliance are NOT dishwasher safe. Neither can be washed with abrasive cleaners. Only wash with water and neutral soap.

8. During operating, please do not leave, never let children operate this machine
9.When this machine works in mixing, mincing or grinding conditions, no-loaded or over loaded work is strictly prohibited.
10.After operation, do not pour the food out until pull out the plug of power supply.
11.Cutters are very sharp, in order to avoid danger, when cleaning a cutter, please put the cutter under water tap for washing, do not wash it with hand.
12.This machine must not be used for others beyond regulated purposes.
13.In case of damaged power supply cord, in order to avoid danger, replacement must be performed by the manufacturer or its service department or similar professional persons. In case of fault, do not disassemble the machine by yourself, please contact our maintenance department or our after-service department.

MAINTENANCE AND CLEANING

1. Always clean the appliance after each use.
2.If not using for a long time, please store this machine at a dry and well-ventilated place so as to prevent the motor from being damped and going moldy.
3. Do not wet the main body. When cleaning, only wipe with wet cloth. Other components may be washed directly with water, such as pushing bar, cover, middle seat, residue cup, juice nozzle cover.
4. All accessories of this appliance are NOT dishwasher safe. Neither can be washed with abrasive cleaners. Only wash with water and neutral soap.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.
The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

The quality of this product according to terms and conditions of the current legislation is guaranteed.
Excluded from this guarantee all those devices which have bumps or improper handling and defects caused by abnormal or abusive use.
The company reserves the right to choose between repairs, replace or exchanged for another with similar characteristics, depending on the type of damage or stocks from our warehouses.
The product is guaranteed against all manufacturing defects.

ATTENTION

This unit/user's guide may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing to technology.