




PLANCHA DE ASAR REVESTIMIENTO DE GRANITO

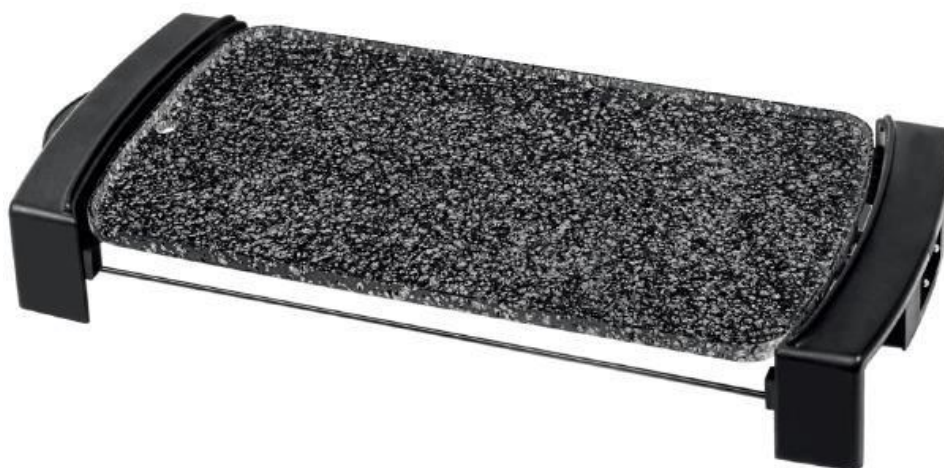

MANUAL DE INSTRUCCIONES TH-PA2151

Lea atentamente este manual antes de usar la plancha.
Guarde el manual para futuras consultas.
Si entrega el aparato a terceros, entregue también el manual.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

- El incumplimiento de estas normas de seguridad será motivo de exención de garantía.
- Lea detenidamente todas las instrucciones del manual.
- Verificar que el voltaje de la plancha es el mismo al voltaje de su casa.
- Antes de enchufar a la corriente eléctrica, inserte el control de temperatura en la plancha.
- Conéctelo siempre en un enchufe con toma de tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no pueda enredarse con el.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- No colocar el aparato cerca de elementos calientes tales como hornillas, hornos, etc.
- Nunca dejar el aparato sin supervisión mientras esté enchufado a corriente eléctrica.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y uso ocasional.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no pueden jugar con el aparato y tampoco hacer la limpieza del mismo.
- El padre, madre ó tutor será totalmente el responsable de que el niño utilice el aparato.
- Nunca sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato está caliente, use las asas para moverlo ya que puede quemarse.
- No utilice temporizadores externos ó sistemas de control remoto con este aparato.
- Utilice únicamente el conector apropiado con este dispositivo.
- Desenchufe el aparato inmediatamente después de su uso.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente cuando vaya a limpiarlo.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Si observa cualquier anomalía en el aparato contacte con el servicio técnico oficial.
- Evite que el cable toque superficies calientes o quede colgando.
- No coloque el dispositivo sobre superficies que puedan estar calientes.
- Evitar mover el aparato si contiene aceite u otros líquidos calientes ó extreme la precaución.
- No use otro control de temperatura más que el provisto por el fabricante.
- Asegúrese de que la grasa de los alimentos no se desborda desde la bandeja de goteo.
- Antes de desconectar de la corriente eléctrica poner el control de temperatura en "OFF".

ADVERTENCIA DE USO.

- La plancha es para uso doméstico y ocasional.
- La plancha vacía solamente puede estar encendida el tiempo de calentarse.
- Una vez caliente, tiene que echar los alimentos que vaya a cocinar en la plancha.
- No puede estar encendida sin alimentos ya que puede dañarse el revestimiento.

Averías o daños en la superficie revestida están exentos de garantía.

USO DE LA PLANCHA.

- Coloque la plancha de asar en una superficie plana y estable.
- No la sitúe en superficies que se puedan dañar con el calor.
- Asegúrese que el control de temperatura está en la posición 'OFF' e insértelo en la plancha.
- Conectar a la corriente eléctrica asegurándose de que el voltaje es el correcto.
- Verificar que el enchufe cuenta con toma de tierra.
- Preparar los alimentos a cocinar antes de encender la plancha.
- Seleccione la temperatura deseada en el control de temperatura.
- La luz de temperatura se encenderá y cuando se apague estará lista para cocinar.
- A partir de este momento tiene que echar los alimentos para cocinarlos.
- Nunca deje la plancha caliente y enchufada sin alimentos ya que puede dañarse.
- Durante el cocinado, la luz de temperatura se enciende y apaga continuamente para mantener la temperatura de cocinado seleccionada.
- Utilice siempre utensilios de madera para mover los alimentos sobre la plancha.
- Nunca utilice utensilios punzantes ya que puede dañar el revestimiento de la plancha.
- Nunca corte alimentos sobre la plancha.
- Cuando termine el cocinado, poner el control de temperatura en posición "OFF" y desenchufar de la corriente eléctrica, nunca dejar encendida sin alimentos.

LIMPIEZA TRAS SU USO.

- Desconecte el aparato de la corriente y deje que la unidad se enfríe completamente.
- Quite el control de temperatura del dispositivo.
- Limpie la superficie de la plancha con un paño húmedo. No utilice agua para su limpieza.
- Puede humedecer el paño en agua jabonosa con jabón neutro.
- Nunca utilice jabones ni productos de limpieza abrasivos.
- No use estropajos ni objetos punzantes ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.
- Nunca vierta agua fría sobre la plancha mientras la superficie esté caliente, se podría dañar el revestimiento de la plancha además de provocar salpicaduras de agua caliente.
- Retire y vacíe el cajón de grasa tras cada uso y lávelo en agua templada con jabón.

ESPECIFICACIONES.

- Entrada Alimentación: 220-240V / 50Hz
- Potencia: 1820 - 2150W.
- Medida: 45 x 25 cm.
- Termostato Regulable.
- Revestimiento De Granito.
- Libre de PFOA.

ATENCIÓN:

Este artículo y/o manual pueden ser sometidos a cambios en la especificaciones, las características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura ó ticket de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo exactos, ó también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía, es decir, no cubierto cuando:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - El aparato presente signos de mal uso.
 - El aparato presente signos de uso excesivo.
 - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket ó factura de compra).
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

- **BAJO NINGÚN CONCEPTO SE HARÁ CAMBIO DIRECTO Ó ABONO DIRECTO**
SIN ANTES REVISAR EL APARATO Y LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HA AVERIADO.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.




Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



GRILL PLATE OF GRANITE COATING.

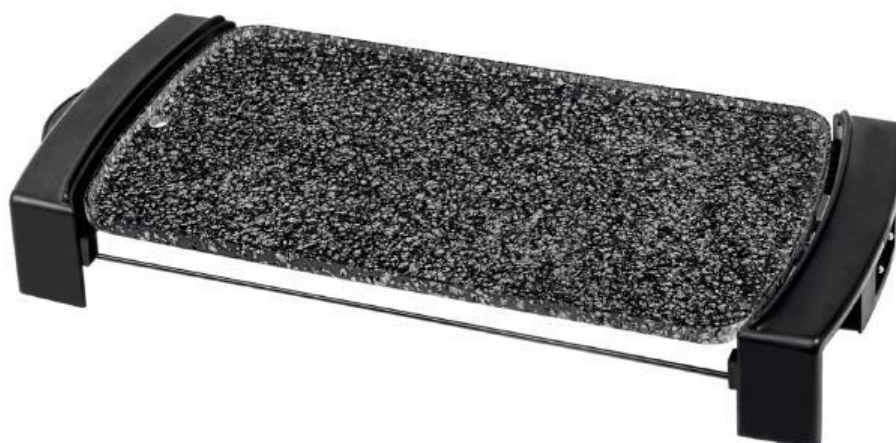

INSTRUCTIONS MANUAL **TH-PA2151**

Read this manual carefully before using the iron.

Save the manual for future reference.

If you deliver the device to third parties, also deliver the manual.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Failure to comply with these safety regulations will be grounds for waiver of warranty.
- Read all instructions in the manual carefully.
- Verify that the voltage of the iron is the same as the voltage of your house.
- Before plugging into the electrical power, insert the temperature control on the iron.
- Always connect it to a grounded outlet.
- If the power cord is damaged, it is the manufacturer's replacement to avoid dangers.
- Never move the appliance by pulling on the cable and make sure that it can not become entangled with it.
- The appliance must be placed on a stable and level surface.
- Do not place the appliance near hot items such as burners, ovens, etc.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged into an electrical outlet.
- This device is designed only for domestic use and occasional use.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.
- Children can not play with the device and do not clean it.
- The parent or guardian will be fully responsible for the child's use of the device.
- Never immerse the cable, the plug or the appliance in water or any other liquid.
- If the appliance is hot, use the handles to move it as it may burn.
- Do not use external timers or remote control systems with this device.
- Use only the appropriate connector with this device.
- Unplug the appliance immediately after use.
- Unplug the appliance and allow it to cool completely when cleaning it.
- Do not use accessories not recommended by the manufacturer, may cause fires, electric shocks or injuries.
- If you notice any anomaly in the device, contact the official technical service.
- Avoid the cable touching hot surfaces or hanging.
- Do not place the device on surfaces that may be hot.
- Avoid moving the appliance if it contains oil or other hot liquids or use extreme caution.
- Do not use another temperature control more than the one provided by the manufacturer.
- Make sure that the fat of the food does not overflow from the drip tray.
- Before disconnecting the electric current, set the temperature control to "OFF".

USE WARNINGS.

- The iron is for domestic and occasional use.
- The empty plate can only be on when heating up.
- Once hot, you have to throw the food you are going to cook on the griddle.
- Can not be turned on without food as the coating can be damaged.

Faults or damage to the coated surface are exempt from warranty.

USE OF THE GRILL PLATE.

- Place the roasting pan on a flat and stable surface.
- Do not place it on surfaces that can be damaged by heat.
- Make sure that the temperature control is in the 'OFF' position and insert it into the iron.
- Connect to the electric current making sure that the voltage is correct.
- Check that the plug has a ground connection.
- Prepare the food to cook before turning on the grill plate.
- Select the desired temperature in the temperature control.
- The temperature light will turn on and when it is turned off it will be ready to cook.
- From this moment you have to throw the food to cook them.
- Never leave the iron hot and plugged in without food as it may be damaged.
- During cooking, the temperature light is continuously switched on and off to maintain the cooking temperature selected.
- Always use wooden utensils to move the food on the grill plate.
- Never use sharp utensils as this may damage the coating of the grill plate.
- Never cut food on the griddle.
- When the cooking is finished, set the temperature control to "OFF" and unplug from the electric current, never leave it on without food.

CLEANING AFTER YOUR USE.

- Unplug the appliance from the mains and allow the unit to cool completely.
- Remove the temperature control of the device.
- Clean the surface of the iron with a damp cloth. Do not use water for cleaning.
- You can moisten the cloth in soapy water with neutral soap.
- Never use soaps or abrasive cleaning products.
- Do not use scouring pads or sharp objects as they may damage the nonstick coating.
- Never pour cold water on the iron while the surface is hot, it could be damaged the coating of the iron as well as causing splashes of hot water.
- Remove and empty the grease drawer after each use and wash it in warm water with soap.

SPECIFICATIONS.

- Power Input: 220-240V / 50Hz
- Power: 1820 - 2150W.
- Measure: 45 x 25 cm.
- Adjustable thermostat.
- Granite coating.
- PFOA Free.

ATTENTION:

This article and / or manual may be subject to changes in specifications, features and / or use without prior notification to the user, in order to continue improving and developing its technology.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This device is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be changed as long as it is within the exchange period and is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device, make and model is reflected, or also your warranty card duly completed and stamped.
4. The device will be exempt from warranty, that is, not covered when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The device shows signs of misuse.
 - The appliance shows signs of excessive use.
 - The appliance is handled improperly.
 - Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
 - The appliance has not been used according to the instructions for use.

NOTE:

- UNDER NO CIRCUMSTANCE SHALL DIRECT CHANGE OR DIRECT PAYMENT BE MADE DO NOT BEFORE REVISING THE APPLIANCE AND THE CAUSES BY WHICH IT HAS BEEN DAMAGED.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.



This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.



PLANCHA ELÉCTRICA CON REVESTIMIENTO DE GRANITO
GRANITE COATING ELECTRIC GRIDDLE

TH-PA2151

www.thulos.com

Asistencia técnica
Technical support

sat@thulos.com