THULOS®
WE MAKE THINGS BIG

Plancha de vapor

Vertical & Horizontal

Handheld

Vertical & Horizontal
Garment Steamer

1500W Anti-goteo Auto OFF 280ml

TH-VI280

Manual de instrucciones

Instrucciones de seguridad: Léalas cuidadosamente y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Estimado cliente,

Gracias por comprar este producto. Le rogamos que lea el manual de instrucciones y lo guarde en un lugar seguro para futuras consultas.

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.

Creemos que el rendimiento seguro es la primera prioridad en cualquier producto de consumo, para que usted, nuestro valioso cliente, pueda usar y confiar en nuestros productos. Solicitamos que cualquier electrodoméstico que utilice se opere de manera sensata con el debido cuidado y prestando atención a las siguientes instrucciones de funcionamiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU PLANCHADOR VERTICAL

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico del fabricante.
- Se debe tener cuidado al usar el aparato debido a la emisión de vapor.
- Desenchufe siempre el planchador vertical antes de colocar o quitar el cepillo para tela durante el llenado, la limpieza y el desmontado.
- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el planchador vertical por primera vez y guárdelo para futuras referencias.
- Cualquier mantenimiento que no sea la limpieza debe realizarse en un Servicio Técnico autorizado.
- Retire y deseche de manera segura cualquier material de empaque y etiquetas promocionales antes de usar el planchador vertical por primera vez.
- Para eliminar el peligro de asfixia en niños pequeños, retire y deseche con seguridad la cubierta protectora instalada en el enchufe de este vaporizador de ropa.
- No coloque el planchador vertical cerca del borde de un banco o mesa durante la operación. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia y libre de agua y otras sustancias.
- Asegúrese siempre de que el planchador vertical esté correctamente ensamblado antes de usarlo.
- Solo use los accesorios provistos y especificados en este libro. Siga las instrucciones proporcionadas en este libro.
- No lo use al aire libre o en baños.

- No deje el planchador vertical desatendido cuando esté conectado o en uso.
- Si el planchador vertical no se va a utilizar durante un período prolongado, desconéctelo de la toma de corriente.
- Deje que el planchador vertical se enfríe por completo antes de guardarlo.
- Coloque siempre el planchador vertical sobre su base cuando lo guarde. No deje el planchador vertical desatendido mientras esté conectado.
- No almacene el planchador vertical con agua en el tanque. Siempre vacíe el tanque después de su uso.
- No toque las superficies calientes. Este planchador vertical permite al usuario vaporizar prendas con un gran flujo de vapor. Se generan altas temperaturas durante el uso que pueden causar quemaduras. Siempre coloque las manos en el mango del planchador vertical cuando lo sostenga y advierta a los demás (especialmente a los niños) de los posibles peligros de quemaduras por vapor, agua caliente o partes calientes.
- Guarde el planchador vertical fuera del alcance de los niños.
- Al colocar el planchador vertical en su base, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca la base sea estable.
- No use el planchador vertical si el vaporizador se ha caído, si hay signos visibles de daños o si tiene fugas.
- El planchador vertical está diseñado para uso doméstico y para usarse con agua destilada. No ponga perfume, vinagre u otros productos químicos en el tanque. Este aparato no está diseñado para funcionar con productos químicos.
- No toque el cabezal de vapor durante el uso. Cuando use el planchador vertical, asegúrese de que el cabezal esté lejos de usted y en posición vertical.
- Siempre pruebe el planchador vertical en una pequeña parte discreta de la tela que se va a vaporizar para asegurarse de que las temperaturas no sean demasiado altas para la tela.
- Para evitar daños en el planchador vertical, no utilice agentes de limpieza alcalinos cuando limpie; use un paño suave y detergente suave. El planchador vertical genera vapor a alta temperatura. No toque el cabezal de vapor durante el uso. Cuando use el vaporizador de prendas, asegúrese de que la cabeza esté lejos de usted y esté en posición vertical.
- El planchador vertical incorpora un fusible térmico de seguridad para proteger el vaporizador contra el sobrecalentamiento. Sin embargo, el planchador vertical no debe dejarse desatendido mientras esté conectado a la toma de corriente. Siempre se debe tener especial cuidado cuando haya niños en el hogar.
- No llene el tanque de agua más allá de la línea del indicador MAX, ya que esto puede causar fugas de agua.
- Puede haber fugas del cabezal de vapor si la temperatura del vaporizador de la prenda no es lo suficientemente alta como para vaporizar agua y crear vapor. Por lo tanto, asegúrese de que el planchador vertical siempre esté precalentado durante 2-3 minutos antes de su uso.
- Nunca use el planchador vertical mientras la ropa está en el cuerpo ni dirija el vapor hacia personas o animales.

- No permita que el cable toque superficies calientes.
- Mantenga limpio el planchador vertical. Siga las instrucciones de limpieza proporcionadas en este libro.

MEDIDAD DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de usarlo.
- Conecte solo a una toma de corriente de 220-240V.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de un banco o mesa, no toque superficies ni se anude.
- Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido ni permita que la humedad entre en contacto con la pieza a menos que se recomiende en las instrucciones de limpieza.
- Se recomienda inspeccionar regularmente el aparato. Para evitar riesgos, no utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato se dañan de alguna manera. Devuelva todo el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen y reparación.
- Este aparato es solo para uso doméstico. No use este aparato para nada que no sea su uso previsto. No utilizar en vehículos o embarcaciones en movimiento. No lo use al aire libre. El mal uso puede causar lesiones.
- Se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (interruptor de seguridad) para proporcionar protección de seguridad adicional cuando se utilizan aparatos eléctricos. Se recomienda instalar un interruptor de seguridad con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el aparato. Consulte a su electricista para obtener asesoramiento profesional.
- Siempre coloque el aparato en la posición "APAGADO", apáguelo en la toma de corriente, desenchúfelo en la toma de corriente y retire el cable de alimentación, si es desmontable, del aparato y permita que todas las partes se enfríen.
- No coloque este electrodoméstico sobre o cerca de una fuente de calor, como placas calientes, hornos o calentadores.
- Coloque el aparato a una distancia mínima de 20 cm de las paredes, cortinas y otros materiales sensibles al calor o al vapor y proporcione un espacio adecuado por encima y en todos los lados para la circulación del aire.

PARTES

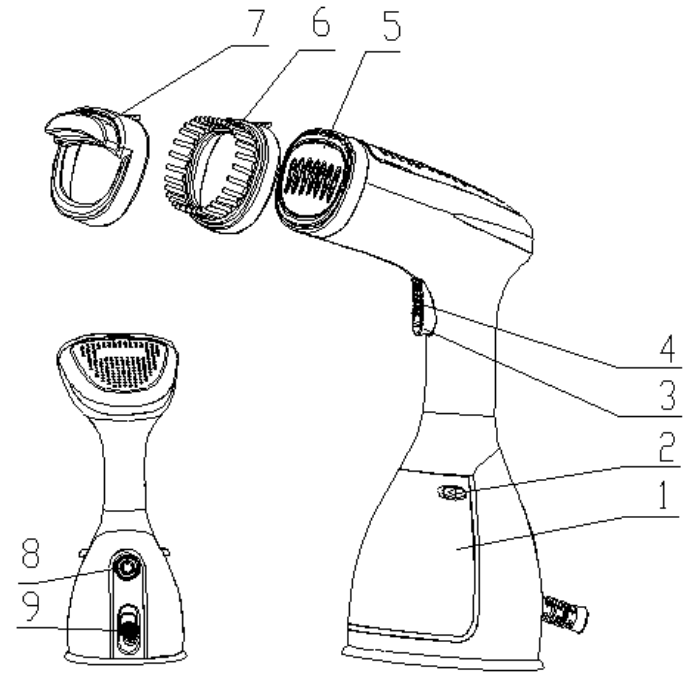	1. Tanque de agua de 280ml (extraíble) 2. Botón para soltar el tanque de agua. 3. Botón de vapor. 4. Bloqueo. 5. Cabezal. 6. Cepillo para tela (extraíble) 7. Cepillo para pelusas (extraíble) 8. Botón de encendido con indicador luminoso. 9. Protector del cable.

USANDO SU PLANCHADOR VERTICAL

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire cualquier pegatina o cubierta protectora del cabezal de vapor.
- Desenrolle el cable antes de usarlo.
- Cuando utilice el planchador vertical por primera vez, déjelo que salga vapor durante unos minutos. Esto eliminará las impurezas y los olores que pueda haber dejado el proceso de fabricación.
- Al usar el planchador vertical por primera vez, utilícelo en una pieza de tela vieja antes de vaporizar en una pieza de tela nueva.
- Advertencia: para evitar una sobrecarga del circuito eléctrico, se recomienda que ningún otro aparato esté enchufado en el mismo circuito que el planchador vertical cuando esté en uso.
- Nota: Al desempacar el planchador vertical, verifique que haya recibido todos los artículos enumerados en la lista de piezas, antes de desechar el embalaje.

ENSAMBLAR / OPERAR SU VAPORIZADOR DE ROPA

- Presione el botón de liberación del tanque de agua, extraiga el tanque de agua, abra la tapa de entrada de agua y llene con **agua destilada el tanque de agua hasta que alcance el nivel MÁXIMO**. No exceda el nivel MÁXIMO al llenar el tanque de agua. Vuelva a colocar el tanque de agua.
- Sostenga el aparato con la mano colocada de manera segura en el mango del planchador vertical. En posición vertical, use la otra mano para fijar el cepillo

de tela en el cabezal de vapor. El cepillo de tela se puede unir de cualquier manera y se bloqueará en su posición con un "clic" audible.

- Conecte el aparato a una toma de corriente y enciéndalo. Presione el botón de encendido, la luz indicadora de encendido parpadeará, el aparato comenzará a calentarse. Cuando las luces dejan de parpadear, el precalentamiento ha terminado, puede comenzar a usar el planchador vertical. Apague el vaporizador presionando el botón de encendido. Cuando el aparato está apagado, la luz indicadora se apagará.
- Una vez que el agua esté llena al nivel MÁXIMO y el electrodoméstico esté conectado a la toma de corriente, permita que el planchador vertical se caliente antes de usarlo.
- Este planchador vertical tiene una función de apagado automático inteligente. Cuando el usuario deja de operar este producto durante un cierto tiempo, el circuito de control interno cortará la fuente de alimentación, evitará que ocurra un accidente y puede ahorrar electricidad.

COMO USAR SU PLANCHADOR VERTICAL

- El vaporizador de prendas es fácil de usar y es perfecto para eliminar las arrugas de las prendas y las cortinas.
- Se puede usar en la mayoría de las telas siempre que la tela cuelgue o donde el planchador vertical se pueda usar fácilmente en posición vertical moviéndose sobre la tela en un movimiento hacia arriba y hacia abajo.
- NOTA: El planchador está diseñado para usarse en posición vertical sobre prendas colgadas. Abstenerse de usar el vaporizador sobre prendas en posición horizontal.
- Verifique que haya ventilación detrás de la tela; de lo contrario, se puede acumular humedad y causar moho.
- Compruebe que los bolsillos de la prenda estén vacíos y que los dobladillos, como los puños, estén bajos.
- Cuelgue la prenda de un gancho y estire la tela ligeramente con una mano, verificando que no haya nada detrás de la tela que pueda dañarse con el vapor.
- NOTA: Le recomendamos que no vaporice sobre accesorios metálicos. Tenga precaución de echar vapor alrededor de los accesorios metálicos.
- Mantenga presionado el botón de vapor. Sentirá una vibración y escuchará un zumbido sutil mientras vaporiza; Esto es normal, vaporice lejos de usted y en posición vertical.
- Presione suavemente el cepillo de tela contra la prenda, moviendo el brazo con movimientos ascendentes y descendentes dirigiéndose a las arrugas de la tela.
- Suelte el botón de vapor para detener el vapor.
- NOTA: Asegúrese de que la tela que se va a vaporizar se estira mientras se vaporiza para obtener mejores resultados.

- ADVERTENCIA: El planchador vertical genera altas temperaturas de vapor. No toque el cabezal de vapor, asegúrese de que el planchador no esté mirando hacia usted en posición vertical.
- Si utiliza el vaporizador de prendas sin el cepillo de tela, mantenga una distancia de al menos 5 cm entre el cabezal de vapor y la prenda.

Planchar Cortinas

- Lave y seque las cortinas según las indicaciones, según el tipo de tela.
- Cuelgue las cortinas y vaporice cuando estén colgando en su lugar.
- Estire ligeramente la cortina con una mano mientras vaporiza para ayudar a eliminar las arrugas más fácilmente.

Vapor en tapicerías

- El planchador vertical se puede usar para ayudar a airear la tapicería, fundas, cojines… de la habitación. Antes de vaporizar, pruebe siempre en un área pequeña de la tela que no sea visible.
- Mantener el planchador vertical en posición vertical y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. Vaporice ligeramente sobre la tela. Los cojines se deben quitar y mantener en posición vertical para vaporizar. Deje que los cojines se sequen completamente antes de volver a colocarlos.
- NOTA: Se recomienda que use el accesorio de cepillo de tela al vaporizar telas delicadas como la seda, esto minimizará el impacto en la prenda mientras se vaporiza. Para obtener un mejor resultado al eliminar arrugas rebeldes, retire el accesorio del cepillo de tela del cabezal de vapor y vaporice continuamente sobre el área seleccionada hasta que se eliminen las arrugas.
- ADVERTENCIA: Si la prenda tiene accesorios metálicos, tenga cuidado y no coloque el planchador directamente sobre el metal, ya que esto puede decolorarlos.
- ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el planchador vertical antes de colocar o quitar el cepillo de tela.
- NOTA: Solo use los accesorios provistos.
- NOTA: Si la unidad produce un zumbido fuerte y no genera vapor, verifique el nivel de agua en el tanque de agua.
- ADVERTENCIA: No use el planchador vertical directamente sobre el cuerpo, los animales o mientras usa las prendas.

Después de cada uso

- Presione el botón de encendido y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Extraiga el tanque de agua y (sobre un fregadero o balde) vierta el agua sobrante.
- Coloque el planchador vertical sobre su base, en posición vertical, y deje que se enfríe.

CUIDADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Retire el cepillo de tela de su cabezal de vapor y límpielo con un paño húmedo.
- No utilice agentes de limpieza o disolventes ásperos o abrasivos.
- No sumerja el planchador vertical en agua o cualquier otro líquido.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el planchador.
- No intente desmontar el aparato.
- Siempre vacíe el tanque de agua después de cada uso y enjuague con agua limpia.
- Limpie las superficies externas con un paño húmedo.
- Evite utilizar el aparato en lugares húmedos.
- No coloque el aparato cerca de una fuente de calor o de la luz solar directa.
- Asegúrese siempre de que el orificio de salida de vapor esté limpio y libre de incrustaciones y que no esté bloqueado.

DESCALCIFICACIÓN

- Descalcifique el electrodoméstico regularmente. Con uso normal: Al menos dos veces al año.
- Llene el aparato con una mezcla de una parte de vinagre común y dos partes de agua. Encienda y espere a que el agua hierva durante 5 minutos, luego apague el aparato y deseche la mezcla.
- Después de 10 horas, llene el aparato con agua limpia y hierva nuevamente.

ALMACENAMIENTO

- Una vez que el planchador vertical se ha desconectado de la toma de corriente, se ha dejado enfriar, se ha vaciado el agua en el tanque de agua y se ha limpiado, se recomienda enrollar el cable de forma segura alrededor del vaporizador para almacenarlo en posición vertical.
- Recomendamos que almacene el planchador vertical en una superficie plana, como en un armario, hasta que sea el momento de usarlo a continuación.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Problema	Posible solución
El vapor no se calienta	• Verifique que el enchufe principal esté insertado correctamente. • Verifique la fuente de alimentación. • Compruebe el botón de encendido.

El vaporizador no produce vapor.	• Compruebe el nivel del agua y la tapa de entrada del tanque de agua esté cubierta adecuadamente. • Presione el botón de activación de vapor más fuerte. • Mantenga el vaporizador en posición vertical.
El agua se derrama del tanque de agua.	• Asegúrese de que el agua no esté por encima del nivel MÁXIMO. • Asegúrese de que la tapa de entrada del tanque de agua esté bien cerrada. • Utilice siempre el planchador en posición vertical según las instrucciones de funcionamiento.
El vapor produce un fuerte zumbido o bombeo.	• Verificar el nivel del agua; Si no hay agua o es baja, rellene el tanque de agua destilada.
El vapor no parece eliminar las arrugas fácilmente	• Sostenga la vaporera en posición vertical y estire la tela hacia abajo para garantizar los mejores resultados.
No estoy seguro de cuándo usar el cepillo de tela	• Úselo cuando esté el vapor vaya a tocar directamente la tela. • Al vaporizar tejidos delicados, como la seda, para reducir el riesgo de que el agua gotee sobre la prenda al vapor.
Evitar la decoloración de los accesorios metálicos en la prenda.	• No coloque el vaporizador directamente sobre los accesorios metálicos. • Tenga precaución al expulsar vapor alrededor de los accesorios metálicos.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.

4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
    4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
    4.2. El aparato presente signos de mal uso.
    4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
    4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
    4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra)
    4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

MEDIO AMBIENTE

Significado del cubo de basura

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use las instalaciones de recolección por separado. Póngase en contacto con el responsable local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos no controlados, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

EN

Instruction Manual

Safety instructions: Please read carefully and store in a safe place for future reference.

Dear Customer,
Thank you for purchasing this product. We kindly ask you to read the instruction manual and keep it in a safe place for future reference.
Please read all the instructions before using this heater.

Important safeguards for your swift steam garment steamer

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Care should be taken when using the appliance due to the emission of steam.
- Always unplug the garment steamer before attaching or detaching the fabric brush during filling, cleaning and de-scaling.
- Carefully read all instructions before operating the handheld garment steamer for the first time and save for future reference.
- Any maintenance other than cleaning should be performed at an authorized service centre.
- Remove and safely discard any packaging material and promotional labels before using the garment steamer for the first time.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this garment steamer.
- Do not place the garment steamer near the edge of a bench or table during operation. ensure that the surface is level, clean and free of water and other substances.
- Always ensure the garment steamer is properly assembled before use. only use the attachments or accessories provided and specified in this book. follow the instructions provided in this book.
- Do not use outdoors or in bathrooms.
- Do not leave the garment steamer unattended when connected or in use.
- If the garment steamer is not used for an extended period, disconnect the garment steamer from the power outlet.
- Allow the garment steamer to cool completely before storing the garment steamer.
- Always place the garment steamer on its base when storing. Do not leave

the garment steamer unattended while connected.

- Do not store the garment steamer with water in the water tank. Always empty the tank after use.
- Do not touch hot surfaces. this garment steamer allows the user to garment steam with a large flow of steam. High temperatures are generated during use which could cause burns. Always position your hands at the neck of the garment steamer when holding it and warn others (especially children) of the possible dangers of burns from steam, hot water or hot parts, especially when garment steaming vertically.
- Store the garment steamer out of reach of children.
- The garment steamer must be used and rested on a stable surface.
- When placing the garment steamer on its base, ensure that the surface on which the base is placed is stable.
- The garment steamer is not to be used if the garment steamer has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- The garment steamer is designed for household use and to be used with the destilled water. do not put perfume, vinegar, or other chemicals in the tank. this appliance is not designed to work with these chemicals.
- Do not touch the steam head during use. when using the garment steamer, make sure the steamer head is facing away from you and in an upright position.
- Always test the garment steamer on a small discreet part of the fabric to be steamed to ensure the temperatures is not too high for the fabric.
- To prevent damage to the garment steamer do not use alkaline cleaning agents when cleaning; use a soft cloth and mild detergent.
- The garment steamer generates high temperature steam. do not touch the steam head during use. when using the garment steamer, make sure the steamer head is facing away from you and ia an upright position.
- The garment steamer incorporates a thermal safety fuse to protect the garment steamer from over-heating. However, the garment steamer should not be left unattended while it is connected to the power outlet. special care should always be taken when there are children in the home/vicinity of the garment steamer.
- Do not fill the water tank past the MAX indicator line as this may cause the water to leak.
- There may be leakage from the steam head if the garment steamer temperature is not high enough to vaporize water and create steam. therefore, ensure that the garment steamer is always preheated for 2-3 minutes prior to use.
- Never use the garment steamer while clothes are on the body or direct the steam towards people or animals.
- Do not allow the cord to touch hot surfaces.
- Keep the garment steamer clean. follow the cleaning instructions provided in this book.

Important safeguards for all Electrical appliances

- Fully unwind the power cord before use.
- Connect only to 220- 240V power outlet.
- Do not let the power cord hang over the edge of a bench or table, touch not surfaces or become knotted.
- To protect against electric shock. Do not immerse the power cord, power plug or appliance in water or any other liquid or allow moisture to come in contact with the part. Unless it is recommended in the cleaning instructions.
- It is recommended to regularly inspect the appliance. to avoid a hazard, do not use the appliance if power cord, power plug or appliance becomes damaged in any way. return the entire appliance to the nearest authorized service center for examination and repair.
- This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. misuse may cause injury.
- The installation of a residual current device (safety switch) is recommended to provide additional safety protection when using electrical appliances. it is advisable that a safety switch with a rated residual operating current not exceeding 30mA be installed in the electrical circuit supplying the appliance. See your electrician for professional advice.
- Always turn the appliance to the 'OFF' position, switch off at the power outlet, unplug at the power outlet and remove the power cord, if detachable, from the appliance and allow all parts to cool.
- Do not place this appliance on or near a heat source, such as hot plate, oven or heaters.
- Position the appliance at a minimum distance of 20cm away from walls, curtains and other heat or steam sensitive materials and provide adequate space above and on all sides for air circulation.

PARTS

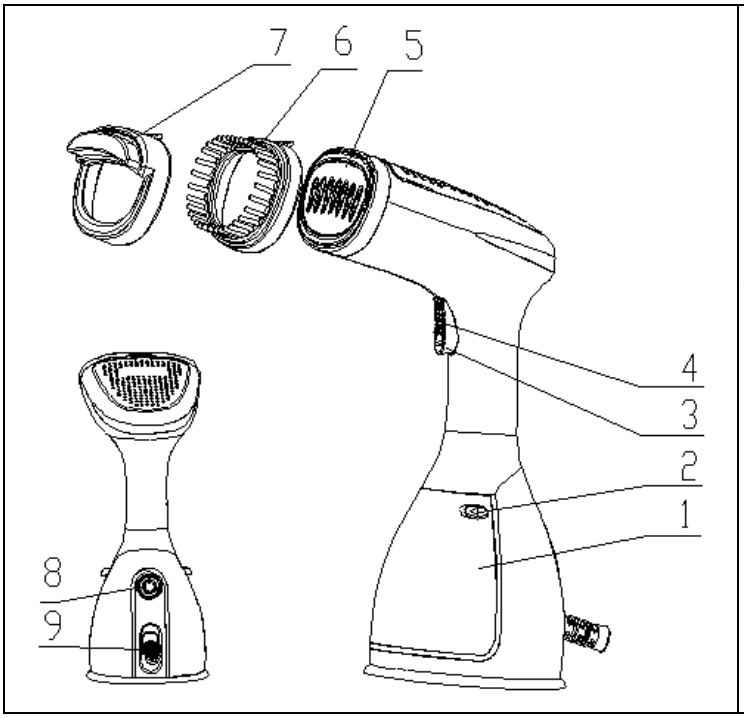

1. 280ml Water tank (removable)
2. Water tank release button.
3. Steam button.
4. Steam lock switch.
5. Steam head.
6. Fabric brush (removable)
7. Lint brush (removable)
8. Power button with power indicator light.
9. Cord guard.

Using your garment steamer

Before first use

Remove any sticker or protective cover from the steam head.

Unwind and straighten the cord before use.

When operating the garment steamer for the first time, allow it to steam for a few minutes. this will remove any impurities and odours that might have been left by the manufacturing process.

When operating the garment steamer for the first time, you may want to try the steamer on an old piece of fabric before steamer on an old piece of fabric before steaming your garment.

Warning: to avoid an electrical circuit overload, it is recommended that no other appliances are plugged into the same circuit as your garment steamer when it is in use.

Note: when unpacking the garment steamer, check to see you have received all the items listed in the parts list, before discarding the packaging.

Assembling/operating your garment steamer

1. Press the water tank release button, pull out the water tank, open the water inlet cover and fill destillated water into the water tank until it reaches the MAXIMUM level (see flg.1) always ensure the water tank is at least a third full. Do not exceed the MAXIMUM level when filling the water tank. Put back the water tank.
2. Hold the appliance with your hand positioned safely at the neck of the garment

steamer. In an upright position, use your other hand to attach the fabric brush onto the steam head. the fabric brush can be attached either way and will lock into position with an audible ”click”.

3. Connect the appliance to a power outlet and switch on. Press the power button, the power indicator light will be flashing, appliance began to heating. when the lights stop flashing into long bright, that preheat finished， you can start using. Switch OFF the steamer by press the power button. When the appliance is power off the indicator light will extinguish.
4. Once the water is filled to the MAXIMUM level and the appliance is connected to the power outlet, allow the garment steamer to preheat for before use.
5. This garment steamer has an intelligent automatic power off function. When the user stops operating this product over a certain time, the product of internal control circuit will be cut off power supply, prevent the happening of the accident, and can save electricity.

How to steam your garment

The garment steamer is easy to use and is perfect for removing wrinkles/creases from garments and curtains as well as refreshing furnishing fabrics.
It can be used on most fabrics as long as the fabric is hanging or where the garment steamer can be easily used in an upright position moving over the fabric in an up and down motion.

NOTE: the garment steamer is designed to be used in an upright position on hanging garments. refrain from using the steamer in or on garments in a horizontal position.

1. Check that there is ventilation behind the fabric otherwise moisture may build up causing mildew.
2. Check garment pockets are empty and turn-ups such as cuffs and hems are down.
3. Hang the garment from a hanger and stretch the fabric slightly with one hand checking that there is nothing behind the fabric that can be damaged by the steam.

NOTE: we recommend you do not steam over metal accessories. Use caution and steam around the metal accessories.

4. Press and hold down the steam button. You will feel vibrations and hear a subtle humming sound while steaming; this is normal, steam facing away from you and in an upright position.
5. Gently press the fabric brush against the garment, moving your arm in an up and down motion targeting creases in the fabric.
6. Release the steam button to stop the steam.

NOTE: ensure that the fabric to be steamed is being stretched whilst steaming for best results.
WARNING: the garment steamer generates high temperatures of steam. Do not touch the steam head, make sure the steamer is facing away from you in an upright position.

7. If using the garment steamer without the fabric brush, keep a distance of at least

5cm between the steam head and the garment.

To steam curtains

1. Wash and dry curtains as directed, according to the fabric type.
2. Hang the curtains and steam when they are hanging in place.
3. Lightly stretch the curtain with one hand while steaming to help remove creases more easily.

To steam upholstery

1. The garment steamer can be used to help freshen up upholstery, slip covers on furniture and cushions from the furniture and in the room. Before steaming, always test on a small area of the fabric that is not visible.
2. Keeping the garment steamer in an upright position and using and up and down motion. lightly steam over the fabric of your furniture. cushions should be removed and held upright for steaming. allow cushions to dry thoroughly before replacing on furniture.

NOTE: it is recommended that you use the fabric brush attachment when steaming delicate fabrics such as silk, this will minimise the garment whilst steaming. for better result when removing stubborn creases, remove the fabric brush attachment from the steam head and continuously steam over the selected area until creases are removed.
WARNING: if garment has metal accessories, be cautious and do not have garment steamer directly over the metal as this may discolour the metal.
WARNING: always unplug the garment steamer before attaching or detaching the fabric brush.
NOTE: only use attachments or accessories provided.
NOTE: if the unit becomes noisy with a loud humming sound and no steam is being generated, check the water level in the water tank. this may indicate that the garment steamer is out of water and needs to be refilled.
WARNING: do not use the garment steamer directly on the body, animals, or while wearing the garments.

After each use

- Press the power button, switch the power off at the power outlet and disconnect the power cord from the power outlet.
- Open the water tank inlet and (over a sink or bucket) invert the water tank to empty the remaining water from the tank.
- Stand the garment steamer on its base, in an upright position, and allow to cool.

Care, cleaning and storage

Care and cleaning

- Remove the fabric brush from its steam head and clean using a damp cloth.
- Do not use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.
- Do not put the garment steamer in water or any other liquid.

- Do not drop, throw or try and bend the steamer.
- Do not attempt to disassemble the appliance.
- The garment steamer is designed for household use only and to be used with destillated water. Do not put perfume, or other chemicals in the tank. The appliance is not designed to work with these chemicals.
- Always empty the water tank after each use and rinse with clean water.
- Wipe outer surfaces with a damp cloth.
- Avoid operating the appliance in humid or moist places.
- Do not locate the appliance near a heat source or direct sunlight.
- Always ensure the steam outlet hole is clean and free from scaling and not blocked.

Descaling

Descale appliance regularly. With normal use: at least twice a year.

1. Fill the appliance with a mixture of one part ordinary vinegar and two parts water. Switch on and wait for the water to boil for 5 minutes, then switch off the appliance and discard the mixture
2. After 10 hours, fill the appliance with clean water up and boil again.

Storage

- Once the garment steamer has been disconnected from the power outlet, allowed to cool, emptied of water in the water tank and cleaned, it is recommended to warp the cord safely around the steamer to store in an upright position.
- We recommend you store the garment steamer on a flat surface, such as in a cupboard, until it is time to use it next.

Troubleshooting guide

Problem	Possible solution
the steamer does not heat up	● Check main plug is inserted correctly. ● Check power supply. ● Check power button.
The steamer does not produce steam	● Check the water level and the water tank inlet cover is properly covered. ● Press the steam activation button harder. ● Hold the steamer in an upright position.
Water spills from the water tank	● Make sure water is not over the MAXIMUM level. ● Make sure water tank inlet cover is

	properly closed. ● Always use the steamer in an upright position as per the operating instructions.
The steamer is producing a loud humming or pumping sound	● Check water level; if there is no water or it is low , refill the water tank.
The steamer does not seem to be removing creases easily	● Hold the steamer in an upright position and stretch the fabric downward to ensure best results.
Unsure when to use the fabric brush	● Use when steaming is to directly touch the fabric. ● When steaming delicate fabric, such as silk to reduce the risk of water dripping onto the garment while steaming.
Avoiding discoloration of metal accessories on the garment	● Do not directly hover the garment steamer over the metal accessories. ● Use caution and steam around the metal accessories.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. The appliance will be exempt from warranty when:
    4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
    4.2. The appliance shows signs of misuse.
    4.3. The appliance has signs of overuse.
    4.4. The appliance is improperly handled.
    4.5. No supporting document. (card, ticket or invoice).
    4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

ENVIRONMENT

Meaning of the crossed-out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local council for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@thulos.com

G. MOTIRAM, S.L.
C/ Ciro Alegría, 45
(Polg. Ind. Guadalhorce)
29004 - Málaga (Spain)
CIF: B-92953165
www.thulos.com

8 436572 768758
MADE IN P.R.C.