



SECADOR DE PELO (2000W)



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TH – HD2025

Atención.

- Leer este manual atentamente antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Guardar el manual para futuras consultas y posibles dudas.
- Si presta o vende el aparato, deberá ir acompañado de su manual de instrucciones.
- No seguir las instrucciones de este manual será motivo de anulación de garantía.


Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto Thulos. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Nunca utilizar el secador en zonas con condensación de vapor.
- No tocar con las manos mojadas ni cuerpo mojado mientras esté conectado a corriente.
- Ni el cable ni el secador son para inmersión en agua ni para su uso en la ducha.
- No utilice un cable de extensión con este producto.
- Nunca coloque el producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o lavabo.
- No deje caer agua, productos u otros líquidos mientras está enchufado a corriente.
- Siempre desenchufar de la toma de corriente inmediatamente después de su uso.
- No desmonte el aparato usted mismo, esto debe hacerlo un servicio técnico autorizado.
- Evite temperaturas por encima de 100°C (212°F).
- Este aparato es para uso doméstico solamente.
- Antes de enchufar el secador, tener bien seco el cuerpo y las manos.
- El producto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.
- El aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- La limpieza del aparato no pueden hacerla los niños.
- Este aparato no es un juego para niños.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- Use este aparato solo para el uso previsto como se describe en este manual.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca use el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- Nunca inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
- No utilizar al aire libre ni cerca de aerosoles (sprays) ó donde se está administrando oxígeno.
- Almacene este aparato y el cable en áreas libres de humedad.
- Asegúrese de que el cable está desconectado de la corriente para almacenar.
- No utilice un cable de extensión con este aparato.
- Para obtener protección adicional, le recomendamos que instale un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pídale consejo a su instalador.

COMPONENTES Y ACCESORIOS.

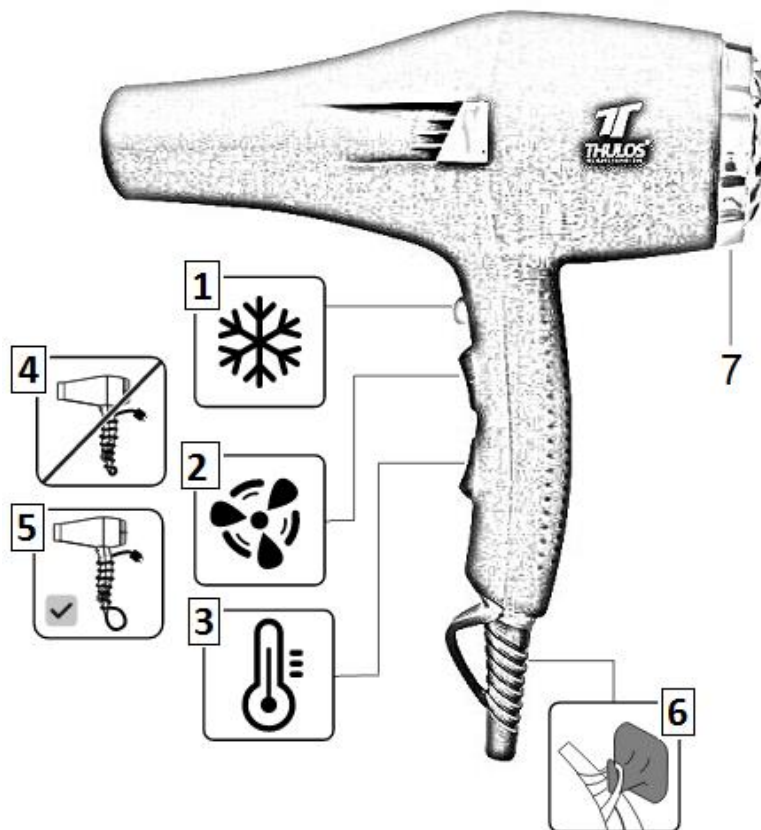

Descripción de componentes:

1. Pulsador de aire frío.
2. Selector de ventilador: (0:Off) / (1:Slow Speed) / (2:Fast Speed).
3. Selector de temperatura: (0:Frío) / (1:Cálido) / (2:Caliente).
4. No enrollar el cable con tiranted.
5. Enrollar el cable de forma holgada..
6. Ojal para colgar el secador.
7. Rejilla de entrada de aire desmontable para su limpieza.

FUNCIONAMIENTO.

1. Secar bien el pelo con una toalla.
2. Asegúrese de tener el cuerpo y las manos bien secos.
3. Extender o desliar todo el cable.
4. Enchufar a corriente eléctrica. No utilizar extensores de cables de corriente.
5. Seleccione la velocidad para la cantidad de aire deseada.
6. Seleccione la temperatura deseada.
7. Pulse y mantenga pulsado el botón de aire frío (1) cuando quiera aire frío.
Suelte el botón y volverá al aire caliente seleccionado anteriormente.
8. Si estando en funcionamiento el secador deja de funcionar por cualquier motivo, apagar de inmediato, desconectar de la corriente eléctrica y dejar enfriar unos 15 minutos.
Luego pruebe a volver a encenderlo.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS.

- Utilizar la alta temperatura solamente con velocidad rápida, alargará la vida útil del secador.
- Baja temperatura o aire frío puede utilizarlos tanto en baja velocidad como en alta.
- Mantener siempre limpia la rejilla trasera del secador.
- Asegúrese que el botón de velocidad está en posición "0" antes de enchufar el secador.
- Nunca tapar las entradas ni salidas de aire.
- En caso de entrada o salida obstruidas, el secador puede detenerse automáticamente.
Limpie las rejillas y déjelo enfriar durante unos minutos antes de volver a utilizarlo.
- Nunca ponerlo sobre superficies mojadas ó húmedas.
- Desconectar de la corriente inmediatamente después de cada uso.

LIMPIEZA DEL APARATO.

- Desconecte el cable de corriente.
- Retire la rejilla trasera y límpiela, quite los pelos ó acumulación de pelusas ó polvo.
- Vuelva a colocar la rejilla.
- Limpie también la salida de aire delantera quitando posibles pelos.

PRECAUCIÓN:

- Nunca limpiar el secador en funcionamiento y siempre desenchufado de la corriente.
- Nunca utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos.
- Nunca sumergir el secador en agua.
- Use un paño suave y seco para limpiar el exterior del secador.

ALMACENAMIENTO.

- Asegúrese que está apagado y desenchufado de la corriente eléctrica.
- Limpie siempre el secador antes de guardarlo.
- Enrollar el cable de forma holgada sin tiranteces.
- Guarde el secador y sus accesorios en un lugar seguro, seco y libre de polvo.
- No ponga el secador en lugares donde pueda caerse.

ESPECIFICACIONES.

- Entrada de corriente: 220V-240V 50/60Hz.
- Potencia total: 2000W.
- Potente motor DC.
- 2 velocidades.
- 3 niveles de temperatura.
- Botón de aire frío.
- Protección de sobrecalentamiento.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está protegido contra cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante y se encuentre dentro de período de garantía.
- Los documentos válidos para la garantía pueden ser: la tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y obligatoriamente sellada por el establecimiento de venta del aparato, o también el ticket o factura de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo.
- La garantía no cubre golpes, averías causadas por mal uso, desgastes por uso excesivo, averías por no seguir las recomendaciones de este manual, manipulaciones técnicas por terceras personas no cualificadas, etc.
- Durante el período de garantía, en caso de avería, el establecimiento que le vende el aparato es el responsable de gestionar y tramitar la garantía al cliente.

NOTA:

Los aparatos considerados de aseo personal, en caso de avería, deberán ser entregados o enviados al servicio técnico totalmente limpios por higiene, ya que en caso contrario no se tocarán, se enviarán de vuelta tal cual se reciban.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar.

Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



HAIR DRYER (2000W)



INSTRUCTIONS MANUAL

TH - HD2025

Attention.

- Read this manual carefully before using the appliance for the first time.
- Save the manual for future consultations and possible doubts.
- If you lend or sell the device, it must be accompanied by its instruction manual.
- Failure to follow the instructions in this manual will void the warranty.


Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this Thulos product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Never use the dryer in areas with steam condensation.
- Do not touch with wet hands or wet body while connected to power.
- Neither the cable nor the dryer are for immersion in water or for use in the shower.
- Do not use an extension cord with this product.
- Never place the product where it can fall or be pushed into a bathtub or sink.
- Do not drop water, products or other liquids while it is plugged into the mains.
- Always unplug from the outlet immediately after use.
- Do not disassemble the device yourself, this must be done by an authorized technical service.
- Avoid temperatures above 100°C (212°F).
- This appliance is for domestic use only.
- Before plugging in the dryer, keep your body and hands dry.
- The product should never be left unattended when it is plugged in.
- The device can be used by children from 8 years of age and people with physical abilities, reduced sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved.
- The appliance cannot be cleaned by children.
- This appliance is not a game for children.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- Forbidden to use the appliance near water or any other liquid.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- Never use the appliance if the cable or the plug are damaged, if it is not working correctly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water.
- Never insert any object into any of the openings on the appliance.
- Do not use outdoors or near aerosols (sprays) or where oxygen is being administered.
- Store this appliance and the cord in areas free of humidity.
- Make sure the cable is disconnected from the power to store.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- For additional protection, we recommend that you install a Residual Current Device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit feeding the bath. Ask your installer for advice.

COMPONENTS AND ACCESSORIES.

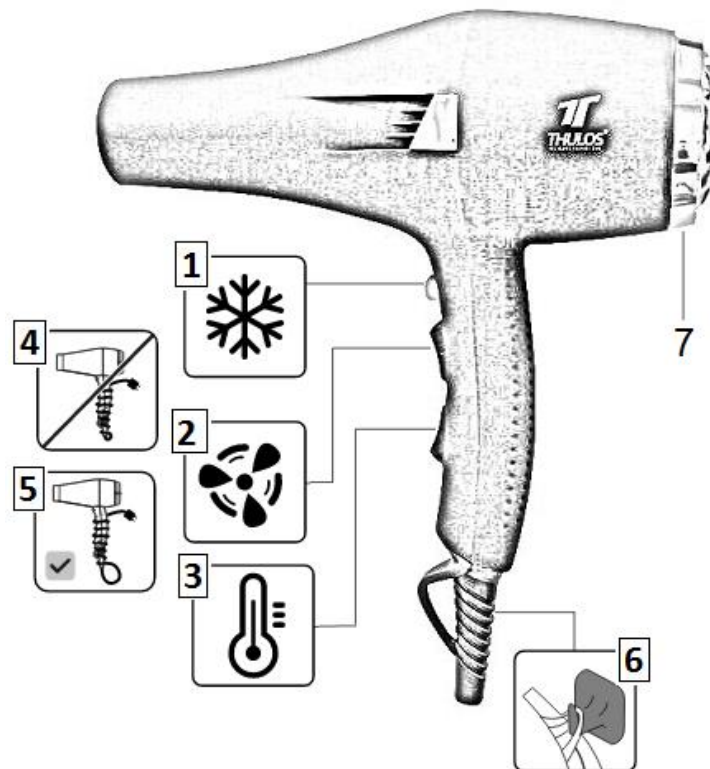

Description of components:

1. Push button of cool air.
2. Speed Selector: (0: Off), (1: Slow speed), (2: Fast speed).
3. Temperature Selector: (0: Cool), (1: Warm), (2: Hot).
4. Do not roll the cable with stringency.
5. Way of roll up the cable of loose form.
6. Hanging loop to hang the hair dryer.
7. Removable grille for cleaning.

Operation.

1. Dry the hair well with a towel.
2. Make sure your body and hands are dry.
3. Extend or slide the entire cable.
4. Plug into electrical power. Do not use power cable extenders.
5. Select the speed for the desired amount of air.
6. Select the desired temperature.
7. Press and hold the cold air button (1) when you want cool air.
Release the button and return to the previously selected hot air.
8. If the rear grill is obstructed, the dryer will stop automatically.
Let it cool for a few minutes before restarting.

Tips and Warnings.

- Do not use the hair dryer in areas with steam condensation.
- Using the high temperature only with fast speed, will lengthen the useful life of the dryer.
- Low temperature or cold air can be used in both low speed and fast.
- Always keep the rear grill of the dryer clean.
- Make sure that the speed button is in position "0" before plugging the dryer.
- Never cover the entrances or exits of air.
- In case of obstructed entry or exit, the dryer will stop automatically.
Clean or release inlet and outlet and let it cool for a few minutes before using it again.
- Never put it on wet or damp surfaces.
- Disconnect from the power immediately after each use.

Cleaning the Hair Dryer.

- Disconnect the power cable.
- Remove the rear grille and clean it, remove the hairs or accumulation of lint or dust.
- Replace the grid.
- Also clean the front air outlet by removing possible hairs.

CAUTION:

- Never clean the hair dryer in operation and always unplug it from the mains.
- Never use abrasive cleaning products or scouring pads.
- Never immerse the hair dryer in water.
- Use a soft, dry cloth to clean the outside of the hair dryer.

Storage.

- Make sure it is turned off and unplugged from the electrical power.
- Always clean the dryer before storing it.
- Wind the cable loosely without tension.
- Store the dryer and its accessories in a safe and dry place where it can not be damaged.
- Do not put the dryer in places where it could fall.

Specifications.

- Power input: 220V-240V 50 / 60Hz.
- Total power: 2000W.
- Powerful DC motor.
- 2 speeds.
- 3 temperature levels.
- Cold air button.
- Protection from overheating.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is protected against any breakdown as long as it has been caused by the manufacturer's own electrical system and is within the warranty period.
- The valid documents for the guarantee can be: the guarantee card duly completed and mandatorily stamped by the establishment where the appliance is sold, or also the purchase ticket or invoice where the device, brand and model is reflected.
- The guarantee does not cover blows, breakdowns caused by misuse, wear due to excessive use, failures due to not following the recommendations of this manual, technical manipulations due to unqualified third parties, etc.
- During the warranty period, in the event of a breakdown, the establishment that sells the device is responsible for managing and processing the warranty to the customer.

NOTE:

Appliances considered personal hygiene, in case of failure, must be delivered or sent to the technical service completely clean for hygiene, since otherwise they will not be touched, they will be sent back as received.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



SECADOR DE PELO / HAIR DRYER 2000W

TH-HD2025



MORADO / PURPLE



GRIS / GREY

www.thulos.com

Information / Información: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

