Aspiradora Multiuso Sin Cable

Manual de Instrucciones

TH-VC1120

ATENCIÓN

- Leer atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Guardar este manual para futuras consultas y posibles dudas.
- Si presta o vende el aparato a terceros debe ir siempre acompañado de su manual.
- Este aparato es solo y exclusivamente para uso doméstico.

Bienvenido a Thulos

Estimado cliente:
Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Instrucciones Importantes De Seguridad.

- Usar este aparato solamente de la manera indicada en este manual.
- Un mal uso del aparato eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad y garantía.
- Verifique que la tensión de su red eléctrica corresponda a la indicada en el aparato.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
- Nunca use esta unidad cerca de bañeras, la ducha, los lavamanos u otros recipientes con agua.
- Nunca use este aparato cerca de proyecciones de agua.
- Nunca use este aparato con las manos mojadas.
- Si, por accidente, el aparato se moja, apáguelo inmediatamente.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y adultos, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si se les ha instruido sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Este aparato no es un juego para niños.
- El padre, madre ó tutor legal del niño ó de la persona con capacidad reducida será totalmente responsable de que utilicen este aparato.
- Mantener los plásticos y embalajes fuera del alcance de niños por riesgo de asfixia.
- Revisar siempre el aparato cada vez que vaya a utilizarlo.
- Nunca usar el aparato si cualquier parte del aparato está dañada.
- El aparato debe ser siempre reparado en un servicio técnico por un técnico cualificado.
- Nunca, por ningún motivo, sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Nunca lo coloque en el lavavajillas.
- Nunca use el aparato cerca de superficies calientes.
- Nunca use el aparato en el exterior y colóquelo siempre en un ambiente seco.
- No use accesorios que no recomendados por el fabricante. Pueden dañar el aparato y provocar accidentes graves.
- La temperatura de las superficies puede ser muy alta mientras el aparato está en funcionamiento, tener cuidado al tocarlas para evitar quemarse.
- Asegúrese de que el aparato nunca entre en contacto con materiales inflamables, tales como cortinas, tela, etc.
- Nunca use el aparato para aspirar líquidos.
- Nunca tapar las ranuras de ventilación mientras está en funcionamiento.
- Nunca usar el aparato sin el filtro de polvo insertado.
- Nunca aspire objetos punzantes ni cristales.
- No es apta para ningún tipo de cenizas.
- Nunca aspirar productos químicos y tampoco inflamables.
- No aspirar polvos duros tales como cementos.

Carga del Aparato.

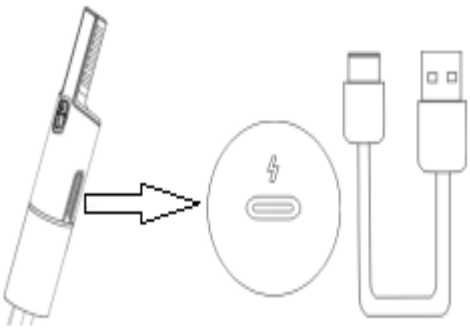

- Utilizar un adaptador de 5V y 2A máximo.
- El tiempo de carga dependerá del amperaje del adaptador utilizado.
- Cuando conecte el adaptador para cargar a la aspiradora, parpadea una luz roja en la zona del botón de encendido, esto indica que está cargando.
- Cuando la luz cambia a verde y fija, la batería está completamente cargada.

Advertencias.

- Si va a dejar de utilizar la aspiradora por un largo tiempo, debe cargar la batería al menos una vez al mes, de lo contrario si la batería se agotase por completo puede averiarse.
- Si estando usando la aspiradora la batería se agota por completo, debe cargar la batería inmediatamente.
- Las baterías no entran en la garantía, ya que se consideran piezas consumibles por desgaste del uso y trato.

Partes Del Aparato.

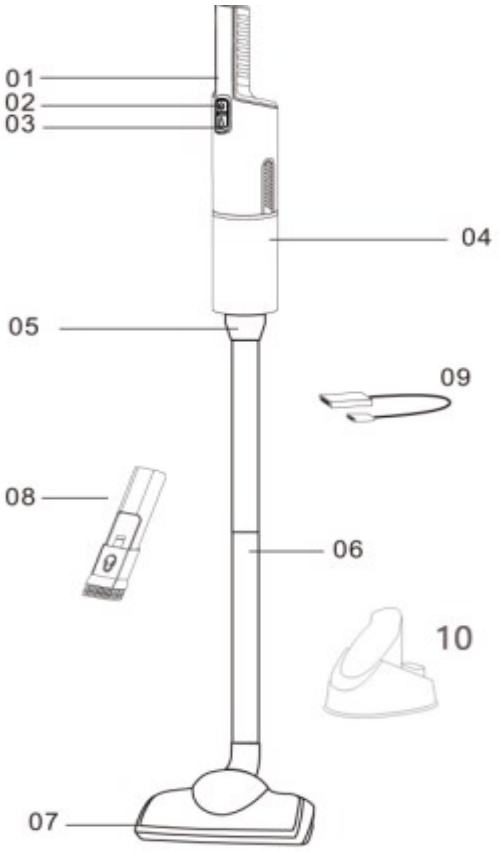

01 Cuerpo principal

02 Interruptor de encendido/apagado

03 Interruptor de luz

04 Depósito de polvo

05 Conector para accesorios

06 Tubo de extensión

07 Cepillo para suelo

08 Boquilla para polvo 2 en 1

09 Cable USB TIPO C

10 Base de almacenamiento

Montaje y Desmontaje.

Según el modelo de aspiradora que compre, puede que algunos accesorios no estén incluidos. Este apartado e imágenes son solamente una guía de referencia.

1. Boquilla para polvo 2 en 1.
   Con esta boquilla puede limpiar ventanas, escritorios, coches, etc.

2. Conector para los tubos extensibles y cepillo de suelo.
   Con este conector puedes insertar los tubos de extensión y el cepillo de suelo.

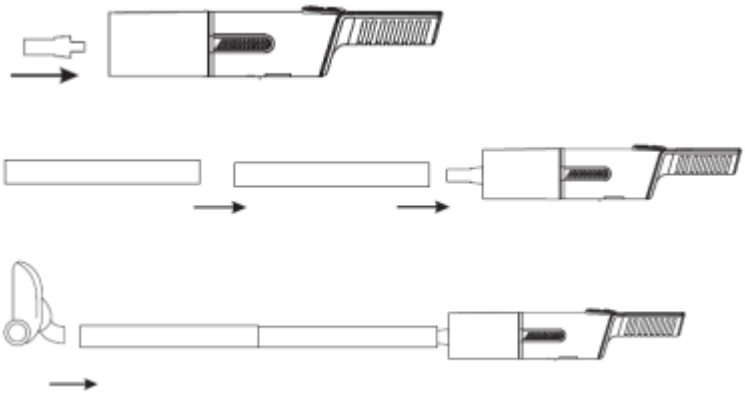

3. Desmontar y montar el depósito de polvo y filtro Hepa.
   - Sujete el cuerpo principal y gire el recipiente para el polvo para liberarlo.
   - Sujete el marco del filtro y gírelo para liberar el filtro HEPA.
   - Una vez limpios los filtros hacer mismo procedimiento pero a la inversa.
   - Coloque el filtro HEPA en el marco del filtro, gírelo para bloquearlo en la unidad.
   - Luego gire el recipiente para el polvo para bloquearlo en el cuerpo principal.

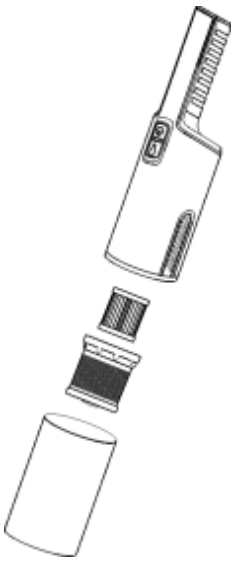

Limpieza del filtro Hepa.

- Nunca meter este filtro en el lavavajillas ni ninguno de los componentes de la aspiradora.
- Sacar el filtro hepa del depósito de polvo y sacudir suavemente el exceso de polvo.
- Sumerjir el filtro en agua tibia y agitarlo suavemente sumerjido en el agua.
- Después agitar el filtro en el aire para quitar o sacudir los restos de agua.
- Dejar secar al aire libre sin exponer a la luz solar.
- Nunca frotar el filtro para intentar secar, ya sean paños o papel absorbente.

Mantenimiento

A. Limpieza del depósito de polvo.
Cuando termines de limpiar, revisa el depósito de polvo. Si el polvo dentro del depósito supera la línea de nivel máximo o si sientes que hay demasiado polvo dentro, vacíalo. Puedes presionar la perilla en la parte inferior del depósito de polvo para liberar el polvo en el bote de basura. O puedes sacar el depósito de polvo y vaciarlo.

B. Limpieza del filtro HEPA.
Después de un período de uso, es normal que la aspiradora pierda un poco de fuerza.
Esto es debido a que el polvo acumulado en el depósito obtruye al filtro hepa.
Cuando esto pase debe limpiar el filtro hepa siguiendo las instrucciones de limpieza.
Es recomendable que reemplace el filtro hepa por uno nuevo después de varias limpiezas.

C. Mantenimiento de toda la unidad.
Se recomienda utilizar un paño seco o ligeramente humedecido para limpiar la unidad principal, los tubos de extensión, los cepillos y las boquillas con frecuencia.

Especificaciones.

- Voltaje (Entrada de carga): 5VDC / 2A.
- Motor Potencia: DC 120W.
- Capacidad: 0.2 L.
- Potencia Succión: 16 Kpa
- 2 Velocidades (Eco / Normal)
- Batería de Litio: 10.8V / 2000 mAh.
- Tiempo en carga: Unas 5 horas (con adaptador 5V 2A).
- Autonomía aproximada (Velocidad Eco): hasta 27 minutos.
- Autonomía aproximada (Velocidad Normal): hasta 14 minutos.
- Filtro Hepa.

Condiciones De Garantía.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante y esté dentro del período de garantía.

- Se deberá presentar la tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento de venta.
También será documento válido el ticket o factura de compra siempre y cuando salga reflejado el aparato, modelo y marca.

- La garantía no cubre golpes, desgastes o averías por usos excesivos, malos usos, manipulaciones técnicas por personas no cualificadas, falta de mantenimiento y limpieza, etc.

- La tienda que le vende el aparato es la responsable de gestionar y tramitar la garantía al cliente en caso de avería, durante el período de garantía.

Normas De Protección Del Medio Ambiente.

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos.
Este símbolo le avisa de este aspecto importante.
Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente.
Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

THULOS

WE MAKE THINGS BIG

CORDLESS MULTI PURPOSE VACUUM CLEANER

Instructions Manual

TH-VC1120

Atención.

- Read these instructions carefully before using the appliance for the first time.
- Keep this manual for future reference and possible doubts.
- If lend or sell the appliance to third parties, it must always be accompanied by its manual.
- This appliance is only and exclusively for domestic use.

Welcome to Thulos

Dear Customer:
We appreciate the trust placed in us when purchasing this THULOS® product.
Our main effort is to offer excellent articles, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

Important Security instructions.

- Use this device only in the manner indicated in this manual.
- Misuse of the device will exempt the manufacturer from any liability and warranty.
- Verify that the voltage of your mains corresponds to that indicated on the device.
- This appliance is designed for domestic use only.
- Never use this unit near the bathtub, shower, sink or other containers with water.
- Never use this device near water projections.
- Never use this appliance with wet hands.
- If, by accident, the device gets wet, turn it off immediately.
- Never leave the appliance unsupervised when in use.
- This device can be used by children 8 years and older and adults, with capacities physical, sensory or mental reduced or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the use of the device safely and understand the dangers involved.
- Children should not play with the device. This device is not a game for children.
- The father, mother or legal guardian of the child or the person with reduced capacity will be fully responsible for using this device.
- Keep plastics and packaging out of reach of children due to choking hazard.
- Always check the device every time you use it.
- Never use the device if any part of the device is damaged.
- The device must always be repaired in a technical service by a qualified technician.
- Never, for any reason, immerse the appliance in water or any other liquid.
- Never place it in the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment.
- Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer. They can damage the device and cause serious accidents
- The surface temperature can be very high while the device is in operation, Be careful when touching them to avoid burning.
- Ensure that the device never comes into contact with flammable materials, such as curtains, cloth, etc.
- Never use the device to aspirate liquids.
- Never cover the ventilation slots while it is running.
- Never use the appliance without the dust filter inserted.
- Never vacuum sharp objects or glass.
- It is not suitable for any type of ashes.
- Never aspirate chemicals or flammable products.
- Do not vacuum hard powders such as cements.

Charging the Device.

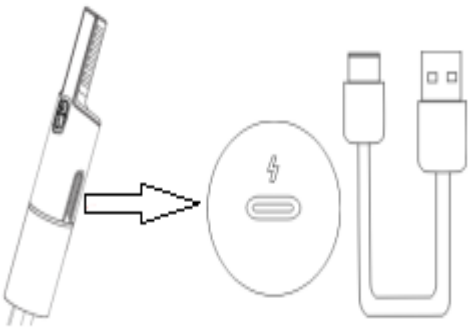

- Use a 5V and 2A maximum adapter.
- The charging time will depend on the amperage of the adapter used.
- When you connect the adapter to charge the vacuum cleaner, a red light flashes in the area of the power button, this indicates that it is charging.
- When the light changes to green and is fixed, the battery is fully charged.

Warnings.

- If you are not going to use the vacuum cleaner for a long time, you must charge the battery at least once a month, otherwise if the battery is completely depleted it may break down.
- If the battery is completely depleted while using the vacuum cleaner, you must charge the battery immediately.
- Batteries are not covered by the warranty, as they are considered consumable parts due to wear and tear from use and handling.

Parts of the Appliance.

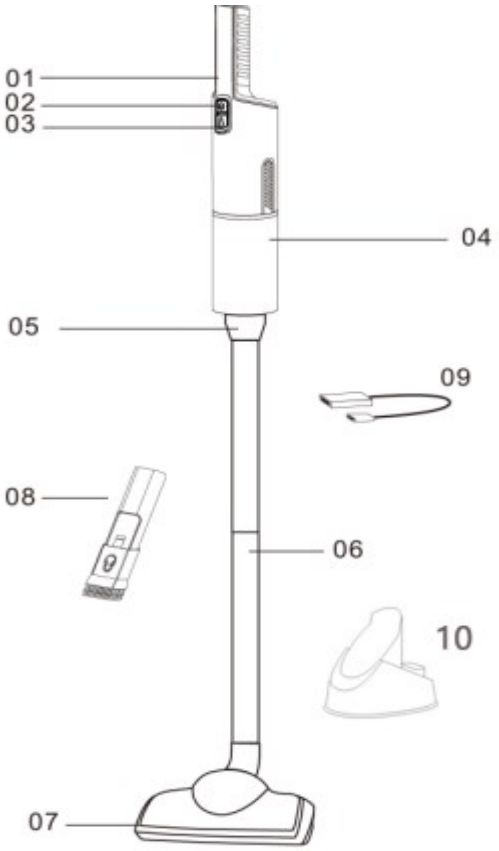

01 Main body

02 On/off switch

03 Light switch

04 Dust container

05 Accessory connector

06 Extension tube

07 Floor brush

08 2-in-1 dust nozzle

09 TYPE-C USB cable

10 Storage base

Assembly and Disassembly.

Depending on the vacuum model you purchase, some accessories may not be included. This section and images are for reference purposes only.

1. 2 in 1 dust nozzle.

With this nozzle you can clean windows, desks, cars, etc.

2. Connector for extension tubes and floor brush.

With this connector you can insert the extension tubes and the floor brush.

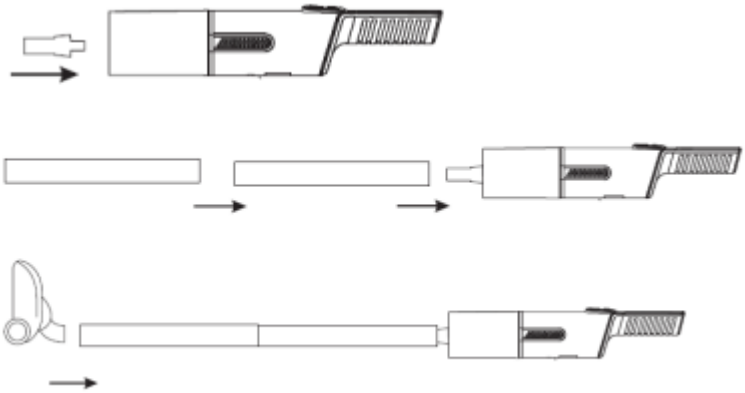

3. Disassemble and assemble the dust container and HEPA filter.

- Hold the main body and twist the dust container to release it.
- Hold the filter frame and twist it to release the HEPA filter.
- Once the filters are clean, do the same procedure but in reverse.
- Place the HEPA filter on the filter frame, twist it to lock it into the unit.
- Then twist the dust container to lock it into the main body.

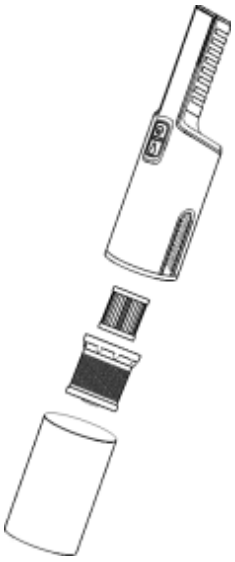

Cleaning the Hepa filter.

- Never put this filter or any of the vacuum cleaner components in the dishwasher.
- Remove the HEPA filter from the dust container and gently shake off excess dust.
- Immerse the filter in warm water and gently shake it while submerged in the water.
- Then shake the filter in the air to remove or shake off any remaining water.
- Allow to air dry without exposing it to sunlight.
- Never rub the filter to try to dry it, either with cloths or absorbent paper.

Maintenance

A. Cleaning the dust bin.
When you finish cleaning, check the dust bin. If the dust inside the bin exceeds the maximum level line or if you feel there is too much dust inside, empty it. You can press the knob at the bottom of the dust bin to release the dust into the trash can. Or you can take out the dust bin and empty it.

B. Cleaning the HEPA filter.
After a period of use, it is normal for the vacuum cleaner to lose a little power. This is because the dust accumulated in the bin clogs the HEPA filter. When this happens, you should clean the HEPA filter following the cleaning instructions. It is recommended that you replace the HEPA filter with a new one after several cleanings.

C. Maintenance of the entire unit.
It is recommended to use a dry or slightly damp cloth to clean the main unit, extension tubes, brushes and nozzles frequently.

Specifications.

- Voltage (Charging input): 5VDC / 2A.
- Motor Power: DC 120W.
- Capacity: 0.2 L.
- Suction Power: 16 Kpa
- 2 Speeds (Eco / Normal)
- Lithium Battery: 10.8V / 2000 mAh.
- Charging time: About 5 hours (with 5V 2A adapter).
- Approximate autonomy (Eco speed): up to 27 minutes.
- Approximate autonomy (Normal speed): up to 14 minutes.
- Hepa filter.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered for any breakdown as long as it has been caused by the manufacturer's own electrical system and is within the warranty period.

- The guarantee card duly completed and stamped must be presented by the sales establishment.
The ticket or purchase invoice will also be a valid document as long as it is reflected the device, model and brand.

- The guarantee does not cover blows, wear or damage due to excessive use, misuse, technical manipulations by unqualified persons, lack of maintenance and cleaning, etc.

- The store that sells you the device is responsible for managing and processing the warranty
to the customer in case of failure, during the warranty period.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.

This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.
The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.

Aspirador multiusos sem fios

Manual de instruções

TH-VC1120

ATENÇÃO

- Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Conservar este manual para futuras consultas e eventuais dúvidas.
- Se o aparelho for emprestado ou vendido a terceiros, deve ser sempre acompanhado do respetivo manual.
- Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico.

Bem-vindo à Thulos

Caro cliente:

Agradecemos a confiança que depositou em nós ao adquirir este produto THULOS®.

O nosso principal objetivo é oferecer produtos de excelência, mantendo os mais rigorosos controlos de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

Instruções de segurança importantes.

- Utilize este aparelho apenas conforme indicado neste manual.
- A utilização indevida do dispositivo isentará o fabricante de qualquer responsabilidade e garantia.
- Verifique se a tensão da sua rede elétrica corresponde à indicada no aparelho.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico.
- Nunca utilize esta unidade perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.
- Nunca utilize este dispositivo perto de projecções de água.
- Nunca utilize este aparelho com as mãos molhadas.
- Se, por acidente, o aparelho se molhar, desligue-o imediatamente.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a sua utilização.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e adultos, com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham sido instruídos sobre como utilizar o dispositivo em segurança e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Este dispositivo não é um jogo para crianças.
- O pai, a mãe ou o responsável legal da criança ou a pessoa com capacidade reduzida será totalmente responsável pela utilização deste dispositivo.
- Mantenha os plásticos e as embalagens fora do alcance das crianças devido ao risco de asfixia.
- Verifique sempre o aparelho sempre que for utilizá-lo.
- Nunca utilize o aparelho se alguma parte do aparelho estiver danificada.
- O aparelho deve ser sempre reparado num serviço técnico por um técnico qualificado.
- Nunca, por qualquer motivo, mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Nunca coloque na máquina de lavar loiça.
- Nunca utilize o aparelho perto de superfícies quentes.
- Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambiente seco.
- Não utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Podem danificar o aparelho e causar acidentes graves.
- A temperatura das superfícies pode ser muito elevada durante o funcionamento do aparelho, tenha cuidado ao tocar-lhes para evitar queimaduras.
- Certifique-se de que o aparelho nunca entra em contacto com materiais inflamáveis, como cortinas, tecidos, etc.
- Nunca utilize o aparelho para aspirar líquidos.
- Nunca cubra as aberturas de ventilação enquanto estiver em funcionamento.

- Nunca utilize o aparelho sem o filtro de pó inserido.
- Nunca aspire objetos pontiagudos ou vidro.
- Não é adequado para qualquer tipo de cinza.
- Nunca aspire produtos químicos ou inflamáveis.
- Não aspire pó duro, como cimento.

Carregamento de dispositivos.

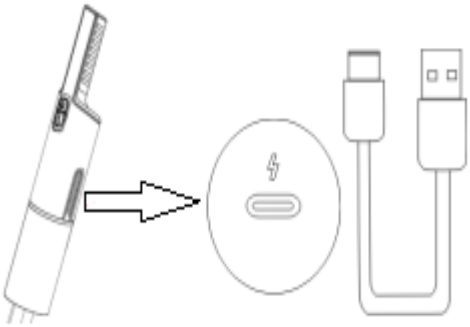

- Utilize um adaptador máximo de 5V e 2A.
- O tempo de carregamento dependerá da amperagem do adaptador usado.
- Ao ligar o adaptador de carregamento ao aspirador, uma luz vermelha pisca na zona de carregamento botão de ligar/desligar, isso indica que está a carregar.
- Quando a luz fica verde fixa, a bateria está totalmente carregado.

Advertencias.

- Utilize um adaptador máximo de 5V e 2A.
- O tempo de carregamento dependerá da amperagem do adaptador usado.
- Ao ligar o adaptador de carregamento ao aspirador, uma luz vermelha pisca na zona de carregamento botão de ligar/desligar, isso indica que está a carregar.
- Quando a luz fica verde fixa, a bateria está totalmente carregado.

Partes do aparelho.

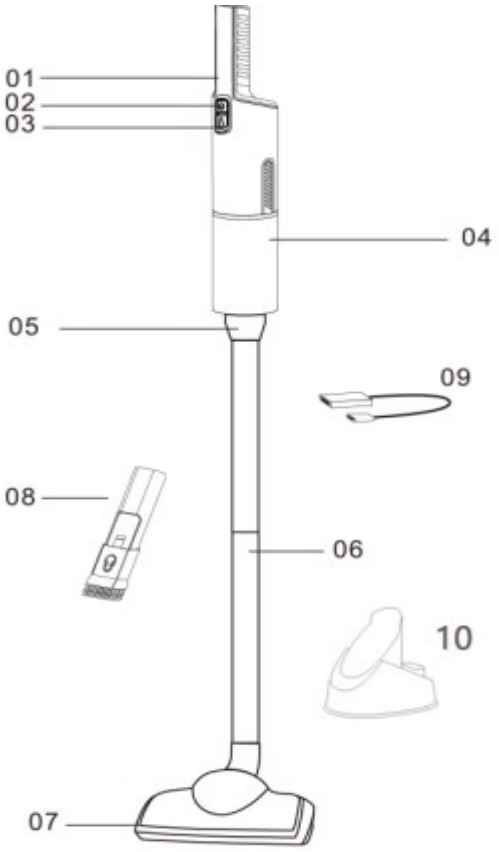

1. Corpo principal
2. Interrutor de ligar/desligar
3. Interruptor de luz
4. Recipiente para o pó
5. Conector para acessórios
6. Tubo de extensão
7. Escova para o chão
8. Bocal para pó 2 em 1
9. Cabo USB TIPO C
10. Base de armazenamento

Montagem e desmontagem.

Dependendo do modelo de aspirador que adquirir, alguns acessórios podem não estar incluídos. Esta secção e as imagens são apenas para referência.

1. Bocal de pó 2 em 1.
   Com este bocal, pode limpar janelas, secretárias, carros, etc.

2. Conector para tubos de extensão e escova para o chão.
   Com este conetor, pode inserir os tubos de extensão e a escova para o chão.

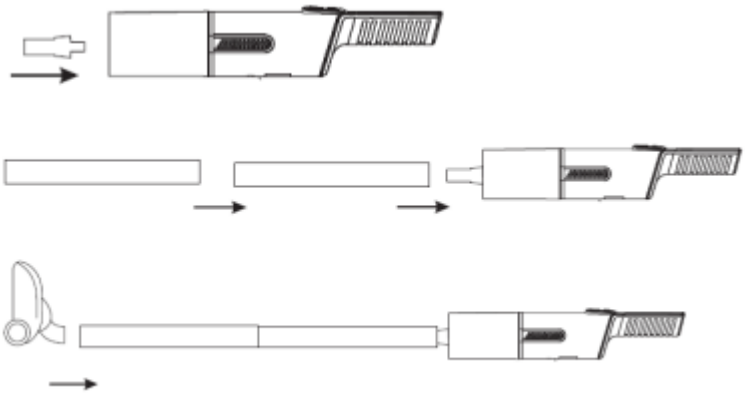

3. Desmontar e colocar o depósito de pó e o filtro Hepa.
- Segure o corpo principal e rode o depósito de pó para o libertar.
- Segure a estrutura do filtro e rode-a para libertar o filtro HEPA.
- Quando os filtros estiverem limpos, efectue o mesmo procedimento, mas em sentido inverso.
- Coloque o filtro HEPA na estrutura do filtro e rode-o para o bloquear na unidade.
- Em seguida, rode o recipiente para o pó para o bloquear no corpo principal.

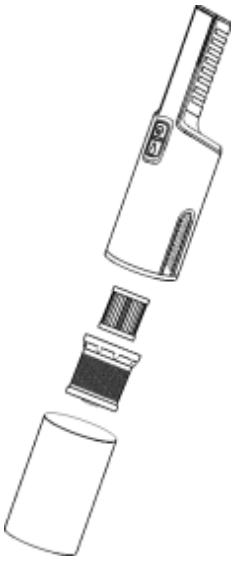

Limpeza do filtro Hepa.

- Nunca coloque este filtro na máquina de lavar louça ou em qualquer um dos componentes do aspirador.
- Retirar o filtro hepa do depósito de pó e sacudir suavemente o excesso de pó.
- Mergulhe o filtro em água morna e agite-o suavemente enquanto estiver imerso na água.
- Em seguida, agite o filtro ao ar para remover ou sacudir a água restante.
- Deixar secar ao ar livre, sem exposição à luz solar.
- Nunca esfregar o filtro para o tentar secar, quer seja com panos ou papel absorvente.

Manutenção

A. Limpeza do depósito de pó.
Quando terminar a limpeza, verifique o depósito de pó. Se o pó no interior do depósito de pó exceder a linha de nível máximo ou se sentir que há demasiado pó no interior, esvazie-o. Pode premir o botão na parte inferior do depósito de pó para libertar o pó para o depósito de pó. Ou pode puxar o caixote do lixo para fora e esvaziá-lo.

B. Limpeza do filtro HEPA.
Após um período de utilização, é normal que o aspirador perca alguma potência.
Isto deve-se ao facto de o pó acumulado no depósito de pó entrar no filtro hepa.
Quando isto acontece, deve limpar o filtro hepa de acordo com as instruções de limpeza.
Recomenda-se a substituição do filtro hepa por um novo após várias limpezas.

C. Manutenção de toda a unidade.
Recomenda-se a utilização de um pano seco ou ligeiramente húmido para limpar frequentemente a unidade principal, os tubos de extensão, as escovas e os bicos.

Especificações.

- Tensão (entrada de carregamento): 5VDC / 2A.
- Potência do motor: DC 120W.
- Capacidade: 0,2 L.
- Potência de sucção: 16 Kpa
- 2 Velocidades (Eco / Normal)
- Bateria de lítio: 10.8V / 2000 mAh.
- Tempo de carregamento: Cerca de 5 horas (com adaptador 5V 2A).
- Autonomia aproximada (Velocidade Eco): até 27 minutos.
- Autonomia aproximada (velocidade normal): até 14 minutos.
- Filtro Hepa.

Condições de garantia.

- Este aparelho está coberto por qualquer anomalia, desde que seja causada pelo sistema elétrico do fabricante e esteja dentro do período de garantia.

- É necessário apresentar o cartão de garantia, devidamente preenchido e carimbado pelo ponto de venda.
O recibo ou a fatura de compra também é um documento válido, desde que indique o aparelho, o modelo e a marca.

- A garantia não cobre golpes, desgaste ou avarias devidos a utilização excessiva, utilização incorrecta, manipulações técnicas por pessoas não qualificadas, falta de manutenção e limpeza, etc.

- A loja que vende o eletrodoméstico é responsável pela gestão e processamento da garantia para o cliente em caso de avaria durante o período de garantia.

Normas de proteção ambiental.

Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil.
Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser entregue a um centro de reciclagem. centro de reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos.
Este símbolo chama a sua atenção para este ponto importante.
Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar os aparelhos eléctricos, está a contribuir para a proteção do ambiente.
Consulte as autoridades locais para obter informações sobre os pontos de recolha.

Aspirapolvere multiuso a batteria

Manuale di istruzioni

TH-VC1120

ATTENZIONE

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Conservare il manuale per future consultazioni e per eventuali dubbi.
- Se l'apparecchio viene prestato o venduto a terzi, deve essere sempre accompagnato dal suo manuale.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Benvenuti a Thulos

Gentile cliente:

La ringraziamo per la fiducia che ci ha accordato acquistando questo prodotto THULOS®.

Il nostro obiettivo principale è quello di offrire prodotti eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con lo scopo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

Istruzioni importanti per la sicurezza.

- Aspirapolvere multiuso senza filiUtilizzare questo dispositivo solo come indicato nel presente manuale.
- L'uso improprio del dispositivo esonererà il produttore da qualsiasi responsabilità e garanzia.
- Verificate che la tensione della vostra rete elettrica corrisponda a quella indicata sul dispositivo.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso domestico.
- Non utilizzare mai questa unità vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori d'acqua.
- Non utilizzare mai questo dispositivo vicino a proiezioni d'acqua.
- Non utilizzare mai questo apparecchio con le mani bagnate.
- Se, per sbaglio, l'apparecchio si bagna, spegnetelo immediatamente.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da adulti, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati istruiti su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Questo dispositivo non è un gioco per bambini.
- Il padre, la madre o il tutore legale del bambino o della persona con capacità ridotta sarà pienamente responsabile dell'utilizzo di questo dispositivo.
- Tenere la plastica e gli imballaggi fuori dalla portata dei bambini a causa del rischio di soffocamento.
- Controlla sempre il dispositivo ogni volta che lo utilizzerai.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se qualsiasi sua parte è danneggiata.
- Il dispositivo deve sempre essere riparato presso un servizio tecnico da un tecnico qualificato.
- Non immergere mai, per nessun motivo, il dispositivo in acqua o altro liquido.
- Non metterlo mai in lavastoviglie.
- Non utilizzare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
- Non utilizzare mai il dispositivo all'aperto e collocarlo sempre in un ambiente asciutto.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore. Potrebbero danneggiare il dispositivo e causare gravi incidenti.
- La temperatura delle superfici può essere molto elevata mentre l'apparecchio è in funzione, fare attenzione nel toccarle per evitare scottature.

- Assicurarsi che l'apparecchio non entri mai in contatto con materiali infiammabili, come tende, tessuti, ecc.
- Non utilizzare mai l'apparecchio per aspirare liquidi.
- Non coprire mai le fessure di ventilazione durante il funzionamento.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza il filtro antipolvere inserito.
- Non aspirare mai oggetti taglienti o vetro.
- Non è adatto a nessun tipo di cenere.
- Non aspirare mai prodotti chimici o infiammabili.
- Non aspirare polvere dura come il cemento.

Ricarica del dispositivo.

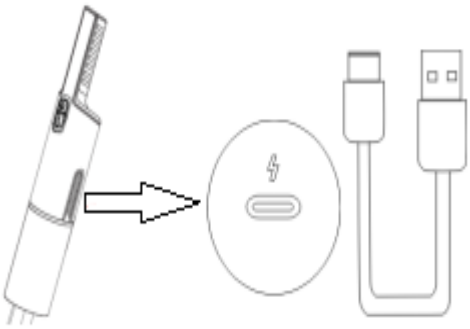

- Utilizzare un adattatore da 5 V, 2 A al massimo.
- Il tempo di ricarica dipende dall'amperaggio dell'adattatore utilizzato.
- Quando si collega l'adattatore di ricarica al robot da cucina, nell'area del pulsante di accensione lampeggia una luce rossa che indica che la batteria è in carica.
- Quando la luce diventa verde e fissa, la batteria è completamente carica.

Avvertenze.

- Se non si utilizza l'aspirapolvere per un lungo periodo di tempo, è necessario caricare la batteria almeno una volta al mese, altrimenti se la batteria si esaurisce potrebbe rompersi.

- Se la batteria si scarica completamente durante l'uso dell'aspirapolvere, è necessario ricaricarla immediatamente. la batteria immediatamente.

- Le batterie non sono coperte dalla garanzia, poiché sono considerate parti consumabili a causa dell'usura. usura.

Parti dell'apparecchio.

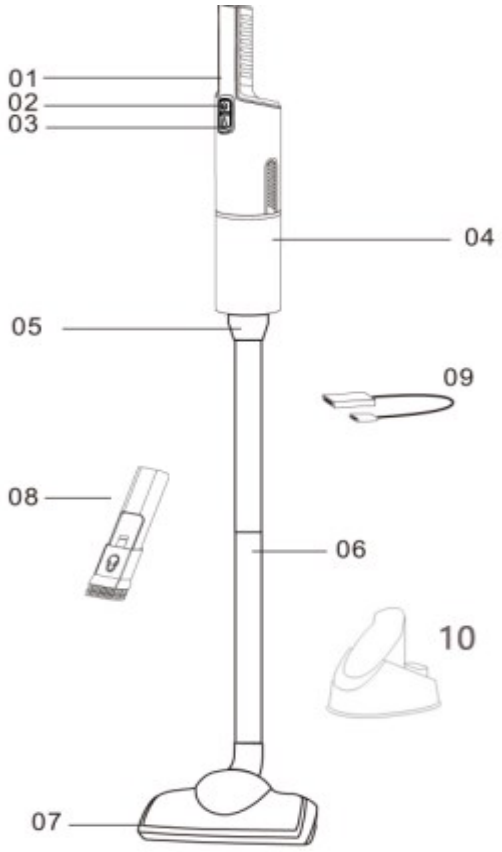

1.Corpo principale

2.Interruttore on/off

3.Interruttore della luce

4.Contenitore della polvere

5.Connettore accessorio

6.Tubo di prolunga

7.Spazzola per pavimenti

8.Bocchetta per spolverare 2 in 1

9.Cavo USB TYPE C

10.Base di appoggio

Montaggio e smontaggio.

A seconda del modello di aspirapolvere acquistato, alcuni accessori potrebbero non essere inclusi. Questa sezione e le immagini sono solo di riferimento.

1. Ugello per polvere 2 in 1.
   Con questo ugello è possibile pulire finestre, scrivanie, automobili, ecc.

2. Connettore per tubi di prolunga e spazzola per pavimenti.
   Con questo connettore è possibile inserire i tubi di prolunga e la spazzola per pavimenti.

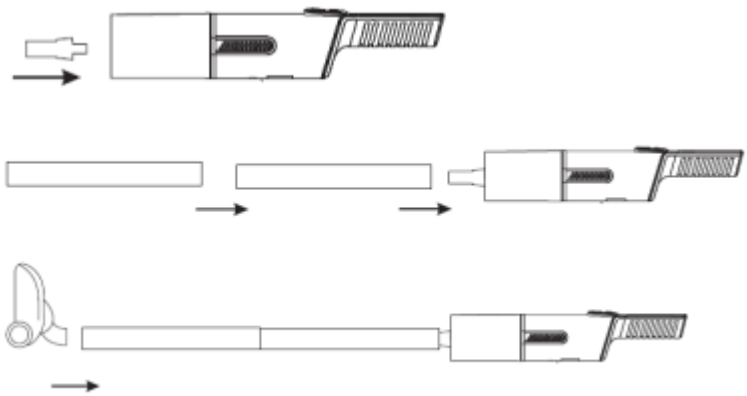

3. Smontare e montare il contenitore della polvere e il filtro Hepa.
   - Afferrare il corpo principale e ruotare il contenitore della polvere per sganciarlo.
   - Afferrare il telaio del filtro e ruotarlo per rilasciare il filtro HEPA.
   - Una volta che i filtri sono puliti, eseguire la stessa procedura ma al contrario.
   - Posizionare il filtro HEPA nel telaio del filtro e ruotarlo per bloccarlo nell'unità.
   - Quindi ruotare il contenitore della polvere per bloccarlo nel corpo principale.

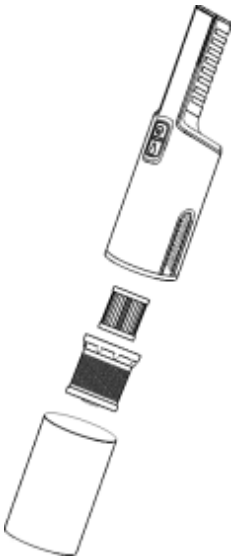

Pulizia del filtro Hepa.

- Non mettere mai questo filtro nella lavastoviglie o in altri componenti dell'aspirapolvere.
- Rimuovere il filtro Hepa dal contenitore della polvere e scuotere delicatamente la polvere in eccesso.
- Immergere il filtro in acqua tiepida e scuoterlo delicatamente mentre è immerso nell'acqua.
- Quindi scuotere il filtro all'aria per rimuovere o scuotere l'acqua residua.
- Lasciare asciugare all'aria aperta senza esporlo alla luce del sole.
- Non strofinare mai il filtro nel tentativo di asciugarlo, né con panni né con carta assorbente.

Manutenzione

A. Pulizia del contenitore della polvere.
Al termine della pulizia, controllare il contenitore della polvere. Se la polvere all'interno del contenitore supera la linea di livello massimo o se si ritiene che ci sia troppa polvere, svuotarlo. È possibile premere la manopola sul fondo del contenitore della polvere per rilasciare la polvere nel contenitore. In alternativa, è possibile estrarre il contenitore della polvere e svuotarlo.

B. Pulizia del filtro HEPA.
Dopo un certo periodo di utilizzo, è normale che l'aspirapolvere perda potenza.
Ciò è dovuto alla polvere accumulata nel contenitore della polvere che entra nel filtro hepa.
Quando ciò accade, è necessario pulire il filtro hepa seguendo le istruzioni per la pulizia.
Si consiglia di sostituire il filtro hepa con uno nuovo dopo diverse pulizie.

C. Manutenzione dell'intera unità.
Si consiglia di utilizzare un panno asciutto o leggermente umido per pulire frequentemente l'unità principale, i tubi di prolunga, le spazzole e gli ugelli.

Specifiche tecniche.
- Tensione (ingresso di carica): 5VDC / 2A.
- Potenza del motore: 120W DC.
- Capacità: 0,2 L.
- Potenza di aspirazione: 16 Kpa
- 2 velocità (Eco / Normale)
- Batteria al litio: 10,8 V / 2000 mAh.
- Tempo di ricarica: circa 5 ore (con adattatore da 5V 2A).
- Autonomia approssimativa (velocità Eco): fino a 27 minuti.
- Autonomia approssimativa (velocità normale): fino a 14 minuti.
- Filtro Hepa.

Condizioni di garanzia.
- Questo apparecchio è coperto per qualsiasi malfunzionamento, purché sia causato dall'impianto elettrico del produttore e rientri nel periodo di garanzia.

- È necessario presentare il certificato di garanzia, debitamente compilato e timbrato dal punto vendita. Anche lo scontrino o la fattura d'acquisto sarà un documento valido, purché riporti l'apparecchio, il modello e la marca.

- La garanzia non copre gli urti, l'usura o i guasti dovuti a uso eccessivo, uso improprio, manipolazioni tecniche da parte di persone non qualificate, mancanza di manutenzione e pulizia, ecc.

- Il negozio che vende l'apparecchio è responsabile della gestione e dell'elaborazione della garanzia per il cliente in caso di guasto durante il periodo di garanzia.

Standard di protezione ambientale.

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua durata, ma deve essere conferito ad un centro di riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche.

Questo simbolo avvisa di questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici contribuisci a promuovere la tutela dell'ambiente.

Si prega di consultare le autorità locali per informazioni sul punto di raccolta.

Aspirateur polyvalent sans fil

Manuel d'instruction

TH-VC1120

ATTENTION

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement et en cas de doute.
- Si l'appareil est prêté ou vendu à des tiers, il doit toujours être accompagné de son manuel.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Bienvenue à Thulos

Chère cliente, cher client :

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en achetant ce produit THULOS®.

Notre objectif principal est d'offrir d'excellents produits, en maintenant les contrôles de qualité les plus stricts et en respectant toutes les normes de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

Instructions de sécurité importantes.

- Utilisez cet appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel.
- Une mauvaise utilisation de l'appareil exonérera le fabricant de toute responsabilité et garantie.
- Vérifiez que la tension de votre réseau électrique correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
- N'utilisez jamais cet appareil à proximité de baignoires, de douches, d'éviers ou d'autres récipients d'eau.
- N'utilisez jamais cet appareil à proximité de projections d'eau.
- N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées.
- Si, par accident, l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des adultes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Cet appareil n'est pas un jeu pour les enfants.
- Le père, la mère ou le tuteur légal de l'enfant ou de la personne à capacité réduite sera entièrement responsable de son utilisation de cet appareil.
- Conserver les plastiques et emballages hors de portée des enfants en raison du risque d'étouffement.
- Vérifiez toujours l'appareil chaque fois que vous comptez l'utiliser.
- N'utilisez jamais l'appareil si une partie de l'appareil est endommagée.
- L'appareil doit toujours être réparé dans un service technique par un technicien qualifié.
- Ne plongez jamais, pour quelque raison que ce soit, l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne le mettez jamais au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et placez-le toujours dans un environnement sec.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils peuvent endommager l'appareil et provoquer des accidents graves.

- La température des surfaces peut être très élevée pendant le fonctionnement de l'appareil, soyez prudent lorsque vous les touchez pour éviter de vous brûler.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre jamais en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des tissus, etc.
- N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer des liquides.
- Ne couvrez jamais les fentes d'aération pendant le fonctionnement.
- N'utilisez jamais l'appareil sans le filtre à poussière inséré.
- N'aspirez jamais d'objets pointus ou de verre.
- Il ne convient à aucun type de cendres.
- N'aspirez jamais de produits chimiques ou inflammables.
- N'aspirez pas de poussières dures comme le ciment.

Chargement de l'appareil.

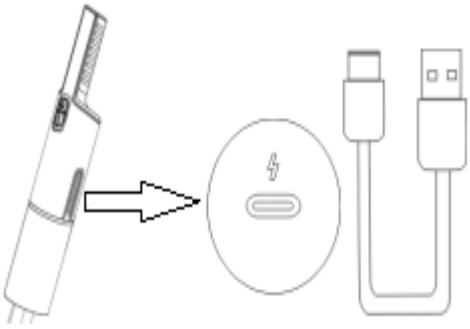

- Utilisez un adaptateur 5V et 2A maximum.
- Le temps de charge dépendra de l'ampérage du adaptateur utilisé.
- Lorsque vous connectez l'adaptateur de charge à l'aspirateur, un voyant rouge clignote dans la zone de charge bouton d'alimentation, cela indique qu'il est en charge.
- Lorsque le voyant devient vert fixe, la batterie est complètement chargé.

Avertissements.

- Si vous prévoyez d'arrêter d'utiliser l'aspirateur pendant une longue période, vous devez charger la batterie au moins une fois par mois, sinon si la batterie s'épuise complètement, elle risque de tomber en panne.

- Si la batterie s'épuise complètement pendant l'utilisation de l'aspirateur, vous devez la charger immédiatement.

- Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie, car elles sont considérées comme des pièces consommables en raison de l'usure due à l'utilisation et au traitement.

Parties de l'appareil.

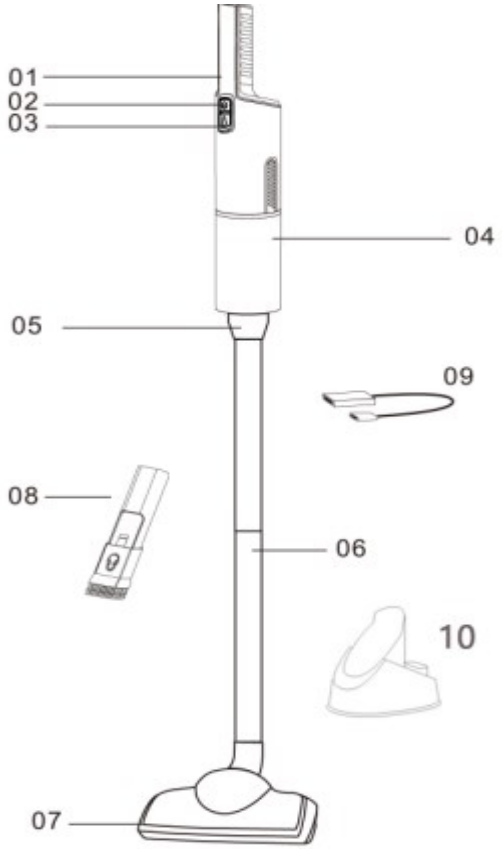

1. Corps principal
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Interrupteur d'éclairage
4. Bac à poussière
5. Connecteur accessoire
6. Rallonge
7. Brosse à sol
8. Buses à poussière 2 en 1
9. Câble USB TYPE-C
10. Socle de rangement

Montage et démontage.

Selon le modèle d'aspirateur que vous achetez, certains accessoires peuvent ne pas être inclus. Cette section et les images ne sont qu'un guide de référence.

1. Buse à poussière 2 en 1.
   Avec cette buse, vous pouvez nettoyer les vitres, les bureaux, les voitures, etc.



2. Connecteur pour tubes extensibles et brosse à sol.
   Avec ce connecteur, vous pouvez insérer les tubes d'extension et la brosse à sol.

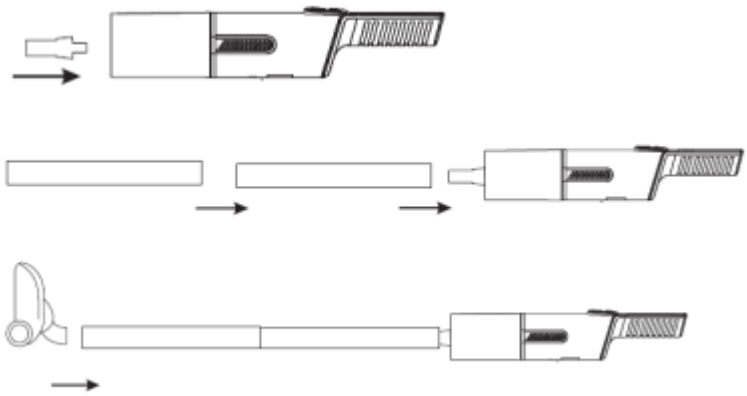

3. Retirez et installez le bac à poussière et le filtre Hepa.
 - Tenez le corps principal et tournez le bac à poussière pour le libérer.
 - Tenez le cadre du filtre et faites-le pivoter pour libérer le filtre HEPA.
 - Une fois les filtres propres, effectuez la même procédure mais en sens inverse.
 - Placez le filtre HEPA dans le cadre du filtre, tournez-le pour le verrouiller dans l'appareil.
 - Tournez ensuite le bac à poussière pour le verrouiller sur le corps principal.

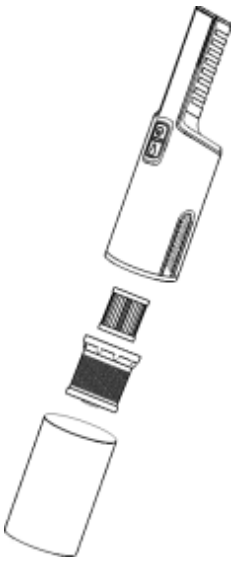

Nettoyage du filtre Hepa.

- Ne mettez jamais ce filtre dans le lave-vaisselle ni dans aucun des composants de l'aspirateur.
- Retirez le filtre hepa du bac à poussière et secouez délicatement l'excédent de poussière.
- Plongez le filtre dans de l'eau tiède et secouez-le doucement pendant qu'il est immergé dans l'eau.
- Secouez ensuite le filtre à l'air libre pour éliminer ou secouer l'eau restante.
- Laissez-le sécher à l'air libre, sans l'exposer à la lumière du soleil.
- Ne jamais frotter le filtre pour le sécher, que ce soit avec des chiffons ou du papier absorbant.

Maintenance

A. Nettoyage du bac à poussière.

Une fois le nettoyage terminé, vérifiez le bac à poussière. Si la poussière à l'intérieur du bac à poussière dépasse la ligne de niveau maximum ou si vous avez l'impression qu'il y a trop de poussière à l'intérieur, videz-le. Vous pouvez appuyer sur le bouton situé au fond du bac à poussière pour libérer la poussière dans le bac. Vous pouvez également retirer le bac à poussière et le vider.

B. Nettoyage du filtre HEPA.

Après une certaine période d'utilisation, il est normal que l'aspirateur perde un peu de puissance.
Cela est dû au fait que la poussière accumulée dans le bac à poussière pénètre dans le filtre hepa.
Dans ce cas, vous devez nettoyer le filtre hepa en suivant les instructions de nettoyage.
Il est recommandé de remplacer le filtre hepa par un nouveau après plusieurs nettoyages.

C. Entretien de l'ensemble de l'unité.

Il est recommandé d'utiliser un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer fréquemment l'unité principale, les tubes d'extension, les brosses et les buses.

Spécifications.

- Tension (entrée de chargement) : 5VDC / 2A.
- Puissance du moteur : DC 120W.
- Capacité : 0,2 L.
- Puissance d'aspiration : 16 Kpa
- 2 vitesses (Eco / Normal)
- Batterie au lithium : 10.8V / 2000 mAh.
- Temps de charge : environ 5 heures (avec adaptateur 5V 2A).
- Autonomie approximative (vitesse Eco) : jusqu'à 27 minutes.
- Autonomie approximative (vitesse normale) : jusqu'à 14 minutes.
- Filtre Hepa.

Condiciones De Garantía.

- Cet appareil est couvert pour tout dysfonctionnement à condition qu'il soit causé par le système électrique du fabricant et qu'il se trouve dans la période de garantie.

- La carte de garantie, dûment remplie et tamponnée par le point de vente, doit être présentée.
Le ticket de caisse ou la facture d'achat constitue également un document valable pour autant qu'il mentionne l'appareil, le modèle et la marque.

- La garantie ne couvre pas les chocs, l'usure ou les pannes dus à un usage excessif, à une mauvaise utilisation, à des manipulations techniques effectuées par des personnes non qualifiées, à un manque d'entretien et de nettoyage, etc.

- Le magasin qui vend l'appareil est responsable de la gestion et du traitement de la garantie pour le client en cas de panne pendant la période de garantie.

Normes de protection de l'environnement.

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie.
Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être remis à un centre de recyclage. Ce symbole attire votre attention sur ce point important.
Ce symbole attire votre attention sur ce point important.
Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électriques, vous contribuez à la protection de l'environnement.
Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les points de collecte.

THULOS

WE MAKE THINGS BIG

ASPIRADORA MULTIUSOS SIN CABLE

CORDLESS MULTI PURPOSE VACUUM CLEANER

TH-VC1120

120W

www.thulos.com

info: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com