



FREIDORA DIGITAL SIN ACEITE



Manual De Instrucciones

TH-FR8081

NOTA IMPORTANTE

- Leer atentamente este manual antes de empezar a utilizar el aparato.
- Guardar este manual para futuras consultas.
- Este aparato ha sido diseñado solo y exclusivamente para uso doméstico y ocasional.

INTRODUCCIÓN


Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES POR Y PARA SU SEGURIDAD


- Comprobar si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red de su casa.
- Colocar el aparato en una superficie plana y nivelada.
- No utilizar el aparato en exteriores.
- Nunca sumergir el aparato central en agua y tampoco bajo el grifo.
- No deje que entre agua u otro líquido en el aparato, para evitar descargas eléctricas.
- Poner siempre los ingredientes a freír en el cesto, nunca fuera del cesto.
- No cubrir el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Nunca añadir aceite y tampoco cocinar con aceite en este aparato, puede provocar un incendio.
- No toque nunca el interior del aparato mientras esté en funcionamiento.
- No utilizar el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Revisar periódicamente que el cable y enchufe no estén dañados.
- En caso de cable, enchufe u otra parte dañada, se debe reparar en un servicio técnico autorizado.
- No usar el aparato si alguna de las partes está dañada.
- Prohibido usar el aparato cerca del agua o de cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua o cualquier otro líquido.
- No utilizar el aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar ni hacer la limpieza del aparato sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños cuando el aparato esté encendido o se esté enfriando.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No enchufe el aparato ni opere el panel de control con las manos mojadas.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente.
- Nunca conecte este aparato a un temporizador externo.
- No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles como manteles o cortinas.
- No coloque el aparato contra una pared o contra otros aparatos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y los lados y 10 cm de espacio libre por encima del aparato. No coloque nada encima del aparato.
- No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual.
- No deje que el aparato funcione sin vigilancia.
- Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de escape de aire. También tenga cuidado con el vapor caliente y el aire caliente cuando retire la bandeja de freír del aparato.
- La superficie debajo del aparato puede calentarse durante el uso.
- Desenchufe inmediatamente el aparato si observa que sale humo oscuro del aparato. Espere a que cese la emisión de humo antes de retirar la bandeja de freír del aparato.
- Desenchufe siempre el aparato cuando termine el cocinado y no lo esté usando.
- Dejar enfriar al aparato 30 minutos después de su uso, antes de limpiar y guardar.

PARTES DEL APARATO

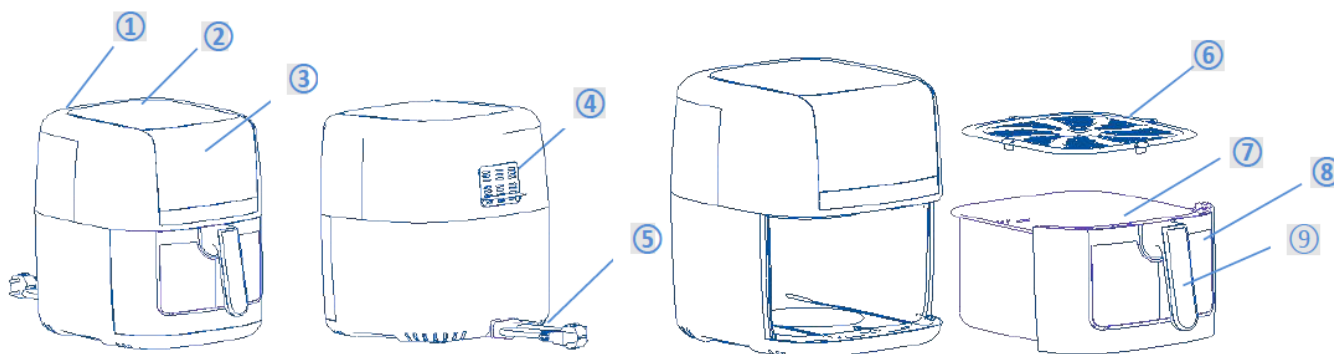

1. Entrada de aire / 2. Tapa Superior / 3. Panel de control / 4. Salida de aire
5. Cable y enchufe / 6. Bandeja / 7. Cesto / 8. Ventana / 9. Asa

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL.

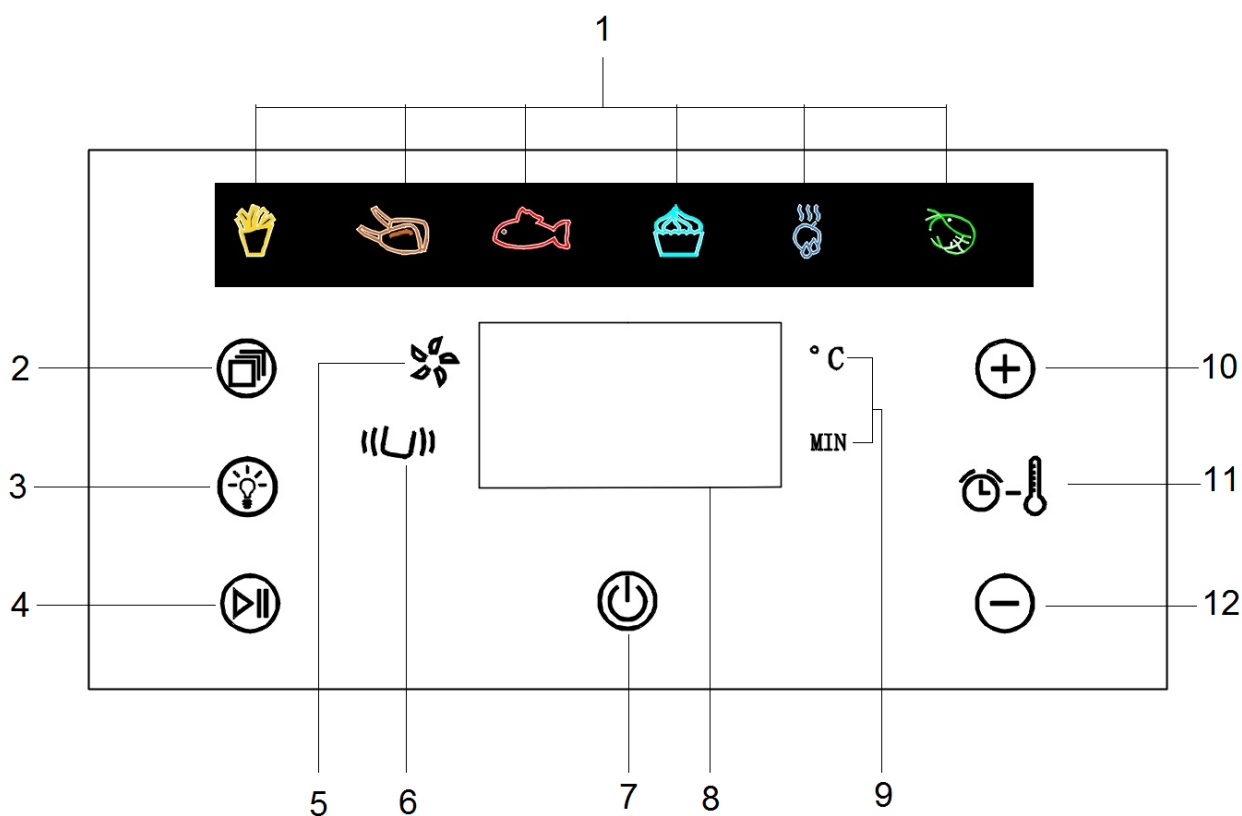

1. Menús Programados de fábrica.
2. Botón Selección de "Menú".
3. Botón On/Off luz interior.
4. Botón Play/Pausa.
5. Indicador de ventilador.
6. Indicador aviso mover el cocinado

7. Botón On/Off.
8. Display.
9. Indicador Temperatura / Tiempo.
10. Aumentar temperatura y/o tiempo.
11. Ajuste temperatura / tiempo.
12. Disminuir temperatura y/o tiempo.

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Quite los adhesivos o etiquetas del aparato, que no sean la etiqueta de clasificación.
- Limpiar a fondo la cesta y la bandeja de freír con agua caliente y un poco de jabón neutro con una esponja suave no abrasiva.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño ligeramente húmedo.
- Secar muy bien todas las partes con papel absorbente de cocina.
- Programar un primer cocinado con el cesto vacío de 5 minutos a máxima temperatura. Esto sirve para quemar el producto protector de la resistencia aplicado en fábrica. Desprenderá un humo y olor que irán remitiendo.

EN GENERAL ANTES DEL COCINADO

- Colocar el aparato sobre una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor.
- Coloque correctamente la bandeja en el cesto para freír.
- Saque todo el cable del compartimento en la parte posterior del aparato.
- No llene el cesto hasta arriba para cocinar.
- Nunca cocinar en este aparato con aceite ni ningún otro líquido.
- Nunca pegar a la pared para no obstruir la salida de aire y vapores.
- No coloque nada encima del aparato. Esto interrumpe el flujo de aire y afecta al resultado del cocinado.

USO DEL APARATO

1. Encendido (botón 7).

- Conectar a la toma de corriente, sonará un pitido y se iluminará botón .
- Para encender pulse este botón y la pantalla LCD muestra el estado predeterminado.
- Después de un minuto sin tocar ningún botón, volverá a modo Standby.
- Para apagar pulse este botón.
- Si durante el cocinado mantiene pulsado este botón el aparato se apaga y entra en modo "StandBy" perdiendo la memoria de cocinado en curso y tendrá que empezar desde cero.

2. Selección del Menú (botón 2).

- Encienda el aparato y el display muestra la función predeterminada en estado de espera.
- Pulsar este botón para elegir el menú deseado.
- Cada menú tiene su propio tiempo y temperatura predeterminados.

3. Ajuste de Temperatura y Tiempo (botón 11).

- Una vez seleccionado el menú deseado puede ajustar los valores predeterminados de fábrica.
- Pulse este botón para seleccionar entre temperatura y tiempo y lo podrá modificar con los botones "menos" (12) y "más" (10).

4. Iniciar / Pausar (botón 4).

- Una vez fijados menú, temperatura y tiempo, pulse este botón para empezar el cocinado.
- Durante el cocinado, puede pausar y reanudar sacando y metiendo el cesto desde su asa.
- Si durante el cocinado necesita remover los alimentos, basta con sacar el cesto , remover los alimentos y volver a meter el cesto.
- También puede pausar el cocinado y reanudarlo pulsando este botón.

5. Aviso de mover el cocinado (indicador 6).

Una vez empezado el cocinado, este aviso se iluminará y sonará 3 señales acústicas cuando el cocinado necesite ser removido para evitar que se queme y se cocine bien por todas las partes. Sacar el cesto, remover los alimentos y volver a meter el cesto. El cocinado se reanudará.

6. Luz interior para vigilar el cocinado (botón 3).

Pulse este botón si necesita encender o apagar la luz interior para vigilar el cocinado.

FUNCIONAMIENTO POR PASOS

1. Enchufar el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.
2. Introducir los alimentos en el cesto.
3. Introducir el cesto en la freidora y ajustar que quede bien cerrado.
4. Encender la freidora con el botón de encendido.
5. Elegir menú y ajustar tiempo y temperatura si no desea el ajuste predeterminado.
6. Empezar el cocinado.
La pantalla LCD visualiza la temperatura del ajuste y tiempo restante del ciclo del cocinado.
7. Algunos ingredientes deben removerse a la mitad del tiempo de cocinado.
Para remover los ingredientes, basta con sacar el cesto tirando de su asa, remover los alimentos y volver a meter el cesto.
8. Cuando finaliza el cocinado, es decir, el tiempo de cocinado fijado, sonará varios pitidos.
Sacar el cesto del aparato y colocarlo sobre una superficie resistente al calor.
9. Compruebe si los ingredientes están listos.
Si los ingredientes aún no están listos, simplemente vuelva a introducir el cesto y cocine unos minutos más.
10. Después del cocinado puede haber líquido caliente en el fondo del cesto.
Tenga cuidado al volcar el cesto para sacar los alimentos cocinados.

Consejos:

- Para sacar los ingredientes grandes o frágiles del cesto, use un par de pinzas.
- Si hay alimentos adheridos, use una lengüeta para sacarlos, nunca use objetos punzantes.

RECUERDE

- Nunca cocinar con aceite en este aparato ni con ningún otro líquido.
- Extraer el cesto siempre sujetando de su asa, ya que puede estar caliente y quemarse.
- Nunca utilizar el cesto sin la bandeja.
- Ponga siempre la bandeja en el fondo del cesto para que el líquido producido por el vapor del cocinado quede en el fondo y no salgan excesivamente mojados los alimentos.
- Nunca llenar demasiado el cesto con ingredientes para cocinar.
- Consultar las tablas de cocinado y configuración según los alimentos a cocinar.
- Añadir 3 minutos al tiempo de cocinado si el aparato está apagado y frío.
- También puede precalentar el aparato, antes de introducir los alimentos a cocinar.
- Si no selecciona ningún cocinado después de encender, al minuto se apaga automáticamente.
- Después de finalizar un cocinado, el aparato se apaga automáticamente pasados varios segundos. Debe dejarlo apagarse automáticamente para que el ventilador expulse un poco de calor.

CONFIGURACIONES DE TEMPERATURAS Y TIEMPOS DE COCINADO

A continuación, se muestra una tabla de ayuda a seleccionar los ajustes básicos para los ingredientes que desea preparar.

Tenga en cuenta que estas configuraciones son solo para referencia, orientativos aproximados.

No se puede garantizar configuraciones de temperatura y tiempo exactos ya que los ingredientes difieren en origen, tamaño, forma y marca.

Consejos a tener en cuenta:

- Los ingredientes cortados más pequeños generalmente requieren un tiempo de preparación menor.
- La cantidad de ingredientes también influye en el tiempo de cocinado.
- Agitar los ingredientes más pequeños a la mitad del tiempo de preparación optimiza el resultado final y puede ayudar a evitar que los ingredientes se fríen de manera desigual.
- No prepare ingredientes extremadamente grasientos como salchichas en la freidora.
- Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora.
- Utilice masa prefabricada para preparar bocadillos rellenos de forma rápida y sencilla.
La masa prefabricada también requiere un tiempo de preparación más corto que la masa casera.
- También puede utilizar la freidora para recalentar los ingredientes ajustando la temperatura a 150°C y el temporizador a unos 10 minutos.

PROGRAMAS TH-FR8081

Nombre	Icono	Temperatura °C	Rango Temperatura	Tiempo (min)	Rango Tiempo	Aviso Remove
Gambas		180	80-200	8	1-60	SI
Deshidratar		45	45-200	480	30-480	NO
Horneado		140	80-200	60	1-60	SI
Asar a la parrilla		180	80-200	20	1-60	SI
Asado		180	80-200	15	1-60	SI
Freir con aire		200	80-200	20	1-60	SI
Luz		/	/	/	/	NO
Por defecto		180	80-200	15	1-60	SI
Los tiempos y temperaturas de cocinado de estos programas son solamente valores orientativos, dependiendo del corte de los alimentos, de la cantidad a cocinar, del estado de maduración de cada alimento, etc.						

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Quite el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
- Nota: Puede retirar la bandeja para freír para que la freidora se enfríe más rápidamente.
- Limpiar siempre el aparato después de cada uso.
- La bandeja de freír y el cesto del aparato tienen un revestimiento antiadherente.
- No utilice utensilios de cocina metálicos o materiales de limpieza abrasivos para limpiarlos,
- Limpie el exterior del aparato con un paño ligeramente húmedo.
- Limpiar la bandeja y el cesto de freír con agua caliente, jabón neutro y una esponja suave.
- Para restos de grasa adheridos en la bandeja o cesto, cubra de agua y jabón el resto adherido y deje reposar unos minutos. Después limpiar con una esponja suave no abrasiva.
- Limpiar el interior del aparato con una esponja no abrasiva mojada en agua caliente.
- Limpie el elemento calefactor con un cepillo suave de limpieza para eliminar cualquier residuo de comida.
- Una vez limpio todo el aparato y seco, almacenar en un lugar seco y libre de polvo.

NOTA.

Este aparato NO es apto para lavavajillas.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 220V – 240V / 50 – 60Hz.
- Potencia: 1700 W.
- Volumen Del Cesto: 8 Litros.
- 6 Programas predeterminados de fábrica.
- Tecnología de alta y veloz circulación de aire caliente para una deliciosa fritura sin aceite.
- Cocinado sin aceite para una alimentación saludable liberando hasta el 80% de grasas.
- Panel de control táctil con display.
- Alta potencia de cocinado rápido.
- Bandeja y cesto anti-adherente que hace que los alimentos no se peguen y fácil limpieza.
- Temperatura ajustable de 80 °C hasta 200 °C.
- Temporizador ajustable desde 1 minuto hasta 60 minutos.
- Display digital de control de cocinado.
- Sistema de seguridad de auto-apagado en caso de sacar el cesto.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier posible avería, siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante y se encuentre dentro del período de garantía.
- La garantía no cubre golpes, usos indebidos, averías por uso excesivo, averías causadas por negligencias del usuario, manipulaciones al aparato, etc.
El fabricante se reserva el derecho de anular la garantía del aparato en cualquier momento en caso de observar cualquier mínima negligencia por parte del usuario.
- Durante el período de garantía y en caso de cualquier avería, el establecimiento o tienda que vende el aparato es el responsable de gestionar y tramitar la garantía.
El usuario debe llevar el aparato a la tienda donde lo compró con su ticket o factura de compra.



MEDIO AMBIENTE

¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.



FRYER WITHOUT OIL



Instructions Manual TH-FR8081

IMPORTANT NOTE

- Read this manual carefully before starting to use the appliance.
- Keep this manual for future reference.
- This appliance has been designed only and exclusively for domestic and occasional use.

INTRODUCTION

Dear Customer:


We appreciate the trust placed in us by purchasing this THULOS® product.

Our main commitment is to offer excellent articles, maintaining the strictest controls of quality and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

INSTRUCTIONS BY AND FOR YOUR SAFETY


- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage of your home network.
- Place the appliance on a flat and level surface.
- Do not use the appliance outdoors.
- Never immerse the central unit in water and never under the tap.
- Do not let water or other liquid enter the appliance, to avoid electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the basket, never outside the basket.
- Do not cover the appliance while it is in operation.
- Never add oil or cook with oil in this appliance, it may cause a fire.
- Never touch the inside of the appliance while it is in operation.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord or the appliance itself are damaged.
- Periodically check that the cable and plug are not damaged.
- In case of damaged cable, plug or other part, it must be repaired by an authorized technical service.
- Do not use the appliance if any of the parts are damaged.
- Forbidden to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water or any other liquid.
- Do not use the appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- This appliance can be used by children over 8 years of age and people with physical abilities, reduced sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if given the opportunity appropriate supervision or instruction regarding the use of the appliance in a safe and They understand the dangers involved.
- Children must not play or clean the appliance without supervision.
- Keep the appliance and its power cord out of the reach of children when the appliance is switched on or is cooling down.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Only connect the appliance to a grounded socket. Always make sure that the plug is properly inserted into the outlet.
- Never connect this appliance to an external timer.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as tablecloths or curtains.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10 cm of free space on the back and sides and 10 cm of free space above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than that described in this manual.
- Do not let the appliance operate unattended.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep hands and face a safe distance from steam and air exhaust openings. Also be careful of hot steam and hot air when removing the frying pan from the appliance.
- The surface under the appliance may become hot during use.
- Unplug the appliance immediately if you notice dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke to stop before removing the frying pan from the appliance.
- Always unplug the appliance when cooking is finished and you are not using it.
- Let the appliance cool down 30 minutes after use, before cleaning and storing.

PRODUCT PARTS

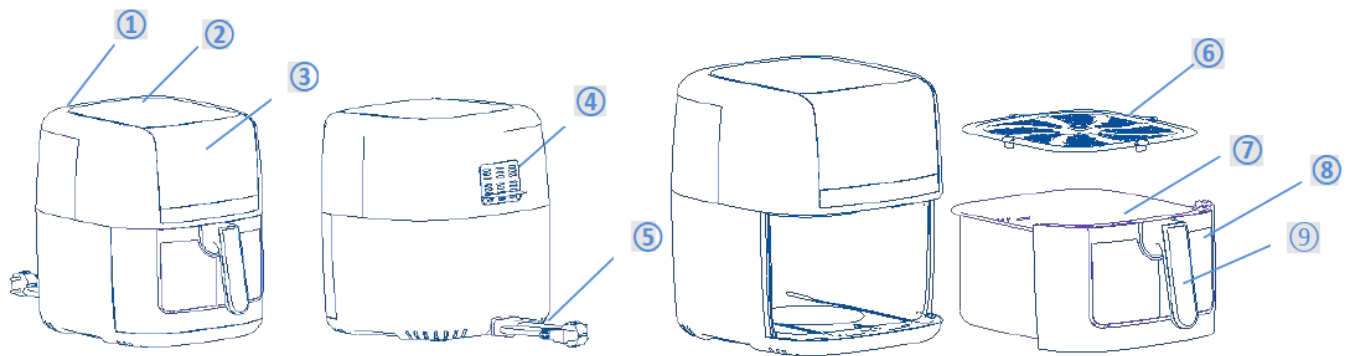

1. Air Inlet / 2. Top cover / 3. Control Panel / 4. Salida de aire
5. Power cable / 6. Tray / 7. Basket / 8. Window / 9. Handle

CONTROL PANEL FUNCTIONS.

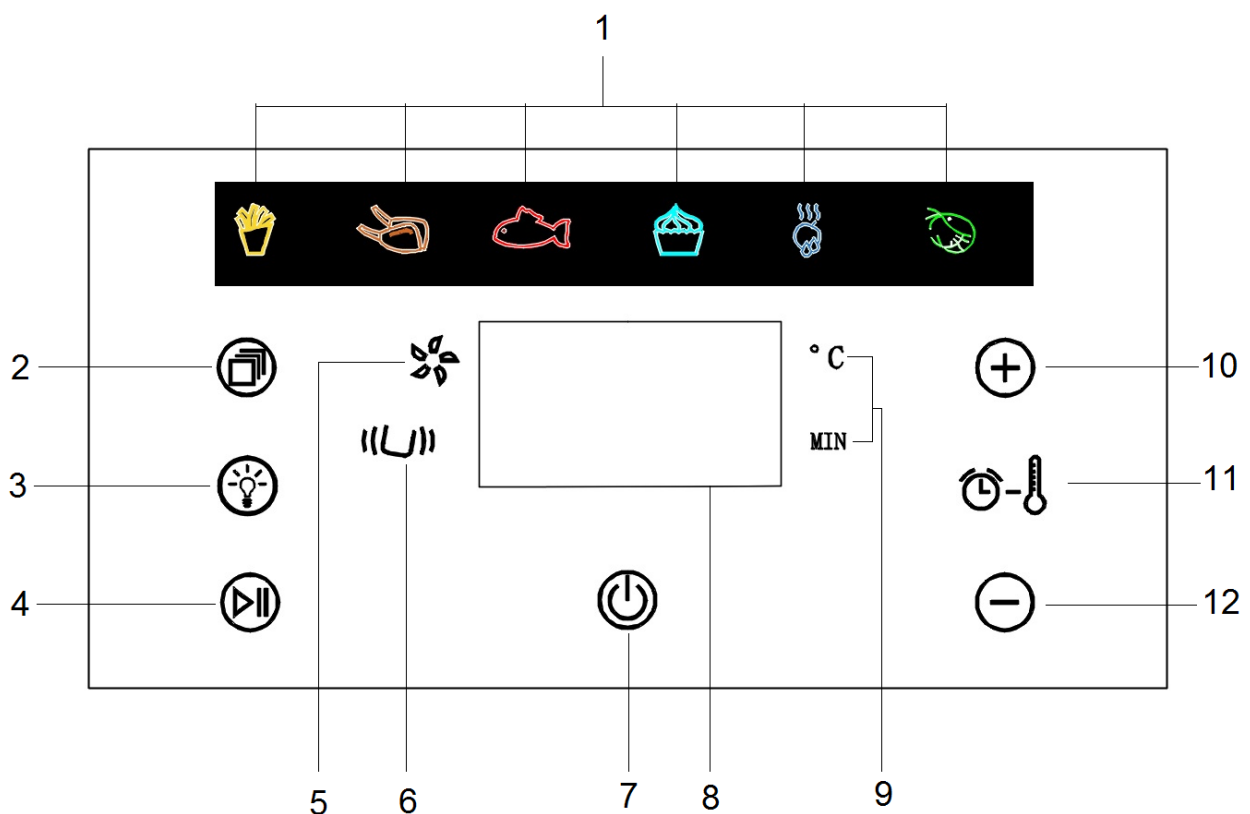

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Factory programmed menus | 7. On/Off |
| 2. "Menu" button | 8. Display |
| 3. Internal Light button | 9. Temperature / Time Indicator |
| 4. Play/Pause button | 10. Increase Temperature and/or Time. |
| 5. Fan Indicator | 11. Temperature / Time Adjustment |
| 6. Shake Indicator | 12. Reduce Temperature and/or Time. |

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packing material.
- Remove any stickers or labels from the appliance, other than the classification label.
- Thoroughly clean the basket and the frying pan with hot water and a little mild soap with a soft non-abrasive sponge.
- Clean the inside and outside of the appliance with a slightly damp cloth.
- Dry all parts very well with absorbent kitchen paper.
- Program a first cooking with the empty basket for 5 minutes at maximum temperature.
This serves to burn off the resistor protectant applied at the factory.
It will give off a smoke and smell that will subside.

IN GENERAL BEFORE COOKING

- Place the appliance on a stable, horizontal, level and heat resistant surface.
- Place the tray correctly in the frying basket.
- Take the entire cable out of the compartment at the back of the appliance.
- Do not fill the basket to the top for cooking.
- Never cook in this appliance with oil or any other liquid.
- Never stick to the wall so as not to obstruct the air and vapor outlet.
- Do not place anything on top of the appliance.
This interrupts the air flow and affects the cooking result.

USE OF THE APPLIANCE

1. Power on (button 7).

- Connect to the power outlet, a beep will sound and the button will light up.
- To turn on press this button and the LCD screen shows the default status.
- After one minute without touching any button, it will return to Standby mode.
- To turn off press this button.
- If you keep this button pressed during cooking, the appliance turns off and enters mode.
“StandBy” loses the memory of cooking in progress and you will have to start from zero.

2. Menu selection (button 2).

- Turn on the device and the display shows the default function in standby state.
- Press this button to choose the desired menu.
- Each menu has its own default time and temperature.

3. Temperature and Time Setting (button 11).

- Once the desired menu is selected you can adjust the factory default values.
- Press this button to select between temperature and time and you can modify it with the the “minus” (12) and “plus” (10) buttons.

4. Start/Pause (button 4).

- Once the menu, temperature and time have been set, press this button to start cooking.
- During cooking, you can pause and resume by removing and inserting the basket from its handle.
- If you need to stir the food during cooking, just take out the basket, stir the food and put the basket back in.
- You can also pause cooking and resume it by pressing this button.

5. Notice to move the cooking (indicator 6).

Once cooking has started, this warning will light up and 3 acoustic signals will sound when the cooked food needs to be removed to prevent it from burning and to cook well on all sides. Take out the basket, stir the food and put the basket back in. Cooking will resume.

6. Interior light to monitor cooking (button 3).

Press this button if you need to turn the interior light on or off to monitor cooking.

OPERATION: STEP BY STEP

1. Plug the appliance into an earthed socket.
2. Put the food in the basket.
3. Insert the basket in the fryer and adjust that it is well closed.
4. Turn on the fryer.
5. Choose menu, adjust time and temperature if you don't want the default setting.
6. Start cooking.
The LCD display shows the set temperature and remaining time of the cooking cycle.
7. Some ingredients need to be stirred halfway through the cooking time.
To stir the ingredients, simply remove the basket by pulling its handle, remove the food and put the basket back.
8. When the cooking is finished, that is, the set cooking time, several beeps will sound.
Remove the basket from the appliance and place it on a heat resistant surface.
9. Check if the ingredients are ready.
If the ingredients are not yet ready, simply put the basket back in and cook a few more minutes.
10. After cooking, there may be hot liquid in the bottom of the basket.
Be careful when tipping the basket to remove cooked food.

Tips:

- To remove large or fragile ingredients from the basket, use a pair of tongs.
- If there is adhering food, use a tongue to remove it, never use sharp objects.

REMEMBER

- Never cook with oil in this appliance or with any other liquid.
- Always remove the basket by holding its handle, as it may be hot and burn.
- Never use the basket without tray.
- Always place the tray at the bottom of the basket so that the liquid produced by the steam the cooking remains at the bottom and the food does not come out excessively wet.
- Never overfill the basket with cooking ingredients.
- Consult the cooking and configuration tables according to the food to be cooked.
- Add 3 minutes to the cooking time if the appliance is off and cold.
- You can also preheat the appliance before adding the food to be cooked.
- If you do not select any cooking after turning on, it turns off automatically after a minute.
- After finishing cooking, the appliance turns off automatically after several seconds.
You should let it turn off automatically so that the fan blows out some heat.

SETTINGS OF TEMPERATURES AND COOKING TIMES

Below is a table to help you select the basic settings for the ingredients you want to prepare. Please note that these settings are for reference only.

Exact temperature and time settings cannot be guaranteed as the ingredients they differ in origin, size, shape and brand.

Tips to consider:

- Smaller cut ingredients generally require less prep time.
- The quantity of ingredients also influences the cooking time.
- Shaking the smallest ingredients halfway through the preparation time optimizes the final result and it can help prevent ingredients from frying unevenly.
- Do not prepare extremely greasy ingredients like hot dogs in the deep fryer.
- Sandwiches that can be prepared in an oven can also be prepared in the deep fryer.
- Use pre-made dough to make filled sandwiches quickly and easily. Pre-made dough also requires a shorter prep time than homemade dough.
- You can also use the deep fryer to reheat the ingredients by setting the temperature to 150 ° C and the timer to about 10 minutes.

TH-FR8081 Program list

name	icon	Temperature(°C)	Temperature range(°C)	Time (MIN)	Time range(MIN)	Shake function
shrimp		180	80-200	8	1-60	has
Dehy-drate		45	45-200	480	30-480	N/A
bake		140	80-200	60	1-60	has
broil		180	80-200	20	1-60	has
roast		180	80-200	15	1-60	has
Air fry		200	80-200	20	1-60	has
light		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
default		180	80-200	15	1-60	has

The cooking times and temperatures of these programs are only indicative values, depending on the cut of the food, the quantity to be cooked, the ripening state of each food, etc.

CLEANING AND STORAGE

- Remove the plug from the socket and let the appliance cool down.
- Note: You can remove the basket to allow the fryer to cool more quickly.
- Always clean the appliance after each use.
- The tray and the basket have a non-stick coating.
- Do not use metallic kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean them,
- Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth.
- Clean the tray and basket with hot water, mild soap and a soft sponge.
- For grease residues adhering to the tray or basket, cover the rest adhered with soap and water and leave stand for a few minutes. Then clean with a soft non-abrasive sponge.
- Clean the inside of the appliance with a non-abrasive sponge.
- Clean the heating element with a soft cleaning brush to remove any food residue.
- Once the entire appliance is clean and dry, store in a dry and dust-free place.

NOTE. This appliance is NOT dishwasher safe.

SPECIFICATIONS

- Voltage: 220V – 240V / 50 – 60Hz.
- Power: 1700 W.
- Basket Volume: 8 Liters.
- 6 Factory preset programs.
- High and fast hot air circulation technology for delicious oil-free frying.
- Cooked without oil for a healthy diet, releasing up to 80% fat.
- Touch control panel with display.
- High power for quick cooking.
- Non-stick tray and basket that makes food not stick and easy to clean.
- Adjustable temperature from 80 °C to 200 °C.
- Adjustable timer from 1 minute to 60 minutes.
- Digital display of cooking control.
- Auto-off security system in case of removing the basket.

WARRANTY CONDITIONS

- This device is covered against any possible breakdown, as long as it has been caused by the manufacturer's own electrical system and is within the period warranty.
- The warranty does not cover knocks, improper use, breakdowns due to excessive use, breakdowns caused due to user negligence, manipulations to the device, etc.
The manufacturer reserves the right to void the device warranty at any time.
in case of observing any slight negligence on the part of the user.
- During the warranty period and in the event of any breakdown, the establishment or store
The person who sells the device is responsible for managing and processing the warranty.
The user must take the device to the store where they purchased it with their purchase receipt or invoice.



ENVIRONMENT

You too can contribute to the conservation of the environment..!

This appliance must not be disposed of with household waste at the end of its useful life, but must be deposited at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging wants to draw your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled.

By recycling appliances, you are helping to protect the environment.

Request more information about the collection points from the local authorities.



FRITADEIRA DIGITAL SEM ÓLEO



Manual de instruções

TH-FR8081

NOTA IMPORTANTE

- Ler atentamente este manual antes de utilizar o aparelho.
- Guarde este manual para referência futura.
- Este aparelho foi concebido apenas para uma utilização doméstica e ocasional.

INTRODUÇÃO


Caro cliente:

Agradecemos a confiança que depositou em nós ao adquirir este produto THULOS®. O nosso principal compromisso é oferecer produtos de excelência, mantendo os mais rigorosos controles de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

INSTRUÇÕES PARA E PARA A SUA SEGURANÇA


- Verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da sua rede doméstica.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada.
- Não use o dispositivo ao ar livre.
- Nunca mergulhe o aparelho central em água ou mesmo debaixo da torneira.
- Não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho, para evitar choque elétrico.
- Coloque sempre os ingredientes para fritar no cesto, nunca fora do cesto.
- Não cubra o dispositivo enquanto estiver em funcionamento.
- Nunca adicione óleo ou cozinhe com óleo neste aparelho, pois pode causar incêndio.
- Nunca toque no interior do aparelho enquanto este estiver em funcionamento.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Verifique periodicamente se o cabo e a ficha não estão danificados.
- Se o cabo, ficha ou outra peça estiver danificada, deverá ser reparada num serviço técnico autorizado.
- Não utilize o aparelho se alguma das peças estiver danificada.
- É proibido utilizar o aparelho perto de água ou qualquer outro líquido.
- Água ou qualquer outro líquido não pode ser espirrado neste dispositivo.
- Não utilize o aparelho em banheiras, chuveiros ou tanques cheios de água.
implicando.
- As crianças não devem brincar ou limpar o aparelho sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças quando o aparelho estiver ligado ou esfriando.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
- Não ligue o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.
- Conecte o dispositivo apenas a uma tomada elétrica aterrada. Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido corretamente na tomada.
- Nunca ligue este aparelho a um temporizador externo.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais combustíveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Não coloque o aparelho contra uma parede ou outros aparelhos. Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre na parte traseira e nas laterais e 10 cm de espaço livre acima do aparelho. Não coloque nada em cima do aparelho.
- Não utilize o aparelho para nenhum fim diferente daquele descrito neste manual.
- Não deixe o dispositivo funcionar sem supervisão.
- Durante a fritura com ar quente, o vapor quente é liberado pelas aberturas de saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura das aberturas de exaustão de vapor e ar. Tenha também cuidado com o vapor quente e o ar quente ao retirar a bandeja de fritura do aparelho.
- A superfície por baixo do aparelho pode ficar quente durante a utilização.
- Desligue imediatamente o aparelho se notar fumaça escura saindo do aparelho.
Espere que a fumaça pare antes de retirar a bandeja de fritura do aparelho.
- Desligue sempre o aparelho quando a cozedura terminar e não o estiver a utilizar.
- Deixe o aparelho esfriar por 30 minutos após o uso, antes de limpá-lo e guardá-lo.

PARTES DO APARELHO

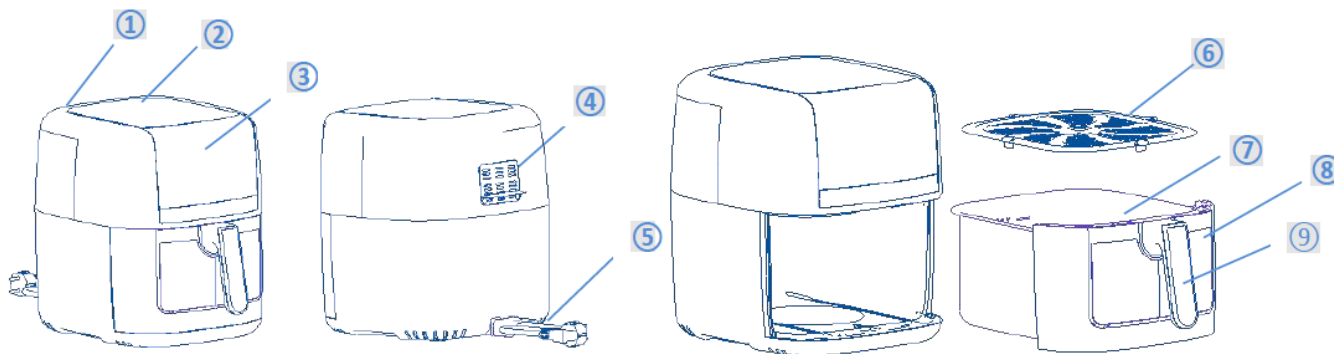

1. Entrada de ar / 2. Tampa superior / 3. Painel de controlo / 4. Saída de ar
5. Cabo e ficha / 6. Tabuleiro / 7. Cesto / 8. Janela / 9. Asa

FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLO.

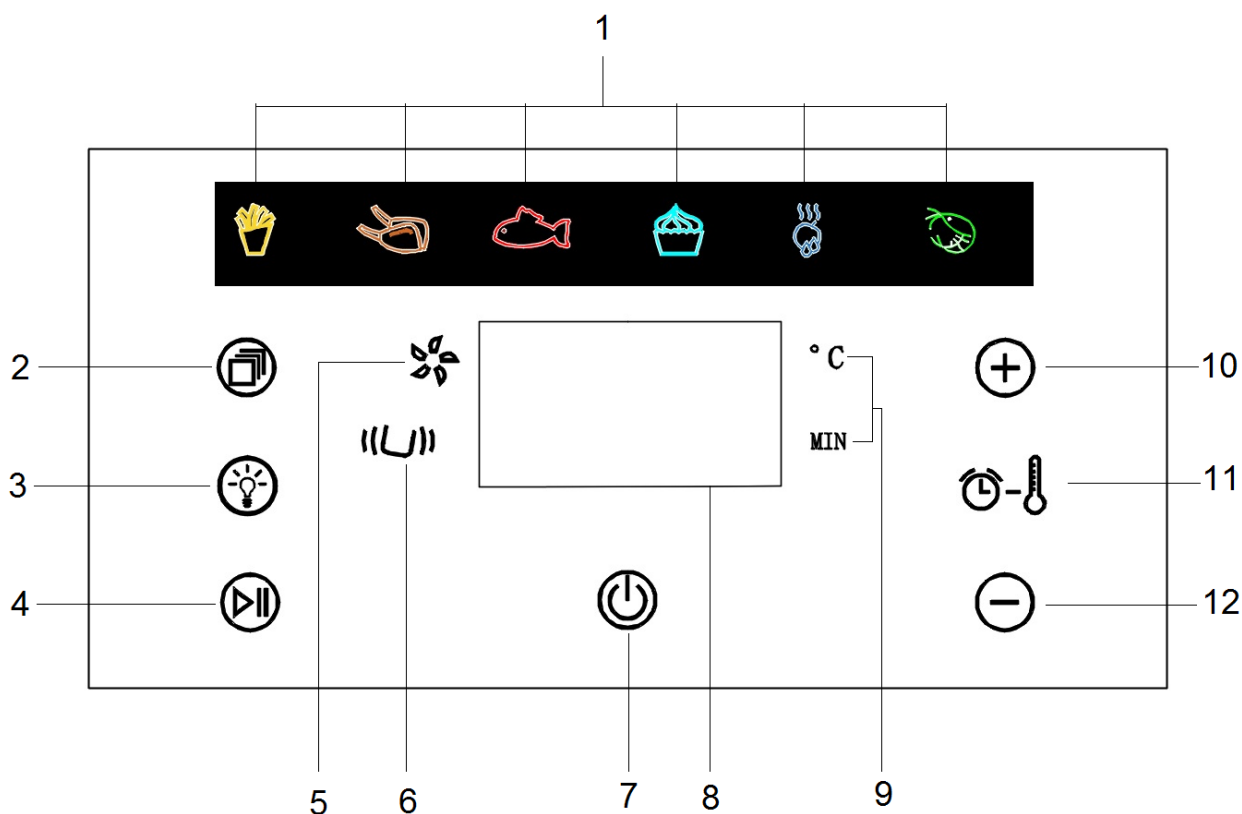

1. Menus programados de fábrica.
2. Botão de seleção "Menu".
3. Botão para ligar/desligar a luz interior.
4. Botão Reproduzir/Pausa.
5. Indicador da ventoinha.
6. Indicador de aviso para mover a cozedura
7. Botão de ligar/desligar.
8. Ecrã.
9. Indicador de temperatura / tempo.
10. Aumentar a temperatura e/ou o tempo.
11. Ajustar a temperatura / tempo.
12. Diminuir a temperatura e/ou o tempo.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retirar todo o material de embalagem.
- Retirar todos os autocolantes e etiquetas do aparelho, exceto a etiqueta de classificação.
- Limpe bem o cesto e a bandeja de fritura com água quente e um pouco de sabão neutro, utilizando uma esponja macia e não abrasiva.
- Limpar o interior e o exterior do aparelho com um pano ligeiramente húmido.
- Secar bem todas as peças com papel de cozinha absorvente.
- Programar um tempo de cozedura inicial de 5 minutos à temperatura máxima com o cesto vazio. Este tempo destina-se a queimar o produto de proteção aplicado na fábrica sobre a resistência. Este produto liberta um fumo e um odor que desaparecem gradualmente.

EM GERAL ANTES DE COZINHAR

- Colocar o aparelho sobre uma superfície estável, horizontal, plana e resistente ao calor.
- Colocar corretamente o tabuleiro no cesto de fritar.
- Retirar todo o cabo do compartimento situado na parte de trás do aparelho.
- Não encher o cesto até ao topo para cozinhar.
- Nunca cozinhar neste aparelho com óleo ou qualquer outro líquido.
- Nunca colar à parede para não obstruir a saída de ar e de vapores.
- Não colocar nada em cima do aparelho.
Isto interrompe o fluxo de ar e afecta o resultado da cozedura.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. Ignição (botão 7).

- Ligar à tomada eléctrica, soa um sinal sonoro e o botão ilumina-se. 
- Para ligar, prima este botão e o LCD apresenta o estado predefinido.
- Após um minuto sem tocar em qualquer botão, o aparelho regressa ao modo de espera.
- Para desligar, prima este botão.
- Se mantiver este botão premido durante a cozedura, o aparelho desliga-se e entra no modo StandBy.
No modo "StandBy", perde-se a memória de cozedura atual e é necessário começar do zero.

2. Seleção de menu (botão 2).

- Ligar o aparelho e o visor apresenta a função predefinida no modo de espera.
- Prima este botão para seleccionar o menu pretendido.
- Cada menu tem o seu próprio tempo e temperatura predefinidos.

3. Definição da temperatura e do tempo (botão 11).

- Uma vez seleccionado o menu desejado, você pode ajustar os valores padrão de fábrica.
- Pressione este botão para seleccionar entre temperatura e tempo e você pode modificá-lo com os botões “menos” (12) e “mais” (10).

4. Início / Pausa (botão 4).

- Depois de definir o menu, a temperatura e o tempo, pressione este botão para iniciar a cozedura.
- Durante a cozedura, pode interromper e retomar retirando e inserindo o cesto da pega.
- Se precisar mexer os alimentos durante o cozimento, basta retirar o cesto, mexa a comida e coloque a cesta de volta.
- Você também pode pausar o cozimento e retomá-lo pressionando este botão.

5. Aviso para deslocar a cozedura (indicador 6).

Depois de iniciada a cozedura, este aviso acender-se-á e soarão 3 sinais acústicos quando for necessário retirar os alimentos para evitar que queimem e cozinhem bem por todos os lados. Retire o cesto, mexa os alimentos e volte a colocar o cesto. O cozimento será retomado.

6. Luz interior para vigiar el cocinado (botão 3).

Pressione este botão se precisar ligar ou desligar a luz interna para monitorar o cozimento.

FUNCIONAMENTO PASSO A PASSO

1. Conecte o dispositivo a uma tomada aterrada.
2. Coloque os alimentos na cesta.
3. Insira o cesto na fritadeira e certifique-se de que está bem fechado.
4. Ligue a fritadeira com o botão liga/desliga.
5. Escolha o menu e ajuste o tempo e a temperatura se não desejar a configuração padrão.
6. Comece a cozinhar.
A tela LCD exibe a temperatura definida e o tempo restante do ciclo de cozimento.
7. Alguns ingredientes precisam ser mexidos na metade do tempo de cozimento.
Para retirar os ingredientes, basta retirar o cesto puxando pela pega, mexer os alimentos e voltar a colocar o cesto.
8. Quando a cozedura terminar, ou seja, o tempo de cozedura definido, serão emitidos vários sinais sonoros.
Retire o cesto do aparelho e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor.
9. Verifique se os ingredientes estão prontos.
Se os ingredientes ainda não estiverem prontos, basta reinserir o cesto e cozinhar mais alguns minutos.
10. Após o cozimento, pode haver líquido quente no fundo do cesto.
Tenha cuidado ao inclinar o cesto para retirar alimentos cozinhados.

Conselhos:

- Para retirar do cesto ingredientes grandes ou frágeis, utilize uma pinça.
- Se houver alimentos presos no cesto, utilize uma língua para os retirar, nunca utilize objectos afiados.

LEMBRE-SE

- Nunca cozinhe com óleo neste aparelho ou com qualquer outro líquido.
- Retire sempre o cesto segurando pela alça, pois pode estar quente e causar queimaduras.
- Nunca utilize o cesto sem a bandeja.
- Coloque sempre o tabuleiro no fundo do cesto para que o líquido produzido pelo vapor da cozedura fica no fundo e os alimentos não saem excessivamente molhados.
- Nunca encha demasiado o cesto com ingredientes de cozinha.
- Consulte as tabelas de cozedura e configuração de acordo com os alimentos a cozinhar.
- Adicione 3 minutos ao tempo de cozedura se o aparelho estiver desligado e frio.
- Também pode pré-aquecer o aparelho antes de adicionar os alimentos a cozinhar.
- Se não seleccionar nenhuma cozedura depois de ligar, esta desliga-se automaticamente após um minuto.
- Depois de terminar a cozedura, o aparelho desliga-se automaticamente após alguns segundos. Você deve deixá-lo desligar automaticamente para que o ventilador libere um pouco de calor.

DEFINIÇÕES DE TEMPERATURA E TEMPOS DE COZEDURA

Segue-se uma tabela para o ajudar a seleccionar as definições básicas para os ingredientes que pretende preparar.

Observe que essas configurações são apenas para referência, orientação aproximada.

As configurações exatas de temperatura e tempo não podem ser garantidas, pois os ingredientes diferem em origem, tamanho, formato e marca.

Conselhos a ter em conta:

- Ingredientes cortados menores geralmente requerem menos tempo de preparo.
- A quantidade de ingredientes também influencia o tempo de cozimento.
- Agitar os ingredientes menores na metade do tempo de preparo otimiza o resultado final e pode ajudar a evitar que os ingredientes frite de maneira irregular.
- Não prepare ingredientes extremamente gordurosos, como salsichas, na fritadeira.
- Lanches que podem ser preparados no forno também podem ser preparados na airfryer.
- Utilize massa pré-fabricada para preparar sanduíches recheados com rapidez e facilidade. A massa pré-fabricada também requer um tempo de preparação mais curto do que a massa caseira.
- Você também pode usar a fritadeira para reaquecer ingredientes, ajustando a temperatura para 150°C e ajuste o cronômetro para cerca de 10 minutos.

PROGRAMAS TH-FR8081

Nombre	Icono	Temperatura °C	Rango Temperatura	Tiempo (min)	Rango Tiempo	Aviso Remove
Gambas		180	80-200	8	1-60	SI
Deshidratar		45	45-200	480	30-480	NO
Horneado		140	80-200	60	1-60	SI
Asar a la parrilla		180	80-200	20	1-60	SI
Asado		180	80-200	15	1-60	SI
Freir con aire		200	80-200	20	1-60	SI
Luz		/	/	/	/	NO
Por defecto		180	80-200	15	1-60	SI

Los tiempos y temperaturas de cocinado de estos programas son solamente valores orientativos, dependiendo del corte de los alimentos, de la cantidad a cocinar, del estado de maduración de cada alimento, etc.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Retire a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer.
Nota: Você pode remover a frigideira para permitir que a fritadeira esfrie mais rapidamente.
- Limpe sempre o aparelho após cada utilização.
- O tabuleiro de fritar e o cesto do aparelho possuem um revestimento antiaderente.
- Não utilize utensílios de cozinha metálicos ou materiais de limpeza abrasivos para limpá-los,
- Limpe o exterior do aparelho com um pano ligeiramente húmido.
- Limpe a bandeja e o cesto de fritar com água quente, sabão neutro e esponja macia.
- Para restos de gordura grudados na bandeja ou cesto, cubra os restos grudados com água e sabão e deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, limpe com uma esponja macia e não abrasiva.
- Limpe o interior do aparelho com uma esponja não abrasiva embebida em água quente.
- Limpe o elemento de aquecimento com uma escova macia para remover quaisquer resíduos. refeição.
- Depois que todo o aparelho estiver limpo e seco, guarde-o em local seco e livre de poeira.

NOTA.

Este aparelho NÃO pode ser lavado na máquina de lavar louça.

ESPECIFICAÇÕES

- Tensão: 220V – 240V / 50 – 60Hz.
- Potência: 1700 W.
- Volume da cesta: 8 litros.
- 6 programas padrão de fábrica.
- Tecnologia de circulação de ar quente alta e rápida para deliciosas frituras sem óleo.
- Cozido sem óleo para uma alimentação saudável, libertando até 80% de gordura.
- Pannel de controle sensível ao toque com display.
- Alto poder de cozimento rápido.
- Bandeja e cesto antiaderente que evita que os alimentos grudem e facilita a limpeza.
- Temperatura ajustável de 80 °C a 200 °C.
- Temporizador ajustável de 1 minuto a 60 minutos.
- Display digital de controle de cozimento.
- Sistema de segurança com desligamento automático caso o cesto seja retirado.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho está coberto contra qualquer possível avaria, desde que seja causada pelo sistema eléctrico do próprio fabricante e esteja dentro do período de garantia.

- A garantia não cobre pancadas, uso indevido, avarias por uso excessivo, avarias causadas por negligência do utilizador, adulteração do aparelho, etc.

O fabricante reserva-se o direito de anular a garantia do dispositivo a qualquer momento se for observada qualquer ligeira negligência por parte do usuário.

- Durante o período de garantia e em caso de avaria, o estabelecimento ou loja que comercializa o aparelho é responsável pela gestão e processamento da garantia.

O usuário deverá levar o aparelho até a loja onde o adquiriu junto com o recibo ou fatura de compra.



MEIO AMBIENTE

Você também pode contribuir para a conservação ambiental!

Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser depositado num ponto de recolha para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Este símbolo no dispositivo, no manual de instruções e na embalagem tem como objetivo chamar sua atenção para esta importante questão. Os materiais utilizados neste dispositivo podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, você contribui para promover a proteção ambiental. Solicite mais informações sobre pontos de coleta às autoridades locais.



FRIGGITRICE DIGITALE SENZA OLIO



Manuale di istruzioni

TH-FR8081

NOTA IMPORTANTE

- Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio.
- Conservare il manuale per future consultazioni.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e occasionale.

INTRODUZIONE

Gentile cliente:

Apprezziamo la fiducia che ci avete accordato acquistando questo prodotto THULOS®.


Il nostro impegno principale è quello di offrire prodotti eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

ISTRUZIONI PER E PER LA VOSTRA SICUREZZA

- Controlla se la tensione indicata sul dispositivo corrisponde alla tensione della tua rete domestica.
- Posizionare il dispositivo su una superficie piana e livellata.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non immergere mai l'apparecchio centrale in acqua e nemmeno sotto il rubinetto.
- Non lasciare che acqua o altri liquidi entrino nel dispositivo, per evitare scosse elettriche.
- Mettere sempre gli ingredienti da friggere nel cestello, mai fuori dal cestello.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non aggiungere mai olio o cucinare con olio in questo apparecchio, potrebbe causare un incendio.
- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Controllare periodicamente che il cavo e la spina non siano danneggiati.
- Se il cavo, la spina o altre parti sono danneggiati, devono essere riparati presso un servizio tecnico autorizzato.
- Non utilizzare il dispositivo se una qualsiasi delle sue parti è danneggiata.
- È vietato utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua o qualsiasi altro liquido.
- Non è consentito schizzare acqua o altri liquidi su questo dispositivo.
- Non utilizzare l'apparecchio in vasche da bagno, docce o vasche piene d'acqua.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con disabilità fisiche,
capacità sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se gli sono state fornite un'adeguata supervisione o istruzione relativa all'uso dell'apparecchio in un ambiente sicuro e
Capiscono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare o pulire l'apparecchio senza supervisione.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini quando l'apparecchio è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non collegare l'apparecchio né utilizzare il pannello di controllo con le mani bagnate.
- Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente con messa a terra. Assicurarsi sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa.
- Non collegare mai questo apparecchio ad un timer esterno.
- Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie o tende.
- Non posizionare l'apparecchio contro una parete o contro altri apparecchi. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro e sui lati e 10 cm di spazio libero sopra l'apparecchio. Non posizionare nulla sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non lasciare il dispositivo in funzione senza sorveglianza.
- Durante la frittura ad aria calda, dalle aperture di uscita dell'aria fuoriesce vapore caldo. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dalle aperture di scarico del vapore e dell'aria. Fare attenzione anche al vapore e all'aria calda quando si rimuove la padella dall'apparecchio.
- La superficie sotto l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Scollegare immediatamente l'apparecchio se si nota che esce fumo scuro dall'apparecchio.
Attendere che il fumo smetta prima di rimuovere la padella dall'apparecchio.


- Scollegare sempre l'apparecchio quando la cottura è terminata e non lo si utilizza.
- Lasciare raffreddare il dispositivo per 30 minuti dopo l'uso, prima di pulirlo e riporlo.

PARTI DELL'APPARECCHIO

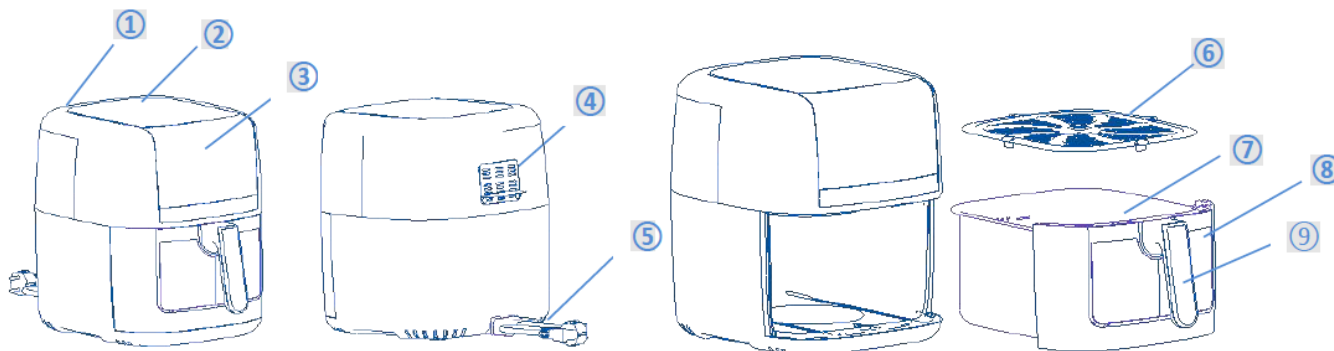

1. Entrata dell'aria / 2. Coperchio superiore / 3. Pannello di controllo / 4. Uscita dell'aria
5. Cavo e spina / 6. Vassoio / 7. Cestino / 8. Finestra / 9. Maniglia

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO.

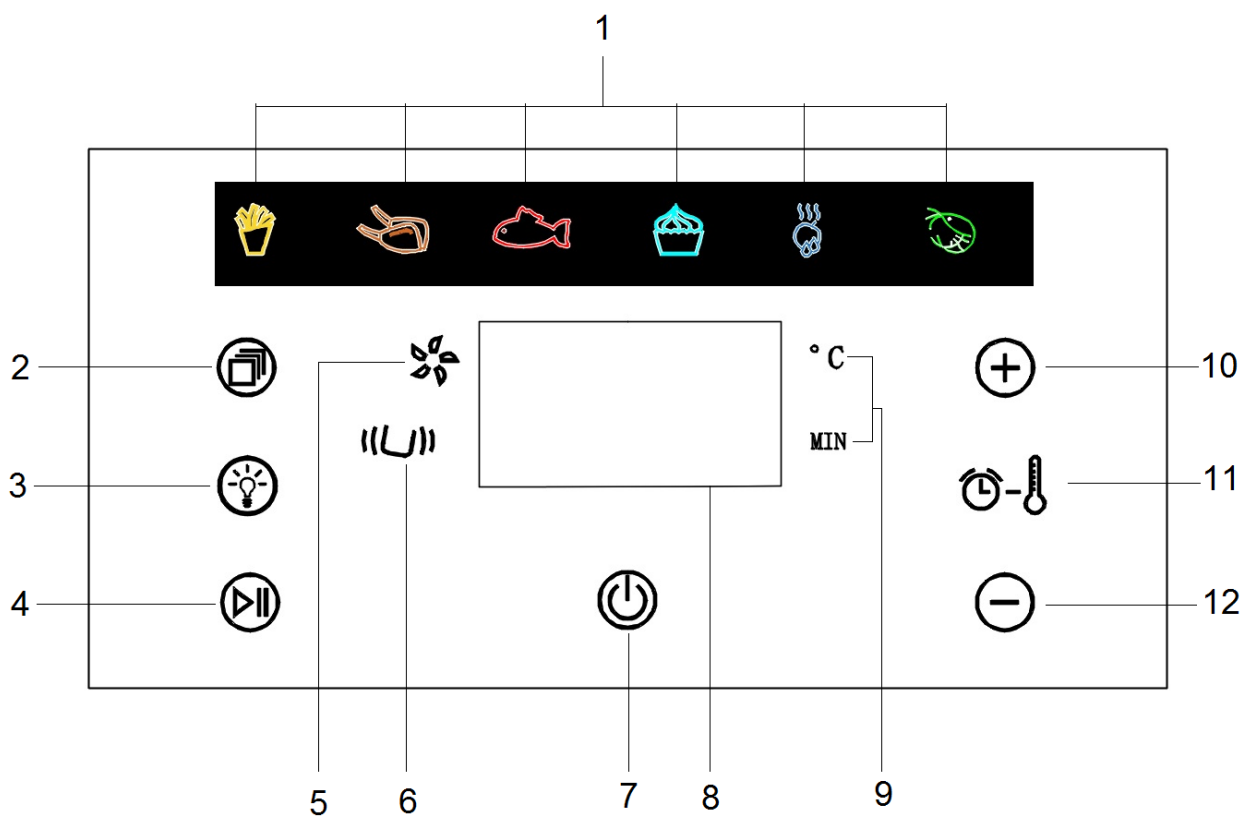

1. Menu programmati in fabbrica.
2. Pulsante di selezione "Menu".
3. Pulsante accensione/spegnimento luce interna.
4. Pulsante Riproduci/Pausa.
5. Indicatore ventola.
6. Indicatore di avviso per spostare la cottura
7. Pulsante di accensione/spegnimento.
8. Visualizzazione.
9. Indicatore temperatura/ora.
10. Aumentare la temperatura e/o il tempo.
11. Impostazione temperatura/ora.
12. Ridurre la temperatura e/o il tempo.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Rimuovere eventuali adesivi o etichette dall'apparecchio, diversi dall'etichetta dati.
- Pulite accuratamente il cestello e la padella con acqua calda e un po' di sapone neutro con a spugna morbida non abrasiva.
- Pulite l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno leggermente umido.
- Asciugare molto bene tutte le parti con carta assorbente da cucina.
- Programmare una prima cottura con il cestello vuoto per 5 minuti alla massima temperatura. Questo serve a bruciare il prodotto di protezione della resistenza applicato in fabbrica. Rilascerà fumo e odore che gradualmente si attenueranno.

IN GENERALE PRIMA DELLA COTTURA

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale, piana e resistente al calore.
- Posizionare correttamente la teglia nel cestello.
- Rimuovere l'intero cavo dal vano sul retro del dispositivo.
- Non riempire fino in fondo il cestello durante la cottura.
- Non cucinare mai in questo apparecchio con olio o altri liquidi.
- Non attaccarlo mai al muro per non ostruire l'uscita dell'aria e dei vapori.
- Non appoggiare nulla sopra l'apparecchio. Ciò interrompe il flusso d'aria e influenza il risultato della cottura.

USO DELL'APPARECCHIO

1. Accensione (pulsante 7).

- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente, viene emesso un segnale acustico e il pulsante si illumina.
- Per accenderlo, premere il pulsante e il display LCD visualizzerà lo stato predefinito.
- Dopo un minuto senza toccare alcun pulsante, il dispositivo tornerà in modalità Standby.
- Per spegnere il dispositivo premere questo pulsante.
- Se si tiene premuto questo pulsante durante la cottura, l'apparecchio si spegne ed entra in modalità StandBy. In modalità "StandBy" si perde la memoria di cottura corrente e si deve ricominciare da capo.

2. Selezione del menu (pulsante 2).

- Accendere il dispositivo e il display mostra la funzione predefinita in modalità standby.
- Premere questo pulsante per selezionare il menu desiderato.
- Ogni menu ha un'ora e una temperatura preimpostate.

3. Impostazione di temperatura e tempo (pulsante 11).

- Una volta selezionato il menu desiderato, è possibile impostare i valori di fabbrica.
- Premendo questo pulsante si seleziona la temperatura e l'ora, che possono essere modificate con i pulsanti "meno" (12) e "più" (10).

4. Avvio / Pausa (pulsante 4).

- Dopo aver impostato il menu, la temperatura e l'ora, premere questo pulsante per avviare la cottura.
- Durante la cottura, è possibile sospenderla e riprenderla tirando il cestello verso l'interno e verso l'esterno dell'impugnatura del cestello.
- Se durante la cottura è necessario mescolare il cibo, è sufficiente estrarre il cestello, rimuovere il cibo e reinserire il cestello.
- È inoltre possibile mettere in pausa e riprendere la cottura premendo questo pulsante.

5. Avviso di spostamento della cottura (indicatore 6).

Una volta avviata la cottura, l'avviso si accende e vengono emessi 3 segnali acustici quando è necessario mescolare le pietanze per evitare che si brucino e per farle cuocere bene su tutti i lati. Togliere il cestello, mescolare il cibo e rimettere il cestello. La cottura riprenderà.

6. Luce interna per monitorare il processo di cottura (pulsante 3).

Premere questo pulsante se si desidera accendere o spegnere la luce interna per monitorare la cottura.

FUNZIONAMENTO PASSO-PASSO

1. Collegare il dispositivo a una presa con messa a terra.
2. Metti il cibo nel cestello.
3. Inserisci il cestello nella friggitrice e assicurati che sia ben chiuso.
4. Accendi la friggitrice con il pulsante di accensione.
5. Scegli il menu e regola l'ora e la temperatura se non desideri l'impostazione predefinita.
6. Inizia a cucinare.
Lo schermo LCD visualizza la temperatura impostata e il tempo rimanente nel ciclo di cottura.
7. Alcuni ingredienti devono essere mescolati a metà cottura.
Per mescolare gli ingredienti è sufficiente rimuovere il cestello tirando la maniglia, mescolare il cibo e rimettere il cestello.
8. Al termine della cottura, ovvero allo scadere del tempo di cottura impostato, verranno emessi diversi segnali acustici.
Rimuovere il cestello dall'apparecchio e posizionarlo su una superficie resistente al calore.
9. Controlla se gli ingredienti sono pronti.
Se gli ingredienti non sono ancora pronti, basterà reinserire il cestello e cuocerne alcuni minuti in più.
10. Dopo la cottura, sul fondo del cestello potrebbe rimanere del liquido caldo.
Fare attenzione quando si inclina il cestello per rimuovere il cibo cotto.

Suggerimenti:

- Per rimuovere dal cestello ingredienti grandi o fragili, utilizzare un paio di pinzette.
- Se il cibo è attaccato al cestello, utilizzare una lingua per estrarlo; non utilizzare mai oggetti appuntiti.

RICORDA

- Non cucinare mai con olio in questo apparecchio o con qualsiasi altro liquido.
- Togliete sempre il cestello afferrandolo per la maniglia, poiché potrebbe essere caldo e bruciarvi.
- Non utilizzare mai il cestello senza il vassoio.
- Posizionare sempre la teglia sul fondo del cestello in modo che il liquido prodotto dal vapore di cottura rimane sul fondo e il cibo non esce eccessivamente bagnato.
- Non riempire mai troppo il cestello con gli ingredienti da cucinare.
- Consultare le tabelle di cottura e configurazione in base agli alimenti da cuocere.
- Aggiungere 3 minuti al tempo di cottura se l'apparecchio è spento e freddo.
- Potete anche preriscaldare l'apparecchio prima di aggiungere gli alimenti da cuocere.
- Se non si seleziona alcuna cottura dopo l'accensione, si spegne automaticamente dopo un minuto.
- Al termine della cottura, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo alcuni secondi.
Dovresti lasciarlo spegnere automaticamente in modo che la ventola emetta un po' di calore.

IMPOSTAZIONI DI TEMPERATURA E TEMPI DI COTTURA

Di seguito è riportata una tabella che aiuta a selezionare le impostazioni di base per gli ingredienti che si desidera preparare.

Si noti che queste configurazioni sono solo un riferimento, delle linee guida approssimative.

Non è possibile garantire l'esatta impostazione della temperatura e del tempo in quanto gli ingredienti differiscono per origine, dimensione, forma e marca.

Suggerimenti da tenere a mente:

- Gli ingredienti tagliati più piccoli generalmente richiedono meno tempo di preparazione.
- Anche la quantità degli ingredienti influenza il tempo di cottura.
- Agitare gli ingredienti più piccoli a metà del tempo di preparazione ottimizza il risultato finale e può aiutare a evitare che gli ingredienti friggano in modo non uniforme.
- Non preparare ingredienti estremamente grassi come salsicce nella friggitrice.
- Gli snack che possono essere preparati al forno possono essere preparati anche nella friggitrice ad aria.
- Utilizza l'impasto già pronto per preparare panini farciti in modo semplice e veloce.
Inoltre, l'impasto preconfezionato richiede tempi di preparazione più brevi rispetto all'impasto fatto in casa.
- Potete anche utilizzare la friggitrice per riscaldare gli ingredienti impostando la temperatura a 150°C e impostare il timer su circa 10 minuti.

PROGRAMAS TH-FR8081

Nombre	Icono	Temperatura °C	Rango Temperatura	Tiempo (min)	Rango Tiempo	Aviso Remove
Gambas		180	80-200	8	1-60	SI
Deshidratar		45	45-200	480	30-480	NO
Horneado		140	80-200	60	1-60	SI
Asar a la parrilla		180	80-200	20	1-60	SI
Asado		180	80-200	15	1-60	SI
Freir con aire		200	80-200	20	1-60	SI
Luz		/	/	/	/	NO
Por defecto		180	80-200	15	1-60	SI

Los tiempos y temperaturas de cocinado de estos programas son solamente valores orientativos, dependiendo del corte de los alimentos, de la cantidad a cocinar, del estado de maduración de cada alimento, etc.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Rimuovere la spina dalla presa e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Nota: è possibile rimuovere la padella per consentire alla friggitrice di raffreddarsi più rapidamente.
- Pulisci sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo.
- La padella e il cestello dell'apparecchio sono dotati di rivestimento antiaderente.
- Non utilizzare utensili da cucina in metallo o materiali detergenti abrasivi per pulirli.
- Pulite l'esterno dell'apparecchio con un panno leggermente umido.
- Pulite il vassoio ed il cestello con acqua calda, sapone neutro ed una spugna morbida.
- Se il grasso rimane attaccato alla vaschetta o al cestello, coprire il resto con acqua e sapone e lasciare riposare per qualche minuto. Successivamente pulire con una spugna morbida e non abrasiva.
- Pulire l'interno dell'apparecchio con una spugna non abrasiva imbevuta di acqua calda.
- Pulire l'elemento riscaldante con una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui di cibo.
- Una volta che l'intero dispositivo è pulito e asciutto, conservarlo in un luogo asciutto e privo di polvere.

NOTA.

Questo apparecchio NON è lavabile in lavastoviglie.

ESPECIFICACIONES

- Voltaggio: 220 V – 240 V / 50 – 60 Hz.
- Potenza: 1700 W.
- Volume del cestino: 8 litri.
- 6 programmi predefiniti di fabbrica.
- Tecnologia di circolazione dell'aria calda elevata e veloce per deliziose frittture senza olio.
- Cotto senza olio per una dieta sana, rilasciando fino all'80% di grassi.
- Pannello di controllo touch con display.
- Elevato potere di cottura veloce.
- Vassoio e cestello antiaderenti che impediscono al cibo di attaccarsi e facilitano la pulizia.
- Temperatura regolabile da 80 °C a 200 °C.
- Timer regolabile da 1 minuto a 60 minuti.
- Display digitale per il controllo della cottura.
- Sistema di sicurezza con spegnimento automatico in caso di rimozione del cestello.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Questo apparecchio è coperto contro ogni possibile guasto, purché sia stato causato dall'impianto elettrico del produttore e sia entro il periodo di garanzia.

- La garanzia non copre urti, uso improprio, guasti dovuti ad uso eccessivo, guasti causati da negligenza dell'utente, manomissioni dell'apparecchio, ecc.

Il produttore si riserva il diritto di invalidare la garanzia del dispositivo in qualsiasi momento se viene rilevata una lieve negligenza da parte dell'utente.

- Durante il periodo di garanzia e in caso di guasto, lo stabilimento o il negozio che vende il dispositivo è responsabile della gestione e dell'elaborazione della garanzia.

L'utente dovrà portare il dispositivo presso il negozio in cui lo ha acquistato presentando la ricevuta o la fattura di acquisto.



MEDIO AMBIENTE

Anche tu puoi contribuire alla conservazione dell'ambiente!

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve essere depositato presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo sul dispositivo, sul manuale di istruzioni e sulla confezione ha lo scopo di attirare la vostra attenzione su questo importante problema. I materiali utilizzati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente. Richiedi maggiori informazioni sui punti di raccolta alle autorità locali.



FRITEUSE NUMÉRIQUE SANS HUILE



Manuel d'instructions

TH-FR8081

NOTE IMPORTANTE

- Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Conservez ce manuel pour référence future.
- Cet appareil a été conçu uniquement et exclusivement pour un usage domestique et occasionnel.

INTRODUCTION


Cher client:

Nous apprécions la confiance qui nous est accordée lors de l'achat de ce produit THULOS®. Notre objectif principal est d'offrir d'excellents articles, en maintenant les contrôles les plus stricts. de qualité et conforme à toutes les normes de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

INSTRUCTIONS POUR ET POUR VOTRE SÉCURITÉ


- Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre réseau domestique.
- Placez l'appareil sur une surface plane et nivelée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne plongez jamais l'appareil central dans l'eau ni même sous le robinet.
- Ne laissez pas d'eau ou tout autre liquide pénétrer dans l'appareil pour éviter les chocs électriques.
- Mettez toujours les ingrédients à frire dans le panier, jamais en dehors du panier.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- N'ajoutez jamais d'huile et ne cuisinez jamais avec de l'huile dans cet appareil, cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même sont endommagés.
- Vérifiez périodiquement que le câble et la fiche ne sont pas endommagés.
- Si le câble, la fiche ou toute autre pièce est endommagé, il doit être réparé par un service technique agréé.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une des pièces est endommagée.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
- L'eau ou tout autre liquide ne peut pas être projeté sur cet appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes présentant un handicap physique, capacités sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions appropriées concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et Ils comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer ou nettoyer l'appareil sans surveillance.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants lorsque l'appareil est allumé ou en train de refroidir.
- Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
- Ne branchez pas l'appareil et n'utilisez pas le panneau de commande avec les mains mouillées.
- Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant mise à la terre. Assurez-vous toujours que la fiche est correctement insérée dans la prise.
- Ne connectez jamais cet appareil à une minuterie externe.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux combustibles tels que des nappes ou des rideaux.
- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez au moins 10 cm d'espace libre à l'arrière et sur les côtés et 10 cm d'espace libre au-dessus de l'appareil. Ne placez rien sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Pendant la friture à air chaud, de la vapeur chaude s'échappe par les ouvertures de sortie d'air. Gardez les mains et le visage à une distance sécuritaire des ouvertures d'évacuation de la vapeur et de l'air. Faites également attention à la vapeur chaude et à l'air chaud lorsque vous retirez la plaque à frire de l'appareil.
- La surface sous l'appareil peut devenir chaude pendant l'utilisation.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous remarquez de la fumée noire s'échappant de l'appareil. Attendez que la fumée s'arrête avant de retirer la lèchefrite de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque la cuisson est terminée et que vous ne l'utilisez pas.
- Laissez l'appareil refroidir 30 minutes après utilisation, avant de le nettoyer et de le ranger.

PIÈCES DE L'APPAREIL

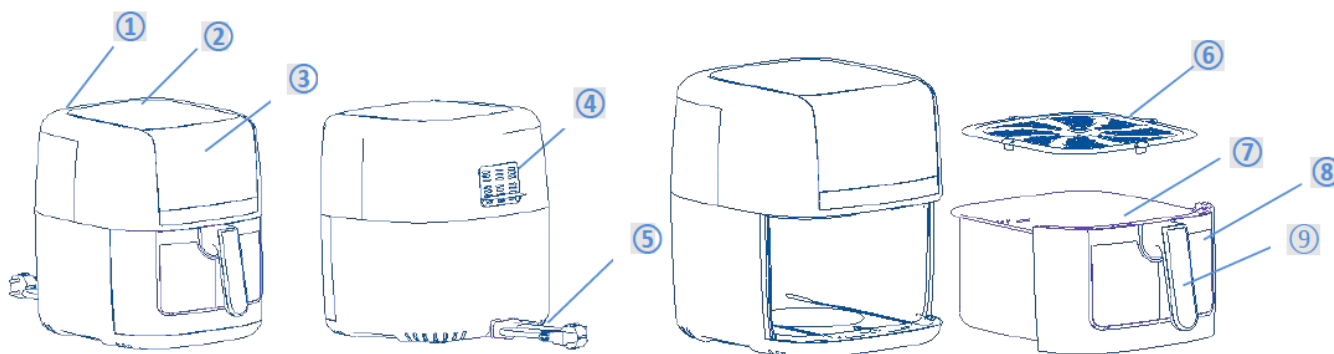

1. Entrée d'air / 2. Couvercle supérieur / 3. Panneau de commande / 4. Sortie d'air
5. Câble et prise / 6. Plateau / 7. Panier / 8. Fenêtre / 9. Travail

FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE.

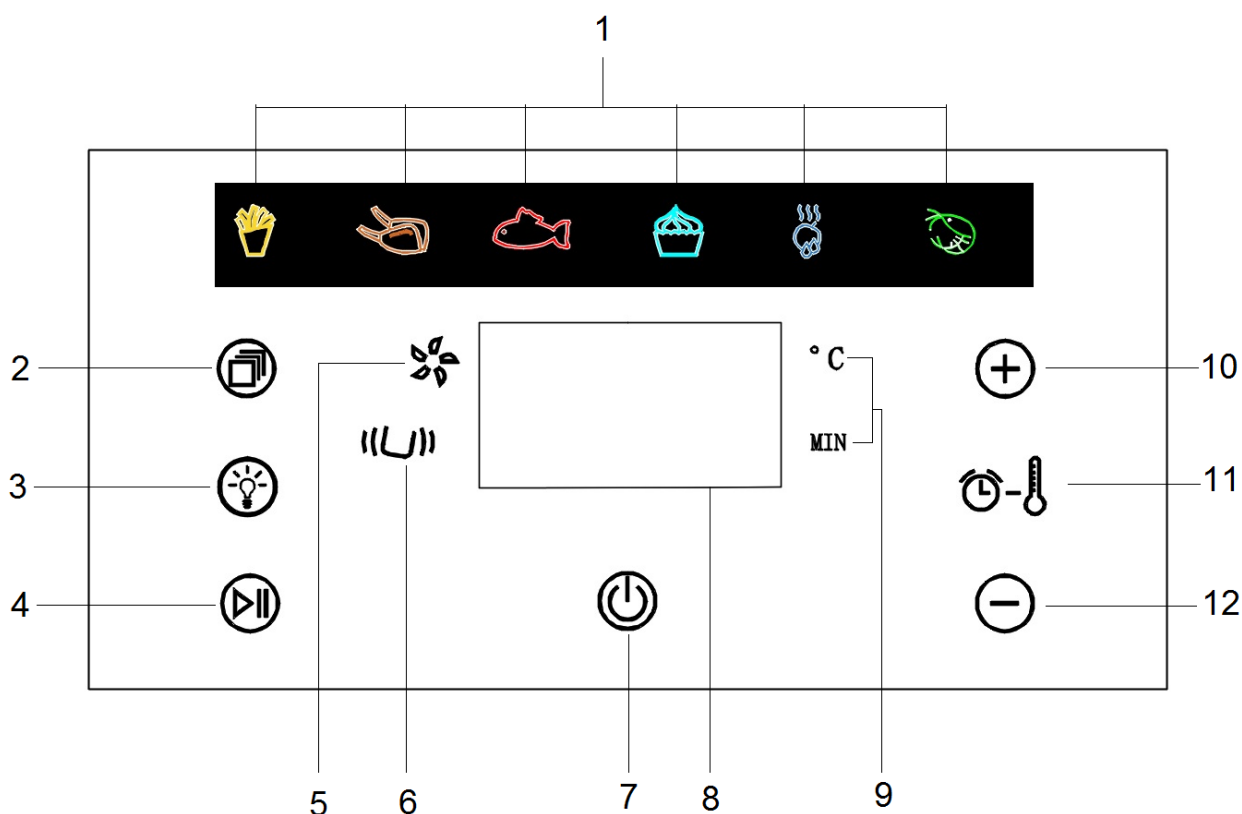

1. Menus programmés en usine
2. Bouton de sélection "Menu".
3. Bouton marche/arrêt de l'éclairage intérieur.
4. Touche Lecture/Pause.
5. Indicateur de ventilateur.
6. Indicateur d'avertissement pour déplacer la cuisson.
7. Bouton marche/arrêt
8. l'écran.
9. Indicateur de température / heure
10. Augmentation de la température et/ou du temps.
11. Ajuster la température / le temps.
12. Diminuer la température et/ou le temps.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez tous les autocollants ou étiquettes de l'appareil, autres que l'étiquette signalétique.
- Nettoyer soigneusement le panier et la lèchefrite avec de l'eau chaude et un peu de savon neutre éponge douce non abrasive.
- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- Séchez très bien toutes les pièces avec du papier absorbant absorbant.
- Programmez une première cuisson avec le panier vide pendant 5 minutes à température maximale. Celui-ci sert à brûler le produit de protection des résistances appliqué en usine. Il dégagera de la fumée et des odeurs qui disparaîtront progressivement.

EN GÉNÉRAL AVANT LA CUISSON

- Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale, plane et résistante à la chaleur.
- Placez correctement la plaque dans le panier à friture.
- Retirez l'intégralité du câble du compartiment situé à l'arrière de l'appareil.
- Ne remplissez pas le panier jusqu'en haut lors de la cuisson.
- Ne cuisinez jamais dans cet appareil avec de l'huile ou tout autre liquide.
- Ne le collez jamais au mur afin de ne pas obstruer la sortie d'air et de vapeur.
- Ne placez rien sur l'appareil.
Cela interrompt le flux d'air et affecte le résultat de la cuisson.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Allumer (bouton 7).

- Connectez-vous à la prise de courant, un bip retentira et le bouton s'allumera. 
- Pour allumer, appuyez sur ce bouton et l'écran LCD affiche l'état par défaut.
- Après une minute sans toucher aucun bouton, il reviendra en mode veille.
- Pour éteindre, appuyez sur ce bouton.
- Si vous maintenez ce bouton enfoncé pendant la cuisson, l'appareil s'éteint et passe en mode .
« StandBy » perd la mémoire de la cuisson en cours et vous devrez recommencer à zéro.

2. Sélection des menus (bouton 2).

- Allumez l'appareil et l'écran affiche la fonction par défaut en état de veille.
- Appuyez sur ce bouton pour choisir le menu souhaité.
- Chaque menu a sa propre heure et température par défaut.

3. Réglage de la température et de l'heure (bouton 11).

- Une fois le menu souhaité sélectionné, vous pouvez ajuster les valeurs par défaut d'usine.
- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner entre la température et le temps et vous pourrez le modifier avec les boutons « moins » (12) et « plus » (10).

4. Démarrage / Pause (bouton 4).

- Une fois le menu, la température et la durée réglés, appuyez sur ce bouton pour lancer la cuisson.
- Pendant la cuisson, vous pouvez faire une pause et reprendre en retirant et en insérant le panier de sa poignée.
- Si vous devez remuer les aliments pendant la cuisson, sortez simplement le panier, remuez la nourriture et remettez le panier dedans.
- Vous pouvez également mettre en pause la cuisson et la reprendre en appuyant sur ce bouton.

5. Avis de déplacement du cuit (indicateur 6).

Une fois la cuisson démarrée, cet avertissement s'allumera et 3 signaux sonores retentiront lorsqu'il faudra retirer les aliments pour éviter qu'ils ne brûlent et qu'ils cuisent bien de toutes parts. Sortez le panier, remuez les aliments et remettez le panier à l'intérieur. La cuisson reprendra.

6. Éclairage intérieur pour surveiller la cuisson (bouton 3).

Appuyez sur cette touche si vous avez besoin d'allumer ou d'éteindre la lumière intérieure pour surveiller la cuisson.

FONCTIONNEMENT PAS À PAS

1. Branchez l'appareil sur une prise mise à la terre.
2. Mettez la nourriture dans le panier.
3. Insérez le panier dans la friteuse et assurez-vous qu'il est bien fermé.
4. Allumez la friteuse avec le bouton d'alimentation.
5. Choisissez le menu et réglez l'heure et la température si vous ne souhaitez pas le réglage par défaut.
6. Commencez la cuisson.
L'écran LCD affiche la température de réglage et le temps restant dans le cycle de cuisson.
7. Certains ingrédients doivent être remués à mi-cuisson.
Pour remuer les ingrédients, retirez simplement le panier en tirant sa poignée, remuez la nourriture et remettez le panier dedans.
8. Lorsque la cuisson est terminée, c'est-à-dire le temps de cuisson réglé, plusieurs bips retentissent.
Retirez le panier de l'appareil et placez-le sur une surface résistante à la chaleur.
9. Vérifiez si les ingrédients sont prêts.
Si les ingrédients ne sont pas encore prêts, réinsérez simplement le panier et faites cuire quelques minutes de plus.
10. Après la cuisson, il peut y avoir du liquide chaud au fond du panier.
Soyez prudent lorsque vous renversez le panier pour retirer les aliments cuits.

Conseils:

- Pour retirer du panier des ingrédients gros ou fragiles, utilisez une paire de pinces.
- S'il y a des aliments collés dessus, utilisez une languette pour les retirer, n'utilisez jamais d'objets pointus.

N'OUBLIEZ PAS

- Ne jamais cuisiner avec de l'huile dans cet appareil ou avec tout autre liquide.
- Retirez toujours le panier en le tenant par la poignée, car il peut être chaud et brûlant.
- N'utilisez jamais le panier sans le plateau.
- Placez toujours le plateau au fond du panier afin que le liquide produit par la vapeur de cuisson reste au fond du panier.
Ainsi, le liquide de cuisson reste au fond et les aliments ne sont pas trop mouillés.
- Ne jamais trop remplir le panier avec les ingrédients de cuisson.
- Consultez les tableaux de cuisson et de réglage en fonction de l'aliment à cuire.
- Ajoutez 3 minutes au temps de cuisson si l'appareil est éteint et froid.
- Vous pouvez également préchauffer l'appareil avant d'y introduire les aliments à cuire.
- Si vous ne sélectionnez aucune cuisson après l'allumage, l'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une minute.
- Une fois la cuisson terminée, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes.
Il est conseillé de laisser l'appareil s'éteindre automatiquement afin que le ventilateur évacue une partie de la chaleur.

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE ET TEMPS DE CUISSON

Vous trouverez ci-dessous un tableau pour vous aider à sélectionner les paramètres de base pour les ingrédients que vous souhaitez préparer.

Veillez noter que ces paramètres sont uniquement à titre de référence et à titre indicatif.

Les réglages exacts de la température et du temps ne peuvent pas être garantis car les ingrédients diffèrent par leur origine, leur taille, leur forme et leur marque.

Conseils à garder à l'esprit:

- Les ingrédients coupés plus petits nécessitent généralement moins de temps de préparation.
- La quantité d'ingrédients influence également le temps de cuisson.
- Remuer des ingrédients plus petits à mi-chemin du temps de préparation optimise le résultat final et peut aider à empêcher les ingrédients de frire de manière inégale.
- Ne préparez pas d'ingrédients extrêmement gras comme des saucisses dans la friteuse.
- Les collations qui peuvent être préparées au four peuvent également être préparées dans la friteuse à air.
- Utilisez de la pâte préfabriquée pour préparer des sandwichs fourrés rapidement et facilement.
La pâte préfabriquée nécessite également un temps de préparation plus court que la pâte maison.
- Vous pouvez également utiliser la friteuse pour réchauffer les ingrédients en réglant la température à 150°C et la minuterie sur 10 minutes environ.

PROGRAMAS TH-FR8081

Nombre	Icono	Temperatura °C	Rango Temperatura	Tiempo (min)	Rango Tiempo	Aviso Remove
Gambas		180	80-200	8	1-60	SI
Deshidratar		45	45-200	480	30-480	NO
Horneado		140	80-200	60	1-60	SI
Asar a la parrilla		180	80-200	20	1-60	SI
Asado		180	80-200	15	1-60	SI
Freir con aire		200	80-200	20	1-60	SI
Luz		/	/	/	/	NO
Por defecto		180	80-200	15	1-60	SI
Los tiempos y temperaturas de cocinado de estos programas son solamente valores orientativos, dependiendo del corte de los alimentos, de la cantidad a cocinar, del estado de maduración de cada alimento, etc.						

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Retirez la fiche de la prise et laissez refroidir l'appareil.
- Remarque: Vous pouvez retirer la poêle pour permettre à la friteuse de refroidir plus rapidement.
- Nettoyez toujours l'appareil après chaque utilisation.
- La plaque à frire et le panier de l'appareil sont dotés d'un revêtement antiadhésif.
- N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal ni de produits de nettoyage abrasifs pour les nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez la plaque et le panier à friture avec de l'eau chaude, du savon neutre et une éponge douce.
- Pour les restes de graisse collés au plateau ou au panier, recouvrez le reste d'eau et de savon et laissez reposer quelques minutes. Nettoyez ensuite avec une éponge douce et non abrasive.
- Nettoyer l'intérieur de l'appareil avec une éponge non abrasive imbibée d'eau chaude.
- Nettoyez l'élément chauffant avec une brosse de nettoyage douce pour éliminer tout résidu alimentaire.
- Une fois l'ensemble de l'appareil propre et sec, rangez-le dans un endroit sec et sans poussière.

REMARQUE.

Cet appareil ne passe PAS au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension: 220 V – 240 V / 50 – 60 Hz.
- Puissance: 1700 W.
- Volume du panier: 8 Litres.
- 6 programmes par défaut d'usine.
- Technologie de circulation d'air chaud élevée et rapide pour de délicieuses fritures sans huile.
- Cuit sans huile pour une alimentation saine, libérant jusqu'à 80% de matières grasses.
- Panneau de commande tactile avec écran.
- Haute puissance de cuisson rapide.
- Plateau et panier antiadhésifs qui empêchent les aliments de coller et facilitent le nettoyage.
- Température réglable de 80 °C à 200 °C.
- Minuterie réglable de 1 minute à 60 minutes.
- Affichage numérique du contrôle de cuisson.
- Système de sécurité d'arrêt automatique en cas de retrait du panier.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre toute panne éventuelle, à condition qu'elle soit causée par le système électrique du fabricant et qu'elle soit couverte par la période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les coups, une mauvaise utilisation, les pannes dues à une utilisation excessive, les pannes causées par la négligence de l'utilisateur, la falsification de l'appareil, etc. Le fabricant se réserve le droit d'annuler la garantie de l'appareil à tout moment en cas de légère négligence de la part de l'utilisateur.
- Pendant la période de garantie et en cas de panne, l'établissement ou le magasin qui vend l'appareil est responsable de la gestion et du traitement de la garantie. L'utilisateur doit apporter l'appareil au magasin où il l'a acheté avec son reçu d'achat ou sa facture.



ENVIRONNEMENT

Vous aussi, vous pouvez contribuer à la préservation de l'environnement!

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage a pour but d'attirer votre attention sur ce point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les équipements électriques et électroniques, vous contribuez à la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les points de collecte.



FREIDORA SIN ACEITE // FRYER WITHOUT OIL



TH-FR8081



www.thulos.com

Información / Information: info@grupothulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

