ESPUMADOR RECARGABLE

TH-EMF756

8 436616 661434

COMPONENTES DEL APARATO

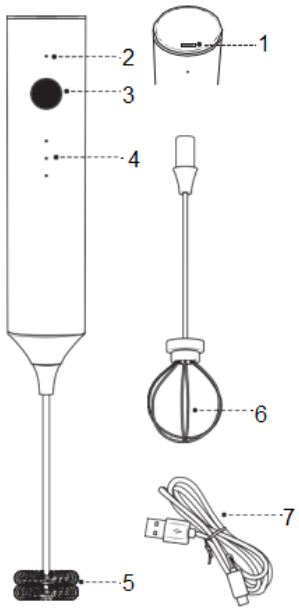

1. Conector de carga Tipo-C.
2. Luz indicadora de carga.
3. Botón On/Off.
4. Luz indicadora velocidad.
5. Batidor.
6. Batidor de globo.
7. Cable de carga (Tipo-C).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

- Leer y cumplir este manual bajo responsabilidad de exención de garantía.
- Mal uso y/ó uso excesivo del aparato anula automáticamente la garantía.
- Nunca dejar el aparato sin supervisión mientras esté cargando.
- Si el aparato se moja, secar inmediatamente.
- No sumerjir el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Mantener el aparato y accesorios alejados de fuentes calientes y de calor.
- No apto para niños. Este aparato no es un juego para niños.
- Supervisión extrema cuando sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con necesidades especiales o ciertas discapacidades.
- Nunca utilizar el aparato cerca de aerosoles ó gases inflamables.
- Aparato diseñado únicamente para uso doméstico.
- Si el aparato no es utilizado durante un largo tiempo, quitar las pilas.
- Nunca desmonte el aparato por usted mismo.

BATERÍA RECARGABLE

- Cargar la batería al 100% antes del primer uso.
- Conecte el cable de carga al aparato y a un adaptador de 5V y 2A máx.
- Se encenderá la luz indicando que está cargando.
- El tiempo de carga dependerá del amperaje del adaptador.
- Cuando la luz se apague, la batería estará cargada al 100%.
- Si no va a usar el aparato durante un largo tiempo, debe cargar la batería al menos una vez al mes para evitar averías.

FUNCIONAMIENTO.

- Pulse el botón para encender (velocidad 1).
- Cada vez que pulse el botón cambia de modo entre los siguientes: Velocidad 1: 5500Rpm / Velocidad 2: 6500Rpm / Velocidad 3: 7500Rpm / OFF.
- Se recomienda no superar los 2 minutos en funcionamiento continuo.

ESPECIFICACIONES.

- Alimentación: Batería recargable.
- Adaptador compatible 5V hasta 2A máximo.
- 3 Velocidades.
- Material: ABS+acero inoxidable.

RECHARGEABLE FROTHER

TH-EMF756

8 436616 661434

DEVICE COMPONENTS

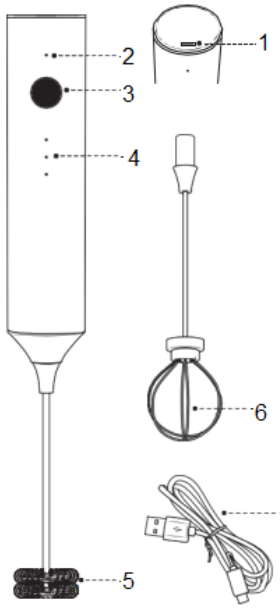

1. Type-C charging connector.
2. Charging indicator light.
3. On/Off button.
4. Speed indicator light.
5. Whisk.
6. Balloon whisk.
7. Charging cable (Type-C).

PRECAUTIONS AND WARNINGS.

- Read and follow this manual under warranty waiver responsibility.
- Misuse and/or excessive use of the appliance automatically voids the warranty.
- Never leave the appliance unattended while charging.
- If the appliance gets wet, dry it immediately.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Keep the appliance and accessories away from hot and heat sources.
- Not suitable for children. This appliance is not a toy for children.
- Extreme supervision when used by, on or near children or persons with special needs or certain disabilities.
- Never use the appliance near flammable sprays or gases.
- Appliance designed for domestic use only.
- If the appliance is not used for a long time, remove the batteries.
- Never disassemble the appliance by yourself.

RECHARGEABLE BATTERY

- Charge the battery to 100% before first use.
- Connect the charging cable to the device and to a 5V, 2A max adapter.
- The light will turn on indicating that it is charging.
- The charging time will depend on the amperage of the adapter.
- When the light turns off, the battery is 100% charged.
- If you are not going to use the device for a long time, you should charge the battery at least once a month to avoid breakdowns.

OPERATION.

- Press the button to turn on (speed 1).
- Each time you press the button, the mode changes:
  Speed 1: 5500Rpm / Speed 2: 6500Rpm / Speed 3: 7500Rpm / OFF).
- It is recommended not to exceed 2 minutes of continuous operation.

SPECIFICATIONS.

- Power supply: Rechargeable battery.
- 5V compatible adapter up to 2A maximum.
- 3 Speeds.
- Material: ABS+stainless steel.

PT.

ESPUMADOR RECARREGÁVEL

TH-EMF756

8 436616 661434

COMPONENTES DO APARELHO

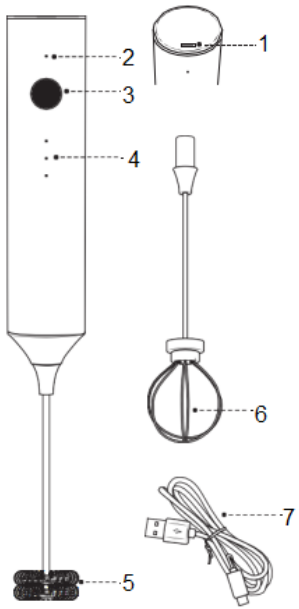

1. Conector de carregamento tipo C.

2. Luz indicadora de carregamento.

3. Botão de ligar/desligar.

4. Luz indicadora de velocidade.

5. Batedor de arame.

6. Batedor de arame.

7. Cabo de carregamento (Tipo C).

CUIDADOS E AVISOS.

- Ler e respeitar o presente manual, sob pena de perda de garantia.
- A utilização incorrecta e/ou excessiva do aparelho anula automaticamente a garantia.
- Nunca deixar o aparelho sem vigilância durante o carregamento.
- Se o aparelho se molhar, secá-lo imediatamente.
- Não mergulhar o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Manter o aparelho e os acessórios afastados de fontes de calor quentes.
- Não é adequado para crianças. Este aparelho não se destina a crianças.
- Deve ter-se extremo cuidado quando o aparelho for utilizado por, em cima ou perto de crianças ou pessoas com necessidades especiais ou deficiências. Pessoas com necessidades especiais ou com determinadas deficiências.
- Nunca utilizar o aparelho perto de aerossóis ou gases inflamáveis.
- O aparelho foi concebido apenas para uso doméstico.
- Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas.
- Nunca desmontar o aparelho por si próprio.

PILHA RECARREGÁVEL

- Carregue a bateria a 100% antes da primeira utilização.
- Ligar o cabo de carregamento ao aparelho e a um adaptador de 5V e 2A max.
- A luz acende-se para indicar que está a carregar.
- O tempo de carregamento dependerá da amperagem do adaptador.
- Quando a luz se apaga, a bateria está 100% carregada.
- Se não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, deve carregar a bateria pelo menos uma vez por mês para evitar avarias.

FUNCIONAMENTO.

- Premir o botão para ligar (velocidade 1).
- Cada pressão no botão permite alternar entre os modos seguintes:
  Velocidade 1: 5500Rpm / Velocidade 2: 6500Rpm / Velocidade 3: 7500Rpm / OFF.
- Recomenda-se que não se exceda 2 minutos de funcionamento contínuo.

ESPECIFICAÇÕES.

- Fonte de alimentação: Bateria recarregável.
- Adaptador compatível com 5V até um máximo de 2A.
- 3 velocidades.
- Material: ABS+aço inoxidável.

IT.

SCHIUMOGENO RICARICABILE

TH-EMF756

8 436616 661434

COMPONENTI DEL DISPOSITIVO

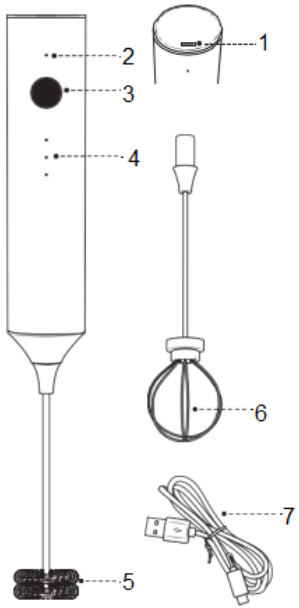

1. Connettore di ricarica di tipo C.

2. Spia di ricarica.

3. Pulsante di accensione/spegnimento.

4. Spia della velocità.

5. Frusta.

6. Frusta a palloncino.

7. Cavo di ricarica (Tipo-C).

PRECAUZIONI E AVVERTENZE.

- Leggere e rispettare il presente manuale in base all'esclusione della garanzia.
- L'uso improprio e/o eccessivo dell'apparecchio annulla automaticamente la garanzia.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante la ricarica.
- Se l'apparecchio si bagna, asciugarlo immediatamente.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Tenere l'apparecchio e gli accessori lontano da fonti di calore.
- Non adatto ai bambini. Questo apparecchio non è destinato ai bambini.
- Occorre prestare la massima attenzione quando viene utilizzato da, su o vicino a bambini o persone con esigenze speciali o disabilità.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di aerosol o gas infiammabili.
- L'apparecchio è progettato solo per uso domestico.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.
- Non smontare mai l'apparecchio da soli.

BATTERIA RICARICABILE

- Caricare la batteria al 100% prima del primo utilizzo.
- Collegare il cavo di ricarica all'apparecchio e a un adattatore da 5V e 2A max.
- La luce si accende per indicare che la batteria è in carica.
- Il tempo di ricarica dipende dall'amperaggio dell'adattatore.
- Quando la luce si spegne, la batteria è carica al 100%.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta al mese per evitare malfunzionamenti.

FUNZIONAMENTO.

- Premere il pulsante per accendere l'apparecchio (velocità 1).
- Ad ogni pressione del pulsante si passa da una modalità all'altra:
  Velocità 1: 5500 giri/min / Velocità 2: 6500 giri/min / Velocità 3: 7500 giri/min / OFF.
- Si raccomanda di non superare i 2 minuti di funzionamento continuo.

SPECIFICHE.

- Alimentazione: batteria ricaricabile.
- Adattatore compatibile 5V fino a 2A massimo.
- 3 velocità.
- Materiale: ABS+acciaio inossidabile.

FR.

MOUSSEUR RECHARGEABLE

TH-EMF756

8 436616 661434

COMPOSANTS DE L'APPAREIL

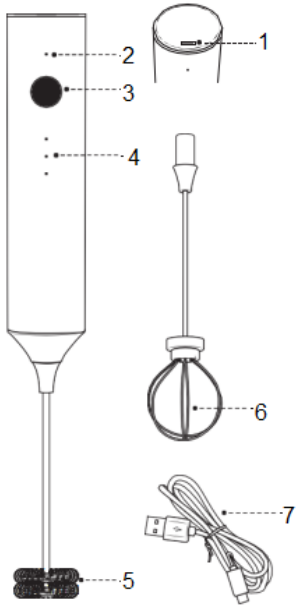

1. Connecteur de charge de type C

2. Témoin lumineux de charge.

3. Bouton marche/arrêt.

4. Témoin de vitesse.

5. Fouet.

6. Fouet ballon.

7. Câble de recharge (Type-C).

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS.

- Lisez et respectez ce manuel en vertu de la clause de non-responsabilité de la garantie.
- Une mauvaise utilisation et/ou une utilisation excessive de l'appareil annule automatiquement la garantie.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en charge.
- Si l'appareil est mouillé, séchez-le immédiatement.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Tenir l'appareil et les accessoires à l'écart des sources de chaleur.
- Ne convient pas aux enfants. Cet appareil n'est pas destiné aux enfants.
- Il convient d'être extrêmement prudent lorsqu'il est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes ayant des besoins particuliers ou des handicaps.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'aérosols ou de gaz inflammables.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles.
- Ne démontez jamais l'appareil vous-même.

BATTERIE RECHARGEABLE

- Chargez la batterie à 100 % avant la première utilisation.
- Branchez le câble de charge sur l'appareil et sur un adaptateur de 5V et 2A max.
- Le voyant s'allume pour indiquer que la batterie est en cours de chargement.
- Le temps de charge dépend de l'ampérage de l'adaptateur.
- Lorsque le voyant s'éteint, la batterie est chargée à 100 %.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, vous devez charger la batterie au moins une fois par mois afin d'éviter tout dysfonctionnement.

FONCTIONNEMENT.

-- Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche (vitesse 1).
- Chaque pression sur le bouton permet de passer d'un mode à l'autre :
  Vitesse 1 : 5500Rpm / Vitesse 2 : 6500Rpm / Vitesse 3 : 7500Rpm / OFF.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 2 minutes de fonctionnement continu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Alimentation : Batterie rechargeable.
- Adaptateur compatible 5V jusqu'à 2A maximum.
- 3 vitesses.
- Matériau : ABS+acier inoxydable.