



GRILL PANINI 180° 1000W



MANUAL DE INSTRUCCIONES **TH-GP215**

Atención.

- Leer atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato.
- Guarde el manual para futuras consultas.
- Si entrega el aparato a terceros o lo vende, debe ir acompañado del manual.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual será motivo de anulación de garantía.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

- El incumplimiento de estas normas de seguridad será motivo de exención de garantía.
- Verificar que el voltaje del aparato es el mismo al voltaje de su casa.
- Conéctelo siempre en un enchufe con toma de tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no pueda enredarse con el.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- No colocar el aparato cerca de elementos calientes tales como hornillas, hornos, etc.
- Nunca dejar el aparato sin supervisión mientras esté enchufado a corriente eléctrica.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y uso ocasional.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no pueden jugar con el aparato y tampoco hacer la limpieza del mismo.
- El padre, madre ó tutor será totalmente el responsable de que el niño utilice el aparato.
- Nunca sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato está caliente, evite moverlo hasta enfriarse ya que puede quemarse.
- No utilice temporizadores externos ó sistemas de control remoto con este aparato.
- Desenchufe el aparato inmediatamente después de su uso.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente cuando vaya a limpiarlo.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Si observa cualquier anomalía en el aparato contacte con el servicio técnico oficial.
- Evite que el cable toque superficies calientes o quede colgando.
- No coloque el dispositivo sobre superficies que puedan estar calientes.




- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

ADVERTENCIA DE USO.

- Este aparato es para uso doméstico y ocasional.
- El aparato vacío solamente puede estar encendido el tiempo de calentarse.
- Una vez caliente, tiene que introducir los alimentos que va a cocinar.
- Nunca tener encendido sin alimentos ya que puede dañarse el revestimiento anti-adherente.
- Nunca usar objetos punzantes que puedan dañar la superficie antiadherente.
- No es apto para usar en el exterior.

Averías o daños en la superficie revestida antiadherente están exentos de garantía.

PARTES DEL GRILL PANINI.

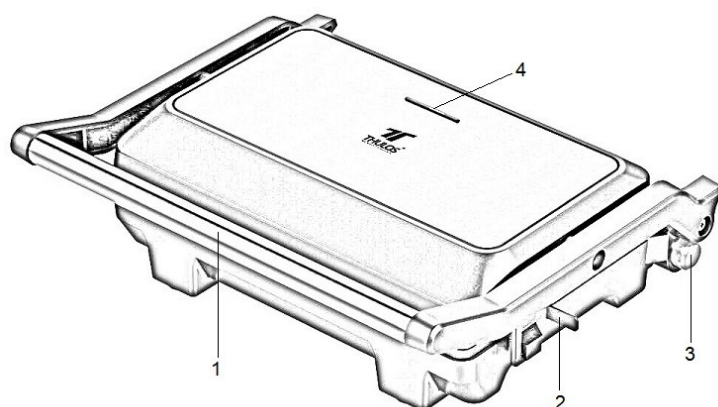

1. Asa.
2. Pestaña de seguridad.
3. Botón para la apertura a 180°.
4. Piloto Rojo. Funcionamiento.



USO DEL GRILL PANINI.

- Coloque el aparato en una superficie plana y estable.
- No la sitúe en superficies que se puedan dañar con el calor.
- Conectar a la corriente eléctrica asegurándose de que el voltaje es el correcto.
- Verificar que el enchufe cuenta con toma de tierra.
- El piloto rojo se encenderá y cuando se apague estará caliente.
- Nunca deje el aparato caliente y enchufado sin alimentos ya que puede dañarse.
- Durante el cocinado, el piloto rojo se enciende y apaga continuamente para mantener la temperatura.
- Utilice siempre utensilios de madera para mover los alimentos sobre el aparato.
- Nunca utilice utensilios punzantes ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.
- Nunca corte alimentos sobre la superficie antiadherente.
- Cuando termine su uso, desenchufar de la corriente de forma inmediata.

LIMPIEZA TRAS SU USO.

- Desconecte el aparato de la corriente y deje que la unidad se enfríe completamente.
- Limpie los restos de comida en la parte antiadherente con un paño húmedo templado.
- Igualmente limpie la parte exterior con un paño húmedo y limpio.
- Puede humedecer el paño en agua jabonosa con jabón neutro.
- Nunca utilice jabones ni productos de limpieza abrasivos.
- No use estropajos ni objetos punzantes ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y libre de polvo.

ESPECIFICACIONES.

- Entrada Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 1000W
- Apertura a 180°.
- Placas de cocinado con revestimiento de piedra antiadherente.
- Protección contra-sobrecalentamiento.
- Piloto de funcionamiento.

ATENCIÓN:

Este artículo y/o manual pueden ser sometidos a cambios en las especificaciones, las características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería eléctrica siempre y cuando la avería haya sido causada por fallo del propio sistema eléctrico del fabricante.
- La garantía no cubre golpes, averías por golpes, averías por mal uso del aparato, ni ninguna avería que la haya causado cualquier negligencia del usuario.
- Durante el período de garantía, en caso de cualquier avería debe llevar el aparato a la tienda donde lo compró con su ticket o factura de compra.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Nº	Problema	Análisis de la Causa	Método de Resolución
1	No hay luces ni sonido	El producto no está encendido	Presione brevemente el interruptor
2	No hay luces ni sonido	Batería agotada	Cárguelo
3	Luces parpadean	Batería agotada	Cárguelo

4	No enciende el aparato	El condensador principal del chip tiene poca potencia debido a un uso prolongado	Presione repetidamente de forma breve el interruptor
5	Sonido de golpes dentro del dispositivo	Emitido por la estructura activa interna	Fenómeno normal

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



GRILL 180° 1000W



INSTRUCTIONS MANUAL

TH-GP215

Attention.

- Read this instruction manual carefully before using the appliance.
- Keep the manual for future reference.
- If you deliver the device to third parties or sell it, it must be accompanied by the manual.
- Failure to comply with the instructions in this manual will be grounds for voiding the warranty.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Failure to comply with these safety regulations will be grounds for waiver of warranty.
- Verify that the voltage of the device is the same as the voltage of your house.
- Always connect it to a grounded outlet.
- If the power cord is damaged, it is the manufacturer's replacement avoid dangers.
- Never move the appliance by pulling on the cable and make sure that it can not become entangled with it.
- The appliance must be placed on a stable and level surface.
- Do not place the appliance near hot items such as burners, ovens, etc.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged into an electrical outlet.
- This device is designed only for domestic use and occasional use.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with

reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.

- Children can not play with the device and do not clean it.
- The parent or guardian will be fully responsible for the child's use of the device.
- Never immerse the cable, the plug or the appliance in water or any other liquid.
- If the appliance is hot, avoid moving it to cool down as it may burn.
- Do not use external timers or remote control systems with this device.
- Unplug the appliance immediately after use.
- Unplug the appliance and allow it to cool completely when cleaning it.
- Do not use accessories not recommended by the manufacturer, may cause fires, electric shocks or injuries.
- If you notice any anomaly in the device, contact the official technical service.
- Avoid the cable touching hot surfaces or hanging.
- Do not place the device on surfaces that may be hot.




- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

USE WARNINGS.

- This device is for domestic and occasional use.
- The empty device can only be switched on when heating up.
- Once hot, you have to enter the food that you are going to cook.
- Can not be turned on without food as the coating can be damaged.
- Never use sharp objects that could damage the non-stick surface.
- Not suitable for outdoor use.

Faults or damage to the non-stick coated surface are exempt from guarantee.

PARTS OF THE GRILL.

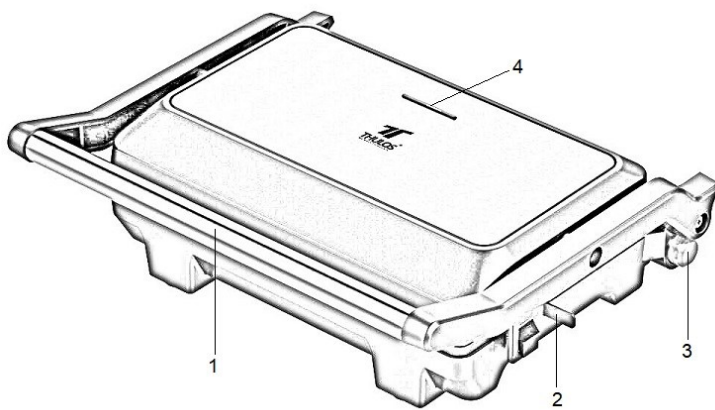

1. Handle.
2. Security tab.
3. 180° opening button.
4. Red Pilot. Operating indicator.



USE OF THE GRILL.

- Place the grill on a flat and stable surface.
- Do not place it on surfaces that can be damaged by heat.
- Connect to the electric current making sure that the voltage is correct.
- Check that the plug has a ground connection.
- The red light will come on and then turn off when it will be hot.
- Never leave the grill hot and plugged in without food as it may be damaged.
- During cooking, the red light goes on and off continuously to keep the temperature.
- Always use wooden utensils to move food over the appliance.
- Never use sharp utensils as this may damage the nonstick coating.
- Never cut food on the non-stick surface.
- When finished use, unplug from power immediately.

CLEANING AFTER YOUR USE.

- Unplug the appliance from the mains and allow the unit to cool completely.
- Clean the food residues in the non-stick part with a warm damp cloth.
- Also clean the outside with a clean damp cloth.
- You can moisten the cloth in soapy water with neutral soap.
- Never use soaps or abrasive cleaning products.
- Do not use scouring pads or sharp objects as they may damage the nonstick coating.
- Store the appliance in a cool, dry place where it does not pick up dust.

SPECIFICATIONS.

- Power Input: 220-240V / 50-60Hz
- Power: 1000W
- 180° Opening.
- Non-stick stone coated plates.
- Protection against overheating.
- Power and heating pilots.

ATTENTION:

This article and / or manual may be subject to changes in specifications, features and / or use without prior notification to the user, in order to continue improving and developing its technology.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered against any electrical breakdown as long as the breakdown is caused by a fault in the manufacturer's own electrical system.
- The warranty does not cover impacts, damage caused by impacts, damage due to misuse of the appliance, or any damage caused by negligence on the part of the user.
- During the warranty period, in the event of any breakdown, you must take the appliance to the store where it was purchased with your receipt or purchase invoice.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.



This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.



GRELHA PANINI 180° 1000W



MANUAL DE INSTRUÇÕES **TH-GP215**

Atenção.

- Leia este manual de instruções atentamente antes de utilizar o aparelho.
- Guarde este manual para futuras consultas.
- Se ceder o aparelho a terceiros ou o vender, o manual deverá ser acompanhado do mesmo.
- O não cumprimento das instruções deste manual invalidará a garantia.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA.

- O não cumprimento destas normas de segurança anulará a garantia.
- Verifique se a voltagem do aparelho corresponde à da sua casa.
- Ligue-o sempre a uma tomada com ligação à terra.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante deverá substituí-lo para evitar riscos.
- Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que o cabo não fica preso no mesmo.
- O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície estável e nivelada.
- Não coloque o aparelho perto de elementos quentes, como fogões, fornos, etc.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado a uma tomada elétrica.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e ocasional.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho nem limpá-lo.
- Os pais ou encarregados de educação são os únicos responsáveis pelo uso do aparelho pelos seus filhos.
- Nunca mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Se o aparelho estiver quente, evite movê-lo até que arrefeça, pois pode provocar queimaduras.
- Não utilize temporizadores externos ou sistemas de controlo remoto com este aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada imediatamente após a utilização.
- Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante; podem causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Se notar alguma anormalidade no aparelho, contacte a assistência técnica autorizada.
- Não deixe que o cabo toque em superfícies quentes nem o deixe pendurado.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies que possam estar quentes.




- Não utilizar este aparelho em banheiras, duchas ou tanques cheios de água.
- Não utilizar o aparelho perto de água ou de qualquer outro líquido.
- Não deve haver salpicos de água sobre este aparelho.

AVISO DE UTILIZAÇÃO.

- Este aparelho destina-se a uso doméstico e ocasional.
- O aparelho só deve ser deixado ligado quando estiver vazio durante o aquecimento.
- Após o aquecimento, coloque no aparelho o alimento que pretende cozinhar.
- Nunca o deixe ligado sem alimentos no seu interior, pois pode danificar o revestimento antiaderente.
- Nunca utilize objetos pontiagudos que possam danificar a superfície antiaderente.
- Não é adequado para uso no exterior.

Os defeitos ou danos na superfície com revestimento antiaderente estão isentos de garantia.

PEÇAS DA GRELHA PANINI.

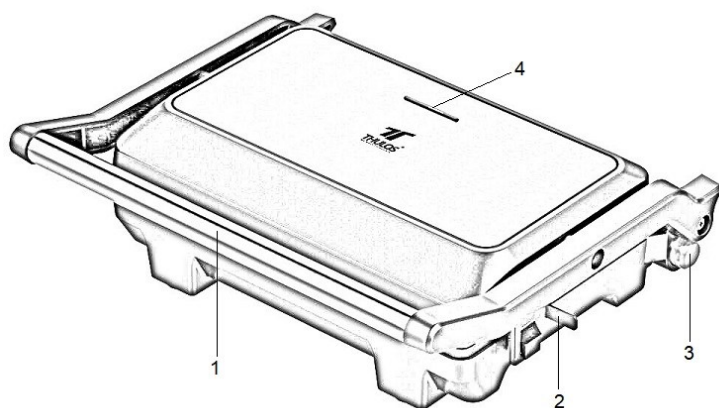

- 1. Alça.
- 2. Aba de segurança.
- 3. Botão para abertura a 180°.
- 4. Luz vermelha. Funcionamento.



UTILIZANDO A GRELHA PANINI.

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Não o coloque sobre superfícies que possam ser danificadas pelo calor.
- Ligue à tomada elétrica, certificando-se de que a voltagem está correta.
- Verifique se a tomada está ligada à terra.
- A luz indicadora vermelha acenderá e, quando se apagar, o aparelho estará quente.
- Nunca deixe o aparelho quente e ligado à tomada sem alimentos no seu interior, pois pode danificá-lo.
- Durante a cozedura, a luz indicadora vermelha acenderá e apagará continuamente para manter a temperatura.
- Utilize sempre utensílios de madeira para movimentar os alimentos dentro do aparelho.
- Nunca utilize utensílios afiados, pois pode danificar o revestimento antiaderente.
- Nunca corte os alimentos na superfície antiaderente.
- Quando terminar de utilizar, desligue-o imediatamente da tomada.

LIMPEZA APÓS UTILIZAÇÃO.

- Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer completamente.
- Limpe os resíduos alimentares da superfície antiaderente com um pano húmido e morno.
- Limpe também o exterior com um pano limpo e húmido.
- Pode humedecer o pano em água com sabão neutro.
- Nunca utilize sabões ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize esponjas de aço ou objetos pontiagudos, pois podem danificar o revestimento antiaderente.
- Guarde o aparelho num local fresco, seco e sem pó.

ESPECIFICAÇÕES

- Tensão de entrada: 220-240V / 50-60Hz
- Potência: 1000W
- Abertura de 180°.
- Placas de cozedura com revestimento antiaderente em pedra.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Luz indicadora de energia.

ATENÇÃO:

Este artigo e/ou manual podem estar sujeitos a alterações nas especificações, características e/ou utilização sem aviso prévio ao utilizador, de forma a continuar a melhorar e a desenvolver a sua tecnologia.

CONDIÇÕES DE GARANTIA.

- Este aparelho está coberto contra qualquer avaria elétrica, desde que a avaria seja provocada por uma avaria no sistema elétrico do fabricante.
- A garantia não cobre impactos, danos causados por impactos, danos por má utilização do aparelho ou quaisquer danos causados por negligência por parte do utilizador.
- Durante o período de garantia, em caso de avaria, deverá levar o aparelho à loja onde foi adquirido, acompanhado do recibo ou fatura de compra.

REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.



Este aparelho não deve ser eliminado com o lixo doméstico no final da sua vida útil. Em vez disso, deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto.

Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos elétricos, está a ajudar a promover a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.



GRIGLIA PER PANINI 180° 1000W



MANUALE DI ISTRUZIONI **TH-GP215**

Attenzione.

- Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- Conservare il presente manuale per riferimento futuro.
- Se l'apparecchio viene ceduto a terzi o venduto, è necessario che sia accompagnato dal presente manuale.
- Il mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale invaliderà la garanzia.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA.

- Il mancato rispetto di queste norme di sicurezza invaliderà la garanzia.
- Verificare che la tensione dell'apparecchio corrisponda alla tensione di casa.
- Collegarlo sempre a una presa di corrente con messa a terra.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, il produttore deve sostituirlo per evitare pericoli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo e assicurarsi che non possa impigliarsi.
- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore come fornelli, forni, ecc.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è collegato a una presa elettrica.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico e occasionale.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio né pulirlo. - I genitori o i tutori sono gli unici responsabili dell'uso dell'apparecchio da parte dei propri figli.
- Non immergere mai il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Se l'apparecchio è caldo, evitare di spostarlo finché non si raffredda, poiché ciò potrebbe causare ustioni.
- Non utilizzare timer esterni o sistemi di controllo remoto con questo apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio immediatamente dopo l'uso.
- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore; potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- In caso di anomalie nell'apparecchio, contattare il centro di assistenza autorizzato.
- Evitare che il cavo tocchi superfici calde o che penzoli.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che potrebbero essere calde.




- Non utilizzare l'apparecchio in vasche da bagno, docce o serbatoi pieni d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio non deve essere spruzzato con acqua.

AVVERTENZE PER L'USO.

- Questo apparecchio è destinato ad un uso domestico e occasionale.
- L'apparecchio deve essere lasciato acceso solo a vuoto durante il riscaldamento.
- Una volta riscaldato, inserire il cibo da cuocere nell'apparecchio.
- Non lasciarlo mai acceso senza cibo al suo interno, poiché ciò potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie antiaderente.
- Non adatto all'uso all'aperto.

Difetti o danni alla superficie antiaderente sono esclusi dalla garanzia.

PARTI DELLA GRIGLIA PER PANINI.

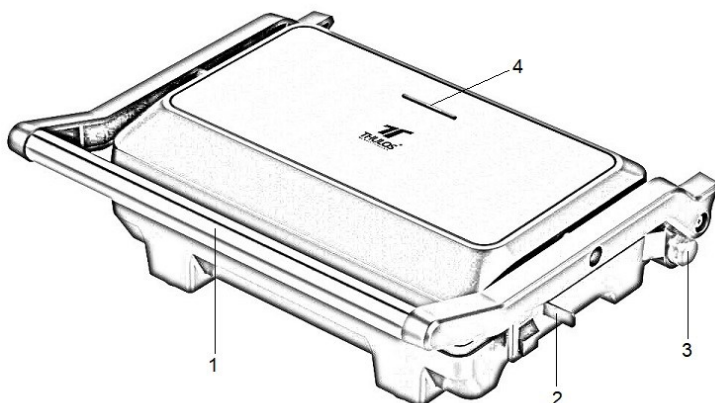

1. Maniglia.
2. Linguetta di sicurezza.
3. Pulsante per l'apertura a 180°.
4. Spia luminosa rossa.
Funzionamento.



UTILIZZO DELLA GRIGLIA PER PANINI.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- Non posizionarlo su superfici che possono essere danneggiate dal calore.
- Collegare alla presa elettrica, assicurandosi che la tensione sia corretta.
- Verificare che la presa sia dotata di messa a terra.
- La spia rossa si accenderà e, quando si spegnerà, l'apparecchio sarà caldo.
- Non lasciare mai l'apparecchio caldo e collegato alla presa di corrente senza cibo al suo interno, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Durante la cottura, la spia rossa si accenderà e spegnerà continuamente per mantenere la temperatura.
- Utilizzare sempre utensili in legno per spostare il cibo all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai utensili affilati, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Non tagliare mai il cibo sulla superficie antiaderente.
- Al termine dell'utilizzo, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente.

PULIZIA DOPO L'USO.

- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente.
- Rimuovere i residui di cibo dalla superficie antiaderente con un panno caldo e umido.

- Pulire anche l'esterno con un panno pulito e umido.
- È possibile inumidire il panno con acqua saponata e un sapone delicato.
- Non utilizzare mai saponi o prodotti abrasivi.
- Non utilizzare pagliette o oggetti appuntiti, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.

SPECIFICHE.

- Alimentazione: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1000 W
- Apertura a 180°.
- Piastre di cottura con rivestimento antiaderente in pietra.
- Protezione contro il surriscaldamento.
- Spia luminosa di alimentazione.

ATTENZIONE:

Questo articolo e/o manuale potrebbe essere soggetto a modifiche nelle specifiche, nelle caratteristiche e/o nell'utilizzo senza preavviso all'utente, al fine di continuare a migliorare e sviluppare la sua tecnologia.

CONDIZIONI DI GARANZIA.

- Questo apparecchio è coperto da garanzia per qualsiasi guasto elettrico, purché il guasto sia causato da un guasto all'impianto elettrico del produttore.
- La garanzia non copre urti, danni causati da urti, danni dovuti a un uso improprio dell'apparecchio o danni causati da negligenza da parte dell'utente.
- Durante il periodo di garanzia, in caso di guasto, è necessario portare l'apparecchio presso il negozio in cui è stato acquistato, munito dello scontrino o della fattura di acquisto.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.



Questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Deve invece essere conferito a un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione segnala questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo apparecchio sono riciclabili. Riciclando gli elettrodomestici, contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente. Consulta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta.



GRIL À PANINI 180° 1000W



MANUEL D'INSTRUCTIONS **TH-GP215**

Attention.

- Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers ou le vendez, il doit être accompagné de ce manuel.
- Le non-respect des instructions de ce manuel annulera la garantie.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.

- Le non-respect de ces consignes de sécurité annulera la garantie.
- Vérifiez que la tension de l'appareil correspond à celle de votre domicile.
- Branchez-le toujours sur une prise de terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant doit le remplacer pour éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous qu'il ne s'emmêle pas dedans.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'éléments chauds tels que cuisinières, fours, etc.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise électrique.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et occasionnel uniquement.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni le nettoyer.
- Les parents ou tuteurs sont seuls responsables de l'utilisation de l'appareil par leur enfant.
- Ne jamais immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil est chaud, évitez de le déplacer jusqu'à ce qu'il refroidisse, car cela pourrait provoquer des brûlures.
- N'utilisez pas de minuterie externe ni de télécommande avec cet appareil.
- Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant ; ils pourraient provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Si vous constatez une anomalie avec l'appareil, contactez le centre de service agréé.
- Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes ni le laisser pendre.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces susceptibles d'être chaudes.




- **N'utilisez pas cet appareil dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.**
- **Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.**
- **L'eau ne peut pas être projetée sur cet appareil.**

AVERTISSEMENT D'UTILISATION.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique et occasionnel.
- L'appareil ne doit être allumé qu'à vide pendant la cuisson.
- Une fois chaud, placez les aliments à cuire dans l'appareil.
- Ne le laissez jamais allumé sans aliments, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
- N'utilisez jamais d'objets tranchants qui pourraient endommager la surface antiadhésive.
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

Les défauts ou dommages sur la surface antiadhésive ne sont pas couverts par la garantie.

PIÈCES DU GRIL À PANINI.

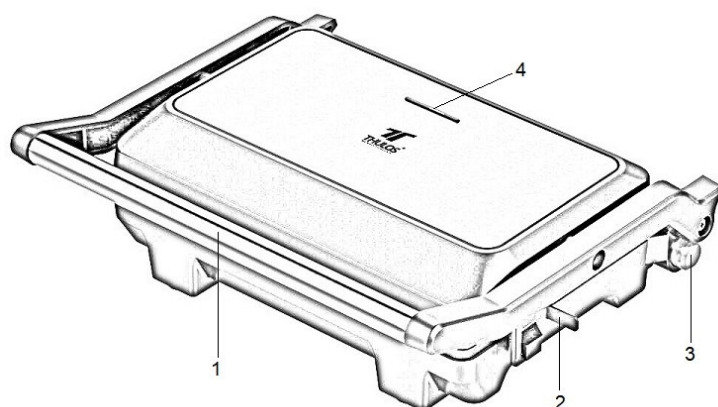

1. Poignée.
2. Languette de sécurité.
3. Bouton d'ouverture à 180°.
4. Voyant rouge. Fonctionnement.



UTILISATION DU GRIL À PANINI.

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne le placez pas sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- Branchez l'appareil sur une prise électrique en vous assurant que la tension est correcte.
- Vérifiez que la prise est bien reliée à la terre.
- Le voyant rouge s'allume et s'éteint lorsque l'appareil est chaud.
- Ne laissez jamais l'appareil branché et chaud sans aliments à l'intérieur, car cela pourrait l'endommager.
- Pendant la cuisson, le voyant rouge s'allume et s'éteint en continu pour maintenir la température.
- Utilisez toujours des ustensiles en bois pour déplacer les aliments dans l'appareil.
- N'utilisez jamais d'ustensiles tranchants, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
- Ne coupez jamais d'aliments sur la surface antiadhésive.
- Une fois l'appareil terminé, débranchez-le immédiatement de la prise secteur.

NETTOYAGE APRES UTILISATION.

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Essuyez les résidus alimentaires de la surface antiadhésive avec un chiffon humide et chaud.
- Nettoyez également l'extérieur avec un chiffon propre et humide.
- Vous pouvez humidifier le chiffon avec de l'eau savonneuse et un savon doux.
- N'utilisez jamais de savons ni de produits de nettoyage abrasifs.
- N'utilisez pas d'éponges à récurer ni d'objets pointus, car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.

CARACTÉRISTIQUES.

- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 1 000 W
- Ouverture à 180 °.
- Plaques de cuisson avec revêtement antiadhésif en pierre.
- Protection contre la surchauffe.
- Témoin lumineux de mise sous tension.

ATTENTION:

Cet article et/ou manuel peut être sujet à des modifications de spécifications, de fonctionnalités et/ou d'utilisation sans préavis à l'utilisateur, afin de continuer à améliorer et à développer sa technologie.

CONDITIONS DE GARANTIE.

- Cet appareil est couvert en cas de panne électrique, à condition que celle-ci soit due à un défaut du système électrique du fabricant.
- La garantie ne couvre pas les chocs, les dommages causés par des chocs, les dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil, ni les dommages causés par la négligence de l'utilisateur.
- Pendant la période de garantie, en cas de panne, vous devez rapporter l'appareil au magasin où il a été acheté, muni de votre ticket de caisse ou de votre facture d'achat.

RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie. Il doit plutôt être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole, présent sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage, vous informe de cet aspect important.

Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils électriques, vous contribuez à la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les points de collecte.



GRILL PANINI 180°

TH-GP215
1000W



www.thulos.com

Informacion / Information: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

