GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALTAVOZ TORRE

GR-805

ATENCIÓN

- Leer atentamente este manual antes de usar el aparato por primera vez.
- Guardar este manual para futuras consultas.
- Si presta o vende este aparato debe ir acompañado de este manual.

Estimado Cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto GOROCK® . Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ESPECIFICACIONES

Versión inalámbrica: 5.3"
Tamaño del altavoz: 8" (x2)
Potencia de salida: 20 W*2 + tweeter de 15 W
Respuesta de frecuencia: 100 Hz-20 KHz
Relación señal-ruido: >=85 dB
Alcance inalámbrico: 10 metros
Memoria máxima USB/SD: 32 GB
Radio FM: 87,5-108,0 MHz
Carga USB: DC 5 V
Capacidad de la batería: 3,7 V 2400 mAh
Autonomía inalámbrica: Aprox. 2 horas al 50 % del volumen
Autonomía USB: Aprox. 2 horas al 50 % del volumen

Accesorios:
• Cable de carga.
• Cable de audio.
• 2 Micrófonos Inalámbricos.

CARGA DE LA BATERÍA

- La batería se debe cargar al 100% antes del primer uso.
- El cargador utilizado debe ser de 5V y tener un amperaje de hasta 2A máximo.
- Cuando se enchufa a cargar se enciende un piloto rojo indicando “cargando”.
  El piloto se apaga cuando la carga está completa.
- Nunca se debe interrumpir la carga una vez enchufado a cargar.
- El tiempo de carga dependerá del amperaje del cargador utilizado.
- No encender el altavoz mientras está cargando.
- Si no va a utilizar el altavoz durante un tiempo, debe mantener a la batería con carga.
  Cargar la batería al menos una vez al mes.
  Si la batería se queda sin carga puede averiarse.

.

PANEL DE MANDOS

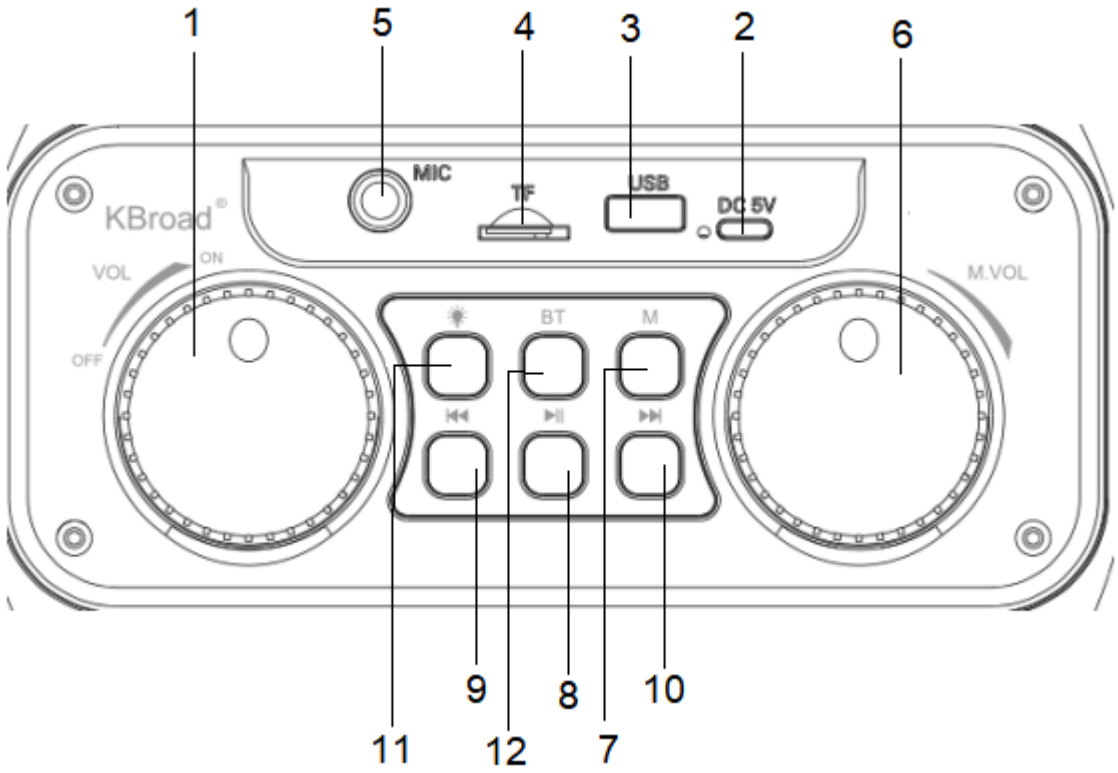

1. ENCENDIDO / APAGADO + VOLUMEN
   Para encender/apagar el altavoz y ajustar el volumen principal.
2. Conector para cargar: Conecte aqui el cable de carga a un adaptador de 5V.
3. Puerto USB: Para pendrive con archivos MP3 en formato FAT32. (Máx. 32 GB).
4. Puerto TF: Para microSD con archivos MP3 en formato FAT32. (Max.32 GB).
5. Conector jack de 6,35 mm para entrada de micrófono con cable.
6. M VOL: Para ajustar el volumen del micrófono.
7. "M": Para cambiar o seleccionar el modo entre Usb/TF, Aux, BT y RadioFM.
8. Reproducir/Pausa: En modo USB/TF/Bluetooth, pulse para reproducir y pausar.
9. ANTERIOR: En modo USB/TF/BT: Pulse para ir a la pista anterior.
10. SIGUIENTE: En modo USB/TF/BT: Pulse para ir a la pista siguiente.
11. Luz: Para seleccionar el modo de luz RGB.
12. BT: Para restablecer la conexión Inalámbrica.

CONECTAR A DISPOSITIVO INALÁMBRICO

Encienda el altavoz y encienda su dispositivo móvil bluetooth, luego busque el nombre del modelo de altavoz "GR-805" y selecciónelo para emparejarlo.
Una vez emparejado al bluetooth del dispositivo externo, el altavoz se conectará automáticamente las próximas veces que se encienda.

MODO INALÁMBRICO

El altavoz entra directamente en modo inalámbrico al encenderlo. Después de emparejar el dispositivo, puede reproducir la música, presione brevemente ►**II** para reproducir / pausar, presione ◄◄ y ►► para anterior / siguiente canción.

MODO USB / TF

Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura TF ó un pendrive en el puerto Usb,
el altavoz leerá la música en formato MP3 automáticamente. Presione ►**II** para Reproducir / Pausa, presione brevemente ◄◄ y ►► para anterior o siguiente canción.

MODO RADIO FM

- Presione ►II para la búsqueda y el memorizado de emisoras.
- Una vez memorizadas las emisoras, pulsar ◄◄ y ►► para anterior y siguiente.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier avería eléctrica por fallo del fabricante.
- La garantía cubre averías causadas por el propio sistema eléctrico del fabricante.
- En el ticket o factura deben aparecer los datos del aparato para ser documento válido.

- La garantía no cubre:
  - Averías causadas por golpes o mal uso por negligencias del usuario.
  - Daños estéticos.
  - Cuando no se dispone de ticket o factura de compra.
  - Cuando no se dispone de ticket, factura o tarjeta de garantía cumplimentada.

Nota.
Durante el período de garantía, la tienda donde compra el aparato es la responsable y encargada de gestionar y tramitar la garantía en caso de avería.
Debe ir a la tienda donde compró el aparato con su ticket o factura de compra.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales información acerca del punto de recogida.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

USER´S GUIDE

TOWER SPEAKER

GR-805

ATTENTION

- Read this manual carefully before using the appliance for the first time.
- Save this manual for future reference.
- If you lend or sell this device, it must be accompanied by this manual.

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this GOROCK® product.
Our main commitment is to provide excellent articles, maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for home use.

SPECIFICATIONS

- Wireless version: 5.3
- Speaker driver unit size: 8 INCH (x2)
- Output power: 20W*2+ 15W tweeter
- Frequency response: 100Hz-20KHz
- Signal to noise ratio: >=85dB
- Wireless range: 10 meter
- Max memory USB/SD: 32GB
- FM Radio: 87.5-108.0MHz
- USB charging: DC 5V
- Battery capacity: 3.7V 2400mAh
- Backup time via wireless mode: Approx 2 hours at 50% volume
- Backup time via USB mode: Approx 2 hours at 50% volume

Accessories:

• Charging cable.
• Audio cable.
• 2x Wireless Microphone.

BATTERY CHARGE

- The battery must be charged to 100% before first use.
- The charger used must be 5V and have an amperage of up to 2A maximum.
- When plugged in to charge, a red light comes on indicating “charging”.
  The pilot light goes out when charging is complete.
- Charging should never be interrupted once plugged in to charge.
- The charging time will depend on the amperage of the charger used.
- Do not turn on the speaker while it is charging.
- If you are not going to use the speaker for a while, you should keep the battery charged.
  Charge the battery at least once a month.
  If the battery runs out of charge it can be damaged.

CONTROL PANEL

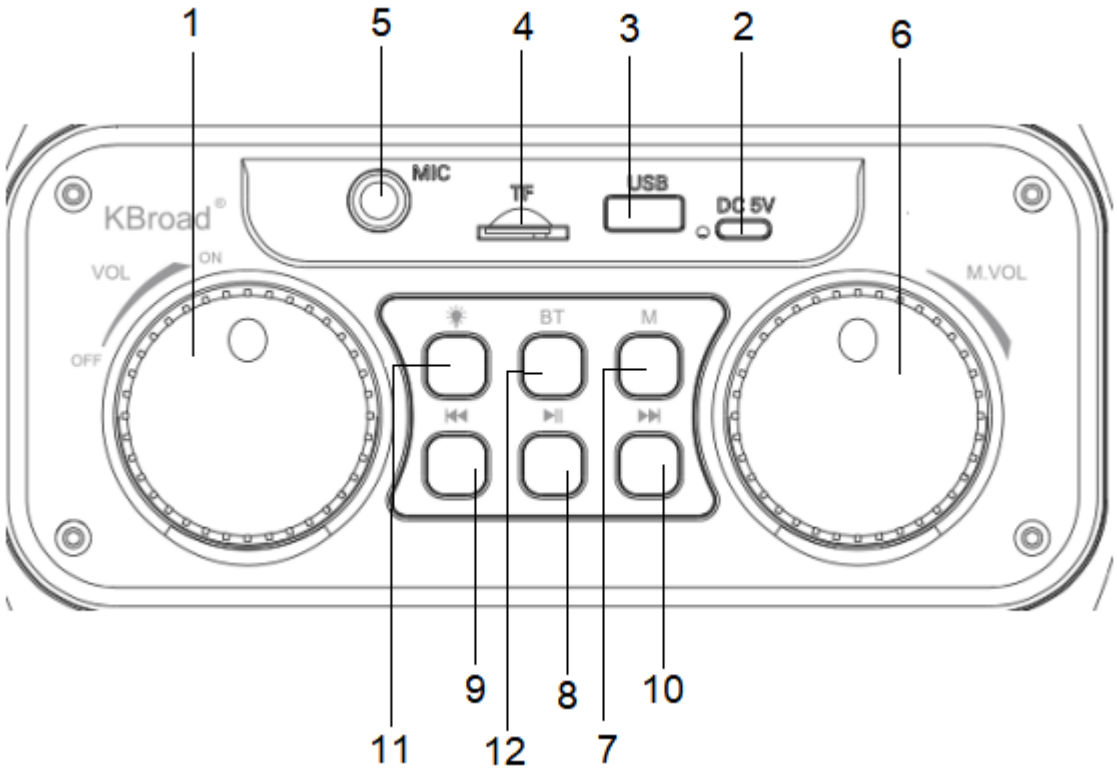

1. POWER + VOLUME To turn the speaker on/off and adjust the master volume.
2. Charging Port: Connect the charging cable to a 5V adapter here.
3. USB Port: For flash drives with MP3 files in FAT32 format. (Max. 32 GB).
4. TF Port: For microSD cards with MP3 files in FAT32 format. (Max. 32 GB).
5. 6.35 mm jack for wired microphone input.
6. VOLUME: To adjust the microphone volume.
7. "M": To switch or select the mode between USB/TF, AUX, BT, and FM Radio.
8. Play/Pause: In USB/TF/Bluetooth mode, press to play and pause.
9. PREVIOUS: USB/TF/Bluetooth mode: Press to go to the previous track.
10. NEXT: USB/TF/Bluetooth mode: Press to go to the next track.
11. Light: To select RGB light mode.
12. BT: To reconnect to wireless connection.

WIRELESS CONNECTION TO EXTERNAL BLUETOOTH DEVICE

Turn on the speaker and turn on your bluetooth mobile device, then search for the speaker model name “GR-805" and select it to pair.
Once the wireless connection is paired, the speaker will automatically connect the next times it is turned on.

WIRELESS CONNECTION MODE

The speaker directly enters wireless connection mode when you turn it on. After pairing the device, you can play the music, short press ►ll to play/pause, press ◄◄ and ►► to previous/next song.

USB/TF MODE

Insert a MicroSD card into the TF slot or a pen drive into the USB port,
the speaker will read the music in MP3 format automatically. Press ►ll to Play / Pause, short press ◄◄ and ►► to previous or next song.

FM RADIO MODE

- Press ►ll to search and store stations.
- Once the stations are memorized, press ◄◄ and ►► to previous and next.

WARRANTY CONDITIONS

- This appliance is covered against any electrical breakdown due to manufacturer's fault.
- The warranty covers breakdowns caused by the manufacturer's own electrical system.
- The device data must appear on the ticket or invoice to be a valid document.

- The guarantee does not cover:
    - Faults caused by blows or misuse due to user negligence.
    - Physical damages.
    - When there is no ticket or purchase invoice.
    - When there is no completed ticket, invoice or warranty card.

Note.
During the warranty period, the store where you buy the appliance is responsible and in charge of managing and processing the guarantee in the event of a breakdown. You must go to the store where you bought the device with your ticket or purchase invoice.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for their cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this import an tissue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances, you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ALTO-FALANTE DE TORRE

GR-805

ATENÇÃO

- Leia este manual atentamente antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Guarde este manual para consultas futuras.
- Se emprestar ou vender este aparelho, este manual deverá ser acompanhado pelo mesmo.

Caro cliente:

Agradecemos a confiança depositada em nós na aquisição deste produto GOROCK®. O nosso principal objetivo é oferecer produtos de excelência, mantendo os mais rigorosos controlos de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

ESPECIFICAÇÕES

Versão sem fios: 5,3"
Tamanho do altifalante: 8" (x2)
Potência de saída: 20W*2 + tweeter de 15W
Resposta de frequência: 100Hz-20KHz
Relação sinal-ruído: >=85dB
Alcance sem fios: 10 metros
Memória máxima USB/SD: 32GB
Rádio FM: 87,5-108,0MHz
Carregamento USB: DC 5V
Capacidade da bateria: 3,7V 2400mAh
Autonomia da bateria sem fios: Aprox. 2 horas com um volume de 50%
Autonomia da bateria USB: Aprox. 2 horas com um volume de 50%

Acessórios:
• Cabo de carregamento
• Cabo de áudio
• 2 microfones sem fios

CARREGAMENTO DA BATERIA

- A bateria deve ser carregada até 100% antes da primeira utilização.
- O carregador utilizado deve ser de 5V e ter uma amperagem máxima de 2A.
- Ao ligar para carregar, acenderá uma luz indicadora vermelha indicando "carregando". A luz indicadora apaga-se quando o carregamento estiver concluído.
- Nunca interrompa o carregamento após ligar para carregar.
- O tempo de carregamento dependerá da amperagem do carregador utilizado.
- Não ligue a coluna de som durante o carregamento.
- Se não vai utilizar a coluna de som durante um período, mantenha a bateria carregada.
- Carregue a bateria pelo menos uma vez por mês. Se a bateria ficar sem carga, pode falhar..

PAINEL DE CONTROLO

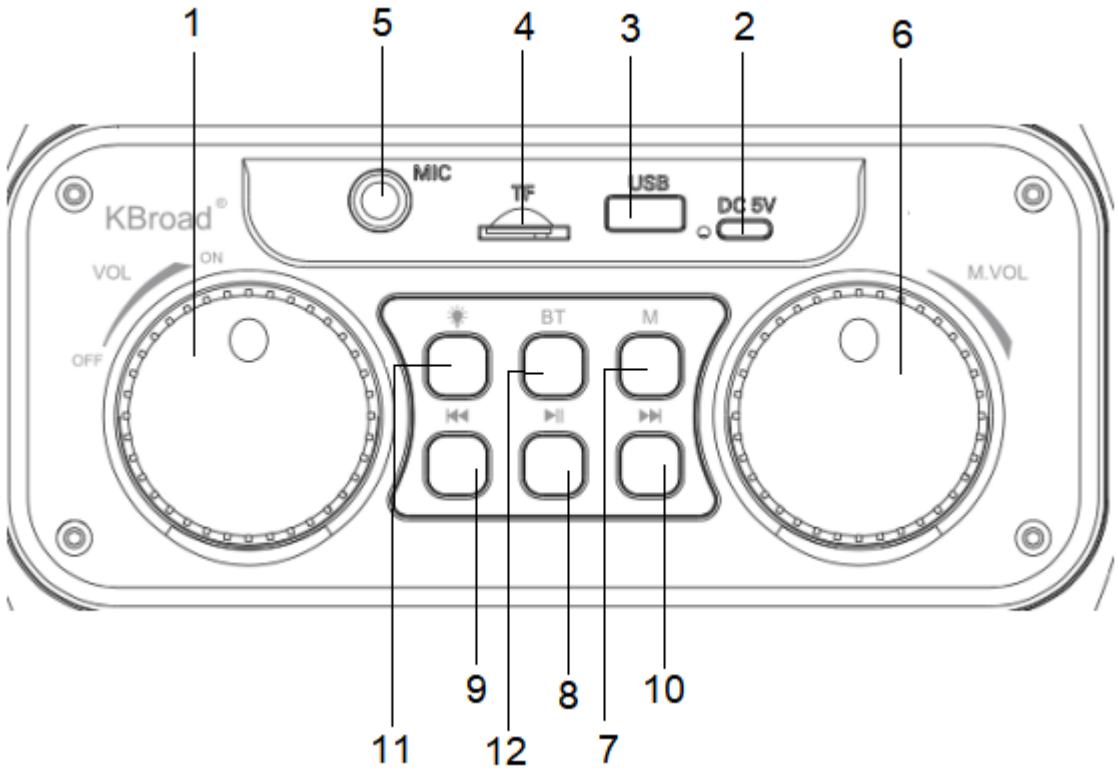

1. LIGAR/DESLIGAR + VOLUME
   Para ligar/desligar a coluna de som e ajustar o volume principal.
2. Porta de carregamento: Ligue aqui o cabo de carregamento a um adaptador de 5 V.
3. Porta USB: Para pen drives com ficheiros MP3 no formato FAT32. (Máx. 32 GB).
4. Porta TF: Para cartões microSD com ficheiros MP3 no formato FAT32. (Máx. 32 GB).
5. Conector de 6,35 mm para entrada de microfone com fios.
6. M VOL: Para ajustar o volume do microfone.
7. "M": Para alternar ou selecionar o modo entre USB/TF, Aux, BT e Rádio FM.
8. Reproduzir/Pausar: No modo USB/TF/Bluetooth, prima para reproduzir e pausar.
9. ANTERIOR: No modo USB/TF/BT: Prima para ir para a faixa anterior.
10. PRÓXIMO: No modo USB/TF/BT: Prima para passar para a faixa seguinte.
11. Luz: Para selecionar o modo de luz RGB.
12. BT: Para restabelecer a ligação sem fios.

LIGAR A UM DISPOSITIVO SEM FIO

Ligue a coluna de som e o seu dispositivo móvel Bluetooth. De seguida, procure o nome do modelo da coluna "GR-805" e selecione-a para emparelhar.
Após emparelhar com o Bluetooth do dispositivo externo, a coluna de som irá ligar-se automaticamente na próxima vez que for ligada.

MODO SEM FIO

A coluna de som entra no modo sem fios imediatamente após ser ligada. Após o emparelhamento, pode reproduzir música. Prima brevemente ►1 para reproduzir/pausar e prima ◄◄ e ►► para passar para a música anterior/seguinte.

MODO USB/TF

Insira um cartão MicroSD na ranhura TF ou uma pen USB na porta USB.
A coluna de som reproduzirá músicas em MP3 automaticamente. Prima ►1 para reproduzir/pausar e prima brevemente ◄◄ e ►► para passar para a música anterior ou seguinte.

MODO USB/TF

Insira um cartão MicroSD na ranhura TF ou uma pen USB na porta USB.
A coluna de som reproduzirá músicas em MP3 automaticamente. Prima ►1 para reproduzir/pausar e prima brevemente ◄◄ e ►► para passar para a música anterior ou seguinte.

MODO RÁDIO FM

- Prima ►11 para pesquisar e guardar estações.
- Após guardar as estações, prima ◄◄ e ►► para saltar para as estações anteriores e seguintes.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho está coberto contra qualquer falha elétrica resultante de erro do fabricante.
- A garantia cobre avarias provocadas pelo sistema elétrico do próprio fabricante.
- O recibo ou fatura deve incluir a informação do aparelho para ser um documento válido.

- A garantia não cobre:
  - Danos causados por impactos ou má utilização devido à negligência do utilizador.
  - Danos estéticos.
  - Quando não existe recibo ou fatura de compra.
  - Quando não existe recibo, fatura ou cartão de garantia preenchido.

Observação.
Durante o período de garantia, a loja onde adquiriu o dispositivo é responsável pela gestão e processamento da garantia em caso de avaria.
Deve dirigir-se à loja onde adquiriu o dispositivo com o recibo ou fatura de compra.

REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Este aparelho não deve ser eliminado com o lixo doméstico no final da sua vida útil. Em vez disso, deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto.

Os materiais utilizados neste eletrodoméstico podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, contribui para a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre os pontos de recolha.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

MANUALE DI ISTRUZIONI

ALTOPARLANTE A TORRE

GR-805

ATTENZIONE

-Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Conservare questo manuale per riferimento futuro.
- In caso di prestito o vendita dell'apparecchio, è necessario che sia accompagnato da questo manuale.

Gentile cliente:

Grazie per la fiducia che ci ha accordato acquistando questo prodotto GOROCK®. Il nostro obiettivo principale è offrire prodotti eccellenti, mantenendo i più rigorosi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

SPECIFICHE

Versione wireless: 5,3"
Dimensioni altoparlante: 8" (x2)
Potenza in uscita: 20W*2 + tweeter da 15W
Risposta in frequenza: 100Hz-20KHz
Rapporto segnale/rumore: >=85dB
Portata wireless: 10 metri
Memoria massima USB/SD: 32GB
Radio FM: 87,5-108,0MHz
Ricarica USB: DC 5V
Capacità della batteria: 3,7V 2400mAh
Durata della batteria wireless: circa 2 ore al 50% del volume
Durata della batteria USB: circa 2 ore al 50% del volume

Accessori:

• Cavo di ricarica
• Cavo audio
• 2 microfoni wireless

RICARICA DELLA BATTERIA

- La batteria deve essere caricata al 100% prima del primo utilizzo.
- Il caricabatterie utilizzato deve essere da 5 V e avere un amperaggio massimo di 2 A.
- Quando l'altoparlante è collegato per la ricarica, si accenderà una spia rossa che indica "in carica".
  La spia si spegnerà a carica completata.
- Non interrompere mai la ricarica una volta collegato.
- Il tempo di ricarica dipenderà dall'amperaggio del caricabatterie utilizzato.
- Non accendere l'altoparlante durante la ricarica.
- Se non si prevede di utilizzare l'altoparlante per un certo periodo, mantenere la batteria carica.
  Caricare la batteria almeno una volta al mese.
  Se la batteria si scarica, potrebbe guastarsi.

.

PANNELLO DI CONTROLLO

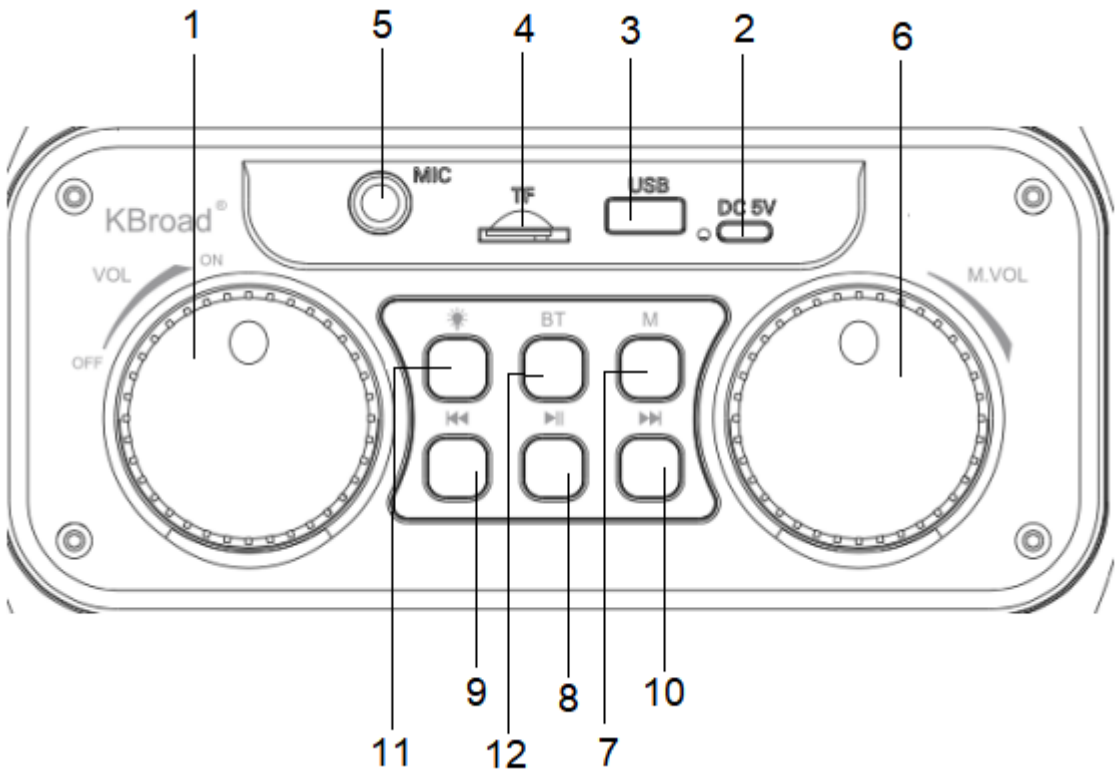

1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO + VOLUME
   Per accendere/spegnere l'altoparlante e regolare il volume principale.
2. Porta di ricarica: collegare qui il cavo di ricarica a un adattatore da 5 V.
3. Porta USB: per unità flash con file MP3 in formato FAT32. (Max. 32 GB).
4. Porta TF: per schede microSD con file MP3 in formato FAT32. (Max. 32 GB).
5. Jack da 6,35 mm per ingresso microfono cablato.
6. M VOL: per regolare il volume del microfono.
7. "M": per cambiare o selezionare la modalità tra USB/TF, Aux, BT e Radio FM.
8. Riproduzione/Pausa: in modalità USB/TF/Bluetooth, premere per riprodurre e mettere in pausa.
9. PRECEDENTE: in modalità USB/TF/BT: premere per passare alla traccia precedente.
10. SUCCESSIVO: in modalità USB/TF/BT: premere per passare alla traccia successiva.
11. Luce: per selezionare la modalità luce RGB.
12. BT: per ristabilire la connessione wireless.

CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO WIRELESS

Accendi l'altoparlante e il tuo dispositivo mobile Bluetooth, quindi cerca il nome del modello dell'altoparlante "GR-805" e selezionalo per l'associazione.
Una volta associato al Bluetooth del dispositivo esterno, l'altoparlante si connetterà automaticamente alla successiva accensione.

MODALITÀ WIRELESS

L'altoparlante entra in modalità wireless direttamente all'accensione. Dopo l'associazione, è possibile riprodurre musica. Premere brevemente ►II per riprodurre/mettere in pausa e premere ◄◄ e ►► per passare al brano precedente/successivo.

MODALITÀ USB/TF

Inserisci una scheda MicroSD nello slot TF o una chiavetta USB nella porta USB. L'altoparlante riprodurrà automaticamente musica MP3. Premere ►II per riprodurre/mettere in pausa e premere brevemente ◄◄ e ►► per passare al brano precedente o successivo.

MODALITÀ RADIO FM

- Premere ►II per cercare e salvare le stazioni.
- Dopo aver salvato le stazioni, premere ◄◄ e ►► per passare alla stazione precedente e successiva.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Questo apparecchio è coperto da garanzia contro qualsiasi guasto elettrico dovuto a errore del produttore.
- La garanzia copre i guasti causati dall'impianto elettrico del produttore.
- Per essere valido, lo scontrino o la fattura devono includere i dati dell'apparecchio.

- La garanzia non copre:
  - Danni causati da urti o uso improprio dovuti a negligenza dell'utente.
  - Danni estetici.
  - In assenza di scontrino o fattura di acquisto.
  - In assenza di scontrino, fattura o scheda di garanzia compilata.

Nota.

Durante il periodo di garanzia, il negozio presso cui hai acquistato il dispositivo è responsabile della gestione e dell'elaborazione della garanzia in caso di guasto.
È necessario recarsi presso il negozio presso cui hai acquistato il dispositivo con la ricevuta o la fattura di acquisto.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Deve invece essere conferito a un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione segnala questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo apparecchio sono riciclabili. Riciclando gli elettrodomestici, contribuisci a promuovere la tutela dell'ambiente. Consulta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

MANUEL D'INSTRUCTIONS

HAUT-PARLEUR TOUR

GR-805

ATTENTION

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Si vous prêtez ou vendez cet appareil, ce manuel doit être joint à celui-ci.

Cher client:

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en achetant ce produit GOROCK®. Notre objectif principal est de vous offrir des produits d'excellence, soumis aux contrôles qualité les plus stricts et conformes à toutes les réglementations de sécurité en vigueur, afin de vous proposer un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

CARACTÉRISTIQUES

Version sans fil : 5,3 po
Taille des haut-parleurs : 8 po (x2)
Puissance de sortie : 20 W x 2 + tweeter 15 W
Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit : >= 85 dB
Portée sans fil : 10 mètres
Mémoire USB/SD maximale : 32 Go
Radio FM : 87,5 - 108 MHz
Chargement USB : 5 V CC
Capacité de la batterie : 3,7 V 2400 mAh
Autonomie de la batterie sans fil : environ 2 heures à 50 % du volume
Autonomie de la batterie USB : environ 2 heures à 50 % du volume

Accessoires :

• Câble de charge
• Câble audio
• 2 microphones sans fil

CHARGE DE LA BATTERIE

- La batterie doit être chargée à 100 % avant la première utilisation.
- Le chargeur utilisé doit être de 5 V et avoir un ampérage maximal de 2 A.
- Une fois branchée pour charger, un voyant rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en charge.
  Le voyant s'éteint une fois la charge terminée.
- N'interrompez jamais la charge une fois l'appareil branché.
- Le temps de charge dépend de l'ampérage du chargeur utilisé.
- N'allumez pas l'enceinte pendant qu'elle est en charge.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'enceinte pendant un certain temps, maintenez la batterie chargée.
  Chargez la batterie au moins une fois par mois.
  Une batterie déchargée risque de l'endommager.

.

PANNEAU DE CONTRÔLE

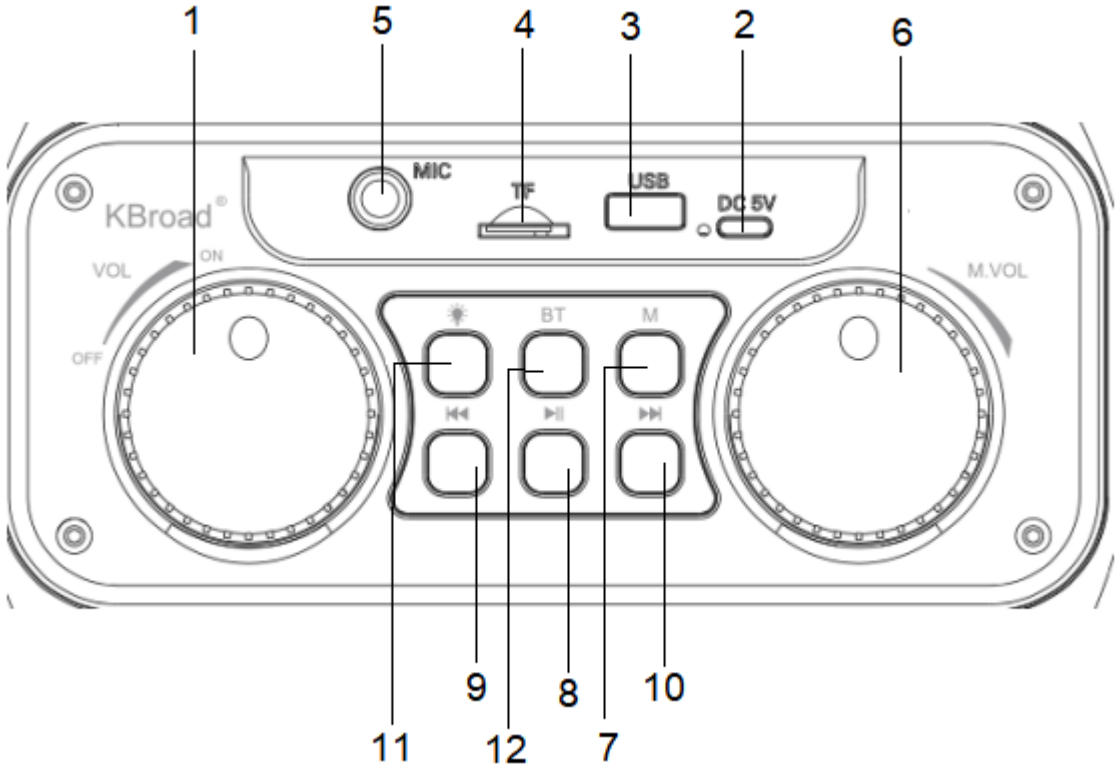

1. MARCHE/ARRÊT + VOLUME

   Pour allumer/éteindre l'enceinte et régler le volume principal.

2. Port de charge : connectez le câble de charge à un adaptateur 5 V.
3. Port USB : pour les clés USB contenant des fichiers MP3 au format FAT32 (32 Go max.).
4. Port TF : pour les cartes microSD contenant des fichiers MP3 au format FAT32 (32 Go max.).
5. Prise jack 6,35 mm pour entrée microphone filaire.
6. M VOL : pour régler le volume du microphone.
7. « M » : pour basculer entre les modes USB/TF, Aux, BT et radio FM.
8. Lecture/Pause : en mode USB/TF/Bluetooth, appuyez pour lire et mettre en pause.
9. PRÉCÉDENT : en mode USB/TF/BT : appuyez pour revenir à la piste précédente.
10. SUIVANT : en mode USB/TF/BT : appuyez pour passer à la piste suivante.
11. Lumière : pour sélectionner le mode d’éclairage RVB.
12. BT : pour rétablir la connexion sans fil.

CONNEXION À UN APPAREIL SANS FIL

Allumez l'enceinte et votre appareil mobile Bluetooth, puis recherchez le modèle « GR-805 » et sélectionnez-le pour l'appairer.
Une fois appairée au Bluetooth de l'appareil externe, l'enceinte se connectera automatiquement à la prochaine mise sous tension.

MODE SANS FIL

L'enceinte passe en mode sans fil dès sa mise sous tension. Après l'appairage, vous pouvez écouter de la musique. Appuyez brièvement sur ► pour lire/mettre en pause, puis sur ◄◄ et ►► pour passer au morceau précédent/suivant.

MODE USB/TF

Insérez une carte MicroSD dans la fente TF ou une clé USB dans le port USB. L'enceinte lit automatiquement les fichiers MP3. Appuyez sur ► pour lire/mettre en pause, puis sur ◄◄ et ►► pour passer au morceau précédent/suivant.

MODE RADIO FM

Appuyez sur ► pour rechercher et enregistrer des stations.
- Une fois les stations enregistrées, appuyez sur ◄◄ et ►► pour passer aux stations précédentes et suivantes.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre toute panne électrique due à une erreur du fabricant.
- La garantie couvre les pannes causées par le système électrique du fabricant.
- Le reçu ou la facture doit comporter les informations relatives à l'appareil pour être valable.

- La garantie ne couvre pas :
  - Dommages causés par des chocs ou une mauvaise utilisation due à la négligence de l'utilisateur.
  - Dommages esthétiques.
  - En l'absence de reçu ou de facture d'achat.
  - En l'absence de reçu, de facture ou de carte de garantie dûment remplie.

Note.
Pendant la période de garantie, le magasin où vous avez acheté l'appareil est responsable de la gestion et du traitement de la garantie en cas de panne.
Vous devez vous rendre au magasin où vous avez acheté l'appareil muni de votre ticket de caisse ou de votre facture d'achat.

RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie. Il doit plutôt être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole, présent sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage, vous avertit de cet aspect important.

Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les points de collecte.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

GR-805

8 436616 664237

RoHS

www.thulos.com
info@grupothulos.com
Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com