
GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

GR-802



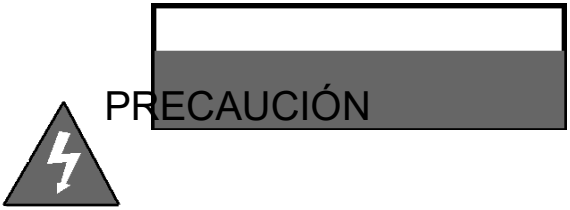

El relámpago con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso no aislado" dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña a la unidad..

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


1. Manual de Instrucciones.
- Leer detenidamente todas las instrucciones antes de usar por primera vez el aparato.
- Conservar siempre el manual para futuras dudas y consultas.
- Si presta o vende el aparato a terceros, siempre debe ir acompañado de su manual.

2. Advertencias.
- Poner especial atención a las advertencias, ya que son las instrucciones con las que
se debe tener más cuidado debido al peligro que pueda tener un uso indebido.

3. En General.
- El aparato debe conectarse según las instrucciones.
- Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor como radiadores, refrigeradores, estufas
u otros aparatos que puedan irradiar calor.
- Mantener el aparato alejado de ondas magnéticas, pueden crear interferencias y ruidos.
- La unidad debe ser reparada solamente por personal cualificado en un servicio técnico.

- Nunca exponer el aparato a la lluvia ni ambientes húmedos.
- No usar el aparato en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- A este aparato no puede salpicarle agua ni ningún otro líquido.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y adultos con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si se les ha
instruido sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Este aparato no es un juego para niños.
- El padre, madre ó tutor legal del niño ó de la persona con capacidad reducida será totalmente
responsable de que utilicen este aparato.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL PANEL DE CONTROL

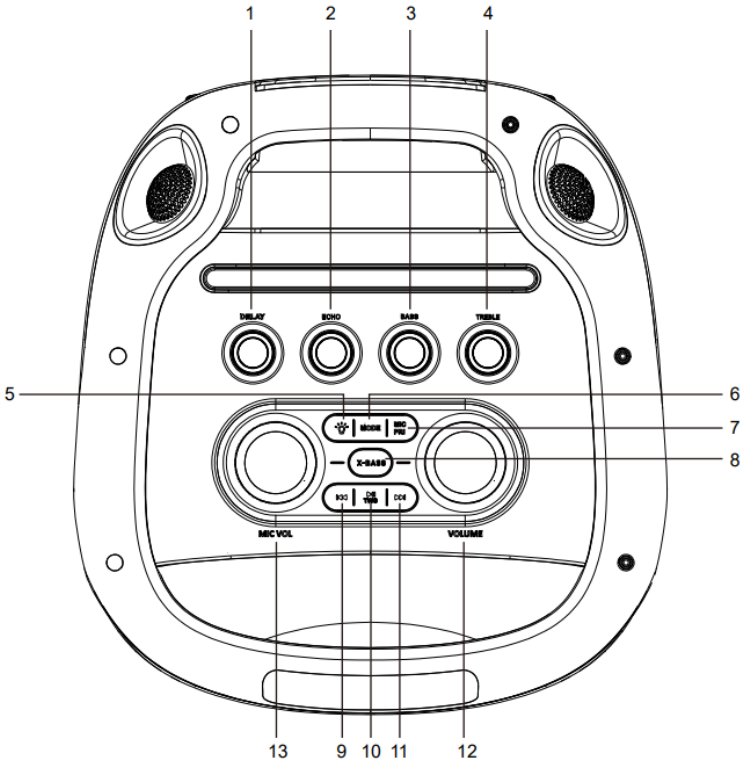

1. Botón Retardo.

2. Botón Echo Micro. reproducción rápida atrás.

3. Botón Bass (Graves). TWS.

4. Botón Treble (Agudos). reproducción rápida.

5. Botón Modos Iluminación.

6. Botón Mode.

7. Botón Priorizar Micrófono.

8. Botón X-Bass (Realce de graves).

9. Pista Anterior /


10. Play / Pausa / Función

11. Siguiente Pista /

12. Volumen General.

13. Volumen Micrófono.

DESCRIPCIÓN DE CONECTORES Y PUERTOS (PANEL TRASERO)

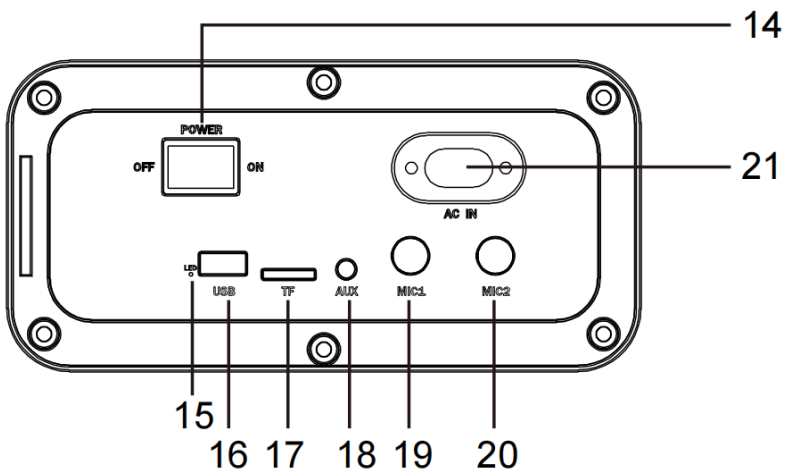

14. Botón On/Off.
15. Led indicador de "Cargando".
16. Puerto USB (Mp3).
17. Puerto TF (MicroSD).
18. Entrada Auxiliar (Jack 3.5mm).
19. Entrada Micrófono 1 (Jack 6.3mm).
20. Entrada Micrófono 2 (Jack 6.3mm).
21. Entrada de alimentación 220V.

MANDO A DISTANCIA.



1. Botón On / StandBy.
2. Botón Mode (Usb / TF /
3. Botón Stop.
4. Botón "Mute" (quitar
5. Volumen +.
6. Pista Anterior /

7. Pista Siguiente / reproducción rápida.
8. Play / Pausa / Función TWS.
9. Volumen --.
10. Botón "RPT" (repetición).
11. Botón "EQ" (ecualizador).
12. Teclado numérico.

BATERIA

- Antes de usar por primera vez el aparato debe cargar la batería al 100%.
- Conectar el cable de alimentación a la corriente y se encenderá el led indicador de "cargando". La carga estará completa cuando el led se apague.
- Una vez enchufado a cargar, nunca interrumpir la carga hasta completarla.
- No usar el aparato mientras está cargando.
- Nunca dejar que la batería se agote por completo. Si esto ocurre y el altavoz se apaga por falta de carga, cargar la batería inmediatamente.
- Si no va a usar el aparato por un largo tiempo, debe cargar la batería una vez al mes para mantenerla siempre con carga.

Nota.
Aunque el aparato no tenga uso, el sistema interno tiene un consumo mínimo.
Si la batería se agota por completo y no se le hace una carga de al menos una vez al mes, la batería puede averiarse y perder la garantía del fabricante.

FUNCIONAMIENTO

Encendido.

Para encender o apagar el altavoz puede hacerlo con el interruptor trasero On/Off.

Cambio de modo de salida de audio.
Para cambiar el modo de salida entre "BT / Usb / MicroSD / Aux / Fm" deberá pulsar
el botón "Mode" repetidamente hasta seleccionar el modo deseado.

Ajuste del Volumen.
Puede ajustar el volumen desde el panel de control del altavoz y desde el mando
a distancia.

Nota.
Si nota que el altavoz suena bajo o no tiene suficiente volumen puede deberse a que tenga bajo el volumen del dispositivo externo conectado.
Se aconseja no poner nunca al máximo el volumen para no forzar a los altavoces.

Realce de graves (X-BASS).
Este botón tiene la función de ecualizar el sonido realzando y dando más fuerza
al sonido de graves. Al desactivarlo el sonido vuelve al ecualizado anterior.

Efectos de Iluminación.
Una vez encendido el altavoz, puede pulsar el botón de iluminación para cambiar
entre los distintos tipos o modos de iluminación. Puede elegir entre 6 tipos distintos,
apagar iluminación y encender.

Modo Conexión Inalámbrica (Bluetooth).
Puede conectar el altavoz de forma inalámbrica a cualquier dispositivo externo
con conexión inalámbrica (smartphone, tablet, etc).
No se garantiza que sea compatible con todos los dispositivos bluetooth del mercado.
- Encender el altavoz y seleccionar "BT" con el botón "Mode".

- Despues activar el bluetooth del dispositivo externo que se quiera conectar.
- Buscar en el dispositivo externo el modelo del altavoz "GR-802" y seleccionar.
- Si le pide contraseña para emparejar, debe poner "0000" (cuatro ceros).
- Una vez emparejado, ya puede reproducir música del dispositivo en el altavoz.
- Durante la reproducción, puede pausar y reanudar desde el altavoz.
- Tenga en cuenta el ajuste de volumen en el dispositivo externo conectado además
de los controles de volumen del altavoz.

Función TWS (Vincular otro altavoz para sonido "Stereo").

Con esta función se pueden vincular 2 altavoces idénticos entre sí para obtener
el sonido en estereo. Esta función solamente es posible en modo Bluetooth.
Los altavoces deben estar a menos de 5 metros de distancia uno de otro.
Para la conexión siga los siguientes pasos:
- Encender ambos altavoces y seleccionar modo Bluetooth.
- En uno de ellos, mantener pulsado el botón TWS hasta escuchar sonido de
confirmación de vinculado.
- Por último, siga los pasos del apartado anterior para conectar el bluetooth.
- Para desconectar y desvincular, mantener pulsado el botón TWS de nuevo.

Modo Entrada Auxiliar.

- Conectar el cable con conector Jack 3,5mm compatible con el dispositivo externo.
- Seleccionar modo Aux con el botón "Mode".
- Ya puede reproducir música desde el dispositivo externo.
- Tener en cuenta el volumen del dispositivo externo ademas del control del altavoz.

Nota.

Con este tipo de conexión todas las funciones de play/pausa, anterior y siguiente pista,
o cualquier otra función debe controlarla desde el dispositivo externo ya que no se

pueden controlar desde el altavoz.

Modo Usb / MicroSD.

- Este modo reproduce música en formato Mp3 desde un Pendrive o tarjeta MicroSD.
- Con el altavoz encendido y desde cualquier modo, cuando conecta un pendrive o tarjeta MicroSD, se activa la reproducción automáticamente.
- Puede controlar play, pausa, siguiente, anterior y reproducción rápida desde el panel de control del altavoz y desde el mando a distancia.
- Usando el teclado numérico del mando a distancia, es posible seleccionar directamente una determinada pista pulsando el número de pista.
- Pulsando el botón "**RPT**", puede elejir entre repetir la pista en reproducción o repetir todo, es decir, volver a reproducir todo el pendrive o tarjeta MicroSD.

Notas.

- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento disponibles en el mercado actualmente. □
- No admite dispositivos USB externos que requieran una tensión nominal superior a 5 V y una corriente nominal superior a 200 mA. □
- Si utiliza un cable de extensión USB, es posible que el dispositivo de almacenamiento conectado no se reconozca o no funcione correctamente.
- Utilice únicamente dispositivos de almacenamiento formateados con el sistema de archivos FAT16/FAT32.

Modo FM (Radio).

- Seleccionar el modo FM con el botón "Mode".
- Mantener pulsado el botón Play/Pause para la búqueda y memorizado de emisoras.

- Una vez memorizadas las emisoras, puede cambiar de emisora haciendo pulsación corta en los botones de siguiente o anterior pista.

Uso del Micrófono.

- Conecte su micrófono o guitarra a través de las entradas correspondientes.
- Para ajustar el volumen del micrófono, use el botón del panel de control.
- Al presionar el botón "**MIC Priority**" el altavoz puede activar/desactivar la reducción del volumen de la pista que se está reproduciendo para dar prioridad al micrófono.
- Para ajustar el efecto ECO puede hacerlo desde el correspondiente botón en el panel de control del altavoz.

ESPECIFICACIONES

- BT Versión: 5.0
- Formato de audio compatible: Mp3
- Capacidad Máxima de memoria soportada (Usb / TF): 128Gb Max.
- Rango Alcance Inalámbrico: 10m.
- Rango Alcance TWS: 5m.
- Potencia Altavoz: 100 W
- PMPO: 640 W
- Señal Radio de ruído: >=60db
- Frecuencia de respuesta: 35Hz-20KHz
- Distorsión máxima: 10%.
- Frecuencia FM: 88-108MHz
- 2 tweeter 40mm / 8Ω
- 2 woofer 255mm / 4Ω
- Tipo de Batería: 18650
- Batería: voltaje / capacidad: 11.1V / 3600mAh
- Tiempo de carga: 5 horas.
- Autonomía al máximo: 2,5 horas.

CARACTERÍSTICAS

- Puertos Usb / MicroSD / Auxiliar (Jack 3,5mm).
- Conexión Inalámbrica a dispositivo externo.
- Radio FM.
- Función TWS (Vinculación a otro altavoz idéntico para sonido estereo).
- Micrófono por cable (Jack 6,3mm).
- Micrófono Inalámbrico.
- Iluminación Led RGB.
- Control de ajuste de agudos, graves y extra graves (Treble / Bass / X-Bass).
- Ecualizador programado.
- Display.
- Ruedas para facilitar su transporte.
- Batería.
- Enchufe directo a corriente, no necesita adaptador para cargar la batería.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante y esté dentro del período de garantía.

- Se deberá presentar la tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento de venta. También será documento válido el ticket o factura de compra siempre y cuando salga reflejado el aparato, modelo y marca.

- La garantía no cubre golpes, desgastes o averías por usos excesivos,

malos usos, manipulaciones técnicas por personas no cualificadas, falta de
mantenimiento y limpieza, etc.

- La tienda que le vende el aparato es la responsable de gestionar y tramitar
la garantía al cliente en caso de avería, durante el período de garantía.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los
s domésticos
cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro
de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos.
Este símbolo le avisa de este aspecto importante.
Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente.
Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del
punto de recogida.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

GR-802









The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of "uninsulated dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Instruction Manual.
- Read all instructions carefully before using the appliance for the first time.
- Always keep the manual for future questions and queries.
- If you lend or sell the appliance to third parties, it must always be accompanied by its manual.

2. Warnings.
Pay special attention to the warnings, as these are the instructions with which you must be most careful due to the danger that improper use may pose.

3. In General.
- The appliance must be connected according to the instructions.
- Keep the unit away from heat sources such as radiators, refrigerators, stoves or other appliances that may radiate heat.
- Keep the appliance away from magnetic waves, which may create interference and noise.
- The unit must only be repaired by qualified personnel in a technical service.
- Never expose the appliance to rain or humid environments.


- Do not use the appliance in bathtubs, showers or near water-filled tanks.
- This appliance cannot be splashed with water or any other liquid.
- This device can be used by children aged 8 years and above and adults with reduced
  physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have
  been instructed in the safe use of the appliance and understand the dangers involved.
- Children must not play with the appliance. This appliance is not intended for children.
- The parent or legal guardian of the child or disabled person shall be fully responsible for
  their use of this appliance.

DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL BUTTONS

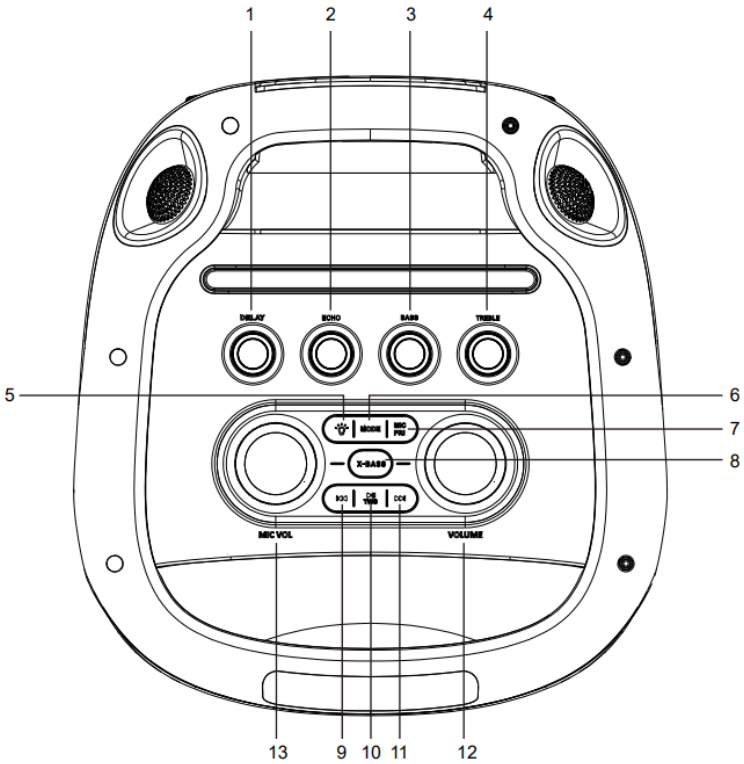

1. Delay button.
2. Echo Micro button.
3. Bass button.
4. Treble button.
5. Lighting modes button.
6. Mode button.
7. Microphone priority button.
8. X-Bass button.
9. Previous track / fast backward playback.
10. Play / Pause / TWS function.
11. Next track / fast playback.
12. General volume.
13. Microphone volume.

DESCRIPTION OF CONNECTORS AND PORTS (REAR PANEL)

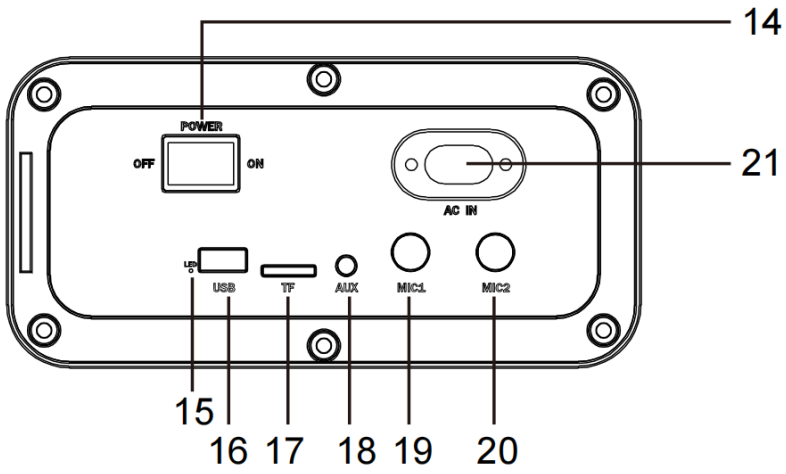

14. On/Off button.
18. Auxiliary input (3.5mm jack).

15. "Charging" LED indicator.
16. USB port (Mp3).
17. TF port (MicroSD).
19. Microphone 1 input (6.3mm jack).
20. Microphone 2 input (6.3mm jack).
21. Power Input 220V.

REMOTE CONTROL.



1. On / StandBy button.
2. Mode button (Usb / TF /
3. Stop button.
4. "Mute" button.
5. Volume +.
6. Previous track / fast
7. Next track / fast
8. Play / Pause / TWS
9. Volume --.
10. "RPT" button (repeat).
11. "EQ" button (equalizer).
12. Numeric keypad.

BATTERY

- Before using the device for the first time, charge the battery to 100%.
- Connect the power cable to the power supply and the "charging" indicator LED will light up. Charging is complete when the LED turns off.
- Once plugged in to charge, never interrupt charging until it is complete.
- Do not use the device while it is charging.
- Never let the battery run out completely. If this happens and the speaker turns off due to lack of charge, charge the battery immediately.
- If you are not going to use the device for a long time, you should charge the battery

once a month to keep it always charged.

Note:
Even if the device is not in use, the internal system consumes minimal power.
If the battery is completely depleted and is not charged at least once a month, the battery may fail and the manufacturer's warranty may be voided.

OPERATION

Power.
To turn the speaker on or off you can do so with the rear On/Off switch.

Switching audio output mode.
To change the output mode between "BT / USB / MicroSD / Aux / FM" you must press the "Mode" button repeatedly until the desired mode is selected.

Volume adjustment.
You can adjust the volume from the speaker control panel and from the remote control.

Note.
If you notice that the speaker sounds low or does not have enough volume, it may be because you have turned down the volume of the external device connected.
It is advisable to never set the volume to maximum so as not to strain the speakers.

Bass enhancement (X-BASS).
This button has the function of equalizing the sound by enhancing and giving more strength to the bass sound. When deactivated, the sound returns to the previous equalization.

Lighting Effects.
Once the speaker is turned on, you can press the lighting button to switch between different types or lighting modes.

You can choose from 6 different types, turn the lighting off and turn it on.

Wireless Connection Mode (Bluetooth).

You can connect the speaker wirelessly to any external device with a wireless connection (smartphone, tablet, etc.). It is not guaranteed that it is compatible with all Bluetooth devices on the market.

- Turn on the speaker and select "BT" with the "Mode" button.
- Then activate the Bluetooth of the external device you want to connect.
- Search the external device for the speaker model "GR-802" and select.
- If it asks for a password to pair, you must enter "0000" (four zeros).
- Once paired, you can now play music from the device on the speaker.
- During playback, you can pause and resume from the speaker.
- Please note the volume setting on the connected external device in addition to the speaker's volume controls.

TWS function (Pair another speaker for "Stereo" sound).

With this function you can pair 2 identical speakers together to obtain stereo sound. This function is only possible in Bluetooth mode. The speakers must be within 5 meters of each other.

To connect, follow these steps:

- Turn on both speakers and select Bluetooth mode.
- On one of them, press and hold the TWS button until you hear the pairing confirmation sound.
- Finally, follow the steps in the previous section to connect the Bluetooth.
- To disconnect and unpair, press and hold the TWS button again.

Auxiliary Input Mode.

- Connect the cable with a 3.5mm jack connector compatible with the external device. - Select Aux mode with the "Mode" button.
- You can now play music from the external device.

- Take into account the volume of the external device in addition to the speaker control.

Note.
With this type of connection, all play/pause, previous and next track functions,
or any other function must be controlled from the external device as they cannot be controlled from the speaker.

USB / MicroSD mode.
- This mode plays music in Mp3 format from a USB flash drive or MicroSD card.
- With the speaker on and from any mode, when you connect a USB flash drive or
  MicroSD card, playback is automatically activated.
- You can control play, pause, next, previous and fast playback from the speaker's
  control panel and from the remote control.
- Using the numeric keypad on the remote control, it is possible to directly select a
  certain track by pressing the track number.
- By pressing the "**RPT**" button, you can choose between repeating the track in play
  or repeating all, that is, playing the entire USB flash drive or MicroSD card again.

Notes.
- Compatibility with all storage devices currently available on the market is not
  guaranteed.
- External USB devices requiring a rated voltage greater than 5 V and a rated
  current greater than 200 mA are not supported.
- If you use a USB extension cable, the connected storage device may not be
  recognized or may not operate properly.
- Use only storage devices formatted with the FAT16/FAT32 file system.

FM Mode (Radio).
- Select FM mode with the "Mode" button.

- Press and hold the Play/Pause button to search and store stations.
- Once the stations have been stored, you can change stations by briefly pressing
the next or previous track buttons.

Using the Microphone.

- Connect your microphone or guitar through the corresponding inputs.
- To adjust the microphone volume, use the button on the control panel.
- By pressing the "**MIC Priority**" button the speaker can activate/deactivate the reduction of the volume of the track that is playing to give priority to the microphone. - To adjust the ECHO effect you can do it from the corresponding button on the speaker's control panel

SPECIFICATIONS

- BT Version: 5.0
- Audio format supported: Mp3
- Maximum supported memory capacity (Usb / TF): 128Gb Max.
- Wireless Range: 10m.
- TWS Range: 5m.
- Speaker Power: 100 W
- PMPO: 640 W - Radio Noise Signal: >=60db
- Frequency response: 35Hz-20KHz
- Maximum distortion: 10%.
- FM frequency: 88-108MHz
- 2 tweeter 40mm / 8Ω
- 2 woofer 255mm / 4Ω
- Battery type: 18650 - Battery: voltage / capacity: 11.1V / 3600mAh
- Charging time: 5 hours. - Maximum autonomy: 2.5 hours.

FEATURES

- USB / MicroSD / Auxiliary ports (3.5mm jack).
- Wireless connection to external device.
- FM radio.
- TWS function (Linking to another identical speaker for stereo sound).
- Wired microphone (6.3mm jack).
- Wireless microphone.
- RGB LED lighting.
- Treble, bass and extra bass adjustment control (Treble / Bass / X-Bass).
- Programmed equalizer.
- Display.
- Wheels for easy transport.
- Battery.
- Direct plug into power, no adapter needed to charge the battery.

WARRANTY CONDITIONS

- This appliance is covered against any breakdown as long as it has been caused by the manufacturer's own electrical system and is within the warranty period.

- The warranty card must be duly completed and stamped by the sales establishment. The purchase receipt or invoice will also be a valid document as long as it reflects the appliance, model and brand.

- The warranty does not cover knocks, wear or damage due to excessive use, misuse, technical manipulation by unqualified persons, lack of maintenance and

cleaning, etc.

- The store that sells the appliance is responsible for managing and processing the warranty to the customer in the event of a breakdown, during the warranty period.

ENVIRONMENTAL PROTECTION RULES



This appliance must not be disposed of with household waste at the end of its useful life, but must be offered to a recycling center for household electrical and electronic appliances. This symbol alerts you to this important point. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling household appliances, you are helping to protect the environment. Please contact your local authorities for information on the collection point.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

GR-802



CUIDADO

O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de “tensão perigosa não isolada” dentro da caixa do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para uma pessoa.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência técnica) na literatura que acompanha a unidade.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Manual de instruções.

- Ler atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Guarde sempre o manual para consulta futura.
- Se o aparelho for emprestado ou vendido a terceiros, deve ser sempre acompanhado do respetivo manual.

2. Avisos.


- Preste especial atenção aos avisos, pois são as instruções com as quais se deve ter o maior cuidado devido ao perigo de utilização incorrecta.

3. Em geral.

- O dispositivo deve ser ligado de acordo com as instruções.
- Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor como radiadores, frigoríficos, fogões ou outros aparelhos que possam irradiar calor.
- Mantenha o aparelho afastado das ondas magnéticas, pois podem criar interferências e ruído.
- O aparelho deve ser reparado apenas por pessoal qualificado num serviço técnico.
- Nunca exponha o aparelho à chuva ou a ambientes húmidos.
- Não utilize o aparelho em banheiras, chuveiros ou perto de depósitos cheios de água.
- Água ou qualquer outro líquido não pode ser salpicado para este dispositivo.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham sido instruídos sobre como utilizar o dispositivo em segurança e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Este dispositivo não é um jogo para crianças.

- O pai, a mãe ou o responsável legal da criança ou a pessoa com capacidade reduzida será totalmente responsável pela utilização deste dispositivo.

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES DO PAINEL DE CONTROLO

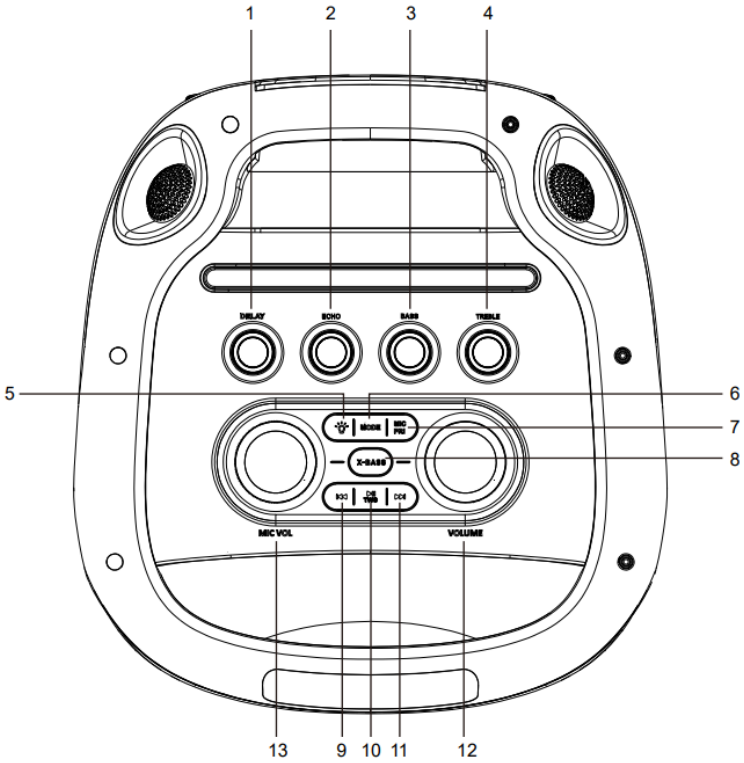

1.Botão de atraso.

2.Botão Eco Micro.

3.Botão baixo.

8. Botão X-Bass.

9. Faixa anterior/reprodução rápida.

10. Função reproduzir/pausar/TWS.

4.Botão de agudos faixa/reprodução rápida.

5.Botão de modos de iluminação. Geral.

6.Botão de modo. microfone.


7. Botón Priorizar Micrófono.

11. Próxima

12. Volume

13. Volume do

DESCRIÇÃO DOS CONECTORES E PORTAS (PAINEL TRASEIRO)

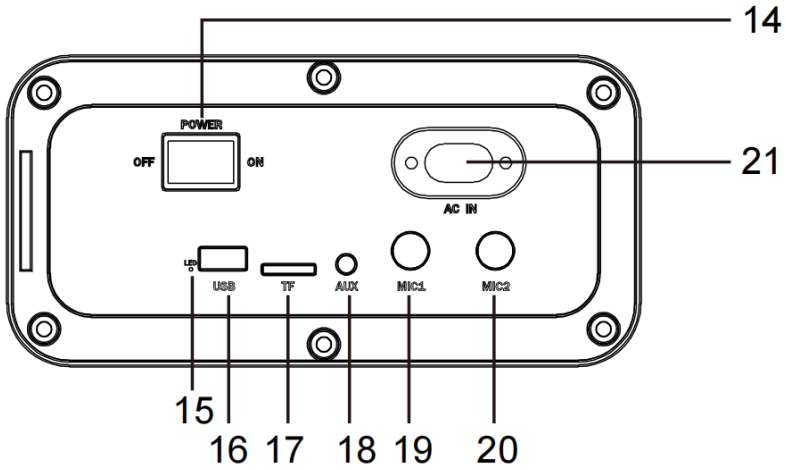

1.Botão de ligar/desligar.
2.LED indicador de "Carregamento".
3.Porta USB (Mp3).
4.Porta TF (MicroSD).
5. Entrada Auxiliar (Conector de 3,5 mm).
6. Entrada de microfone 1 (conector de 6,3mm).
7. Entrada de microfone 2 (conector de 6,3mm).
8. Entrada de alimentação de 220 V.

CONTROLE REMOTO.



1. Botão Ligar/Espera.
2. Botão de modo (Usb/TF/Aux/Fm).
3.Botão Parar.
4.Botão "Mute" (silenciar som).
5.Volume +.
6. Faixa anterior/reprodução rápida.
7. Próxima faixa/reprodução rápida.
8. Função reproduzir/pausar/TWS.
9.Volume --.
10.Botão "RPT" (repetir).
11.Botão "EQ" (equalizador).
12.Teclado numérico.

BATERIA

- Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, é necessário carregar a bateria até aos 100%.
- Ligue o cabo de alimentação à alimentação e o LED indicador acenderá de "carregamento". O carregamento estará concluído quando o LED se apagar.
- Uma vez ligado para carregar, nunca interrompa o carregamento até que esteja completo.
- Não utilize o dispositivo enquanto estiver a carregar.
- Nunca deixe a bateria descarregar completamente. Se isto ocorrer e o altifalante estiver desliga por falta de carga, carregue a bateria de imediato.
- Se não vai utilizar o aparelho durante um longo período, deve carregar a bateria uma vez por mês para a manter sempre carregada.

Observação.
Mesmo que o aparelho não esteja a ser utilizado, o sistema interno tem um consumo mínimo.

Se a bateria se esgotar completamente e não for carregada pelo menos uma vez
por mês, a bateria pode falhar e perder a garantia do fabricante.

OPERAÇÃO

Encendido.
Para ligar ou desligar o altifalante, pode fazê-lo com o botão de alimentação traseiro.

Altere o modo de saída de áudio.
Para alterar o modo de saída entre "BT/Usb/MicroSD/Aux/Fm" deve premir o botão "Mode" repetidamente até que o modo pretendido seja seleccionado.

Ajuste del Volumen.
Pode ajustar o volume no painel de controlo do altifalante e no controlo remoto.

Observação.
Se notar que o altifalante está baixo ou não está suficientemente alto, pode ser porque o volume do dispositivo externo ligado está baixo.
É aconselhável nunca ajustar o volume ao máximo para não sobrecarregar os altifalantes.

Melhoria de graves (X-BASS).
Este botão tem a função de equalizar o som, potenciando e dando mais força ao som grave. Ao desativá-lo, o som volta à equalização anterior.

Efeitos de iluminação.
Assim que o altifalante estiver ligado, pode premir o botão de iluminação para alternar entre diferentes tipos ou modos de iluminação. Pode escolher entre 6 tipos diferentes, desligar a iluminação e ligar.

Modo de ligação sem fios (Bluetooth).
- Pode ligar o altifalante sem fios a qualquer dispositivo externo com ligação sem fios (smartphone, tablet, etc.).
- Não existe garantia de compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth existentes no mercado.

- Ligue o altifalante e seleccione “BT” com o botão “Mode”.
- Após ativar o Bluetooth do dispositivo externo que pretende ligar.
- Procure no dispositivo externo o modelo de altifalante "GR-802" e seleccione.
- Caso solicite uma senha para emparelhamento, deverá introduzir “0000” (quatro zeros).
- Uma vez emparelhado, pode agora reproduzir música do seu dispositivo no altifalante.
- Durante a reprodução, pode pausar e retomar no altifalante.
- Observe o ajuste de volume no dispositivo externo ligado, além dos controlos de volume do altifalante.

Função TWS (ligar outro altifalante para som "estéreo").

- Com esta função pode ligar 2 altifalantes idênticos para obter som estéreo. Esta função só é possível no modo Bluetooth.
- Os altifalantes devem estar a menos de 5 metros de distância um do outro.
- Para ligar siga os seguintes passos:
- Ligue os dois altifalantes e selecione o modo Bluetooth.
- Num deles, pressione e mantenha pressionado o botão TWS até ouvir o som de confirmação de emparelhamento.
- Por fim, siga os passos da secção anterior para ligar o bluetooth.
- Para desligar e desemparelhar, pressione e mantenha pressionado novamente o botão TWS.

Modo de entrada auxiliar.

- Ligue o cabo com um conector Jack de 3,5 mm compatível com o dispositivo externo.
- Selecione o modo Aux com o botão "Modo".
- Agora pode reproduzir música a partir do dispositivo externo.
- Tenha em consideração o volume do dispositivo externo para além do controlo do altifalante.

Observação.

Com este tipo de ligação, todas as funções de reprodução/pausa, faixa anterior e seguinte ou qualquer outra função devem ser controladas a partir do dispositivo externo, uma vez que não podem ser controladas a partir do altifalante.

Modo Usb / MicroSD.

- Este modo reproduz música em formato MP3 a partir de uma Pendrive ou cartão MicroSD.
- Com o altifalante ligado e em qualquer modo, ao ligar uma pen USB ou um cartão MicroSD, a reprodução é automaticamente ativada.
- Pode controlar a reprodução, pausa, reprodução seguinte, anterior e rápida no painel de controlo do altifalante e no controlo remoto.
- Utilizando o teclado numérico do comando à distância, é possível selecionar diretamente uma determinada faixa premindo o número da faixa.
- Ao premir o botão “RPT”, pode escolher entre repetir a faixa que está a ser reproduzida ou repetir tudo, ou seja, repetir toda a pen ou cartão MicroSD.

Notas.

- A compatibilidade não é garantida com todos os dispositivos de armazenamento atualmente disponíveis no mercado.
- Não suporta dispositivos USB externos que exijam uma tensão nominal superior a 5 V e uma corrente nominal superior a 200 mA.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, o dispositivo de armazenamento poderá
  O armazenamento ligado pode não ser reconhecido ou não funcionar corretamente.
- Utilize apenas dispositivos de armazenamento formatados com o sistema de ficheiros FAT16/FAT32.

Modo FM (Radio).

- Selecione o modo FM com o botão "Modo".
- Pressione e mantenha pressionado o botão Play/Pause para pesquisar e memorizar estações.
- Uma vez memorizadas as estações, pode alterar a estação premindo brevemente os botões da faixa seguinte ou anterior.

Utilização do microfone.

- Ligue o seu microfone ou guitarra através das entradas correspondentes.
- Para ajustar o volume do microfone, utilize o botão no painel de controlo.

- Ao premir o botão "MIC Priority" o altifalante pode ativar/desativar reduzindo o volume da faixa que está a ser reproduzida para dar prioridade ao microfone.
- Para ajustar o efeito ECO pode fazê-lo a partir do botão correspondente no painel de controlo do altifalante.

ESPECIFICAÇÕES

- Versão Bluetooth: 5.0
- Formato de áudio suportado: Mp3
- Capacidade máxima de memória suportada (Usb/TF): 128 Gb máx.
- Alcance sem fios: 10m.
- Alcance TWS: 5m.
- Potência do altifalante: 100 W
- PMPO: 640W
- Rádio de ruído de sinal:> = 60db
- Frequência de resposta: 35Hz 20KHz
- Distorção máxima: 10%.
- Frequência FM: 88 108 MHz
- 2 tweeters 40mm / 8Ω
- 2 woofers de 255 mm / 4Ω
- Tipo de bateria: 18650
- Bateria: tensão / capacidade: 11,1V / 3600mAh
- Tempo de carregamento: 5 horas.
- Autonomia máxima: 2,5 horas.

CARACTERÍSTICAS

- Portas USB / MicroSD / Auxiliares (conector de 3,5 mm).
- Ligação sem fios a dispositivo externo.
- Rádio FM.
- Função TWS (ligação a outro altifalante idêntico para som estéreo).
- Microfone com fio (conector de 6,3 mm).
- Microfone sem fios.
- Iluminação LED RGB.
- Controlo de ajuste de agudos, graves e graves extra (Treble/Bass/X-Bass).
- Equalizador programado.

- Mostrar.
- Rodas para fácil transporte.
- Bateria.
- Ligue diretamente à energia, sem necessidade de adaptador para carregar a bateria.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho está coberto contra qualquer avaria desde que seja provocada pelo sistema eléctrico do próprio fabricante e esteja dentro do período de garantia.

- O cartão de garantia deverá ser apresentado, devidamente preenchido e carimbado pelo estabelecimento de venda.
  O recibo ou fatura de compra será também um documento válido desde que reflitam o aparelho, o modelo e a marca.

- A garantia não cobre pancadas, desgaste ou danos por utilização excessiva,utilização indevida, manipulações técnicas por pessoas não qualificadas, falta de manutenção e limpeza, etc.

- A loja que comercializa o aparelho é responsável pela gestão e processamento da garantia ao cliente em caso de avaria, durante o período de garantia.

NORMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL



Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

quando a sua durabilidade termina, mas deve ser oferecido a um centro

reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos domésticos.

Este símbolo alerta-o para este importante aspecto. Os materiais utilizados neste dispositivo podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, contribui para promover a proteção ambiental.

Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o

ponto de recolha.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

GR-802



ATTENZIONE

Il simbolo del lampo con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto, che può essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.Manuale di istruzioni.

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Conservare sempre il manuale per future consultazioni.
- Se l'apparecchio viene prestato o venduto a terzi, deve essere sempre accompagnato dal suo manuale.


2. Avvertenze.

-Prestare particolare attenzione alle avvertenze, poiché sono le istruzioni alle quali prestare la massima attenzione a causa del pericolo che un uso improprio può causare.

3. Generalmente.

- Il dispositivo deve essere collegato secondo le istruzioni.
- Tenere l'unità lontana da fonti di calore come radiatori, frigoriferi, stufe o altri apparecchi che potrebbero irradiare calore.
- Tenere il dispositivo lontano dalle onde magnetiche, possono creare interferenze e rumore.
- L'unità deve essere riparata solo da personale qualificato in un servizio tecnico.
- Non esporre mai il dispositivo alla pioggia o ad ambienti umidi.
- Non utilizzare l'apparecchio in vasche da bagno, docce o in prossimità di serbatoi pieni d'acqua.
- Non è consentito schizzare acqua o altri liquidi su questo dispositivo.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da adulti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati istruiti su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Questo dispositivo non è un gioco per bambini.
- Il padre, la madre o il tutore legale del bambino o della persona con capacità ridotta sarà pienamente responsabile dell'utilizzo di questo dispositivo.

DESCRIZIONE DEI PULSANTI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

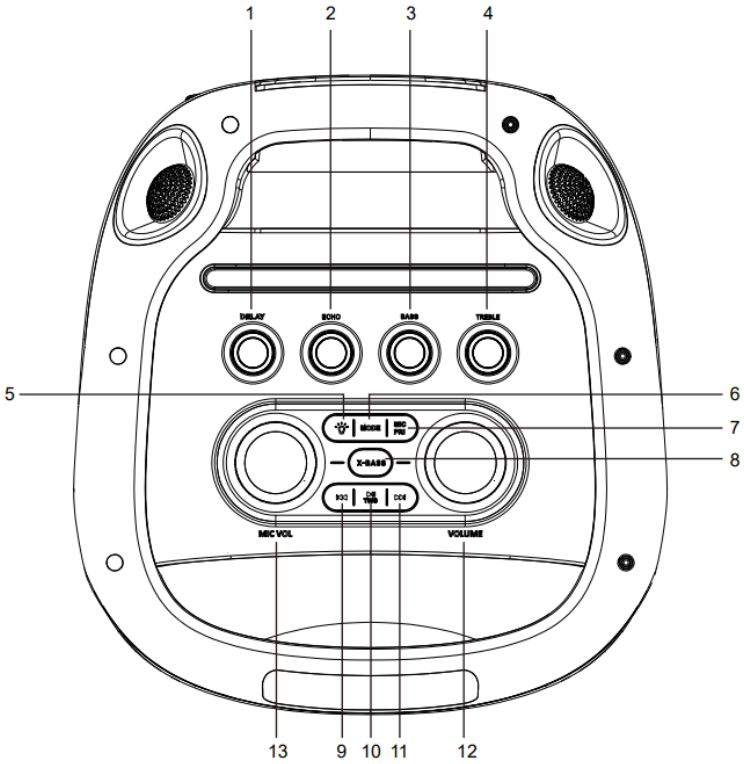

1. Pulsante di ritardo.

2. Pulsante Eco Micro. precedente/riproduzione veloce.

3. Pulsante dei bassi. Riproduci/Pausa/TWS.

4. Pulsante alti successiva/Riproduzione veloce.

5. Pulsante Modalità illuminazione.

6. Pulsante modalità.

7. Dai priorità al pulsante Microfono.

8. Pulsante X-Bass.

9. Traccia


10. Funzione

11. Traccia

12. Volume generale.

13. Volume del microfono.

DESCRIZIONE CONNETTORI E PORTE (PANNELLO POSTERIORE)

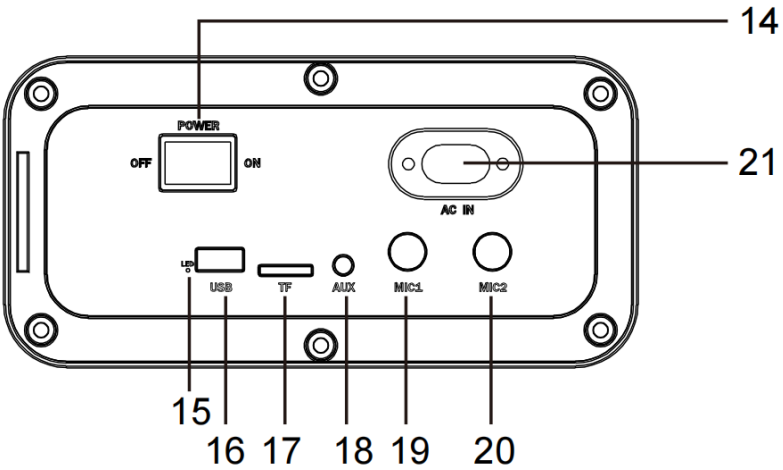

1. Pulsante di accensione/spegnimento.
2. LED indicatore "ricarica".
3. Porta USB (Mp3).
4. Porta TF (MicroSD).
5. Ingresso ausiliario (jack da 3,5 mm).
6. Ingresso microfono 1 (jack da 6,3 mm).
7. Ingresso microfono 2 (jack da 6,3 mm).
8. Ingresso alimentazione 220 V.

TELECOMANDO



1. Pulsante di
2. Pulsante modalità
3. Pulsante di arresto.
4. Pulsante "Mute"
5. Volume +.
6. Traccia

7. Traccia successiva/riproduzione veloce.

8. Funzione Riproduci/Pausa/TWS.

9. Volume --.

10. Tasto "RPT" (ripetizione).

11. Pulsante "EQ" (equalizzatore).

12. Tastierino numerico.

BATTERIA

- Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta è necessario caricare la batteria al 100%.
- Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e il LED indicatore di "ricarica" si accenderà. La ricarica sarà completa quando il LED si spegne.
- Una volta collegato per la ricarica, non interrompere mai la ricarica finché non è completata.
- Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.
- Non lasciare mai scaricare completamente la batteria. Se ciò accade e l'altoparlante si spegne per mancanza di carica, caricare immediatamente la batteria.
- Se prevedi di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo, ti consigliamo di caricare la batteria una volta al mese per mantenerla sempre carica.

Nota.
Anche se il dispositivo non viene utilizzato, il sistema interno ha un consumo minimo.
Se la batteria è completamente scarica e non viene caricata almeno una volta al mese, potrebbe guastarsi e perdere la garanzia del produttore.

OPERAZIONE

Accensione.
Per accendere o spegnere l'altoparlante puoi farlo con l'interruttore On/Off posteriore.

Commutazione della modalità di uscita audio.
Per cambiare la modalità di uscita tra “BT / Usb / MicroSD / Aux / Fm”, premere ripetutamente il pulsante “Mode” fino a selezionare la modalità desiderata.

Regolazione del volume.
È possibile regolare il volume dal pannello di controllo dei diffusori e dal telecomando.

Nota.
Se si nota che il diffusore suona basso o non ha un volume sufficiente, ciò può essere dovuto al volume basso del dispositivo esterno collegato.
Si consiglia di non impostare mai il volume al massimo per non affaticare i diffusori.

Potenziamento dei bassi (X-BASS).
Questo pulsante ha la funzione di equalizzare il suono migliorando e rafforzando il suono dei bassi. Se disattivato, il suono torna all'equalizzazione precedente.

Effetti di luce.
Una volta acceso il diffusore, è possibile premere il pulsante di illuminazione per passare da un tipo o modalità di illuminazione all'altra. È possibile scegliere tra 6 tipi diversi, spegnere e accendere l'illuminazione.

Modalità di connessione wireless (Bluetooth).
Puoi connettere l'altoparlante in modalità wireless a qualsiasi dispositivo esterno dotato di connessione wireless (smartphone, tablet, ecc.).
Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth presenti sul mercato.
- Accendi l'altoparlante e seleziona "BT" con il pulsante "Mode".
- Dopo aver attivato il Bluetooth del dispositivo esterno che desideri connettere.
- Cerca nel dispositivo esterno il modello di altoparlante "GR-802" e seleziona.
- Se viene richiesta una password per l'accoppiamento, è necessario inserire "0000" (quattro zeri).

- Una volta abbinato, ora puoi riprodurre la musica dal tuo dispositivo sull'altoparlante.
- Durante la riproduzione è possibile mettere in pausa e riprendere dall'altoparlante.
- Si prega di notare la regolazione del volume sul dispositivo esterno collegato oltre ai controlli del volume degli altoparlanti.

Funzione TWS (collega un altro altoparlante per il suono "Stereo").

Con questa funzione è possibile collegare insieme 2 altoparlanti identici per ottenere un suono stereo. Questa funzione è possibile solo in modalità Bluetooth.
Gli altoparlanti devono trovarsi a meno di 5 metri di distanza l'uno dall'altro.
Per connetterti, segui i seguenti passaggi:
- Accendi entrambi gli altoparlanti e seleziona la modalità Bluetooth.
- In uno di essi, tieni premuto il pulsante TWS finché non senti il suono di conferma dell'accoppiamento.
- Infine, segui i passaggi della sezione precedente per connettere il Bluetooth.
- Per disconnettersi e disaccoppiare, tenere nuovamente premuto il pulsante TWS.

Modalità ingresso ausiliario.

- Collegare il cavo con un connettore Jack da 3,5 mm compatibile con il dispositivo esterno.
- Selezionare la modalità Aux con il pulsante "Mode".
- Ora puoi riprodurre la musica dal dispositivo esterno.
- Prendere in considerazione il volume del dispositivo esterno oltre al controllo degli altoparlanti.

Nota.

Con questo tipo di collegamento, tutte le funzioni di riproduzione/pausa, traccia precedente e successiva o qualsiasi altra funzione devono essere controllate dal dispositivo esterno poiché non possono essere controllate dall'altoparlante.

Modalità USB/MicroSD.

- Questa modalità riproduce la musica in formato Mp3 da una Pendrive o una scheda MicroSD.

- Con l'altoparlante acceso e da qualsiasi modalità, quando si collega una pendrive o una scheda MicroSD, la riproduzione si attiva automaticamente.
- È possibile controllare la riproduzione, la pausa, la riproduzione successiva, precedente e veloce dal pannello di controllo dell'altoparlante e dal telecomando.
- Utilizzando il tastierino numerico del telecomando è possibile selezionare direttamente un determinato brano premendo il numero del brano.
- Premendo il pulsante "RPT" è possibile scegliere tra la ripetizione del brano in riproduzione oppure la ripetizione del tutto, ovvero la riproduzione dell'intera pendrive o scheda MicroSD.

Notas.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memorizzazione attualmente disponibili sul mercato. □
- Non supporta dispositivi USB esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5 V e una corrente nominale superiore a 200 mA. □
- Se si utilizza una prolunga USB, il dispositivo di archiviazione potrebbe Lo spazio di archiviazione connesso potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione formattati con il file system FAT16/FAT32.

Modalità FM (Radio).
- Selezionare la modalità FM con il pulsante "Modalità".
- Tieni premuto il pulsante Riproduci/Pausa per cercare e memorizzare le stazioni.
- Una volta memorizzate le stazioni, è possibile cambiare stazione premendo brevemente i pulsanti della traccia successiva o precedente.

Utilizzo del microfono.
- Collega il microfono o la chitarra tramite gli ingressi corrispondenti.
- Per regolare il volume del microfono, utilizzare il pulsante sul pannello di controllo.

- Premendo il pulsante "MIC Priority" è possibile attivare/disattivare l'altoparlante riducendo il volume del brano in riproduzione per dare priorità al microfono.
- Per regolare l'effetto ECO puoi farlo dal pulsante corrispondente sul pannello di controllo dell'altoparlante.

SPECIFICHE

- Versione BT: 5.0
- Formato audio supportato: Mp3
- Capacità di memoria massima supportata (Usb/TF): 128 GB max.
- Portata wireless: 10 m.
- Portata TWS: 5 m.
- Potenza altoparlante: 100 W
- PMPO: 640 W
- Rumore del segnale radio: >=60 dB
- Frequenza di risposta: 35Hz-20KHz
- Distorsione massima: 10%.
- Frequenza FM: 88-108 MHz
- 2 tweeter 40mm / 8Ω
- 2 woofer da 255 mm/4Ω
- Tipo di batteria: 18650
- Batteria: voltaggio/capacità: 11,1 V/3600 mAh
- Tempo di ricarica: 5 ore.
- Autonomia massima: 2,5 ore.

CARATTERISTICHE

- Porte USB/MicroSD/ausiliarie (jack da 3,5 mm).
- Connessione wireless al dispositivo esterno.
- Radio FM.
- Funzione TWS (collegamento a un altro altoparlante identico per audio stereo).
- Microfono cablato (jack da 6,3 mm).
- Microfono senza fili.
- Illuminazione a led RGB.
- Controllo della regolazione degli alti, dei bassi e degli extra bassi (Alti / Bassi / X-Bass).
- Equalizzatore programmato.

- Visualizzazione.
- Ruote per un facile trasporto.
- Batteria.
- Collegamento diretto all'alimentazione, non è necessario alcun adattatore per caricare la batteria.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Questo dispositivo è coperto contro qualsiasi guasto purché sia stato causato dall'impianto elettrico del produttore e sia entro il periodo di garanzia.

- La scheda di garanzia dovrà essere presentata, debitamente compilata e vistata dall'esercizio di vendita.
  Anche la ricevuta d'acquisto o la fattura saranno un documento valido purché riportino il dispositivo, il modello e la marca.

- La garanzia non copre urti, usura o danni dovuti ad uso eccessivo,
  uso improprio, manipolazioni tecniche da parte di persone non qualificate, mancanza di manutenzione e pulizia, ecc.

- Il negozio che vende il dispositivo è responsabile della gestione e dell'elaborazione della garanzia al cliente in caso di guasto, durante il periodo di garanzia.

NORME DI TUTELA AMBIENTALE



Questo apparecchio non deve essere smaltito con i mestici.
quando la sua durabilità termina, ma deve essere un centro
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche.
Questo simbolo avvisa di questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici contribuisci a promuovere la tutela dell'ambiente.
Si prega di consultare le autorità locali per informazioni sul punto di raccolta.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!

GR-802



PRUDENCE

Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions

d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

1. Manuel d'instruction.

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Conservez toujours le manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Si l'appareil est prêté ou vendu à des tiers, il doit toujours être accompagné de son manuel.


2. Avertissements.

- Il convient d'accorder une attention particulière aux avertissements, car ce sont les instructions qui doivent être suivies avec le plus grand soin en raison du risque de mauvaise utilisation.

3. En général.

- L'appareil doit être connecté conformément aux instructions.
- Gardez l'appareil éloigné des sources de chaleur telles que les radiateurs, les réfrigérateurs, les cuisinières ou autres appareils susceptibles de rayonner de la chaleur.
- Gardez l'appareil à l'écart des ondes magnétiques, elles peuvent créer des interférences et du bruit.
- L'appareil doit être réparé uniquement par du personnel qualifié dans un service technique.
- N'exposez jamais l'appareil à la pluie ou à des environnements humides.
- N'utilisez pas l'appareil dans des baignoires, des douches ou à proximité de réservoirs remplis d'eau.
- L'eau ou tout autre liquide ne peut pas être projeté sur cet appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des adultes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Cet appareil n'est pas un jeu pour les enfants.
- Le père, la mère ou le tuteur légal de l'enfant ou de la personne à capacité réduite sera entièrement responsable de son utilisation de cet appareil.

DESCRIPTION DES BOUTONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE

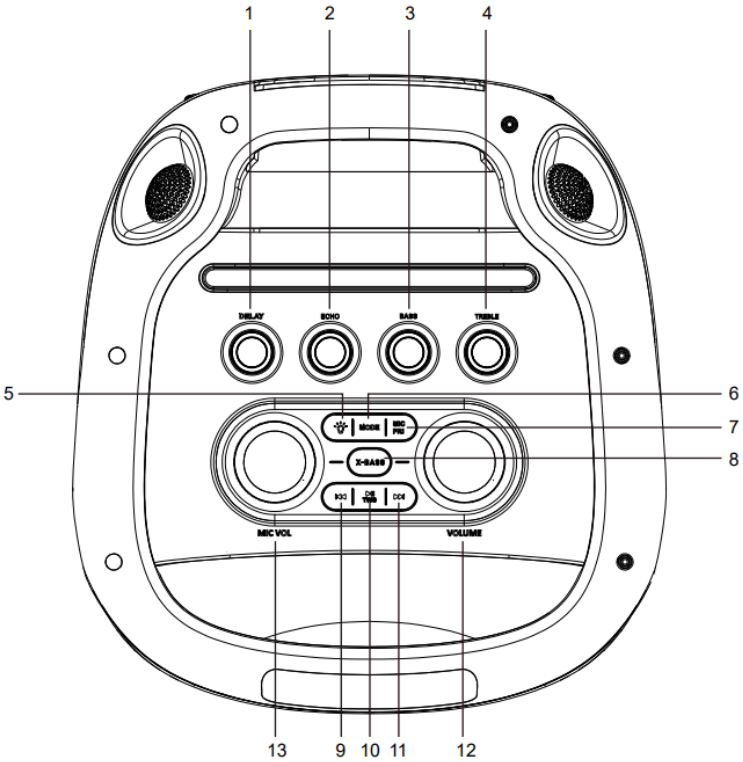

1. Bouton Delay (délai)

8. Bouton X-Bass (Bass Boost).

2. Bouton Echo Micro.

9. Bouton Piste précédente / Retour rapide.

3. Bouton Bass.

10. Fonction Play / Pause / TWS.

4. Bouton des aigus.

11. Piste suivante / lecture rapide.


5. Bouton des modes d'éclairage.

12. Volume général.

6. Bouton Mode. 13. Volume du microphone

7. Botón Priorizar Micrófono.

DESCRIPTION DES CONNECTEURS ET DES PORTS (PANNEAU ARRIÈRE)

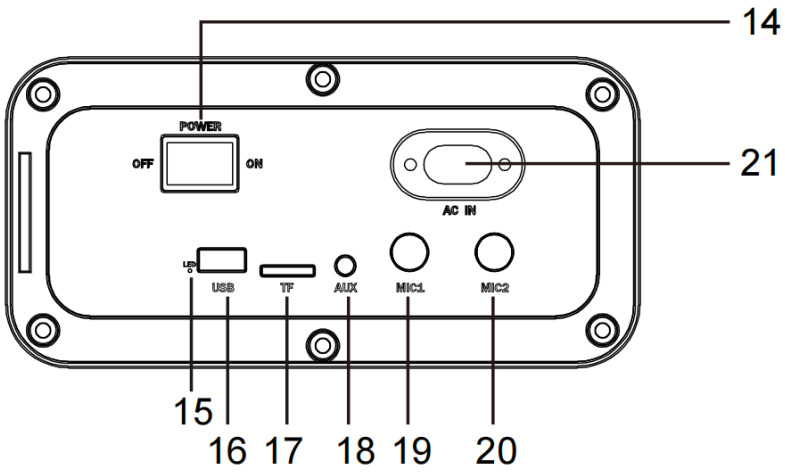

1. Bouton marche/arrêt. 5.Entrée auxiliaire (jack 3,5 mm).
2. Témoin lumineux « Chargement ». 6. Entrée du microphone 1 (prise de 6,3 mm).
3. Port USB (Mp3). 7. entrée du microphone 2 (jack 6,3 mm).
4. Port TF (MicroSD). 8. Entrée d'alimentation 220V.

TÉLÉCOMMANDE..



1. Bouton Marche / Veille.
2. Bouton Mode (Usb / TF

3. Bouton d'arrêt.

4. Bouton « Mute »
(couper le son).
5. Volume +.
6. Piste précédente /
lecture rapide.
7. Piste suivante / lecture
rapide.
8. Lecture / Pause /
fonction TWS.
9. Volume --.
10. Touche « RPT »
(répétition).
11. Touche « EQ »
(égaliseur).
12. Clavier numérique.

BATTERIE

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez charger la batterie à 100 %.
- Connectez le câble d'alimentation à l'alimentation électrique et le voyant LED « charge » s'allumera. La charge sera terminée lorsque la LED s'éteindra.
- Une fois branché pour charger, n'interrompez jamais la charge jusqu'à ce qu'elle soit terminée.
- N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
- Ne laissez jamais la batterie se vider complètement. Si cela se produit et que l'enceinte s'éteint faute de charge, chargez immédiatement la batterie.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, vous devez charger la batterie une fois par mois pour qu'elle reste toujours chargée.

Note.
Même si l'appareil n'est pas utilisé, le système interne a une consommation minimale.
Si la batterie est complètement épuisée et n'est pas chargée au moins une fois par mois, elle risque de tomber en panne et de perdre la garantie du fabricant.

FONCTIONNEMENT

Allumage.
Le haut-parleur peut être allumé ou éteint à l'aide de l'interrupteur On/Off situé à l'arrière.

Changement de mode de sortie audio.
Pour changer le mode de sortie entre « BT / Usb / MicroSD / Aux / Fm », appuyez plusieurs fois sur le bouton « Mode » jusqu'à ce que le mode souhaité soit sélectionné.

Réglage du volume.
Vous pouvez régler le volume à partir du panneau de contrôle de l'enceinte et de la télécommande.

Note.
Si vous remarquez que le son des haut-parleurs est faible ou que le volume est insuffisant, cela peut être dû au fait que le volume de l'appareil externe connecté est faible.
Il est conseillé de ne jamais régler le volume au maximum afin de ne pas solliciter les haut-parleurs..

Amplification des basses (X-BASS).
Ce bouton a pour fonction d'égaliser le son en améliorant et en renforçant les basses. Lorsqu'il est désactivé, le son revient à l'égalisation précédente.

Effets de lumière.
Une fois le haut-parleur allumé, vous pouvez appuyer sur le bouton d'éclairage pour passer d'un type ou d'un mode d'éclairage à l'autre. Vous pouvez choisir entre 6 types différents, éteindre l'éclairage et l'allumer.

Mode de connexion sans fil (Bluetooth).
Vous pouvez connecter l'enceinte sans fil à n'importe quel appareil externe disposant d'une connexion sans fil (smartphone, tablette, etc.).
Il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec tous les appareils Bluetooth du marché.
- Allumez l'enceinte et sélectionnez « BT » avec le bouton « Mode ».
- Après avoir activé le Bluetooth de l'appareil externe que vous souhaitez connecter.
- Recherchez le périphérique externe pour le modèle de haut-parleur « GR-802 » et sélectionnez.

- S'il demande un mot de passe pour l'appairage, vous devez saisir "0000" (quatre zéros).
- Une fois couplé, vous pouvez désormais écouter la musique de votre appareil sur l'enceinte.
- Pendant la lecture, vous pouvez mettre en pause et reprendre depuis le haut-parleur.
- Veuillez noter le réglage du volume sur l'appareil externe connecté en plus des commandes de volume du haut-parleur.

Fonction TWS (Liez une autre enceinte pour un son "Stéréo").

Avec cette fonction vous pouvez relier 2 enceintes identiques entre elles pour obtenir un son stéréo. Cette fonction n'est possible qu'en mode Bluetooth.
Les enceintes doivent être distantes de moins de 5 mètres les unes des autres.
Pour vous connecter, suivez les étapes suivantes :
- Allumez les deux haut-parleurs et sélectionnez le mode Bluetooth.
- Dans l'un d'eux, maintenez enfoncé le bouton TWS jusqu'à ce que vous entendiez le son de confirmation d'appairage.
- Enfin, suivez les étapes de la section précédente pour connecter le Bluetooth.
- Pour déconnecter et dissocier, appuyez à nouveau sur le bouton TWS et maintenez-le enfoncé.

Mode d'entrée auxiliaire.

- Connectez le câble avec un connecteur Jack 3,5 mm compatible avec le périphérique externe.
- Sélectionnez le mode Aux avec le bouton "Mode".
- Vous pouvez désormais écouter de la musique depuis le périphérique externe.
- Prendre en compte le volume de l'appareil externe en plus du contrôle du haut-parleur.

Note.

Avec ce type de connexion, toutes les fonctions lecture/pause, piste précédente et suivante, ou toute autre fonction doivent être contrôlées depuis l'appareil externe puisqu'elles ne peuvent pas être contrôlées depuis l'enceinte.

Modo Usb / MicroSD.

- Ce mode lit de la musique au format MP3 à partir d'une clé USB ou d'une carte MicroSD.

- Avec le haut-parleur allumé et depuis n'importe quel mode, lorsque vous connectez une clé USB ou une carte MicroSD, la lecture est activée automatiquement.
- Vous pouvez contrôler la lecture, la pause, la lecture suivante, précédente et rapide depuis le panneau de commande des haut-parleurs et depuis la télécommande.
- À l'aide du clavier numérique de la télécommande, il est possible de sélectionner directement une certaine piste en appuyant sur le numéro de la piste.
- En appuyant sur le bouton "RPT", vous pouvez choisir entre répéter la piste en cours de lecture ou tout répéter, c'est-à-dire relire l'intégralité de la clé USB ou de la carte MicroSD.

Notas.
- La compatibilité n'est pas garantie avec tous les périphériques de stockage actuellement disponibles sur le marché. □
- Ne prend pas en charge les périphériques USB externes nécessitant une tension nominale supérieure à 5 V et un courant nominal supérieur à 200 mA. □
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, le périphérique de stockage peut

Le stockage connecté peut ne pas être reconnu ou ne pas fonctionner correctement.
- Utilisez uniquement des périphériques de stockage formatés avec le système de fichiers FAT16/FAT32.

Mode FM (Radio).
- Sélectionnez le mode FM avec le bouton "Mode".
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause pour rechercher et mémoriser les stations.
- Une fois les stations mémorisées, vous pouvez changer de station en appuyant brièvement sur les boutons de la piste suivante ou précédente.

Utilisation du microphone.
- Connectez votre microphone ou votre guitare via les entrées correspondantes.
- Pour régler le volume du microphone, utilisez le bouton du panneau de commande.
- En appuyant sur le bouton "MIC Priority", le haut-parleur peut activer/désactiver en réduisant le volume de la piste en cours de lecture pour donner la priorité au microphone.
- Pour régler l'effet ECO, vous pouvez le faire à partir du bouton correspondant sur le panneau de commande des enceintes.

SPÉCIFICATIONS

- Version BT : 5.0
- Format audio pris en charge : Mp3
- Capacité mémoire maximale prise en charge (Usb/TF) : 128 Go Max.
- Portée sans fil : 10 m.
- Portée TWS : 5 m.
- Puissance du haut-parleur : 100 W
-PMPO : 640W
- Bruit du signal radio : >=60 dB
- Fréquence de réponse : 35 Hz-20 KHz
- Distorsion maximale : 10%.
-Fréquence FM : 88-108 MHz
- 2 tweeters 40mm / 8Ω
- 2 woofers 255mm / 4Ω
- Type de batterie : 18650
- Batterie : tension/capacité : 11,1 V/3600 mAh
- Temps de charge : 5 heures.
- Autonomie maximale : 2,5 heures.

CARACTÉRISTIQUES

- Ports USB/MicroSD/Auxiliaire (Jack 3,5 mm).
- Connexion sans fil à un appareil externe.
- Radio FM.
- Fonction TWS (Connexion à une autre enceinte identique pour un son stéréo).
- Micro filaire (Jack 6,3 mm).
- Microphone sans fil.
- Éclairage Led RVB.
- Contrôle de réglage des aigus, des basses et des basses supplémentaires (Treble / Bass / X-Bass).
- Égaliseur programmé.
- Afficher.
- Roues pour un transport facile.
- Batterie.
- Branchement direct sur secteur, aucun adaptateur nécessaire pour charger la batterie.

CONDITIONS DE GARANTIE

-Cet appareil est couvert contre toute panne à condition qu'elle soit causée par le système électrique du fabricant et qu'elle soit couverte par la période de garantie.

- La carte de garantie doit être présentée, dûment complétée et tamponnée par l'établissement de vente. Le reçu d'achat ou la facture sera également un document valable tant que l'appareil, le modèle et la marque y figurent.

- La garantie ne couvre pas les coups, l'usure ou les dommages dus à une utilisation excessive, à une mauvaise utilisation, aux manipulations techniques par des personnes non qualifiées, au manque d'entretien et de nettoyage, etc.

- Le magasin qui vend l'appareil est responsable de la gestion et du traitement de la garantie auprès du client en cas de panne, pendant la période de garantie.

NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures
res.
lorsque sa durabilité prend fin, mais doit être offert à
e

recyclage des équipements électriques et électroniques domestiques.

Ce symbole vous alerte sur cet aspect important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à promouvoir la protection de l'environnement.

Veuillez consulter vos autorités locales pour obtenir des informations sur le point de collecte.

GO ROCK®
ENJOY MUSIC!



GR-802

8 436616 661557

www.thulos.com
Información / Information: info@grupothulos.com
Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com