



DEPILADORA DE PRECISIÓN

PRECISION TRIMMER

TH-BY04

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.


ES

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

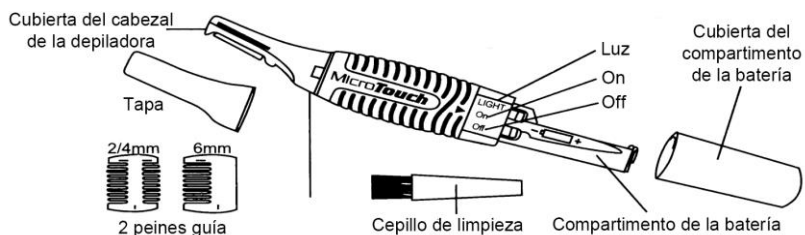


ANTES DE USAR LA DEPILADORA DE PRECISIÓN

IMPORTANTE: Antes de usarla por primera vez, pruebe la recortadora en un área pequeña de su brazo o pierna. Si se produce alguna sensibilidad o reacción alérgica, deje de usarla inmediatamente. No utilice la recortadora en pieles sensibles o irritadas.

Insertar / Reemplazar la batería:

Para su comodidad, se ha incluido una batería 1*AAA con este recortador.

1. Ponga el interruptor ON/OFF/LIGHT en la posición "OFF" (ver figura 4) y quite la tapa.
2. Mientras sostiene firmemente la parte central de la recortadora, deslice la tapa del compartimento de la batería para exponer el compartimento de la batería (figura 1).
3. Retire la batería vieja si es necesario, luego inserte una nueva batería "AAA" siguiendo los signos -/+ (figura 2).
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería alineando el punto del compartimento de la batería con el punto de la tapa del compartimento de la batería. Luego empuje la cubierta en el cierre (figura 3).



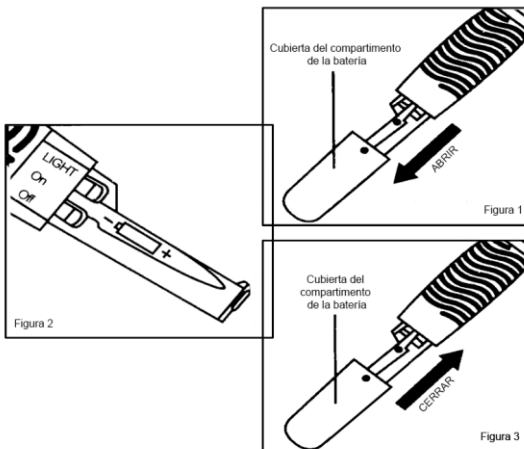


IMPORTANTE: Para evitar que su recortadora se dañe, asegúrese de que la batería se inserte en la dirección correcta indicada por los signos +/-. Si su recortadora no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, retire la batería de la unidad.

ADVERTENCIA: Si intenta forzar la tapa de forma incorrecta, puede dañar la unidad.

CÓMO USAR LA DEPILADORA DE PRECISIÓN

1. Retire la tapa y sitúe el interruptor de ON/OFF/LIGHT en la posición "ON". 2. Gire el interruptor a la posición "LIGHT" para encender la luz (figura 4).
2. Sostenga el recortador en un ángulo de 45 grados con respecto al área deseada y recorte en la dirección opuesta al crecimiento del vello (figura 5).
3. Continúe recortando en la dirección opuesta al crecimiento del vello hasta que el vello sea eliminado (figura 6).

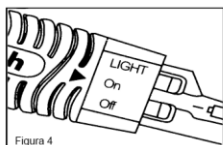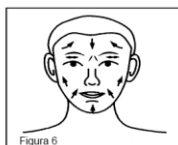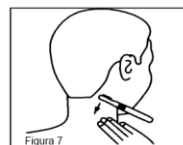

CONSEJO: Para una depilación más limpia, estire la piel con una mano mientras recorta el vello (figura 7).

ADVERTENCIAS:


- Manténgase fuera del alcance de los niños.

- No mire directamente a la luz durante su uso.
- Evite la exposición directa a los ojos.

USANDO LOS PEINES GUÍA

Con el recortador se incluyen dos peines para recortar las cejas y el bigote. El peine de 2 mm / 4 mm es ideal para recortar los pelos más largos de las cejas y el bigote.

1. Asegúrese de que la recortadora esté apagada.
2. Deslice el lado apropiado del accesorio del peine en el cabezal de recorte (figura 8). Asegúrese de alinear las ranuras del accesorio del peine con las ranuras del cabezal de recorte.

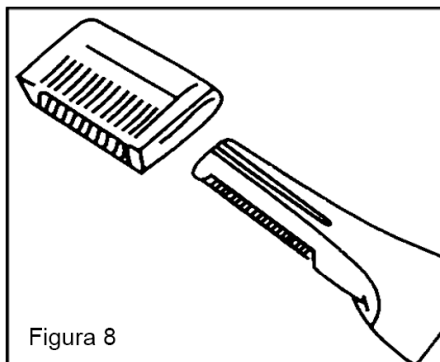

NOTA: Cuando utilice el accesorio de peine de 2 mm / 4 mm asegúrese de que el tamaño de la recortadora que prefiere esté orientada en la misma dirección que la recortadora.



3. Para retirar el accesorio del peine, apague la depiladora, sostenga el centro superior de la unidad y simplemente deslice el peine.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

NOTA: El agua causará daños a su depiladora. No utilice la recortadora en una habitación húmeda o cerca del agua. Cuando no se use, asegúrese de que la recortadora esté apagada.

Limpiando el cabezal de la recortadora:

1. Apague la recortadora y retire la batería (consulte el paso 1 de "Insertar / sustituir la batería").
2. Retire la cubierta verde del cabezal de la recortadora acunando su dedo bajo el plástico y levantándolo suavemente para separarlo del cabezal de la recortadora (figura 9).
3. Separe cuidadosamente el cabezal de la recortadora y retírelo de la misma.
4. Con el cepillo de limpieza, limpie suavemente cualquier pelo o polvo (figura 10).

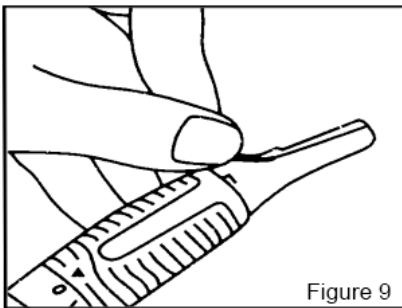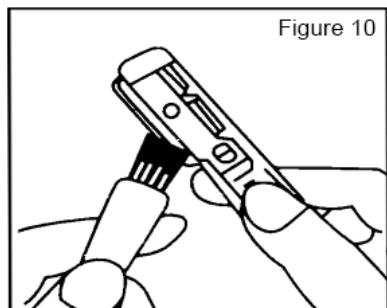

NOTA: Los accesorios del peine pueden ser lavados. Sin embargo, asegúrese de que estén completamente secos antes

de volver a usarlos.


1. Reemplazar el cabezal de la recortadora y la cubierta del cabezal de la recortadora.
2. Vuelva a colocar la tapa cuando guarde la recortadora.

IMPORTANTE: NO ELIMINE NINGUNA MATERIA EXTRAÑA CON UN OBJETO PUNZANTE.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra)
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use las instalaciones de recolección por separado. Póngase en contacto con el responsable local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.


Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos no controlados, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

EN

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product. We kindly ask you to read the instruction manual and keep it in a safe place for future reference. Please read all the instructions before using this heater.

PARTS DESCRIPTION

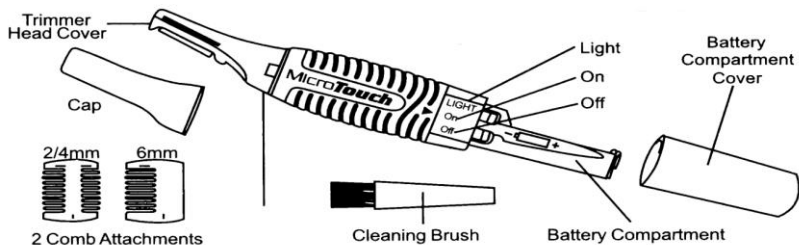

GETTING STARTED

IMPORTANT: Prior to first use, test the trimmer on a small area on your arm or leg. If any sensitivity or allergic reaction occur, discontinue use immediately. Do not use your trimmer on sensitive or irritated skin.


Inserting / Replacing the battery:

For your convenience 1*AAA battery has been included with this trimmer.

1. Turn the ON/OFF/LIGHT switch to the "OFF" position (see figure 4) and remove the cap. While firmly holding

the center part of the trimmer, slide off the battery compartment cover to expose the battery compartment (figure 1).

2. Remove old battery if necessary, then insert a new “AAA” battery following the -/+ signs (figure 2).
3. Replace the battery cover by aligning the dot on the battery compartment with the dot on the battery compartment cover. Then push the cover on the close (figure 3).




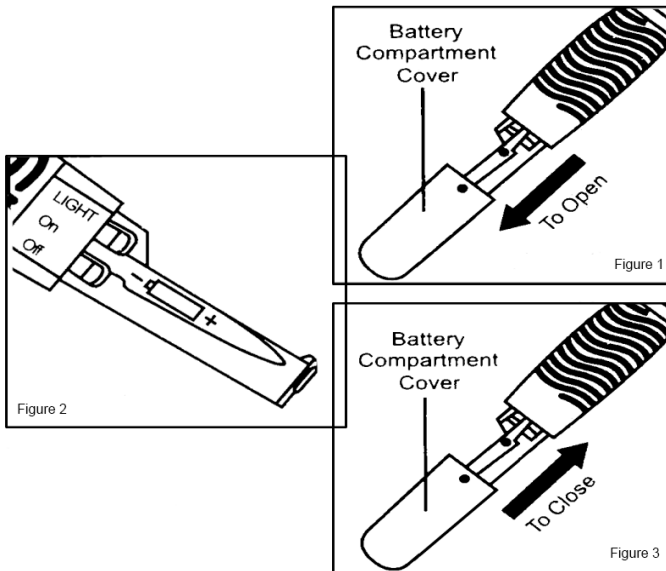


IMPORTANT: To avoid damage to your trimmer, be sure that the battery is inserted in the proper direction indicated by the +/- signs. If your trimmer will not be used for a long period of time, remove the battery from the unit.

WARNING: Attempting to force the cover on incorrectly may cause damage to the unit.

HOW TO USE PRECISION TRIMMER

1. Remove the cap then turn the ON/OFF/LIGHT switch to the “ON” position. Turn the switch to “LIGHT” position to turn on the light (figure 4).
2. Hold the trimmer at a 45 degree angle to desired area and trim in the opposite direction of your hair growth (figure 5).
3. Continue to trim in the opposite direction of the hair growth until the hair is removed (figure 6).

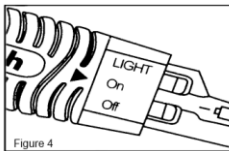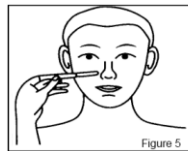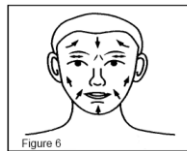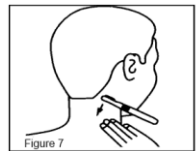

TIP: For the cleanest hair removal, pull your skin taut with one hand while trimming (figure 7).

WARNING:


- Keep out the reach of children.
- Do not look directly into light during use.
- Avoid direct eye exposure.

USING THE COMB ATTACHMENTS

Included with your trimmer are two comb attachments for trimmer eyebrows/mustaches. The 2 mm / 4 mm comb is for trimming longer eyebrow/mustache hairs.

1. Make sure the trimmer is turned off.

2. Slide the appropriate side of the comb attachment onto the trimmed head (figure 8). Be sure to align the grooves on the comb attachment with the grooves on the trimmer head.

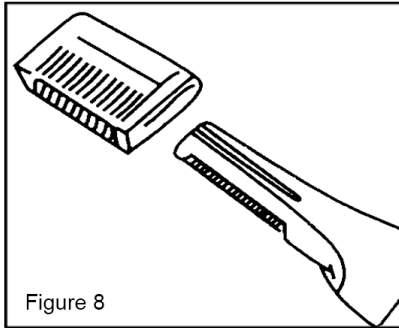

NOTE: When using the 2 mm / 4 mm comb attachment be sure the trimming size you prefer is facing the same direction as the trimmer.

3. To remove the comb attachment, turn the power OFF, hold the upper center of the unit and simply slide the comb off.

CARE AND MAINTENANCE



NOTE: Water will cause damage to your trimmer. Do not use trimmer in a damp room or near water. When not in use, be sure the trimmer is turned off.

Cleaning Trimmer Head:

1. Turn the trimmer OFF and remove the battery (see step 1 of "inserting / replace the battery").
2. Pop the green trimmer head cover off by wedging your

finger under the plastic and gently lifting up and away from the trimmer head (figure 9).

3. Carefully take the trimmer head apart and remove from the trimmer.
4. Using the cleaning brush, gently wipe away any hair or dust (figure 10).

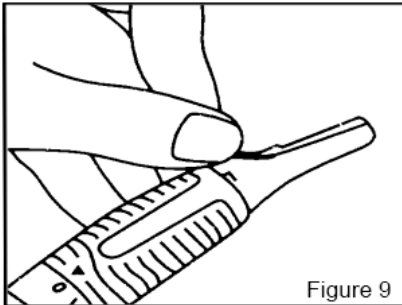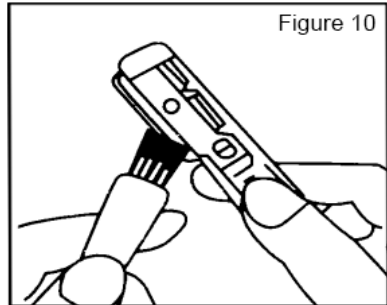

NOTE: The comb attachments may be washed. However, make sure they are thoroughly dry before re-use.

5. Replace the trimmer head and the trimmer head cover.
6. Replace the cap when storing the trimmer.

IMPORTANT: DO NOT REMOVE ANY FOREIGN MATTER WITH A SHARP OBJECT.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where

the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.

4. The appliance will be exempt from warranty when:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

ENVIRONMENT



Meaning of the crossed-out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.



Contact your local council for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.



DEPILADORA DE PRECISIÓN
PRECISION TRIMMER

TH-BY04

EAN: 8436588772770



www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

