



BATIDORA DE VARILLA

Hand Blender

TH-BM514

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones detenidamente antes de usar su dispositivo por primera vez.
2. Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
3. Antes de utilizar el aparato, compruebe que la tensión de la red es la misma que la de las características y sea conforme a la placa de características de la unidad.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin ser supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
6. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
7. No utilizar al aire libre.
8. El aparato es solo para uso doméstico.
9. Nunca coloque el aparato cerca de una fuente de calor.
10. Antes de usar su aparato por primera vez, limpie los diversos accesorios con cuidado. No sumerja la unidad motora en agua o cualquier líquido.
11. Desconecte siempre el dispositivo de la alimentación si está sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
12. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con los alimentos.
13. Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se pueda

enredar con el cable.


14. NOTA: Las hojas de corte están muy afiladas; evite el contacto físico con ellas al vaciar y limpiar el dispositivo, podría provocarle heridas de gravedad.

PRECAUCIÓN: Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



USO DE LA BATIDORA DE MANO

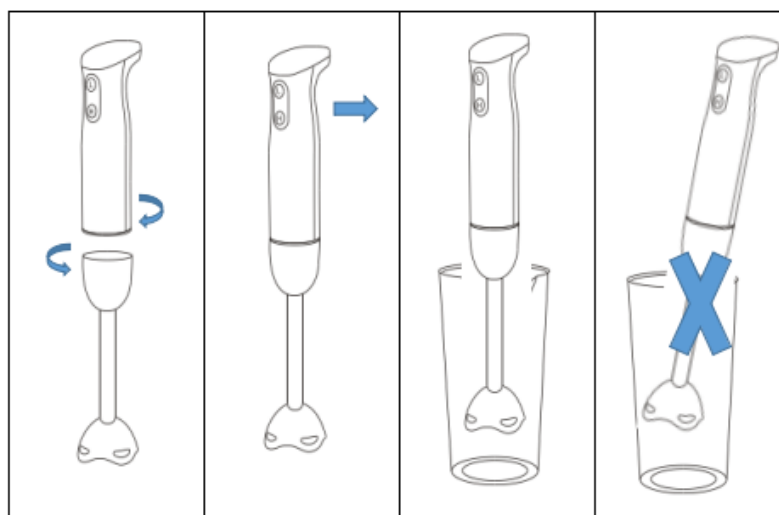

La batidora de mano es perfecta para preparar salsas, sopas, mayonesa y alimentos para bebés, así como para mezclar y batidos.

1. Gire la batidora en la unidad del motor hasta que se bloquee.
2. Introduzca la varilla en el vaso medidor (el vaso medidor no debe sobrepasar 2/3 de su capacidad para evitar que salga el contenido).
3. Luego presione el interruptor de velocidad.
4. Apague la batidora de la unidad del motor después de usarla.
5. Precaución: ¡la cuchilla es muy afilada! Sujételo siempre por la parte superior de plástico.

¡Advertencia!

Nunca usar la batidora más de 20 segundos seguidos.

Después de este período de tiempo, deje que se enfríe antes de usarlo nuevamente.

LIMPIEZA DE LA BATIDORA

1. Desenchufe el aparato antes de proceder a su limpieza.
2. No sumerja la unidad motora en agua o en ningún líquido. El aparato no se puede lavar en lavavajillas.
3. Limpie la unidad motora con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, ni estropajos o lana metálica para evitar arañar el aparato.
4. Los accesorios se pueden lavar con agua templada y jabón. No son aptos para lavar en lavavajillas.
5. Limpie las cuchillas y los accesorios inmediatamente después de usarlos para evitar el crecimiento bacteriano.
6. **Tenga especial cuidado con las cuchillas ya que están muy afiladas.**

DATOS TÉCNICOS

- 220V – 240V, 50/60Hz.
- 400W Max.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. **EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:**
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.

- 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
- 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
- 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Dear Customer:

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual. Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATION


1. Read the instructions carefully before using your appliances for the first time.
2. By ignoring the safety instructions, the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
3. Make sure the rated voltage in your local place is conformity to the rating plate on the unit.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
7. Do not use outdoors.
8. The appliance is household use only.
9. Never put the appliance close to heat source.
10. Before using your appliance first time, clean the various accessories carefully. Do not immerse motor unit in water or any liquid.
11. Please always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
12. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times, because it comes into direct contact with food.
13. Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
14. **Note: The chopping blades are very sharp, avoid physical contact during emptying and cleaning the device, you can seriously injure.**

CAUTION: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DESCRIPTION OF THE PARTS



HOW TO USE THE HAND BLENDER

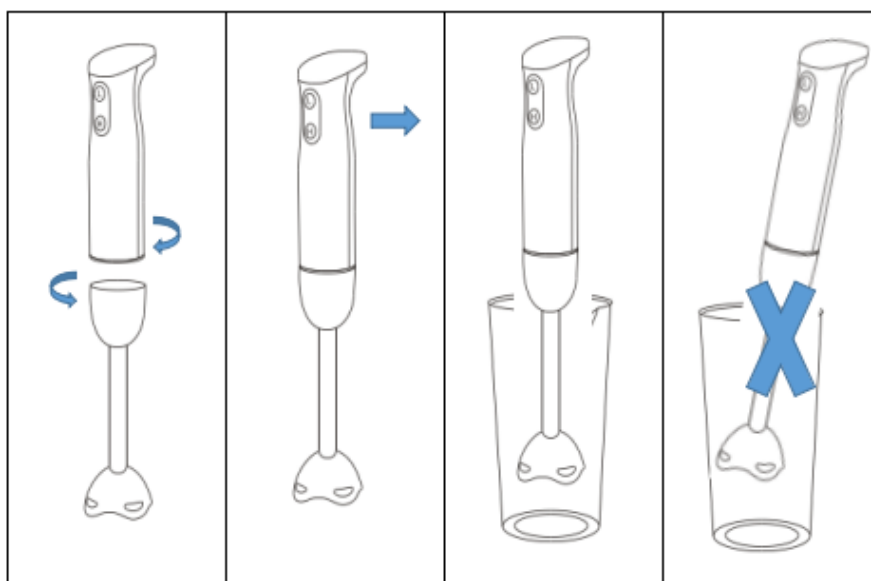

The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and

baby food as well as for mixing and milkshakes.

1. Turn the plastic or stainless steel blender stick on the motor unit until it locks.
2. Introduce the hand blender in the recipient (The beaker must be not more than 2/3 full to prevent over flowing.).
3. Then press the velocity switch.
4. Turn the blender stick off the motor unit after use.
5. Caution: the blade is very sharp! Always hold it by the upper plastic part.

Warning!

Never use the mixer more than 20 seconds in a row.

After this period of time allow to cool before using it again.

HOW TO CLEANING REINIGUNG

1. Unplug the appliance.
2. Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.
3. Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
4. Clean the accessories with warm soapy water to avoid bacterial growth. The accessories are not dishwasher proof
5. Clean the blades and accessories immediately after using, and avoid bacterial growth.
6. **Take care of the blades because they are too sharp!**

TECHNICAL DATA

- 220V – 240V, 50/60Hz.
- 400W Max.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.

4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).

4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this import and tissue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances, you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



BATIDORA DE VARILLA

Hand Blender

TH-BM514

EAN:

Negro/Morado-Black/Purple: 8436588770301

Negro/Azul-Black/Blue: 8436588770325

Negro/Naranja-Black/Orange: 8436588770349

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

