



CEPILLO GIRATORIO DE LIMPIEZA

ELECTRIC SPIN SCRUBBER

TH-HW015

Lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For you safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

Estimado cliente,


Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, RIESGO ELÉCTRICO O LESIONES

- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos. No permita que el dispositivo se use como juguete.
- Asegúrese de fijar el cepillo firmemente antes de proceder con la operación de limpieza.
- No use el dispositivo en presencia de explosivos, llamas, humo o líquidos inflamables.
- Utilice siempre protección para los ojos cuando utilice el dispositivo con sustancias irritantes. También puede usar guantes de goma.
- Mantenga el cabello, la ropa y todas las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles.
- No inserte accesorios cuando la unidad esté funcionando.
- No sumergir el aparato en agua, no se puede mojar.
- Solamente se puede humedecer las celdas del cepillo utilizado.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

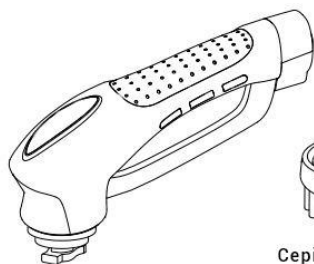

Cuerpo



**Cepillo redondo
duro**



**Cepillo para
ranuras**




**Cepillo redondo
fino**



Esterilla


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El cepillo giratorio incluye cuatro cepillos reemplazables para cubrir las distintas necesidades de limpieza. Mango de diseño ergonómico, antideslizante e impermeable. Carcasa robusta y resistente al agua (IPX7) de alta calidad y sellada herméticamente. Cuenta con una velocidad de 140RPM. El cepillo eléctrico puede usarse en labores de limpieza al aire libre.

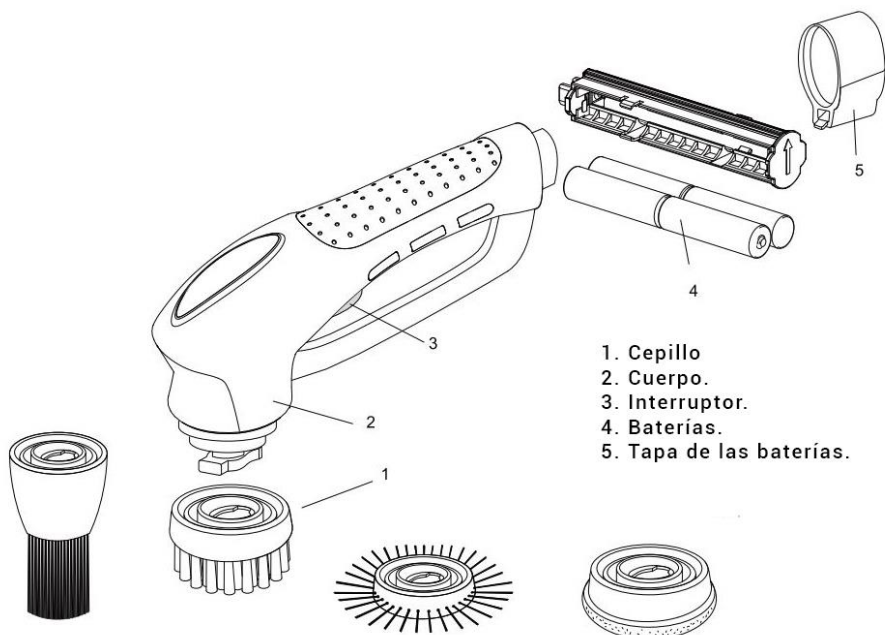


COMO USAR

1. Coloque y fije correctamente el cepillo.

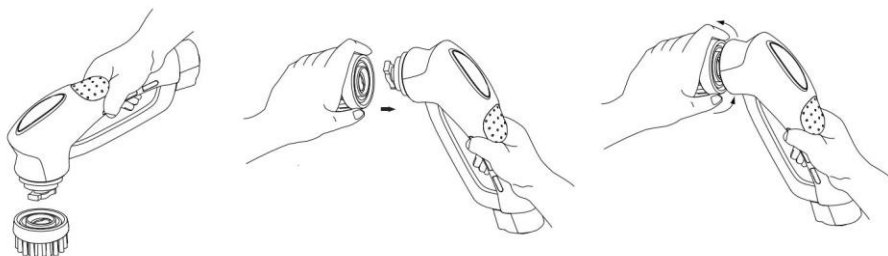

2. Abra la tapa de la batería en la parte inferior del mango, coloque las baterías y vuelva a poner la tapa.

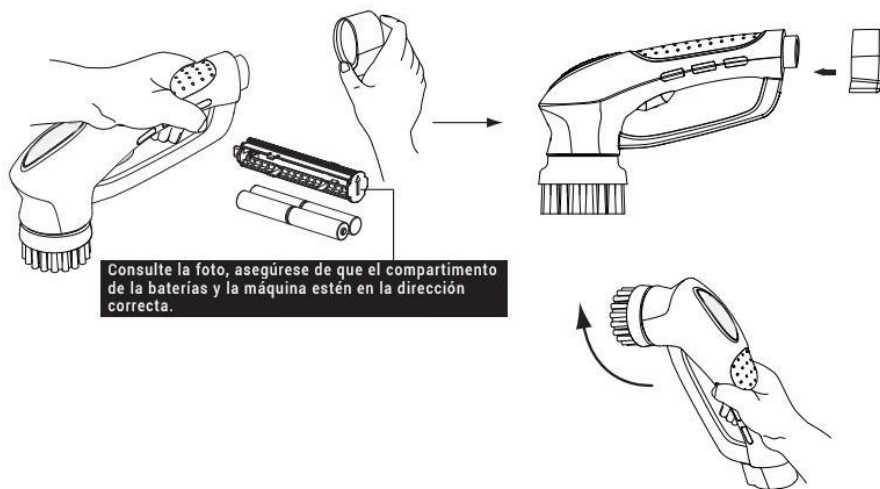


3. Pulse el botón interruptor para encender el dispositivo y poder utilizarlo.

Tipos de cepillos y funciones

El dispositivo viene equipado con diferentes cepillos para realizar todo tipo de trabajos de limpieza.

- **Cepillo para ranuras:** Limpia fácilmente ranuras, juntas, esquinas y rendijas.
- **Cepillo redondo duro:** Ideal para limpiar objetos grandes, paredes de azulejos, suelos, vidrios, superficies de plástico duro.
- **Cepillo redondo fino:** Adecuado para limpiar ranuras, esquinas que suelen ser difíciles de limpiar y algunas superficies delicadas, que se dañan con facilidad.
- **Esterilla para limpieza:** Adecuado para limpiar áreas grandes, como baldosas de cerámica, bañeras y fregaderos, etc.

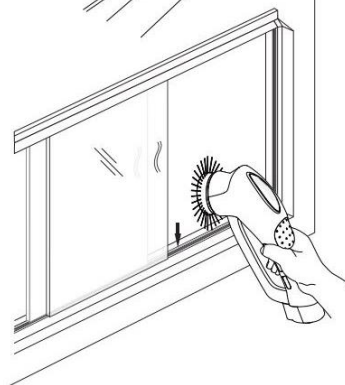

BATERÍAS

Este producto funciona con 4 pilas alcalinas del tipo AA.

Notas:

1. No use pilas nuevas y usadas juntas.
2. No utilice pilas de diferentes marcas juntas.
3. No use diferentes tipos de baterías juntas.
4. No se pueden usar baterías dañadas, con fugas o sucias.
5. Si no va a usar el dispositivo en un tiempo prolongado, proceda a retirarlas baterías para evitar posibles daños por fugas.

PARA UN MEJOR RENDIMIENTO

Puede trabajar con diferentes tipos de limpiadores como spray, espuma, gel, líquido y lejía. Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante. No se permiten limpiadores de fricción.

¡Advertencia! Use guantes y gafas de seguridad cuando use un limpiador fuerte

- Si no está seguro en qué tipo de superficie puede usar un determinado cepillo, primero haga una prueba en un lugar discreto.
- Apague la máquina antes de dejar la superficie de limpieza para evitar rociar el agua.
- La potencia es suficiente para no tener que hacer fuerza adicional. Para limpiar áreas grandes es más efectivo hacer movimientos circulares. No permanezca en áreas pequeñas durante mucho tiempo.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpie el producto y accesorios después de su uso.

- Use un detergente y una esponja (suaves) para limpiarlo.
- Mantenga la superficie limpia para garantizar la integridad del sellado.
- Almacene el producto en un lugar interior.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.

- 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
- 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
- 4.5. No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
- 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTAS:

- **Bajo ningún concepto se hará cambio directo o abono directo** sin antes revisar el aparato y las causas por las que se ha averiado.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Las baterías contenidas dentro de esta unidad deben reciclarse correctamente y no con los desechos domésticos. Las baterías pueden ser dañinas para el medio ambiente y pueden explotar cuando se exponen al fuego.


We appreciate the confidence placed in us when purchasing this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING! TO REDUCE THE RISK IF FIRE, ELECTRICAL OR INJURY

- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow to be used as a toy.
- Fix the brush firmly before operation.
- Do not operate in the presence of explosives or flammable fumes or liquids.
- Always wear eye protection when using the scrubber with irritating substances. You may also use rubber gloves.
- Keep hair, loose clothing, and all parts of body away from moving parts.
- Do not insert attachments/accessories when unit is running.
- Do not immerse the appliance in water, it cannot get wet.
- Only the cells of the brush used can be moistened.

PRODUCT AND ACCESSORIES

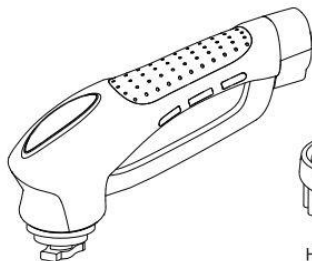

Body



Hard Brush



Crevice Cleaning Brush




Fine Brush



Scouring Pad


PRODUCT INTRODUCTION

The streamlined handle power cleaner includes four replaceable brushes, whose concave handle design is anti-slip and waterproof. The streamlined outlook, top-quality tightly sealed waterproof material (IPX7) makes it safe when operating. It has a speed of 140 RPM. The smart and portable handle power cleaner also matches the need for open air cleaning.

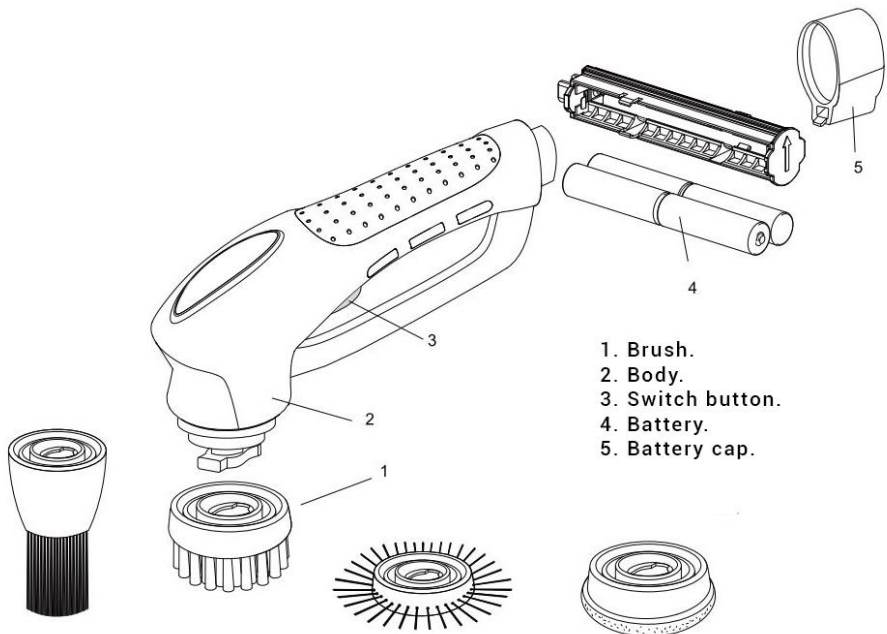


HOW TO USE

1. Fix the suitable brush firmly per your requirement.

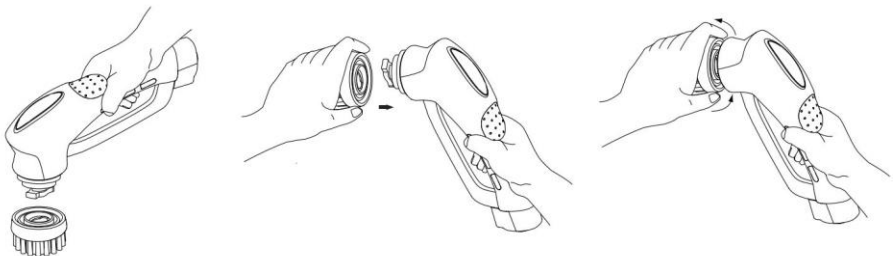

2. Open the battery cap on the bottom of the handle, put the battery, and put on the cap.

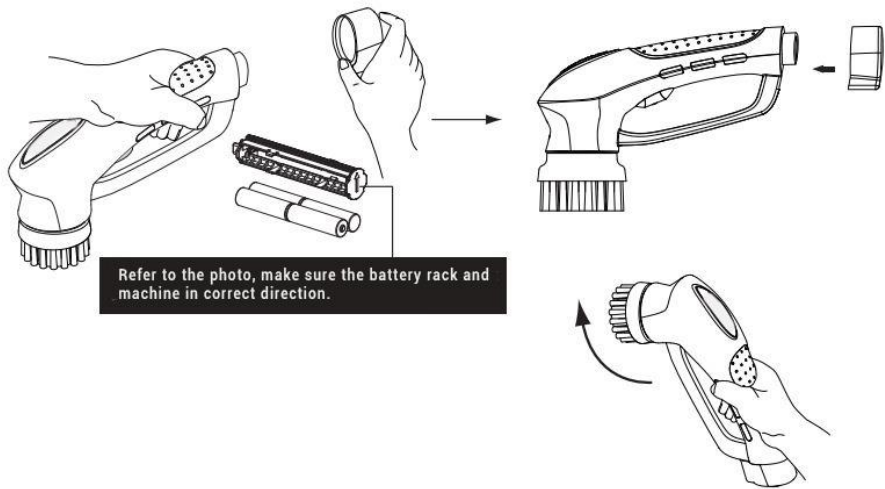


3. Push the button then the scrubber starts to work.

The function of the brushes

Equipped with different brushes, suitable to clean all kinds of cleaning work.

- **Crevice Cleaning Brush:** Powerfully clean grooves, comers, slits. Such as tiles & door slots.
- **Hard roundbrush:** Powerfully clean large objects, tile walls, floors, avant-garde glasses, hard plastic surface.
- **Fine round brush:** Suitable to clean slot, corners that usually difficult to clean; and some easily damaged surfaces.
- **Scouring Pad:** Suitable to clean large areas, such as ceramic tile, bathtub and sink etc.

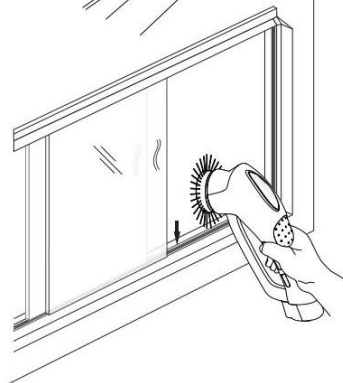

BATTERY

This product is operated by 4pcs AA alkaline batteries.

Notes:

1. Don't use new batteries and used batteries together.
2. Don't use batteries of different brands together.
3. Don't use different kinds of batteries together.
4. Damaged, leak, dirty batteries can not be used, please change.
5. Remove battery to prevent possible damage from leakage if not in use for a long period.

FOR BETTER PERFORMANCE

Can work with different kinds of cleaners such as spray, foam, gel, liquid, as well as bleach. Please follow the manufacturer's instructions carefully. Frictional cleansers are not allowed.

Warn! Please wear safety gloves and glasses when strong cleanser involved.

- If not sure the surface can use the brush, you can take a test on inconspicuous places first.
- Please power off the machine before leaving the cleaning surface to avoid spraying the water.
- The power is strong enough, no need extra force. It's better to do circle moving for big areas. Do not stay at small areas for a long time.

MAINTENANCE AND STORAGE

Clean the produces and accessories after use, to maintain functions and life.

- With a mild detergent and soft sponge to clean it.
- Maintain cleaning of surface to guarantee sealing ability.
- Please put the product indoor.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. The appliance will be exempt from warranty when:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.

4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).

4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTES:

- **Under no circumstances will direct change or direct payment be made** without first reviewing the device and the causes for which it has failed.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this important issue.

The batteries contained within this unit must be disposed of properly and not discarded in everyday household waste, which may be disposed of in an incinerator or landfill site. The batteries can be harmful to the environment and can explode when exposed to fire. Do not incinerate or composted.



CEPILLO GIRATORIO DE LIMPIEZA

ELECTRIC SPIN SCRUBBER

TH-HW015

EAN:8436588771308



www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

