



Manual De Instrucciones

VENTILADOR DE SOBREMESA

ELECTROTEK

Model: **ET-F17TF**

220 –50Hz. 45W

Leer atentamente este manual antes de empezar a utilizar el aparato.
Guarde este manual para futuras consultas.

INTRODUCCIÓN.


Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto ELECTROTEK®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

1. Este aparato no es apto como principal sistema de climatización.
2. Este aparato solo es apto para uso doméstico y/o uso ocasional.
3. Compruebe que el voltaje del aparato es igual al voltaje de su casa.
4. No mover el ventilador mientras esté en marcha.
5. Desenchufar de la corriente eléctrica siempre que no esté en uso.
6. Nunca usar el ventilador si su enchufe, cable o el propio aparato están dañados.
7. Este aparato solo puede ser abierto y reparado por servicio técnico autorizado.
8. Vigilar siempre el aparato cuando esté en uso y haya niños cerca.
9. Nunca dejar a los niños jugar con el aparato. Este aparato no es un juguete.
10. Antes de enchufar el aparato a la corriente, asegúrese de que está apagado.
11. Antes de tocar al aparato asegúrese de tener las manos bien secas.
12. Coloque el ventilador cerca de un enchufe de forma que el cable no quede en medio del paso y se pueda tropezar.
13. Nunca coger el ventilador desde las rejillas, puede quedar atrapado un dedo.
14. Utilizar el ventilador en zonas amplias donde pueda mover el aire.
15. Coloque el ventilador solamente en superficie lisa y firme.
16. No sumerja el producto en agua ni lo exponga humedades ni a ningún líquido.
17. Nunca usar el ventilador en proximidades donde pueda salpicarle agua.
18. Siempre desenchufar antes de limpiar y después de su uso.
19. Desenchufe siempre tirando de la clavija de enchufe, nunca tirando del cable.
20. Elimine de forma regular el polvo acumulado en las rejillas y motor.
21. No exponga el aparato al sol ni a altas temperaturas.
22. Nunca cubra el ventilador mientras esté en funcionamiento.
23. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, pueden dañar el aparato.
24. Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
25. La limpieza y mantenimiento no deben realizarla niños sin supervisión.
26. El padre, madre ó tutor legal del niño ó de la persona con capacidad reducida, es totalmente responsable de que utilicen este aparato.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES.

- 1: Rejilla delantera.
- 2: Tuerca de retención.
- 3: Aspas
- 4: Rejilla trasera.
- 5: Tuerca de montaje.
- 6: Cubierta del motor delantera.
- 7: Botón de oscilación.
- 8: Cubierta del motor trasera.
- 9: Soporte.
- 10: Teclado de funcionamiento.

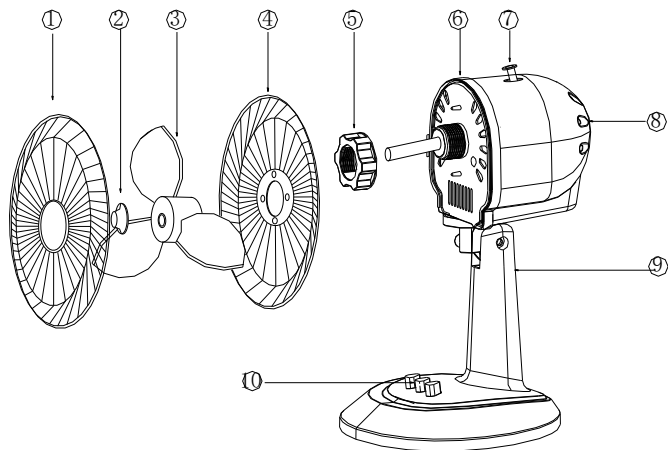

MONTAJE.

1. Quitar la tuerca de montaje (5).
2. Colocar la rejilla trasera (4), volver a poner la tuerca de montaje (5) y apretar.
3. Insertar las aspas (3) en el eje del motor. Poner la tuerca de retención (2) y apretar.
4. Alinear la rejilla delantera (1) a la rejilla trasera (4) y cierre las pestañas de fijación.

INSTRUCCIONES DE USO.

1. Coloque el ventilador en una superficie seca, limpia, firme y nivelada.
2. Enchufe el cable en una toma de corriente estándar de 220-240V ~ AC.
3. Para encender el ventilador, presione el interruptor de la velocidad deseada. (Botón 1: velocidad baja. Botón 2: velocidad media. Botón 3: velocidad alta)
4. Para apagar el ventilador, presione el interruptor "0".
5. Oscilación del cabezal: Activado con el botón de oscilación (7) abajo.
Desactivado con el botón de oscilación (7) arriba.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

Siga estas instrucciones para cuidar su ventilador de manera correcta y segura.

- Siempre desenchufe el ventilador antes de limpiarlo ó desmontarlo.
- El motor ni ninguna de las partes del ventilador nunca deben mojarse.
- Para limpiarlo, solamente usar un paño suave humedecido en agua con jabón neutro.
- Nunca utilice productos de limpieza abrasivos.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura ó ticket de compra donde salga reflejado el modelo del aparato ó también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - Tenga señales de golpes, caídas ó arañazos.
 - Presente signos de mal uso.
 - Presente un estado de desgaste de uso excesivo.
 - Se haya manipulado inadecuadamente.
 - Haya sido abierto y manipulado el sistema eléctrico por terceros no cualificados.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket ó factura de compra).
 - No ha sido usado siguiendo el manual de instrucciones.

NOTA:

- Bajo ningún concepto se hará cambio directo ó abono directo del aparato, sin antes ser revisado por el servicio técnico, dando éste la autorización para el cambio ó abono.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



INSTRUCTIONS MANUAL

TABLE FAN

ELECTROTEK

Modelo: **ET-F17TF**

220 –50Hz. 45W

Read this manual carefully before you start using the device.

Keep this manual for future reference.

DEAR CUSTOMER.


We appreciate the confidence placed in us when purchasing this ELECTROTEK® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

IMPORTANT SAFEGUARDS.

1. This device is not suitable as the main air conditioning system.
2. This device is only suitable for domestic use and / or occasional use.
3. Check that the voltage of the appliance is equal to the voltage of your house.
4. Do not move the fan while it is running.
5. Unplug the power supply whenever it is not in use.
6. Never use the fan if its plug, cable or the device itself is damaged.
7. This device can only be opened and repaired by authorized technical service.
8. Always supervise the appliance when it is in use and children are nearby.
9. Never let children play with the appliance. This device is not a toy.
10. Before plugging the appliance into the mains, make sure it is turned off.
11. Before touching the appliance, make sure your hands are dry.
12. Place the fan near a plug so that the cable is not middle of the step and can trip over.
13. Never catch the fan from the grilles, a finger may be caught.
14. Use the fan in wide areas where you can move the air.
15. Place the fan only on smooth, firm ground.
16. Do not immerse the product in water or expose it to moisture or any liquid.
17. Never use the fan in proximity where water may splash on it.
18. Always unplug before cleaning and after use.
19. Always unplug by pulling the plug, never pulling the cable.
20. Remove dust accumulated on the grilles and motor regularly.
21. Do not expose the device to sunlight or high temperatures.
22. Never cover the fan while it is running.
23. Do not use accessories not recommended by the manufacturer, they may damage the device.
24. This device can be used by children over 8 years of age and people with reduced physical, sensory or mental abilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or training appropriate to the use of device by a person responsible for your safety.
25. Cleaning and maintenance should not be carried out by children without supervision.
26. The father, mother or legal guardian of the child and the person with reduced capacity, is fully responsible for using this device.

PARTS DESCRIPTION.

- 1: Front grille.
- 2: Nut to fix the blades.
- 3: Blade.
- 4: Back grille.
- 5: Mounting nut.
- 6: Front motor cover.
- 7: Swing button.
- 8: Rear motor cover.
- 9: Stand.
- 10: Control Keyboard.

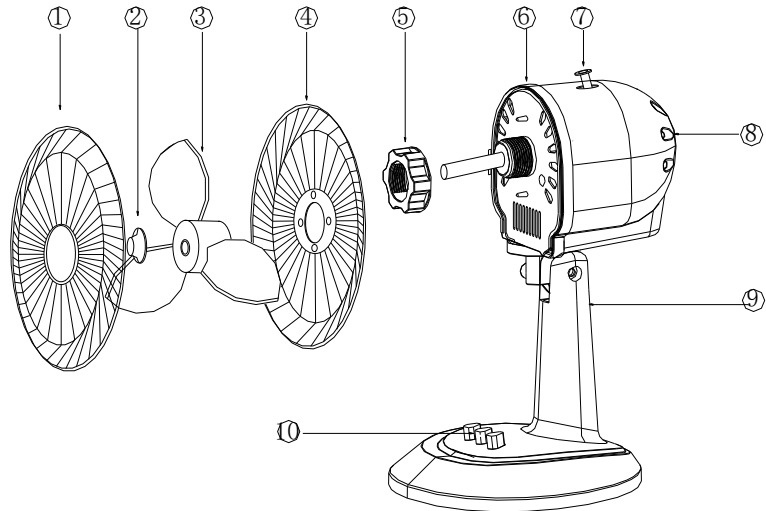

ASSEMBLY.

1. Remove the mounting nut (5).
2. Insert the rear grill (4), replace the mounting nut (5) and tighten.
3. Insert the blades (3) into the motor shaft. Put the retaining nut (2) and tighten.
4. Align the front grille (1) to the rear grille (4) and close the fixing tabs.

OPERATING INSTRUCTIONS.

1. Place the fan on a dry, clean, firm and level surface.
2. Plug the cable into a standard 220-240V ~ AC power outlet.
3. To turn on the fan, press the desired speed switch.
4. (Button 1: low speed. Button 2: medium speed. Button 3: high speed)
5. To turn off the fan, press the "0" switch.
6. Head swing: Activated with the oscillation button (7) below.
Disabled with the rocker button (7) above.

CLEANING AND MAINTENANCE.

Follow these instructions to take care of your fan correctly and safely.

- Always unplug the fan before cleaning or disassembling.
- The engine or any part of the fan should never get wet.
- To clean it, only use a soft cloth dampened in water with neutral soap.
- Never use abrasive cleaning products.

FAN STORAGE.

Your fan can be stored either partially disassembled or assembled. It is important to keep it in a safe, dry location. If stored disassembled, we recommend using the original (or appropriately sized) box.

Warranty conditions.

1. This device is covered against any factory defect.
2. The device will be changed as long as it is within the period of change and be returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the device model or your card is reflected warranty duly completed and sealed.
4. The device will be exempt from warranty (not covered) when:
 - Have signs of bumps, drops or scratches.
 - Present signs of misuse.
 - Present a state of excessive wear.
 - It has been handled improperly.
 - The electrical system has been opened and manipulated by unqualified third parties.
 - Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
 - It has not been used following the instruction manual.

NOTE.

- Under no circumstances will make direct change or direct payment of the device, without first being reviewed by the technical service, giving this authorization for the change or payment.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment.

Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



VENTILADOR DE SOBREMESA / TABLE FAN

Modelo/Model: ET-F17TF

220 -50Hz. 45W



EAN: 8436568811338



www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@thulos.com