



SANDWICHERA 750W



MANUAL DE INSTRUCCIONES **TH-SW11 (WH/BK)**

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato.
Guarde el manual para futuras consultas.
Si entrega el aparato a terceros ó lo vende, entregue también el manual.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

- El incumplimiento de estas normas de seguridad será motivo de exención de garantía.
- Lea detenidamente todas las instrucciones del manual.
- Verificar que el voltaje del aparato es el mismo al voltaje de su casa.
- Conéctelo siempre en un enchufe con toma de tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no pueda enredarse con el.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- No colocar el aparato cerca de elementos calientes tales como hornillas, hornos, etc.
- Nunca dejar el aparato sin supervisión mientras esté enchufado a corriente eléctrica.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y uso ocasional.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no pueden jugar con el aparato y tampoco hacer la limpieza del mismo.
- El padre, madre ó tutor será totalmente el responsable de que el niño utilice el aparato.
- Nunca sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato está caliente, evite moverlo hasta enfriarse ya que puede quemarse.
- No utilice temporizadores externos ó sistemas de control remoto con este aparato.
- Desenchufe el aparato inmediatamente después de su uso.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente cuando vaya a limpiarlo.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Si observa cualquier anomalía en el aparato contacte con el servicio técnico oficial.
- Evite que el cable toque superficies calientes o quede colgando.
- No coloque el dispositivo sobre superficies que puedan estar calientes.

ADVERTENCIA DE USO.

- Este aparato es para uso doméstico y ocasional.
- El aparato vacío solamente puede estar encendido el tiempo de calentarse.
- Una vez caliente, tiene que introducir los sandwiches que vaya a cocinar.
- No puede estar encendida sin alimentos ya que puede dañarse el revestimiento.
- Nunca usar objetos punzantes que puedan dañar la superficie antiadherente.

Averías o daños en la superficie revestida antiadherente están exentos de garantía.

PARTES DE LA SANDWICHERA.



1. Carcasa Superior.
2. Carcasa Inferior.
3. Placas Antiadherentes de cocinado.
4. Seguro anti-apertura.
5. Piloto Indicador de "Caliente".
6. Piloto de funcionamiento.

USO DE LA SANDWICHERA.

- Coloque la sandwichera en una superficie plana y estable.
- No la sitúe en superficies que se puedan dañar con el calor.
- Conectar a la corriente eléctrica asegurándose de que el voltaje es el correcto.
- Verificar que el enchufe cuenta con toma de tierra.
- El piloto rojo se encenderá y cuando se encienda el verde estará caliente.
- Nunca deje la sandwichera caliente y enchufada sin alimentos ya que puede dañarse.
- Durante el cocinado, el piloto verde se enciende y apaga continuamente para mantener la temperatura.
- Utilice siempre utensilios de madera para mover los alimentos sobre el aparato.
- Nunca utilice utensilios punzantes ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.
- Nunca corte alimentos sobre la superficie antiadherente.
- Cuando de usar desenchufar de la corriente, nunca dejar encendida sin alimentos.

LIMPIEZA TRAS SU USO.

- Desconecte el aparato de la corriente y deje que la unidad se enfríe completamente.
- Limpie los restos de comida en la parte antiadherente con un paño húmedo templado.
- Igualmente limpie la parte exterior con un paño húmedo y limpio.
- Puede humedecer el paño en agua jabonosa con jabón neutro.
- Nunca utilice jabones ni productos de limpieza abrasivos.
- No use estropajos ni objetos punzantes ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco donde no coja polvo.

ESPECIFICACIONES.

- Entrada Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 750W
- Placas con Revestimiento Antiadherente.
- Protección contra-sobrecalentamiento.
- Asa de Tacto Frío.

ATENCIÓN:

Este artículo y/o manual pueden ser sometidos a cambios en la especificaciones, las características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura ó ticket de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo exactos, ó también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía, es decir, no cubierto cuando:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - El aparato presente signos de mal uso.
 - El aparato presente signos de uso excesivo.
 - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket ó factura de compra).
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

- **BAJO NINGÚN CONCEPTO SE HARÁ CAMBIO DIRECTO Ó ABONO DIRECTO**
SIN ANTES REVISAR EL APARATO Y LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HA AVERIADO.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



SANDWICH MAKER 750W



INSTRUCTIONS MANUAL **TH-SW11 (WH/BK)**

Read this instruction manual carefully before using the appliance.

Save the manual for future reference.

If you deliver the device to third parties or sell it, also deliver the manual.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this THULOS® product.

Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS.


- Failure to comply with these safety regulations will be grounds for waiver of warranty.
- Read all instructions in the manual carefully.
- Verify that the voltage of the device is the same as the voltage of your house.
- Always connect it to a grounded outlet.
- If the power cord is damaged, it is the manufacturer's replacement avoid dangers.
- Never move the appliance by pulling on the cable and make sure that it can not become entangled with it.
- The appliance must be placed on a stable and level surface.
- Do not place the appliance near hot items such as burners, ovens, etc.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged into an electrical outlet.
- This device is designed only for domestic use and occasional use.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.
- Children can not play with the device and do not clean it.
- The parent or guardian will be fully responsible for the child's use of the device.
- Never immerse the cable, the plug or the appliance in water or any other liquid.
- If the appliance is hot, avoid moving it to cool down as it may burn.
- Do not use external timers or remote control systems with this device.
- Unplug the appliance immediately after use.
- Unplug the appliance and allow it to cool completely when cleaning it.
- Do not use accessories not recommended by the manufacturer, may cause fires, electric shocks or injuries.
- If you notice any anomaly in the device, contact the official technical service.
- Avoid the cable touching hot surfaces or hanging.
- Do not place the device on surfaces that may be hot.

USE WARNINGS.

- This device is for domestic and occasional use.
- The empty device can only be switched on when heating up.
- Once hot, you have to enter the sandwiches that you are going to cook.
- Can not be turned on without food as the coating can be damaged.
- Never use sharp objects that could damage the non-stick surface.

Faults or damage to the non-stick coated surface are exempt from guarantee.

PARTS OF THE SANDWICH MAKER.

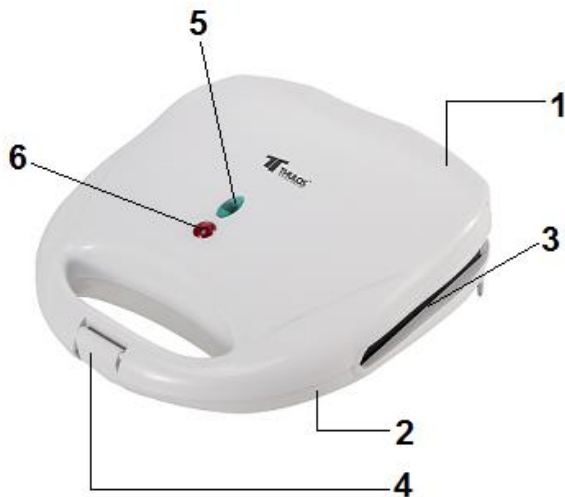

1. Upper Housing.
2. Nether Housing.
3. Non-stick cooking plates.
4. Safe anti-opening.
5. Pilot "Hot" Indicator.
6. Pilot operating indicator.

USE OF THE SANDWICH MAKER.

- Place the sandwich maker on a flat and stable surface.
- Do not place it on surfaces that can be damaged by heat.
- Connect to the electric current making sure that the voltage is correct.
- Check that the plug has a ground connection.
- The red light will come on and when the green light comes on it will be hot.
- Never leave the sandwich maker hot and plugged in without food as it may be damaged.
- During cooking, the green light goes on and off continuously to keep the temperature.
- Always use wooden utensils to move food over the appliance.
- Never use sharp utensils as this may damage the nonstick coating.
- Never cut food on the non-stick surface.
- When using unplug from the power supply, never leave it on without food.

CLEANING AFTER YOUR USE.

- Unplug the appliance from the mains and allow the unit to cool completely.
- Clean the food residues in the non-stick part with a warm damp cloth.
- Also clean the outside with a clean damp cloth.
- You can moisten the cloth in soapy water with neutral soap.
- Never use soaps or abrasive cleaning products.
- Do not use scouring pads or sharp objects as they may damage the nonstick coating.
- Store the appliance in a cool, dry place where it does not pick up dust.

SPECIFICATIONS.

- Input Power: 220-240V / 50-60Hz
- Power: 750W
- Plates with non-stick coating.
- Protection against overheating.
- Cold Touch Handle.

ATTENTION:

This article and / or manual may be subject to changes in specifications, features and / or use without prior notification to the user, in order to continue improving and developing its technology.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This device is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be changed as long as it is within the exchange period and is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device, make and model is reflected, or also your warranty card duly completed and stamped.
4. The device will be exempt from warranty, that is, not covered when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The device shows signs of misuse.
 - The appliance shows signs of excessive use.
 - The appliance is handled improperly.
 - Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
 - The appliance has not been used according to the instructions for use.

NOTE:

- UNDER NO CIRCUMSTANCE SHALL DIRECT CHANGE OR DIRECT PAYMENT BE MADE DO NOT BEFORE REVISING THE APPLIANCE AND THE CAUSES BY WHICH IT HAS BEEN DAMAGED.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.

This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.



EAN (IN BLACK): 8436572765788

EAN (IN WHITE): 8436572765795

SANDWICHERA CON REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE
NON-STICK COATING SANDWICH MAKER

TH-SW11 / 750W

www.thulos.com

Asistencia técnica
Technical support

sat@grupothulos.com

