



Aspiradora Vertical 600W



Manual De Instrucciones

TH-VC1009

Leer este manual atentamente antes de usar el aparato por primera vez.

Guarde el manual para futuras consultas.

Bienvenido a Thulos

Estimado cliente:


Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Instrucciones Importantes De Seguridad.

- Usar este aparato solamente de la manera indicada en este manual.
- Un mal uso del aparato eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad y garantía.
- Verifique que la tensión de su red eléctrica corresponda a la indicada en el aparato.
- Cada vez que vaya a utilizar el aparato, desenrolle todo el cable.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
- Nunca use esta unidad cerca de la bañera, la ducha, los lavamanos u otros recipientes con agua.
- Nunca use este aparato cerca de proyecciones de agua.
- Nunca use este aparato con las manos mojadas.
- Si, por accidente, el aparato se moja, retire inmediatamente el cable de la toma de corriente.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y adultos, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si se les ha instruido sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Este aparato no es un juego para niños.
- El padre, madre ó tutor legal del niño ó de la persona con capacidad reducida será totalmente responsable de que utilicen este aparato.
- Mantener los plásticos y embalajes fuera del alcance de niños por riesgo de asfixia.
- Revisar siempre el cable, el enchufe y el aparato cada vez que vaya a utilizarlo.
- Nunca usar el aparato si el cable, enchufe ó cualquier parte del aparato está dañada.
- El aparato debe ser siempre reparado en un servicio técnico por un técnico cualificado.
- Nunca, por ningún motivo, sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Nunca lo coloque en el lavavajillas.
- Nunca use el aparato cerca de superficies calientes.
- Desenchufar de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza, mantenimiento o ensamblaje de accesorios.
- Nunca use el aparato en el exterior y colóquelo siempre en un ambiente seco.
- No use accesorios que no recomendados por el fabricante. Pueden dañar el aparato y provocar accidentes graves.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable.
- Nunca enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
- Tener cuidado de que el cable no entre en contacto con partes calientes del aparato.
- La temperatura de las superficies puede ser muy alta mientras el aparato está en funcionamiento, tener cuidado al tocarlas para evitar quemarse.

- Asegúrese de que el aparato nunca entre en contacto con materiales inflamables, tales como cortinas, tela, etc.
- No usar el aparato con temporizadores ni controles remotos externos.
- Desenchufar de la corriente eléctrica cuando termine su uso ó quede desatendido.
- Este aparato apto para uso doméstico, cumple con todos los estándares de este tipo de producto.
- Nunca use el aparato para aspirar líquidos.
- Nunca tapar las ranuras de ventilación mientras está en funcionamiento.
- Nunca usar el aparato sin el filtro de polvo insertado.
- Nunca aspire objetos punzantes ni cristales.
- No es apta para ningún tipo de cenizas.
- Nunca aspirar productos químicos y tampoco inflamables.
- No aspirar polvos duros tales como cementos.

Partes Del Aparato

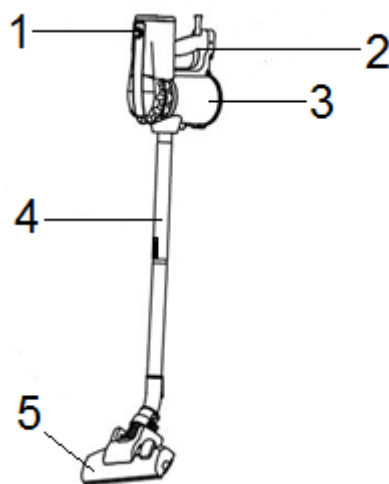



1. Botón "On/Off".
2. Maneta.
3. Depósito con filtro.
4. Mástil extensible.
5. Cepillo.

Montaje Del Aparato

- Insertar el mástil extensible en la boca del depósito.
- Extender el mástil.
- Insertar la boca del cepillo en el extremo del mástil extensible.

Instrucciones de Uso

- Montar el aparato.
- Desenrolle todo el cable antes de empezar a utilizar el aparato.
- Antes de enchufar a corriente, asegúrese de que el botón de encendido está en "Off / 0".
- Enchufar a la corriente eléctrica.
- Presionar el botón de encendido y poner en "On / I".
- Puede aspirar el suelo ó alfombra dependiendo de la posición de la palanca del cepillo.

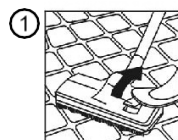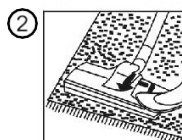

1. Cerdas extendidas para suelos duros.
2. Cerdas retraídas para alfombras.

- Para apagar el aparato presionar el botón de encendido y poner en "Off / 0".
- Desenchufar de la corriente eléctrica.
- Limpiar el filtro y el aparato.
- Guardar.

Vaciar y limpiar el depósito de polvo.



- Abrir el depósito de polvo.
- Sacar el filtro interior.
- Vaciar y limpiar el depósito con un paño suave y seco.
- Limpiar el filtro (instrucciones del siguiente apartado).
- Poner de nuevo el filtro.
- Cerrar el depósito.

Limpieza del filtro interno.

- Abrir el depósito y extraer el filtro interno.
- Limpiar el filtro solamente cuando esté sucio.
- Introducir el filtro en agua con un poco de jabón neutro.
- No lo frote con nada, simplemente muévelo sumergido en el agua.
- Enjuáguelo bajo el grifo con muy poca presión de agua para no dañarlo.
- Dejar secar completamente sin frotarlo con nada.
- Una vez bien seco, puede volver a colocarlo en su alojamiento.

ADVERTENCIAS.

- Nunca lavar el filtro en la lavadora.
- Nunca utilice el aparato sin el filtro interno.

Limpieza general del aparato.

- Desconectar el aparato de la corriente eléctrica.
- Si ha estado en uso, primero dejarlo enfriar por completo antes de limpiarlo.
- Limpiar con un paño suave humedecido en agua con jabón neutro.
- Nunca dejar correr agua sobre el aparato y tampoco ningún otro líquido.
- Nunca use productos de limpieza abrasivos ni cepillos de metal u otro objeto que corte.
- Secar bien.

Almacenamiento.

- El aparato debe guardarlo siempre limpio hasta su próximo uso.
- Limpiar todas las partes del aparato siguiendo las instrucciones anteriores.
- Almacenar el aparato sobre una superficie firme y plana.
- Almacenar en una zona fresca, seca, limpia y libre de polvo.
- Cubrir el aparato para evitar que le caiga polvo.
- Nunca almacenar ningún tipo de objeto encima del aparato.

Especificaciones.

- Voltaje: 220V-240V / 50Hz-60Hz.
- Potencia: 600W.
- Capacidad: 0.45 L.
- Tubo telescópico (Mástil Extensible).
- 4 m de cable.
- Potencia Succión: 15 Kpa.
- Tecnología Ciclónica.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura ó ticket de compra donde salga reflejado el modelo del aparato ó también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - Tenga señales de golpes, caídas ó arañazos.
 - Presente signos de mal uso.
 - Presente un estado de desgaste de uso excesivo.
 - Se haya manipulado inadecuadamente.
 - Haya sido abierto y manipulado el sistema eléctrico por terceros no cualificados.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket ó factura de compra).
 - No ha sido usado siguiendo el manual de instrucciones.

NOTA:

- Bajo ningún concepto se hará cambio directo ó abono directo del aparato, sin antes ser revisado por el servicio técnico, dando éste la autorización para el cambio ó abono.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos.

Este símbolo le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente.

Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



Vertical Vacuum Cleaner 600W



Instructions Manual

TH-VC1009

Read this manual carefully before using the device for the first time.

Save the manual for future reference.

Welcome to Thulos

Dear Customer:

We appreciate the trust placed in us when purchasing this THULOS® product.


Our main effort is to offer excellent articles, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

Important Security instructions.

- Use this device only in the manner indicated in this manual.
- Misuse of the device will exempt the manufacturer from any liability and warranty.
- Verify that the voltage of your mains corresponds to that indicated on the device.
- Every time you use the device, unwind the entire cable.
- This appliance is designed for domestic use only.
- Never use this unit near the bathtub, shower, sink or other containers with water.
- Never use this device near water projections.
- Never use this appliance with wet hands.
- If, by accident, the appliance gets wet, remove the cable from the electric current.
- Never leave the appliance unsupervised when in use.
- This device can be used by children 8 years and older and adults, with capacities physical, sensory or mental reduced or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the use of the device safely and understand the dangers involved.
- Children should not play with the device. This device is not a game for children.
- The father, mother or legal guardian of the child or the person with reduced capacity will be fully responsible for using this device.
- Keep plastics and packaging out of reach of children due to choking hazard.
- Always check the cable, the plug and the appliance every time you use it.
- Never use the device if the cable, plug or any part of the device is damaged.
- The device must always be repaired in a technical service by a qualified technician.
- Never, for any reason, immerse the appliance in water or any other liquid.
- Never place it in the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Unplug from the power supply before performing any cleaning operation, maintenance or assembly of accessories.
- Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment.
- Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer. They can damage the device and cause serious accidents.
- Never move the appliance by pulling on the cable.
- Never wrap the cable around the device and do not bend it.
- Be careful that the cable does not come into contact with hot parts of the device.
- The surface temperature can be very high while the device is in operation, Be careful when touching them to avoid burning.

- Ensure that the device never comes into contact with flammable materials, such as curtains, cloth, etc.
- Do not use the device with timers or external remote controls.
- Unplug from the power supply when it is finished or left unattended.
- This appliance suitable for domestic use, meets all the standards of this type of product.
- Never use the device to aspirate liquids.
- Never cover the ventilation slots while it is running.
- Never use the appliance without the dust filter inserted.
- Never vacuum sharp objects or glass.
- It is not suitable for any type of ashes.
- Never aspirate chemicals or flammable products.
- Do not vacuum hard powders such as cements.

Device Parts.

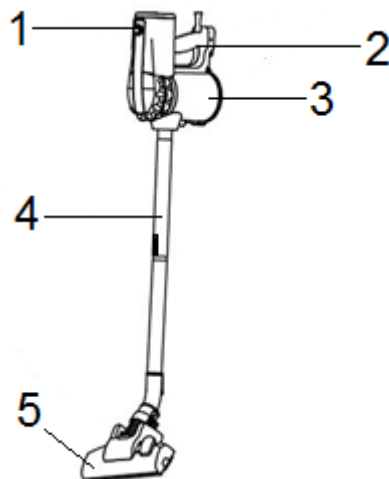



1. "On/Off" Button.
2. Handle.
3. Tank with filter.
4. Extendable mast.
5. Floor brush.

Device Assembly.

- Insert the extendable mast into the mouth of the tank.
- Extend the mast.
- Insert the mouth of the brush into the end of the extensible mast.

Use Instructions.

- Mount the device.
- Unwind the entire cable before starting to use the device.
- Before plugging in, make sure the power button is "Off / 0".
- Plug in the electric current.
- Press the power button and set to "On / I".
- You can vacuum the floor or carpet depending on the position of the brush lever.

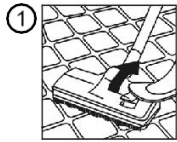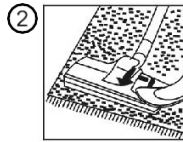

1. Extended bristles for hard floors.
2. Retracted bristles for carpet.

- To turn off the appliance press the power button and set to "Off / 0".
- Unplug from the electric current.
- Clean the filter and the device.
- Store.

Empty and clean the dust container.



- Open the dust container.
- Remove the inner filter.
- Empty and clean the tank with a soft dry cloth.
- Clean the filter (instructions in the following section).
- Put the filter back on.
- Close the deposit.

Internal filter cleaning.

- Open the tank and remove the internal filter.
- Clean the filter only when it is dirty.
- Introduce the filter in water with some neutral soap.
- Do not rub it with anything, just move it submerged in the water.
- Rinse it under the tap with very little water pressure so as not to damage it.
- Let dry completely without rubbing it with anything.
- Once very dry, you can put it back in its housing.

WARNINGS.

- Never wash the filter in the washing machine.
- Never use the appliance without the internal filter.

General cleaning of the device.

- Disconnect the device from the electric current.
- If it has been in use, first let it cool completely before cleaning.
- Clean with a soft cloth dampened in water with neutral soap.
- Never let water run on the device and no other liquid.
- Never use abrasive cleaning products or metal brushes or other objects that cut.
- Dry well.

Store.

- The appliance must always be kept clean until its next use.
- Clean all parts of the appliance following the instructions above.
- Store the device on a firm and flat surface.
- Store in a cool, dry, clean and dust free area.
- Cover the device to prevent dust from falling.
- Never store any type of object on top of the device.

Specifications.

- Voltage: 220V-240V / 50Hz-60Hz.
- Power: 600W.
- Capacity: 0.45 L.
- Telescopic tube (Extensible Mast).
- 4 m of cable.
- Suction Power: 15 Kpa.
- Cyclonic Technology.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This device is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be changed as long as it is within the exchange period and is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device, make and model is reflected, or also your warranty card duly completed and stamped.
4. The device will be exempt from warranty, that is, not covered when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The device shows signs of misuse.
 - The appliance shows signs of excessive use.
 - The appliance is handled improperly.
 - Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
 - The appliance has not been used according to the instructions for use.

NOTE:

- UNDER NO CIRCUMSTANCE SHALL DIRECT CHANGE OR DIRECT PAYMENT BE MADE
DO NOT BEFORE REVISING THE APPLIANCE AND THE CAUSES BY WHICH IT HAS BEEN DAMAGED.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.



This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.



EAN: 8436588770004

www.thulos.com
thulos@thulos.com

Servicio Técnico / TechnicalService: sat@thulos.com

