



MANUAL DE INSTRUCCIONES

AFILADOR DE CUCHULLOS

TH-KA026

**Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.**

*For you safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction
manual carefully before using*

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para evitar heridas o lesiones, tenga cuidado al manipular cuchillos.
- Usar solo en superficies planas, limpias y secas.
- No empuje la cuchilla hacia abajo con fuerza sobre el afilador de cuchillos.

PRECAUCIÓN

- Antes de usar, asegúrese de que su área de trabajo esté limpia, seca y plana. Tenga siempre precaución cuando manipule cuchillos. Los cuchillos afilados e incluso desafilados pueden causar lesiones graves. Asegúrese siempre de que los dedos o partes del cuerpo estén fuera del camino de la cuchilla mientras usa el afilador de cuchillos. Limpie siempre la hoja del cuchillo antes y después de usar el afilador. No debe usarse con cuchillos de hoja de cerámica.
- Limpiar el cuchillo con los dedos para medir el nivel de afilado puede provocar cortes no intencionados y lesiones. No usar los dedos. Para determinar si el cuchillo está afilado, úselo con material de prueba.
- Mantenga los dedos alejados de la cuchilla durante el proceso de afilado. Maneje los cuchillos afilados con cuidado para evitar cortarse a sí mismo u otros y causar lesiones.

ANTES DE USAR

Antes de usar, asegúrese de que el lado de los brazos de afilado estén en posición de frente a usted. (Figura A).



Figura A

Para evitar que se vuelva inestable y causar lesiones, sostenga firmemente con la otra mano, tomando para mantener la mano alejada de la cuchilla (Figura B)



Figura B

PULIDO



Para pulir la cuchilla de su cuchillo, coloque el cuchillo horizontalmente y a través de la apertura del afilador. Con la otra mano, separe cuidadosamente los brazos de afilador. Mueva ligeramente la cuchilla con movimientos hacia atrás y hacia delante. No empuje el cuchillo hacia abajo (Figura C).



Figura C



CUCHILLOS DE ESTILO JAPONÉS

Coloque su cuchillo de filo biselado de estilo japonés horizontalmente en su mano y a través de la abertura del afilador. Luego, coloque la cuchilla a la izquierda en un ángulo de 35 grados, como se muestra en la Figura 1. Coloque la cuchilla a la derecha si el bisel está a la derecha de la cuchilla. Ahora jale suavemente el cuchillo a través de la abertura (Figura 2) solo aplicando una ligera fuerza hacia abajo. Haz esto algunas veces. No empuje el cuchillo hacia abajo con fuerza.

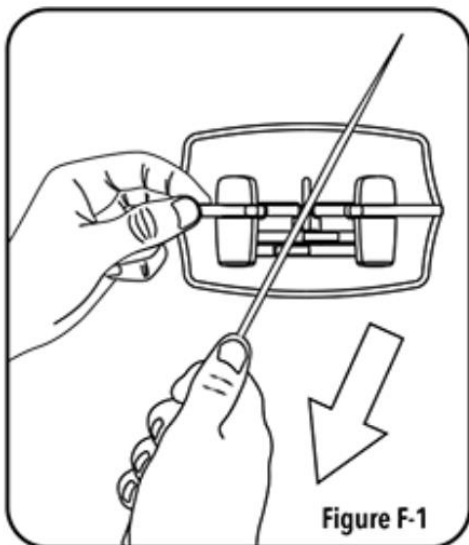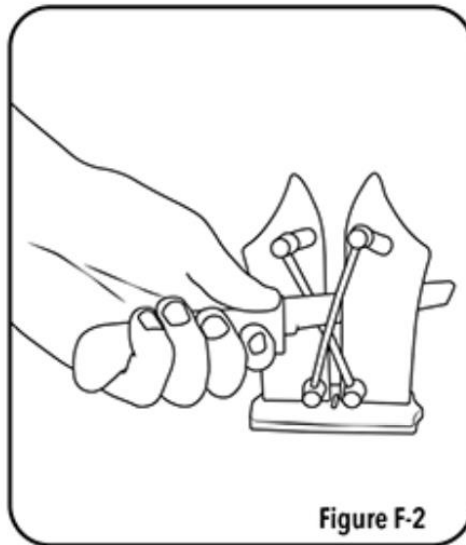


AFILADO PROFUNDO

Para afilar su cuchilla en forma profunda, coloque el cuchillo en su mano de modo que el mango del cuchillo esté más alto que la punta de la cuchilla (Figura D), aplicando solo una ligera presión hacia abajo. No empuje con fuerza hacia abajo. Solo tire 3-4 veces. Después de haber afilado su cuchilla en forma profunda, asegúrese de afilarla finamente (Figura E).

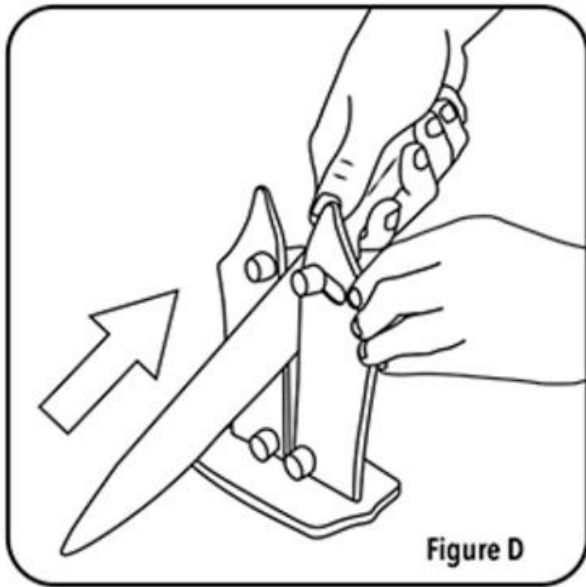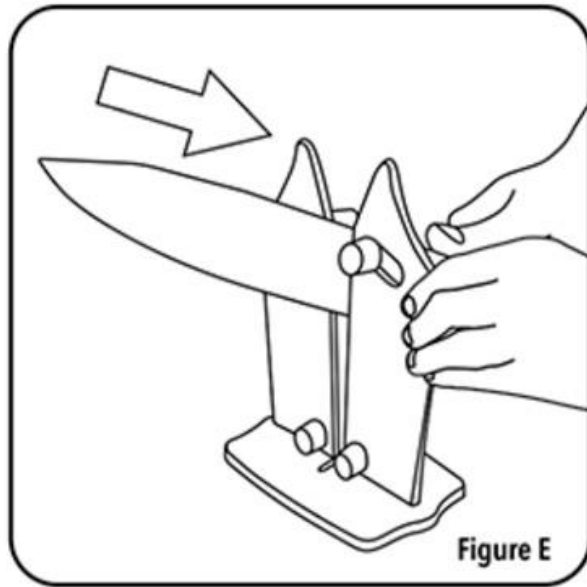

AFILADO PRECISO

Para afilar finamente su cuchilla, coloque el cuchillo en su mano de modo que el mango del cuchillo esté más abajo que la punta de la cuchilla. Luego, jale suavemente el cuchillo a través de la abertura (Figura E) solo aplique una pequeña cantidad de presión hacia abajo. No empuje con fuerza hacia abajo. Repite algunas veces.

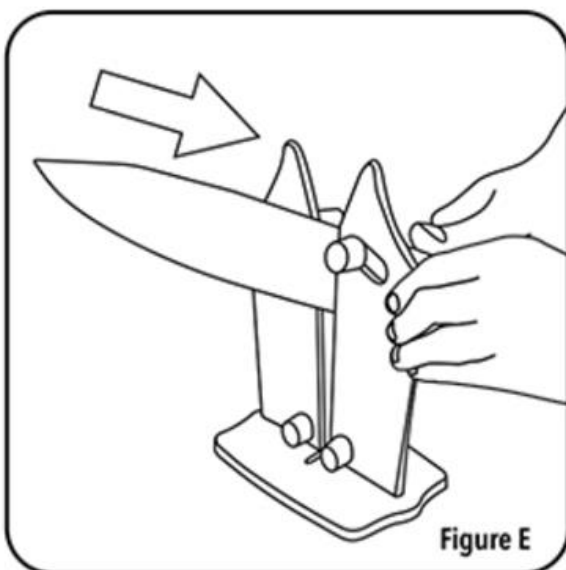

LIMPIEZA

Durante el uso, es posible que se acumule un poco de viruta metálica en el afilador y en el cuchillo que está afilando. Haga una limpieza periódica en el afilador con un paño suave y húmedo para quitar el sobrante.

Este afilador no es apto para lavarse en lavavajillas; no intente limpiarlo con productos químicos agresivos.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra)
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

MEDIO AMBIENTE

Significado del cubo de basura

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use las instalaciones de recolección por separado. Póngase en contacto con el responsable local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos no controlados, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Si el producto dispone de pilas o baterías, retírelas previamente antes de deshacerse del producto. Recuerde que las pilas/baterías deben depositarse en contenedores especiales autorizados. Y que nunca deben tirarse al fuego.

EN

Dear Customer,

Thank you for purchasing this THULOS® product. We kindly ask you to read the instruction manual and keep it in a safe place for future reference.

Please read all the instructions before using this heater.

Please read carefully and store in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCCION

WARNING

- Keep out of reach of children.
- To avoid, please use care when handling knives.
- Only use on dry flat surfaces.
- Do not push knife blade down forcefully onto knife sharpener.

CAUTION

- Before use, make sure your work area is clean, dry and flat. Always exercise caution when using knives in any manner. Sharp and even dull knives can cause serious injury. Always make sure any fingers or body parts are out of the blade's path as you use the knife sharpener. Always clean the knife's blade before and after using the knife sharpener. Not for use with ceramic blades.
- Wiping knife across fingers to gauge sharpness may result in unintended cuts and injury. To determine if knife is sharp, use on test material. Do not use fingers.
- Keep fingers away from blade during sharpening. Handle sharpened knives with care to avoid cutting yourself or others and causing injury.

BEFORE USE

Before using knife sharpener, make sure the side with the sharpening arms is facing you. (Figure A).



Figure A

To prevent the knife sharpener from becoming unstable and causing potential injury, hold the sharpener steady with your other hand, taking care to keep your steadying hand away from the knife blade. (Figure B)



Figure B

POLISHING



To polish your knife's, giving it a very Sharp, smooth edge, position the knife horizontally in your hand and through the opening of the sharpener. Next, with your other hand, carefully separate the sharpening arms. Lightly move the blade in a back and forth sawing motion. Do not push knife down. (Figure C)



Figure C



JAPANESE STYLE KNIVES

Position your Japanese Style single beveled edge knife horizontally in your hand and through the opening of the sharpener. Next, position the knife to the left at a 35-degree angle, as shown in Figure 1. Position the knife to the right instead if the bevel is on the right of the blade. Now gently pull the knife through the opening (Figure 2) only applying slight downward force. Do this a few times. Do not push knife down forcefully.

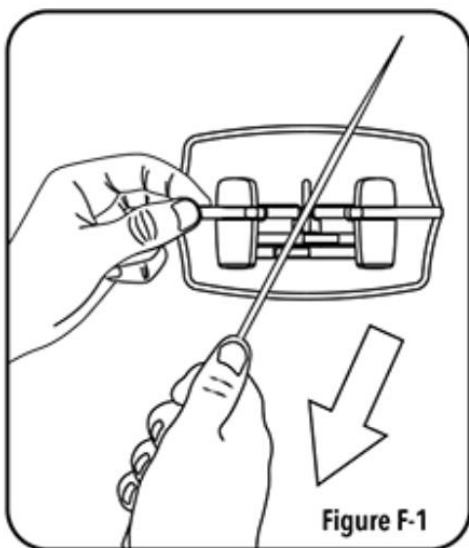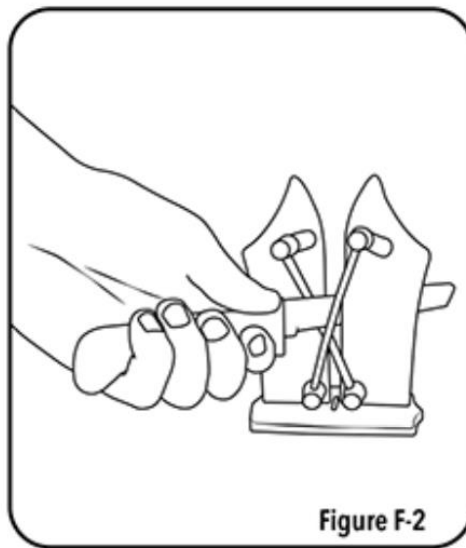


COARSE SHARPENING

To coarsely sharpen your blade, position the knife in your hand so that the knife's handle is higher than the tip of the blade (Figure D) only applying a light amount of downward pressure. Do not forcefully push down. Only pull through 3-4 times. After you have coarsely sharpened your blade, make sure to then finely sharpen it (Figure E).

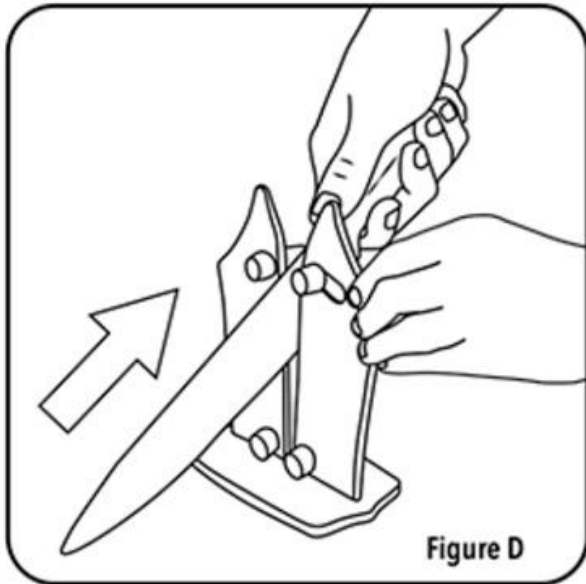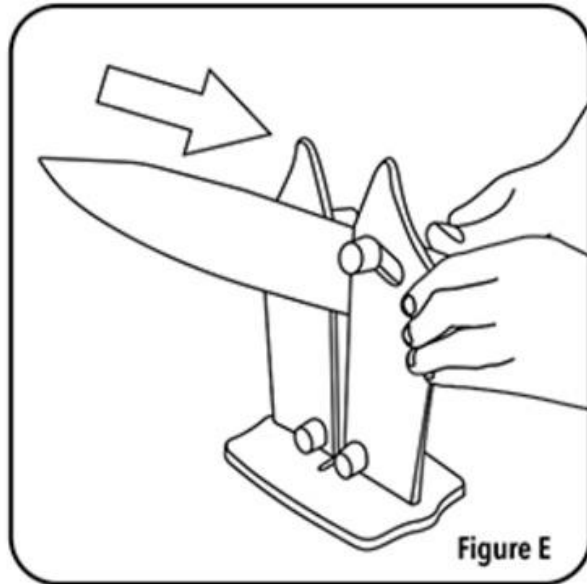

FINE SHARPENING

To finely sharpen your blade, position the knife in your hand so the knife's handle is lower than the tip of the blade. Next, gently pull the knife through the opening (Figure E) only apply a light amount of downward pressure. Do not forcefully push down. Repeat a few times.

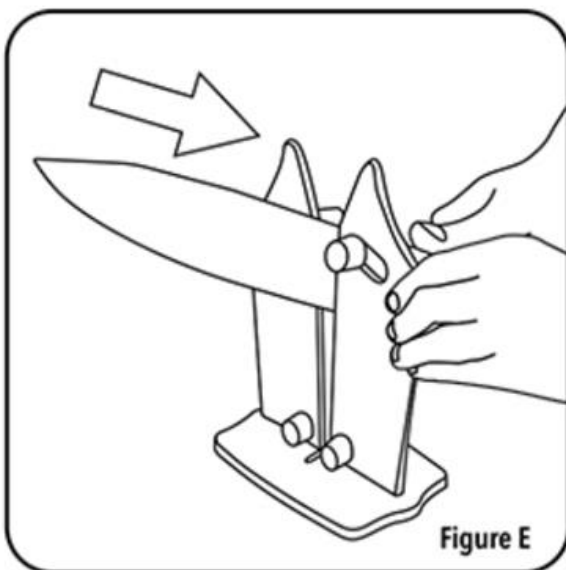

CLEANING

During use, some metal shaving may accumulate on the sharpener and on the knife you are sharpening. Periodically clean the sharpener with a soft, damp cloth to remove excess.

This sharpener is not dishwasher safe.


Do not try to clean with any harmful or abrasive chemical.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. The appliance will be exempt from warranty when:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

ENVIRONMENT

Meaning of the crossed-out wheeled dustbin:



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local council for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

If the product includes batteries, remove them before disposing of the product. Remember that batteries must be disposed of in duly authorised containers. Do not dispose of them in a fire.



AFILADOR DE CUCHILLOS

KNIFE SHARPENER

TH-KA026

EAN: 8436588770967

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

