




EXPRIMIDOR ELÉCTRICO 0.3L / 350W



TH-EX47



PARTES DEL APARATO.

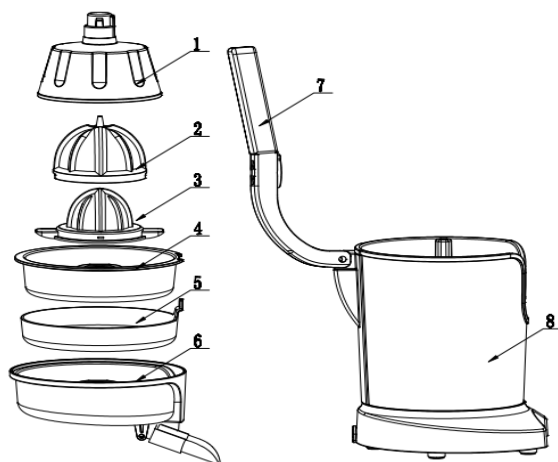

1. Tapa de presión del cono.
- 2-3. Conos para exprimir.
- 4-5. Filtros ajustables.
6. Depósito de zumo.
7. Asa de empuje y presión.
8. Base Motor.

ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- El aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- La limpieza del aparato no puede hacerla los niños.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar cerca de aerosoles, sprays o productos con gas comprimido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Este aparato solo es para uso doméstico y ocasional.
- Nunca deje desatendido el aparato mientras esté en uso.
- Desenchufar de la corriente inmediatamente después de su uso.

FUNCIONAMIENTO.

- Sacar todo el cable y poner en una superficie plana y segura.
- Conectar el enchufe a la corriente eléctrica.
- Cortar por la mitad el cítrico a exprimir.
- Meter la mitad del cítrico en la tapa de presión y empujar suave.
- Una vez terminado su uso, desenchufar de la corriente eléctrica.
- Limpiar y guardar hasta el próximo uso.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.

- Limpiar siempre el aparato después de cada uso.
- Desmontar tapa, cono, filtros, depósito y lavar bajo el grifo.
- Usar un detergente neutro para vajillas, nunca abrasivo.
- Limpiar con paño suave ligeramente húmedo la base motor.
- No apto para lavavajillas.
- Guardar hasta su próximo uso en zona fresca, seca y libre de polvo, a ser posible metido en su caja original.




ELECTRIC JUICER 0.3L / 350W



TH-EX47



APPLIANCE PARTS.

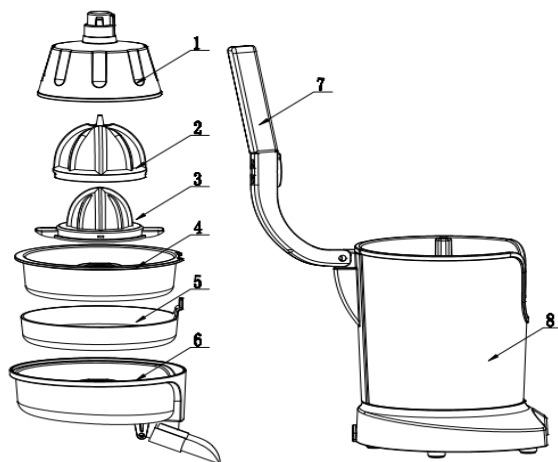

1. Cone pressure cover.
- 2-3. Cones to squeeze.
- 4-5. Adjustable filters.
6. Juice tank.
7. Push and pressure handle.
8. Engine Base.

WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY

- Keep the appliance dry at all times.
- Do not use in areas with humid environment.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.
- The appliance cannot be cleaned by children.
- This appliance is not a game for children.
- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Never use near where there may be water or other liquid.
- Do not use near aerosols, sprays or products with compressed gas.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- This appliance is for domestic and occasional use only.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- Unplug from power immediately after use.

USE INSTRUCTIONS.

- Remove all the cable and put it on a flat and safe surface.
- Connect the plug to the electrical current.
- Cut the citrus to be squeezed in half.
- Put half of the citrus in the pressure lid and push gently.
- Once you have finished using it, unplug it from the electrical current.
- Clean and store until next use.

CLEANING AND PRESERVATION.

- Always clean the appliance after each use.
- Remove the lid, cone, filters, tank and wash under the tap.
- Use a neutral detergent for dishes, never abrasive.
- Clean the motor base with a soft, slightly damp cloth.
- Not dishwasher safe.
- Store until next use in a cool, dry and dust-free area, if possible in its original box.