



CALEFACTOR PORTÁTIL SIN CABLES 800W



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: TH-PH12

ATENCIÓN:

- Este aparato no es apto como principal sistema de calefacción.
- Este aparato solo es adecuado para espacios bien aislados ó uso ocasional.
- Leer este manual detenidamente y con atención antes de usar el aparato.
- Guardar este manual para futuras dudas y consultas.
- Para evitar incendios, choques eléctricos, quemaduras y otros daños personales, hay que respetar unas medidas básicas de seguridad cuando utilice aparatos eléctricos.

ADVERTENCIAS A TENER EN CUENTA

- Este aparato no es apto como principal sistema de calefacción.
 - Este aparato solo es adecuado para espacios bien aislados ó uso ocasional.
 - Aparato diseñado exclusivamente para tomas de enchufe de pared.
 - Compruebe que el voltaje del aparato sea al de la red eléctrica de su casa.
 - ¡Las entradas y salidas de aire del calefactor nunca deben quedar obstaculizadas!
 - Una vez enchufado el calefactor, debe quedar al menos a 20 cm del suelo.
 - No utilice nunca el calefactor si el enchufe o el propio aparato están estropeados.
- Este electrodoméstico sólo puede ser abierto y reparado por personal autorizado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

- Antes de conectar el aparato, comprobar que el voltaje es igual al voltaje de la casa.
- Retire todo el material de embalaje y compruebe que el producto está en buenas condiciones.
- No permita a los niños que jueguen con el material de embalaje (por ejemplo, las bolsas de plástico)
- Es necesario vigilar la unidad siempre que haya niños utilizando el calefactor o que estén cerca de él. No permita a los niños que usen el aparato como si fuera un juguete.
- No ponga en funcionamiento el aparato si tiene la clavija estropeada, ni si presenta un mal funcionamiento o si está golpeado o aparece dañado de algún modo.
Devuelva el producto y el material de embalaje a la tienda donde lo adquirió para que lo examinen, reparen o sustituyan.
- Antes de desenchufar el producto de la corriente, asegúrese de que está apagado.
- Cuando toque la unidad, hágalo con las manos secas. Caso contrario podrá recibir una descarga eléctrica.
- Mientras el calefactor esté siendo utilizado, algunas partes estarán calientes. Tener cuidado al tocarlo.
- No utilice el calefactor en áreas como garajes, donde se acumulen o utilicen petróleo, pintura u otras sustancias inflamables.
- No lo utilice cerca del mobiliario, animales, cortinas u otros objetos inflamables.
- Mantenga los materiales combustibles como el mobiliario, ropas y otros alejados, mínimo a un metro de distancia del calefactor.
- No sumerja ni exponga el producto a la lluvia, humedad ni a cualquier otro líquido.
- No coloque el calefactor cerca de fuentes de calor como hornos, cocinas ó gas.
- Este producto no puede ser utilizado en la proximidad inmediata de agua, como es el caso de bañeras, barreños, piscinas etc., en los que es muy probable que caiga o que le salpique agua.
- Apagar y desenchufar el aparato cuando no esté siendo utilizado, ó antes de limpiarlo.
- Una causa común de sobrecalentamiento es el polvo acumulado y la pelusa que entran dentro del calefactor. Elimine de forma regular estos depósitos. Para ello, desenchufe el calefactor, deje que se enfríe y posteriormente límpielo como viene indicado en la sección de limpieza y mantenimiento.
- No conecte ningún otro electrodoméstico en la misma línea de enchufes en el que ha conectado su calefactor. Puede provocar una sobrecarga eléctrica.
- No utilizar alargadores ya que este calefactor está diseñado para enchufar en posición vertical en enchufes de pared y puede provocar fuego.
- No utilice temporizadores que activen al aparato automáticamente por riesgo de incendio.
- No apto para uso en exteriores. **PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.**
- No deje el aparato abandonado cuando esté encendido.
- No coloque objetos sobre el producto ni permita que los objetos obstruyan las entradas o salidas de aire.
- Nunca cubra la unidad mientras esté en funcionamiento.
- La utilización de accesorios no recomendados ni vendidos por el distribuidor del producto

pueden originar heridas o accidentes personales o materiales.

- Este producto fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato, este aparato no es un juego para niños.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben de realizarlo los niños sin supervisión.


PRECAUCIÓN:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Poner atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

UBICACIÓN

1. El aparato debe colocarse a una distancia de protección de 1m de cualquier objeto inflamable (por ejemplo cortinas).
2. La posición correcta del aparato es enchufado en posición vertical.
3. Con el calefactor enchufado, debe quedar mínimo a 20 cm de distancia del suelo.

CONOZCA SU CALEFACTOR

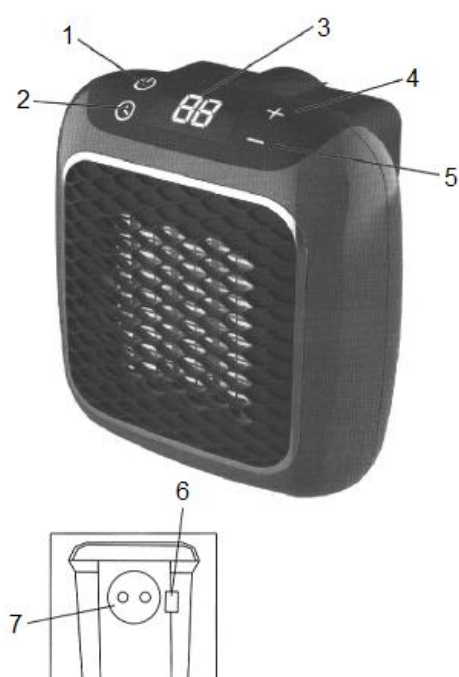

1. BOTÓN ON/OFF.
2. BOTÓN TEMPORIZADOR DE APAGADO.
3. PANTALLA LED DISPLAY.
4. BOTÓN PARA SUBIR LA TEMPERATURA.
5. BOTÓN PARA BAJAR LA TEMPERATURA.
6. BOTÓN DE ROTACIÓN DEL ENCHUFE.
7. ENCHUFE.

ANTES DE UTILIZARLO

1. Antes de utilizarlo, retire todo el material de embalaje e inspeccione la unidad por si tuviera algún golpe u otro daño. Si hubiera algún golpe, arañazo u otro daño, por favor, diríjase al local donde lo adquirió y pida que se lo sustituyan por otro.
2. Compruebe que el lugar en el que va a instalar el calefactor cumpla con todas las advertencias de seguridad descritas en este manual.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

1. Antes de enchufar el calefactor a la corriente eléctrica, asegúrese de que el enchufe está en la posición correcta.
2. Si es necesario gire el enchufe de forma que el calefactor quede verticalmente.
3. Enchufar el calefactor y pulsar el botón on/off.
4. Seleccione la temperatura deseada con los botones (4) y (5).
5. Cuando termine su uso, pulsar on/off para apagar.
6. Desenchufe de la corriente eléctrica y déjelo enfriar.

FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR.

- Mientras el calefactor está enchufado y encendido presione el botón (2).
- Pulse repetidamente hasta seleccionar el número de horas antes del apagado.
- Ejemplo: si quiere que se apague dentro de 2 horas, seleccionar 2 horas.
- Para cancelar el tiempo seleccionado, apague el calefactor.
- Cuando el calefactor se apague automáticamente con el temporizador, apagar del botón lateral y desenchufar en cuanto sea posible.

Ciclo de Apagado.

Cuando usted pulsa el botón on/off para apagar, el calefactor desconecta la resistencia y estará funcionando unos segundos con solo el ventilador hasta enfriar a la unidad y después se apagará.

MANTENIMIENTO

- Su calefactor debe estar desenchufado de la corriente eléctrica antes de proceder a su limpieza
- Limpie el aparato con un trapo ligeramente humedecido o con un cepillo o plumero para eliminar el polvo.
- Nunca utilice productos abrasivos o inflamables para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja el calefactor en agua.
- Limpie la entrada y salida de aire regularmente con un aspirador.
- Si no va a utilizar su calefactor durante un largo periodo de tiempo, guarde el calefactor en un lugar fresco y seco donde no coja suciedad ni polvo.

ESPECIFICACIONES

- Entrada Alimentación: 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- Potencia de calentamiento: 800 W.
- Termostato Regulable (de 60°C a 90°C).
- Temporizador programable para auto-apagado hasta 12 horas.
- Pantalla digital de led.
- Mando a distancia.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. ESTE APARATO ESTA CUBIERTO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FÁBRICA.
2. EL APARATO SE CAMBIARÁ SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ DENTRO DEL PLAZO DE CAMBIO Y SE DEVUELVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EMBALAJE.
3. LA GARANTÍA SERÁ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL APARATO VAYA ACOMPAÑADO DE SU FACTURA Ó TICKET DE COMPRA DONDE SALGA REFLEJADO EL APARATO, Ó TAMBIÉN SU TARJETA DE GARANTÍA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y SELLADA.
4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - 4.1. EL APARATO TENGA SEÑALES DE GOLPES Y/O CAÍDAS.
 - 4.2. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE MAL USO.
 - 4.3. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE USO EXCESIVO.
 - 4.4. EL APARATO ESTÉ MANIPULADO INADECUADAMENTE.
 - 4.5. NO TENGA DOCUMENTO ACREDITATIVO (TARJETA, TICKET Ó FACTURA COMPRA).
 - 4.6. EL APARATO NO SE HA USADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NOTA:

Durante el período de garantía, en caso de avería del aparato, la tienda o establecimiento que le vende el aparato es el responsable de gestionar y tramitar la garantía.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



PORTABLE HEATER WITHOUT CABLES 800 W.



INSTRUCTIONS MANUAL

Model: TH-PH12

ATTENTION:

- This product is not suitable for primary heating purposes.
- This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
- Read this manual carefully and carefully before using the appliance.
- Keep this manual for future doubts and consultations.
- To prevent fire, electric shock, burns and other personal injury,
Some basic safety measures must be followed when using appliances electrical.

WARNINGS TO TAKE INTO ACCOUNT.

1. This product is not suitable for primary heating purposes.
2. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
3. Device designed exclusively for wall outlets.
4. Check that the voltage of the device is the same as the voltage of your house.
5. The heater's air inlets and outlets must never be obstructed.
6. Once the heater is plugged in, it should be at least 20 cm from the ground.
7. Never use the heater if the cable or the device itself is damaged.

This appliance can only be opened and repaired by authorized personnel.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS.

- Before connecting the appliance, check that the voltage is the same as the voltage in the house.
- Remove all packaging material and check that the product is in good condition.
- Do not allow children to play with the packaging material (for example, plastic bags, plastics).
- Close supervision of the unit is necessary whenever children are using the heater or are nearby of he. Do not allow children to use the appliance as if it were a toy.
- Do not put the appliance into operation if it has a damaged plug, or if it has a bad function or if it is bumped or damaged in any way.
Return the product and packing material to the store where it was purchased for inspect, repair or replace.
- Before unplugging the product from the mains, make sure that it is turned off.
- When you touch the unit, do it with dry hands. Otherwise you may receive a electric shock.
- While the heater is in use, some parts will be hot. Beware by touching it.
- Do not use heater in areas such as garages, where oil, paint, or other flammable substances.
- Do not use it near furniture, animals, curtains or other flammable objects.
- Keep combustible materials such as furniture, clothing and others away, at least one meter away from the heater.
- Do not immerse or expose the product to rain, humidity or any other liquid.
- Do not place the heater near heat sources such as ovens, stoves or gas.
- This product cannot be used in the immediate vicinity of water, such as bathtubs, basins, swimming pools, etc., in which it is very likely that water will fall or be splashed.
- Turn off and unplug the appliance when it is not being used, or before cleaning it.
- A common cause of overheating is accumulated dust and lint getting inside of the heater. Regularly remove these deposits. To do this, unplug the heater, allow it to cool down and then clean it as indicated in the cleaning and cleaning section. maintenance.
- Do not connect any other appliance to the same line of sockets in which you have plugged in your heater. It may cause an electrical overload.
- Do not use extension cords as this heater is designed to be plugged in vertically into wall sockets and may cause fire.
- Do not use timers that activate the appliance automatically due to the risk of fire.
- Not suitable for outdoor use. **FOR INDOOR USE ONLY.**
- Do not leave the device abandoned when it is turned on.
- Do not place objects on top of the product or allow objects to block entrances or Air vents.
- Never cover the unit while it is in operation.
- The use of accessories not recommended or sold by the distributor of the product may cause injuries or personal or material accidents.
- This product was designed exclusively for domestic use.

- Use this heater as recommended in this manual. Any other use, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or accident. personnel and void the warranty.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given appropriate supervision or instruction in the use of the appliance by a person responsible for your safety.
- Children should not play with the appliance, this appliance is not a game for children.
- Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.

CAUTION:


Some parts of this product can get very hot and cause burns.

Pay particular attention when children and vulnerable people are present

LOCATION.

1. The appliance must be placed at a protection distance of 1m from any flammable object (for example curtains).
2. The correct position of the device is plugged into the vertical position.
3. With the heater plugged in, it must be at least 20 cm from the ground.

KNOW YOUR HEATER.

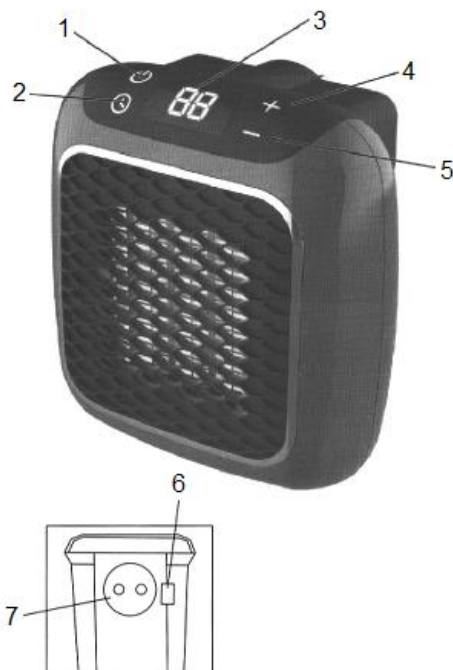

1. ON/OFF BUTTON.
2. AUTO-OFF TIMER BUTTON.
3. LED DISPLAY.
4. BUTTON TO RAISE THE TEMPERATURE.
5. BUTTON TO LOWER THE TEMPERATURE.
6. ROTATION BUTTON OF THE PLUG.
7. PLUG.

BEFORE USING.

1. Before using it, remove all packing material and inspect the unit for any shock or other damage. If there is a blow, scratch or other damage, please go to the place where you purchased it and ask for it to be replaced by another one.
2. Check that the place where you are going to install the heater complies with all the safety warnings described in this manual.

OPERATING INSTRUCTIONS.

1. Before plugging the heater into the electrical power, make sure that position of the plug is correct.
2. If necessary, turn the plug so that the heater remains vertically.
3. Plug in the heater and press the on/off switch.
4. Select the desired temperature with the buttons (4) and (5).
5. When your use is finished, press the on/off switch to OFF.
6. Unplug the electrical power and allow it to cool.

OPERATION OF THE TIMER.

- While the heater is plugged in and on press the button (2).
- Press repeatedly until the number of hours before switching off is selected.
- Example: if you want it to turn off within 2 hours, select 2 hours.
- To cancel the selected time, turn off the heater.
- When the heater turns off automatically with the timer,
Turn off the side button and unplug as soon as possible.

Off Cycle.

When you press the off switch from the remote controller, the heater disconnect the resistor and it will work for a few seconds with only the fan until cool down to the unit and then it will turn off.

MAINTENANCE.

- Your heater must be unplugged from the electrical power before cleaning.
- Clean the device with a lightly moistened cloth or brush or duster to remove dust.
- Never use abrasive or flammable products to clean the appliance.
- Never immerse the heater in water.
- Clean the air inlet and outlet regularly with a vacuum cleaner.
- If you are not going to use your heater for a long period of time,
store the heater in a cool, dry place where it does not pick up dirt or dust.

SPECIFICATIONS

- Input Power: 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- Heating power: 800W
- Adjustable Thermostat (from 60°C to 90°C).
- Programmable timer for auto-off up to 12 hours.
- Digital LED display.
- Remote control.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTES.

During the warranty period, in the event of a breakdown of the device, the store or establishment who sells you the device is responsible for managing and processing the warranty.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



Calefactor Portátil sin cables
Portable Heater Without Cable



800W



TH-PH12



8 436588 778949

