



BATIDORA DE VARILLA
HAND BLENDER
700W

TH-BM512



ATENCIÓN

- Leer este manual atentamente antes del primer uso.
- Guardar este manual para futuras dudas y consultas.
- Si vende o presta el aparato, debe ir siempre acompañado de su manual de instrucciones.

Batidora de Mano.

MODELO NO.: TH-BM512

220-240V, 50-60Hz 700W

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

PELIGRO...!!

Al utilizar un aparato eléctrico, hay ciertas precauciones que debe conocer y seguir bajo su entera responsabilidad.

Para evitar los riesgos que conlleva el utilizar este aparato eléctrico, entre ellos una descarga eléctrica, lea atentamente este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Nunca utilizar el aparato en zonas con condensación de vapor.
- No tocar el aparato con las manos ni cuerpo mojados mientras esté conectado a corriente.
- Ni el cable de alimentación ni el aparato son para inmersión en agua ni su uso en la ducha.
- No utilice un cable de extensión con este producto.
- Nunca coloque el producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o lavabo.
- No coloque ni deje caer agua, productos u otros líquidos mientras está enchufado a corriente.
- Siempre desenchufar el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de su uso.

- No desmonte el producto y evite temperaturas por encima de 100°C (212°F).

ADVERTENCIAS

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, tener bien seco el cuerpo y las manos.
- Nunca utilizar el aparato con el cuerpo ni las manos húmedas.
- El aparato nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.
- No usar el aparato cerca del agua.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Mantener el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- Nunca inserte un objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
- No utilizar al aire libre ni cerca de aerosoles (sprays) o donde se está administrando oxígeno.
- Almacene este aparato y el cable en áreas secas y libres de humedad.

- No utilice cables de extensión con este aparato.
- Para obtener protección adicional, le recomendamos que instale un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pídale consejo a su instalador.
- Es necesario supervisar cuidadosamente el aparato cuando hay niños cerca.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.

GENERAL

- Tenga especial cuidado al preparar los alimentos para bebés, ancianos y enfermos. Siempre asegúrese de que la varilla y las cuchillas de la batidora estén completamente esterilizadas. Utilice una solución de esterilización de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Nunca toque las cuchillas mientras la batidora esté enchufada.
- Mantenga los dedos, pelo, ropa y los utensilios de cocina alejados de las partes móviles de la batidora.
- Desenchufe después del uso y antes de cambiar los accesorios.
- Nunca mezcle aceite o grasa caliente.
- Nunca use una batidora dañada, haga que la revisen o reparen en su servicio técnico.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado.

IMPORTANTE

- Con mezclas densas, no utilice su batidora manual durante más de 40 segundos seguidos: se recalentará.
- Utilice únicamente su batidora manual para su uso doméstico.

SIMBOLOGÍA



- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el embalaje.
2. Lave las piezas: vea la sección “limpieza”


NOTA IMPORTANTE.

El tiempo máximo de funcionamiento continuado es de un minuto. Llegado este minuto hay que parar la batidora y dejar enfriar al motor varios minutos, entre 3 y 5 minutos. Si no se respeta este tiempo el motor se puede quemar y perderá el derecho a garantía automáticamente.

El fabricante se reserva el derecho de anular la garantía del aparato en cualquier momento si no se respetan estas instrucciones correctamente.

CONOZCA SU BATIDORA

- A - Botones ajuste velocidad
- B - Brazo batidora
- C - Pie de acero inox.
- D - Cuhillas

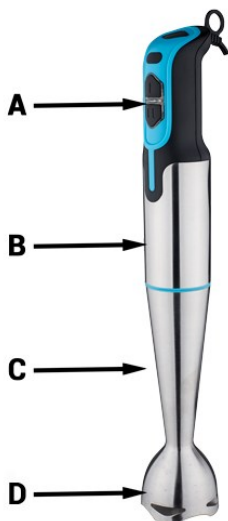

CIERRE DE SEGURIDAD (IMPORTANTE...!!)



Debe tener especial cuidado en cerrar correctamente la varilla o brazo antes de empezar a batir, ya que en caso contrario puede dañar el embrague del motor, incluso la misma varilla.

En caso de que la batidora sufra cualquier tipo de daño por no llevar a cabo estas instrucciones correctamente, el fabricante se reserva el derecho de anular la garantía de este aparato en cualquier momento.

Usos de esta batidora.

- Combinar líquidos y sólidos en una mezcla.
- Nunca intente batir alimentos sólidos sin nada de líquido.

Uso con vaso medidor.

- Colocar la base en la parte inferior del vaso. (Esto hará que el vaso no se deslice sobre la encimera).
- No llene el vaso por encima de 500 ml.

Uso en cacerolas y ollas.

MUY IMPORTANTE quitar la cacerola del fuego o calor y deje que se enfríe ligeramente, de lo contrario su batidora podría sobrecalentarse.

- Coloque la varilla en el brazo de la batidora, gire y bloquee.
- Enchufe. Para evitar salpicaduras, coloque la cuchilla en el alimento antes de encenderla.
- Sujete la olla o cacerola. A continuación, pulse el botón de velocidad. No deje que el líquido sobrepase la unión entre la varilla y el brazo de la batidora. Mueva la varilla a través de los alimentos y utilice repetidamente la acción de subir/bajar.
- Si la batidora se bloquea, desenchufe antes de limpiar.
- Después de usar, desenchufe y desmonte.

Peligro!

Siempre desconecte la batidora de la fuente de alimentación si se deja desatendida y antes de montar, desmontar o limpiar. No permita que los niños utilicen la batidora sin supervisión. Queda bajo su entera responsabilidad los riesgos u accidentes que pueda sufrir el niño si utiliza

esta batidora.

GUIA DE PROCESAMIENTO

Capacidad máxima	Tiempo de operación	Tiempo de descanso
500ml	1 min	3 - 5 min

LIMPIEZA

- Apague siempre el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes móviles.
- No toque las cuchillas afiladas.
- Tenga especial cuidado al preparar los alimentos para bebés, ancianos y enfermos. Siempre asegúrese de que la varilla y las cuchillas de la batidora estén completamente esterilizadas. Utilice una solución de esterilización de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Algunos alimentos, ej. Zanahoria, puede decolorar el plástico. Puede usar un paño ligeramente humedecido con aceite para ayudar a eliminar la decoloración.
- **Tener especial cuidado al lavar la varilla o brazo, ya que no puede entrar agua dentro del brazo.**
- Ninguna de las partes de esta batidora son aptas para lavavajillas.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y

electrónicos domésticos. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante y además se encuentre dentro del período de tiempo de garantía.
- La garantía no cubre averías causadas por golpes, malos usos, manipulaciones técnicas por terceros, usos excesivos, golpes, etc, reservándose el derecho al fabricante de poder anular la garantía en cualquier momento en caso de observar cualquier anomalía por negligencia del usuario.
- En caso de cualquier avería, debe llevar el aparato a la tienda donde lo compró inicialmente con su ticket o factura de compra. Ellos son los encargados de gestionar y tramitar la garantía al cliente.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología



BATIDORA DE VARILLA
HAND BLENDER
700W

TH-BM512



ATTENTION

- Read this manual carefully before first use.
- Save this manual for future questions and queries.
- If you sell or lend the device, you must always be accompanied of its instruction manual.

EN

Hand blender
MODEL NO.: TH-BM512
220-240V, 50-60Hz. 700W

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. Our main goal is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for home use.

DANGER...!!

When using an electrical appliance, there are certain precautions that you should be aware of and follow at your own risk.

To avoid the risks involved in using this electrical appliance, including electric shock, read this manual carefully.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

- Never use the appliance in areas with steam condensation.
- Do not touch the appliance with wet hands or body while it is connected to power.
- Neither the power cord nor the appliance are for immersion in water or use in the shower.
- Do not use an extension cord with this product.
- Never place the product where it can fall or be pushed into a bathtub or sink.
- Do not place or drop water, products or other liquids while it is plugged into the mains.
- Always unplug the appliance from the outlet immediately after use.

- Do not disassemble the product and avoid temperatures above 100°C (212°F).

WARNINGS.

- This appliance is designed exclusively for domestic use.
- Before plugging in the appliance, keep your body and hands dry.
- Never use the appliance with your body or hands wet.
- The appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- Do not use the appliance near water.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given appropriate supervision or instruction regarding the use of the appliance in a safely and understand the dangers involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be carried out by children unsupervised.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, by its service after-sales or similar qualified personnel in order to avoid a danger.
- Keep the cable away from hot surfaces.
- Never operate this appliance if the cord or plug is damaged, if it is not working correctly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water.
- Never insert an object into any of the openings on the appliance.
- Do not use outdoors or near aerosols (sprays) or where oxygen is being administered.
- Store this appliance and the cord in dry areas free of moisture.
- Do not use extension cords with this appliance.

- For additional protection, we recommend that you install a current device residual current (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit that feeds the bath. Ask your installer for advice.

GENERAL

- Take special care when preparing food for babies, the elderly and infirm. Always ensure that the hand-held blender's shaft is thoroughly sterilized. Use a sterilizing solution in accordance with the sterilizing solution manufacturer's instructions.
- Never touch the blades while the machine's plugged in.
- Keep fingers, hair, clothing, and utensils away from moving parts.
- Unplug after use and before changing attachments.
- Never blend hot oil or fat.
- Never put the power handle in water or let the cord or plug get wet-you could get an electric shock.
- Never let the cord touch hot surfaces or hand down where a child grabs it.
- Never use an unauthorized attachment.

SYMBOLS



- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

IMPORTANT

With heavy mixtures, don't use your hand blender for longer than 40 seconds in any four minutes period-it'll overheat.

Only use your hand blender for its intended domestic use.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Remove all packaging.
2. Wash the parts: see 'cleaning'.

NOTA IMPORTANTE.


The maximum time of continuous operation is one minute. Once this minute has elapsed, the mixer must be stopped and the motor must be allowed to cool down the motor to cool down for several minutes, between 3 and 5 minutes.

If this time is not respected, the motor may burn out and will automatically lose its right to warranty.


The manufacturer reserves the right to void the warranty of the appliance at any time if these instructions correctly.

KNOW YOUR HAND BLENDER.

- A - Speed Adjustment Buttons
- B - Blender Arm
- C - Stainless shaft (removable)
- D – Blades

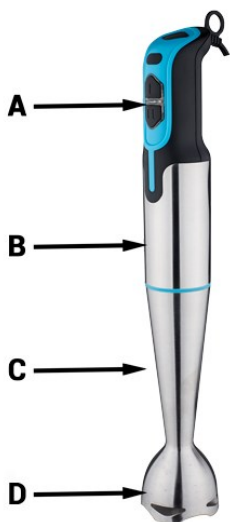

SECURITY LOCK (IMPORTANT...!!)

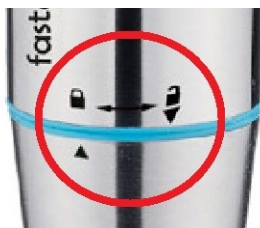

Special care must be taken when closing the rod or arm correctly before starting to beat, since in case Failure to do so may damage the clutch. engine, even the same rod.

In the event that the mixer suffers any type of damage due to not carry out these instructions correctly, the manufacturer reserves the right to void the warranty on this device whenever.

Uses of this blender.

- Combine liquids and solids in a mixture.
- Never try to blend solid foods without any liquid.

Use with measuring cup.

- Place the base at the bottom of the glass. (This will prevent the glass from sliding on the counter.)
- Do not fill the glass above 500 ml.

Use in saucepans and pots.

VERY IMPORTANT remove the saucepan from the heat or heat and let it cool slightly, otherwise your mixer could overheat.

- Take the pan off the heat and let it cool slightly, otherwise your hand-held blender could overheat.
- Fit the power handle inside the blender shaft, turn and lock
- Plug in. To avoid splashing, place the blade in the food before switching on.
- Hold the beaker steady. Then press either speed button
- Don't let liquid get above the join between the power handle and blender shaft.
- Move the blade through the food and use a stabbing action. If your blender gets blocked, unplug before clearing
After use, unplug and dismantle.

Danger..!

Always disconnect mixer from power source if left unattended and before assembling, disassembling or

cleaning. Do not allow children to use the blender without supervision. It is under your entire responsibility risks or accidents that the child may suffer if he uses this blender.

PROCESSING GUIDE

Maximum Amount	Operate time	Rest time
500ml	1 min	3 - 5 min

CLEANING

- Always turn off the appliance and disconnect it from the power source before changing accessories or approaching moving parts.
- Do not touch the sharp blades.
- Take special care when preparing food for babies, the elderly and the sick. Always make sure the mixer beater and blades are completely sterilized. Use a sterilization solution according to the manufacturer's instructions.
- Some foods, e.g. Carrot, can discolor the plastic. You can use a cloth lightly dampened with oil to help remove discoloration.
- **Take special care when washing the rod or arm, since it does not water can get inside the arm.**
- None of the parts of this blender are suitable for dishwasher.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment.

WARRANTY CONDITIONS

- This device is covered against any breakdown as long as has been caused by the manufacturer's own electrical system and is also within the warranty period.
- The warranty does not cover damage caused by knocks, misuse, technical manipulations by third parties, excessive use, blows, etc. reserving the right to the manufacturer to cancel the warranty at any time if any anomaly is observed user negligence.
- In case of any breakdown, you must take the appliance to the store where you initially bought it with your purchase receipt or invoice. They are in charge of managing and processing the guarantee to the client.

ATTENTION

This unit/user's guide may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing to technology.



MISTURADOR DE VARETAS
HAND BLENDER
700W

TH-BM512



ATENÇÃO

- Leia atentamente este manual antes da primeira utilização.
- Guarde este manual para futuras dúvidas e consultas.
- Se vender ou emprestar o aparelho, este deverá sempre vir acompanhado do seu manual de instruções.

PT

Varinha mágica.

MODELO NO.: TH-BM512

220-240V, 50-60Hz 700W

Caro cliente

Agradecemos a confiança que depositou em nós ao adquirir este produto THULOS®. O nosso principal compromisso é oferecer produtos de excelência, mantendo os mais rigorosos controlos de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

PERIGO...!!!

Ao utilizar um aparelho elétrico, há certas precauções que deve ter em conta e que deve seguir por sua conta e risco.

Para evitar os riscos envolvidos na utilização deste aparelho elétrico, incluindo choques eléctricos, leia atentamente este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nunca utilizar o aparelho em locais com condensação de vapor.
- Não tocar no aparelho com as mãos ou o corpo molhados enquanto este estiver ligado à rede eléctrica.
- Nem o cabo de alimentação nem o aparelho se destinam a ser imersos em água ou utilizados no duche.
- Não utilizar uma extensão com este produto.
- Nunca coloque o produto num local onde possa cair ou ser empurrado para uma banheira ou lavatório.

- Não coloque ou deixe cair água, produtos ou outros líquidos enquanto estiver ligado à corrente eléctrica.
- Desligue sempre o aparelho da tomada imediatamente após a utilização.
- Não desmontar o produto e evitar temperaturas superiores a 100°C (212°F).

ADVERTÊNCIAS

- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico.
- Antes de conectar o aparelho, mantenha o corpo e as mãos secos.
- Nunca utilize o aparelho com o corpo ou as mãos molhadas.
- O aparelho nunca deve ser deixado sem supervisão quando estiver conectado.
- Não use o dispositivo perto de água.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções adequadas sobre a utilização do aparelho de forma segura. Eles entendem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoal igualmente qualificado para evitar perigos.
- Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.
- Nunca opere este aparelho se ele tiver um cabo ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou danificado, ou se tiver caído na água.
- Nunca insira nenhum objeto em nenhuma das aberturas do aparelho.

- Não utilize ao ar livre ou perto de aerossóis (sprays) ou onde esteja sendo administrado oxigênio.
- Guarde este aparelho e o cabo em áreas secas e livres de umidade.
- Não use cabos de extensão com este aparelho.
- Para proteção adicional, recomendamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente operacional residual nominal não superior a 30mA no circuito elétrico que alimenta o banho. Peça conselhos ao seu instalador.
- É necessário supervisionar cuidadosamente o aparelho quando houver crianças por perto.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar perigos.

EM GERAL

- Tome especial cuidado ao preparar alimentos para bebês, idosos e doentes. Certifique-se sempre de que o batedor e as lâminas estejam completamente esterilizados. Use uma solução de esterilização de acordo com as instruções do fabricante.
- Nunca toque nas lâminas enquanto a batedeira estiver ligada.
- Mantenha os dedos, cabelos, roupas e utensílios de cozinha afastados das peças móveis da batedeira.
- Desligue após o uso e antes de trocar acessórios.
- Nunca misture óleo ou gordura quente.
- Nunca utilize uma misturadora danificada, mande-a verificar ou reparar pelo seu serviço técnico.
- Nunca utilize um acessório não autorizado.

IMPORTANTE

- Com misturas espessas, não use a batedeira por mais de 40

segundos seguidos: superaquecerá.

- Utilize a sua batedeira apenas para uso doméstico.

SIMBOLOGIA



- Não utilize este aparelho em banheiras, chuveiros ou tanques cheios de água.
- É proibido utilizar o aparelho perto de água ou qualquer outro líquido.
- Não pode salpicar água neste aparelho.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Remova todas as embalagens.
2. Lave as peças: consulte a seção “limpeza”

NOTA IMPORTANTE.

O tempo máximo de operação contínua é de um minuto.


Neste minuto você tem que parar a batedeira e deixar esfriar ao motor durante vários minutos, entre 3 e 5 minutos.

Se este tempo não for respeitado, o motor pode queimar e perder o direito à garantia automaticamente.

O fabricante reserva-se o direito de anular a garantia do aparelho a qualquer momento se estes instruções corretamente.

CONHEÇA O SEU MISTURADOR

- A - Botões de ajuste de velocidade
- B - Braço misturador
- C - Pé em aço inoxidável.
- D - Lâminas

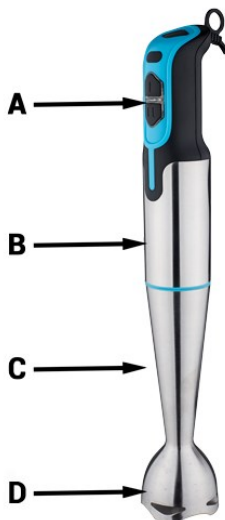

BLOQUEIO DE SEGURANÇA (¡IMPORTANTE...!!)



Deve-se ter um cuidado especial para fechar corretamente a haste ou braço antes de começar a misturar, caso contrário poderá danificar a embreagem do motor, até mesmo a própria haste.

Caso a batedeira sofra algum tipo de dano por não seguir corretamente estas instruções, o fabricante reserva-se o direito de anular a garantia deste aparelho a qualquer momento.

Usos deste liquidificador.

- Combine líquidos e sólidos em uma mistura.
- Nunca tente misturar alimentos sólidos sem nenhum líquido.

Use com copo medidor.

- Coloque a base no fundo do copo. (Isso evitará que o vidro deslize no balcão.)
- Não encha o copo acima de 500 ml.

Use em panelas e potes.

MUITO IMPORTANTE retire a panela do fogo ou do fogo e deixe esfriar um pouco, caso contrário a batedeira pode superaquecer.

- Coloque o batedor no braço da batedeira, gire e trave.
- Plugue. Para evitar respingos, coloque a lâmina nos alimentos antes de ligá-la.
- Segure a panela ou caçarola. Em seguida, pressione o botão de velocidade. Não deixe o líquido ultrapassar a conexão entre a haste e o braço misturador. Mova a haste através dos alimentos e use repetidamente a ação de subir/baixar.
- Se a batedeira travar, desconecte antes de limpar.
- Após o uso, desconecte e desmonte.

Perigo!

Sempre desconecte o misturador da fonte de alimentação se não for supervisionado e antes de montar, desmontar ou limpar. Não permita que crianças usem o liquidificador sem supervisão. Está sob sua inteira responsabilidade riscos ou acidentes que a criança pode sofrer se usar esse liquidificador.

GUIA DE PROCESSAMENTO

Capacidade máxima	Tempo de operação	Tempo de descanso
500ml	1 min	3 - 5 min

LIMPEZA

- Desligue sempre o aparelho e desconecte-o da fonte de alimentação antes de trocar acessórios ou aproximar-se de peças móveis.
- Não toque nas lâminas afiadas.
- Tome especial cuidado ao preparar alimentos para bebês, idosos e doentes. Certifique-se sempre de que o batedor e as lâminas estejam completamente esterilizados. Use uma solução de esterilização de acordo com as instruções do fabricante.
- Alguns alimentos, por ex. Cenoura, pode descolorir o plástico. Você pode usar um pano levemente umedecido com óleo para ajudar a remover a descoloração.
- Tome especial cuidado ao lavar a haste ou braço, pois não a água pode entrar no braço.
- Nenhuma das peças deste liquidificador é adequada para lava-louças.

NORMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL



Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os materiais utilizados neste dispositivo podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, você contribui para promover a proteção ambiental.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este dispositivo está coberto contra qualquer avaria desde que foi causado pelo próprio sistema elétrico do fabricante e também está dentro do período de garantia.
- A garantia não cobre danos causados por pancadas, uso indevido, manipulações técnicas de terceiros, uso excessivo, golpes, etc. reservando-se o direito ao fabricante de cancelar a garantia a qualquer momento se alguma anomalia for observada negligência do usuário.
- Em caso de avaria, deverá levar o aparelho ao armazém onde Você o comprou inicialmente com seu recibo de compra ou fatura. Eles são responsáveis pela gestão e processamento da garantia ao cliente.

ATENÇÃO

Este dispositivo pode estar sujeito a alterações nas especificações, características e/ou utilização sem aviso prévio ao usuário, a fim de continuar melhorando e desenvolvendo sua tecnologia.



FRULLATORE A BACCHETTA
HAND BLENDER
700W

TH-BM512



ATTENZIONE

- Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo.
- Conservare questo manuale per domande e dubbi futuri.
- Se vendi o presti l'apparecchio devi essere sempre accompagnato del suo manuale di istruzioni.

Frullatore a immersione.

MODELLO NUMERO.: TH-BM512

220-240V, 50-60Hz 700W

Gentile Cliente

Apprezziamo la fiducia riposta in noi al momento dell'acquisto di questo prodotto THULOS®. Il nostro obiettivo principale è offrire articoli eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

PERICOLO...!!

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario conoscere alcune precauzioni e seguirle a proprio rischio e pericolo.

Per evitare i rischi connessi all'utilizzo di questo apparecchio elettrico, comprese le scosse elettriche, leggere attentamente questo manuale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti con condensa di vapore.
- Non toccare il dispositivo con le mani o il corpo bagnati mentre è collegato all'alimentazione.
- Né il cavo di alimentazione né l'apparecchio sono destinati all'immersione in acqua o all'uso sotto la doccia.
- Non utilizzare una prolunga con questo prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto in un punto in cui possa cadere o essere spinto nella vasca da bagno o nel lavandino.
- Non posizionare o lasciar cadere acqua, prodotti o altri liquidi mentre è collegato all'alimentazione.

- Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente immediatamente dopo l'uso.
- Non smontare il prodotto ed evitare temperature superiori a 100°C (212°F).

AVVERTENZE

- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico.
- Prima di collegare il dispositivo, mantenere il corpo e le mani asciutti.
- Non utilizzare mai l'apparecchio con il corpo o le mani bagnate.
- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto un'adeguata supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro. Capiscono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da personale qualificato per evitare pericoli.
- Tenere il cavo lontano da superfici calde.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è danneggiato o se è caduto in acqua.
- Non inserire mai oggetti in nessuna delle aperture dell'apparecchio.

- Non utilizzare all'aperto o in prossimità di aerosol (spray) o in luoghi in cui viene somministrato ossigeno.
- Conservare l'apparecchio e il cavo in aree asciutte e prive di umidità.
- Non utilizzare prolunghe con questo apparecchio.
- Per una protezione aggiuntiva, si consiglia di installare un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta la vasca. Chiedi consiglio al tuo installatore.
- È necessario sorvegliare attentamente l'apparecchio quando si trovano nelle vicinanze dei bambini.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

GENERALE

- Prestare particolare attenzione quando si prepara il cibo per neonati, anziani e malati. Assicuratevi sempre che la frusta e le lame del mixer siano completamente sterilizzate. Utilizzare una soluzione di sterilizzazione secondo le istruzioni del produttore.
- Non toccare mai le lame mentre il mixer è collegato.
- Tenere dita, capelli, indumenti e utensili da cucina lontano dalle parti in movimento del mixer.
- Scollegare dopo l'uso e prima di cambiare gli accessori.
- Non mescolare mai olio o grasso caldi.
- Non utilizzare mai un mixer danneggiato, farlo controllare o riparare dal servizio tecnico.
- Non utilizzare mai un accessorio non autorizzato.

IMPORTANTE

- Con impasti densi, non utilizzare lo sbattitore manuale per più di 40 minuti secondi consecutivi: si surriscaldereà.
- Utilizzare lo sbattitore manuale solo per uso domestico.

SIMBOLOGIA



- Non utilizzare questo apparecchio in vasche da bagno, docce o vasche piene d'acqua.
- È vietato utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua o qualsiasi altro liquido.
- Non è consentito spruzzare acqua su questo apparecchio.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutto l'imballaggio.
2. Lavare le parti: vedere la sezione "pulizia".

NOTA IMPORTANTE.

**Il tempo massimo di funzionamento continuo è di un minuto.
A questo punto dovete fermare il mixer e lasciarlo raffreddare.
al motore per diversi minuti, tra 3 e 5 minuti.**

**Se questo tempo non viene rispettato il motore potrebbe bruciarsi e
si perderà automaticamente il diritto alla garanzia.**

Il produttore si riserva il diritto di invalidare la garanzia dell'apparecchio in qualsiasi momento se questi istruzioni correttamente.


CONOSCERE IL PROPRIO MIXER

A - Pulsanti di regolazione della velocità

B - Braccio miscelatore

C - Piede in acciaio inox.

D - Lame

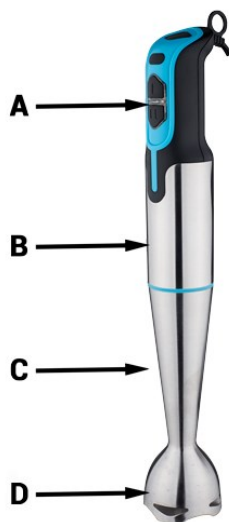

BLOCCO DI SICUREZZA (IMPORTANTE....!!)



È necessario prestare particolare attenzione a chiudere bene l'asta o il braccio prima di iniziare a frullare, altrimenti si rischia di danneggiare la frizione del motore e anche l'asta stessa.

Nel caso in cui il mixer subisca qualsiasi tipo di danno dovuto a ciò eseguire correttamente queste istruzioni, il produttore si riserva il diritto di invalidare la garanzia su questo dispositivo ogni volta.

Usi di questo frullatore.

- Unire liquidi e solidi in una miscela.
- Non tentare mai di frullare cibi solidi senza liquidi.

Utilizzare con misurino.

- Posizionare la base sul fondo del bicchiere. (Ciò impedirà al vetro di scivolare sul bancone.)
- Non riempire il bicchiere oltre i 500 ml.

Utilizzare in pentole e pentole.

MOLTO IMPORTANTE togliete il pentolino dal fuoco o dal fuoco e lasciatelo raffreddare leggermente, altrimenti il vostro mixer potrebbe surriscaldarsi.

- Posizionare la frusta nel braccio del robot da cucina, girare e bloccare.
- Tappo. Per evitare schizzi, inserire la lama nel cibo prima di accenderlo.
- Tenere la pentola o la casseruola. Quindi premere il pulsante della velocità. Non lasciare che il liquido superi il collegamento tra l'asta e il braccio del mixer. Muovere l'asta attraverso il cibo e utilizzare ripetutamente l'azione di sollevamento/abbassamento.
- Se il mixer si blocca, scollegarlo prima della pulizia.
- Dopo l'uso, scollegare e smontare.

Pericolo!

Scollegare sempre il mixer dalla fonte di alimentazione se lasciato incustodito e prima di montare, smontare o pulire. Non permettere ai bambini di utilizzare il frullatore senza supervisione. I rischi o gli incidenti che il bambino potrebbe subire se lo utilizza senza supervisione.

GUIDA ALLA LAVORAZIONE

Capacità massima	Tempo di funzionamento	Pausa
500ml	1 min	3 - 5 min

PULIZIA

- Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla fonte di alimentazione prima di cambiare accessori o avvicinarsi a parti in movimento.
- Non toccare le lame affilate.
- Prestare particolare attenzione quando si prepara il cibo per neonati, anziani e malati. Assicuratevi sempre che la frusta e le lame del mixer siano completamente sterilizzate. Utilizzare una soluzione di sterilizzazione secondo le istruzioni del produttore.
- Alcuni alimenti, ad es. La carota può scolorire la plastica. È possibile utilizzare un panno leggermente inumidito con olio per rimuovere lo scolorimento.
- Prestare particolare attenzione quando si lava l'asta o il braccio, poiché ciò non avviene l'acqua può entrare nel braccio.
- Nessuna delle parti di questo frullatore è adatta lavastoviglie.

NORME DI TUTELA AMBIENTALE



Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve essere consegnato ad un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. I materiali utilizzati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Questo dispositivo è coperto contro qualsiasi guasto purché è stato causato dall'impianto elettrico del produttore ed è anche entro il periodo di garanzia.
- La garanzia non copre i danni causati da urti, uso improprio, manipolazioni tecniche da parte di terzi, uso eccessivo, colpi, ecc. riservandosi il diritto al produttore di annullare la garanzia in qualsiasi momento se si osserva qualche anomalia negligenza dell'utente.
- In caso di guasto è necessario portare l'apparecchio al negozio dove Inizialmente lo hai acquistato con la ricevuta o la fattura di acquisto. Sono responsabili della gestione e dell'elaborazione della garanzia al cliente.

ATTENZIONE

Questo dispositivo può essere soggetto a modifiche nelle specifiche, nelle caratteristiche e/o nell'utilizzo senza preavviso all'utente, al fine di continuare a migliorare e sviluppare la sua tecnologia.



MÉLANGEUR DE BÂTONNETS
HAND BLENDER
700W

TH-BM512



ATTENTION

- Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation.
- Conservez ce manuel pour de futures questions et requêtes.
- Si vous vendez ou prêtez l'appareil, celui-ci doit toujours être accompagné de son manuel d'instructions.

Mélangeur à main.

N° DE MODÈLE: TH-BM512

220-240V, 50-60Hz 700W

Cher client

Nous apprécions la confiance qui nous est accordée lors de l'achat de ce produit THULOS®. Notre objectif principal est d'offrir des articles d'excellente qualité, en maintenant les contrôles de qualité les plus stricts et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

DANGER...!!

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez connaître certaines précautions et les suivre à vos propres risques.

Pour éviter les risques liés à l'utilisation de cet appareil électrique, y compris les chocs électriques, lisez attentivement ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- N'utilisez jamais l'appareil dans des zones présentant de la condensation de vapeur.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou le corps mouillés lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.
- Ni le câble d'alimentation ni l'appareil ne sont destinés à être immergés dans l'eau ou à être utilisés sous la douche.
- N'utilisez pas de rallonge avec ce produit.
- Ne placez jamais le produit là où il pourrait tomber ou être poussé dans une baignoire ou un évier.
- Ne placez pas et ne laissez pas tomber d'eau, de produits ou

d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur.

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant immédiatement après utilisation.
- Ne démontez pas le produit et évitez les températures supérieures à 100 °C (212 °F).

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Avant de brancher l'appareil, gardez votre corps et vos mains au sec.
- N'utilisez jamais l'appareil avec le corps ou les mains mouillés.
- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions appropriées concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et sécurisée. Ils comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un personnel de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Gardez le câble éloigné des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- N'insérez jamais d'objet dans l'une des ouvertures de l'appareil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou à proximité d'aérosols (sprays) ou

là où de l'oxygène est administré.

- Rangez cet appareil et son cordon dans des endroits secs et sans humidité.
- N'utilisez pas de rallonges avec cet appareil.
- Pour une protection supplémentaire, nous vous recommandons d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) avec un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant le bain. Demandez conseil à votre installateur.
- Il est nécessaire de surveiller attentivement l'appareil lorsque des enfants se trouvent à proximité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées pour éviter tout danger.

GÉNÉRAL

- Faites particulièrement attention lorsque vous préparez des aliments pour les bébés, les personnes âgées et les malades. Assurez-vous toujours que le batteur et les lames du mixeur sont complètement stérilisés. Utilisez une solution de stérilisation selon les instructions du fabricant.
- Ne touchez jamais les lames lorsque le mixeur est branché.
- Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements et les ustensiles de cuisine éloignés des pièces mobiles du mixeur.
- Débranchez après utilisation et avant de changer d'accessoires.
- Ne mélangez jamais d'huile ou de graisse chaude.
- N'utilisez jamais un mixeur endommagé, faites-le vérifier ou réparer par votre service technique.
- N'utilisez jamais d'accessoires non autorisés.

IMPORTANT

- Avec des mélanges épais, n'utilisez pas votre batteur à main plus de 40 secondes de suite: il va surchauffer.
- Utilisez votre batteur à main uniquement pour un usage domestique.

SYMBOLOGIE



- N'utilisez pas cet appareil dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
- L'eau ne peut pas être projetée sur cet appareil..

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages.
2. Laver les pièces : voir la rubrique « nettoyage »

NOTE IMPORTANTE.

La durée maximale de fonctionnement continu est d'une minute. À ce moment-là, vous devez arrêter le mixeur et le laisser refroidir. au moteur pendant plusieurs minutes, entre 3 et 5 minutes. Si ce temps n'est pas respecté, le moteur peut griller et perdre le droit à la garantie automatiquement.

Le fabricant se réserve le droit d'annuler la garantie

de l'appareil à tout moment si ces instructions ne sont pas correctement suivies.

CONNAISSEZ VOTRE MÉLANGEUR

A - Boutons de réglage de la vitesse

B - Bras mélangeur

C - Pied en acier inoxydable.

D - Lames



VERROU DE SÉCURITÉ (IMPORTANT...!!)



Vous devez faire particulièrement attention à bien fermer la tige ou le bras avant de commencer à mélanger, car sinon vous pourriez endommager l'embrayage du moteur, voire la tige elle-même.

Dans le cas où le mixeur subit tout type de dommage dû au non-respect de ces instructions, le fabricant se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil à tout moment.

Utilisations de ce mixeur.

- Combinez les liquides et les solides dans un mélange.
- N'essayez jamais de mélanger des aliments solides sans aucun liquide.

Utiliser avec une tasse à mesurer.

- Placez la base au fond du verre. (Cela empêchera le verre de glisser sur le comptoir.)
- Ne remplissez pas le verre au-dessus de 500 ml.

Utiliser dans les casseroles et les casseroles.

TRÈS IMPORTANT retirez la casserole du feu ou du feu et laissez-la refroidir légèrement, sinon votre mixeur pourrait surchauffer.

- Placez le fouet dans le bras du mixeur, tournez et verrouillez.
- Prise. Pour éviter les éclaboussures, placez la lame dans les aliments avant de l'allumer.
- Tenez la casserole ou la casserole. Appuyez ensuite sur le bouton de vitesse. Ne laissez pas le liquide dépasser la connexion entre la tige et le bras mélangeur. Déplacez la tige à travers la nourriture et utilisez à plusieurs reprises l'action de montée/descente.
- Si le mixeur se bloque, débranchez-le avant de le nettoyer.
- Après utilisation, débranchez et démontez.

Danger!

Débranchez toujours le mélangeur de la source d'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage. Ne laissez pas les enfants utiliser le mixeur sans surveillance. Tous risques ou accidents que pourrait subir l'enfant s'il utilise ce mixeur restent sous sa seule responsabilité.

GUIDE DE TRAITEMENT

Capacité maximale	Moment de l'opération	Temps de repos
500ml	1 min	3 - 5 min

NETTOYAGE

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation avant de changer d'accessoires ou de vous approcher de pièces mobiles.
- Ne touchez pas les lames tranchantes.
- Faites particulièrement attention lorsque vous préparez des aliments pour les bébés, les personnes âgées et les malades. Assurez-vous toujours que le batteur et les lames du mixeur sont complètement stérilisés. Utilisez une solution de stérilisation selon les instructions du fabricant.
- Certains aliments, par ex. Carotte, peut décolorer le plastique. Vous pouvez utiliser un chiffon légèrement imbibé d'huile pour aider à éliminer la décoloration.
- Faites particulièrement attention lors du lavage de la tige ou du bras, car ils ne l'eau peut pénétrer dans le bras.
- Aucune des pièces de ce mixeur n'est adaptée à lave-vaisselle.

NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie, mais doit être proposé à une déchetterie d'équipements électriques et électroniques ménagers. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à promouvoir la protection de l'environnement.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre toute panne à condition a été causé par le système électrique du fabricant et est également dans la période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par des chocs, une mauvaise utilisation, manipulations techniques par des tiers, utilisation excessive, coups, etc. se réservant le droit au fabricant d'annuler la garantie à tout moment si une anomalie est constatée négligence de l'utilisateur.
- En cas de panne, vous devez apporter l'appareil au magasin où Vous l'avez initialement acheté avec votre reçu d'achat ou votre facture.
Ils sont en charge de la gestion et du traitement de la garantie auprès du client.

ATTENTION

Cet appareil peut être sujet à des modifications de spécifications, de fonctionnalités et/ou d'utilisation sans préavis à l'utilisateur, afin de continuer à améliorer et à développer sa technologie.



BATIDORA DE VARILLA

Hand Blender
Liquidificador de Mão
Mixeur à Main
Frullatore ad Immersione

TH-BM512

CÓDIGOS EAN CODES:

AZUL / BLUE: 8436550628326 MORADO / PURPLE: 8436550628340
GRIS / GREY: 8436550628333 NARANJA / ORANGE: 8436550628357

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

