



CORTAFIAMBRES

Food Slicer

TH-CF150

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

*For you safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using*

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un producto eléctrico, hay ciertas precauciones que deben seguirse:

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Nunca utilizar el aparato en zonas con condensación de vapor.
- No tocar el aparato con las manos ni cuerpo mojados mientras esté conectado a corriente.
- Ni el cable de alimentación ni el aparato son para inmersión en agua ni su uso en la ducha.
- No utilice un cable de extensión con este producto.
- Nunca coloque el producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o lavabo.
- No coloque ni deje caer agua, productos u otros líquidos mientras está enchufado a corriente.
- Siempre desenchufar el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de su uso.
- No desmonte el producto y evite temperaturas por encima de 100°C (212°F).

ADVERTENCIAS

- **ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO SOLO Y EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.**
- Antes de enchufar el aparato, tener bien seco el cuerpo y las manos.
- Nunca utilizar el aparato con el cuerpo ni las manos húmedas.
- El aparato nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.
- No usar el aparato cerca del agua.
- Mantener el cable alejado de superficies calientes.
- No utilizar al aire libre ni cerca de aerosoles (sprays) o donde se está administrando oxígeno.
- Almacene este aparato y el cable en áreas secas y libres de humedad.
- No utilice cables de extensión con este aparato.
- Para obtener protección adicional, le recomendamos que instale un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pídale consejo a su instalador.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- **NO CORTAR PIEZAS DE FIAMBRE DEMASIADO CURADAS O DURAS.**


- **APARATO DISEÑADO PARA CORTAR PIEZAS SEMI-BLANDAS TALES COMO EL JAMÓN COCIDO.**
- **INCUMPLIR ESTAS INSTRUCCIONES ANULA TOTALMENTE LA GARANTÍA DEL APARATO.**
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo.
- No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el aparato.
- No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no se enrolle.
- Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
- No utilice el dispositivo sin supervisión.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- Apague el aparato y desconéctelo de la alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.
- Desconecte siempre el dispositivo de la alimentación si está sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- No deje que los niños usen el dispositivo sin supervisión.
- Este aparato se debe utilizar con el empujador de alimento y el soporte de pieza en posición salvo que esto no sea posible debido al tamaño de pieza del alimento.

SIMBOLOGÍA



- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

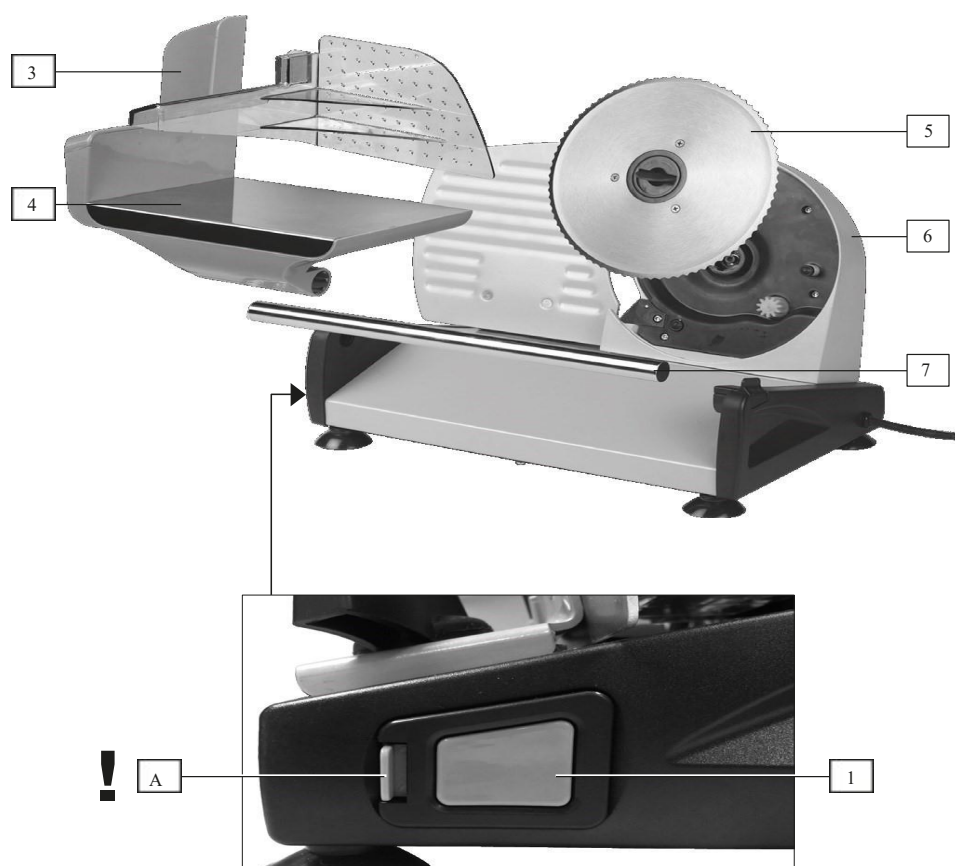

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Regulador del espesor
3. Empujador de alimentos
4. Vaso
5. Cuchilla de corte
6. Cubierta parte posterior
7. Varilla

ANTES DEL PRIMER USO

- Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, el envoltorio de protección o el plástico del dispositivo.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota: Asegúrese de que la tensión indicada en el aparato coincide con la tensión local antes de conectar al aparato. Tensión 220-240 V 50 Hz)
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas desmontables. No utilice nunca productos abrasivos.

USO

- Utilice el botón regulador para seleccionar el ancho de corte deseado. □ El ancho de corte es regulable de 1 a 15 mm.
- Deslice el vaso hacia la izquierda y coloque los alimentos en el mismo.
- Coloque el soporte en el vaso, utilice este soporte para empujar el alimento ligeramente por la cubierta de la parte posterior.
- Active el dispositivo con un interruptor de encendido/apagado que está situado en el lado izquierdo del aparato.
- NOTA: este aparato está equipado con un interruptor de seguridad (A), en primer lugar ponga el interruptor de seguridad hacia usted y luego presione simultáneamente el interruptor de encendido/apagado y el aparato arranca. Al pulsar de nuevo el botón de encendido/apagado el aparato se detiene.
- ¡Atención! No toque nunca la cuchilla, está muy afilada y puede provocar lesiones muy graves.
- Deslice el vaso lentamente hacia la derecha con la cuchilla giratoria. Atrape los alimentos rebanados en la parte posterior del aparato.
- ¡Precaución! No utilice nunca el aparato sin el soporte, se puede lesionar gravemente.
- Al apagar el aparato, la cuchilla permanece girando durante un rato, no la toque.
- Transcurridos 5 minutos de uso continuo, apague el aparato y déjelo enfriar para evitar el sobrecalentamiento del motor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Utilice un paño suave, ligeramente húmedo, para limpiar las superficies del aparato. No permita que agua o cualquier otro líquido penetren en la unidad.

Extracción de la cuchilla de corte

- Antes de retirar las cuchillas, desconecte de la alimentación.
- ¡Precaución! No toque nunca los bordes de las cuchillas. Asegúrese de que la cuchilla de corte extraída no gire sobre la mesa. Mantenga a los niños alejados.
- Para quitar la cuchilla de corte. Pulse el 'pulsador' que hay en el centro de la cuchilla de corte, saldrá un pestillo, gire el pestillo a derechas para desbloquear la cuchilla de corte.
- Ahora puede limpiar la cuchilla con agua y jabón; también se puede lavar en lavavajillas.
- Para colocar la cuchilla de corte de nuevo en su posición. Asegúrese de que las pestañas de la cuchilla coinciden con los huecos que hay en el aparato y ponga encima la cuchilla, bloquee la cuchilla girando el pestillo a izquierdas.

Limpieza de la varilla y el vaso

Para desmontar la varilla y el vaso. En la parte derecha de la varilla encontrará una trampilla, deslice esta trampilla a la derecha y podrá sacar la varilla, luego puede limpiar estas piezas.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

When using an electrical product, there are certain precautions that must be followed:

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Never use the appliance in areas with steam condensation.
- Do not touch the appliance with wet hands or body while it is connected to power.
- Neither the power cord nor the appliance are for immersion in water or use in the shower.
- Do not use an extension cord with this product.
- Never place the product where it can fall or be pushed into a bathtub or sink.
- Do not place or drop water, products or other liquids while it is plugged into the mains.
- Always unplug the appliance from the outlet immediately after use.
- Do not disassemble the product and avoid temperatures above 100°C (212°F).

WARNINGS

- **THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**
- Before plugging in the appliance, make sure your body and hands are dry.
- Never use the device with wet hands and body.
- The device should never be left unattended when it is plugged in.
- Do not use the device near water.
- Keep the cable away from hot surfaces.
- Do not use outdoors or near aerosols (sprays) or where oxygen is being administered.
- Store this device and cord in dry, moisture-free areas.
- Do not use extension cords with this device.
- For additional protection, we recommend that you install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bath. Ask your installer for advice.

SAFETY INSTRUCTIONS


- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- **THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR DOMESTIC USE ONLY.**
- **DO NOT CUT PARTS TOO CURED OR HARD.**
- **APPARATUS DESIGNED TO CUT SEMI-SOFT PARTS SUCH AS COOKED HAM.**
- **FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS VOIDS THE WARRANTY.**
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced by an Competent qualified repair service. Do not repair this appliance yourself.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Switch off the device and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching moving parts during use.
- Always disconnect the device from the power supply if unsupervised and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not allow children to use the device unsupervised.
- This appliance should be used with the feed pusher and workpiece holder in position unless this is not possible due to the workpiece size of the feed.

SYMBOLS



- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

PARTS DESCRIPTION

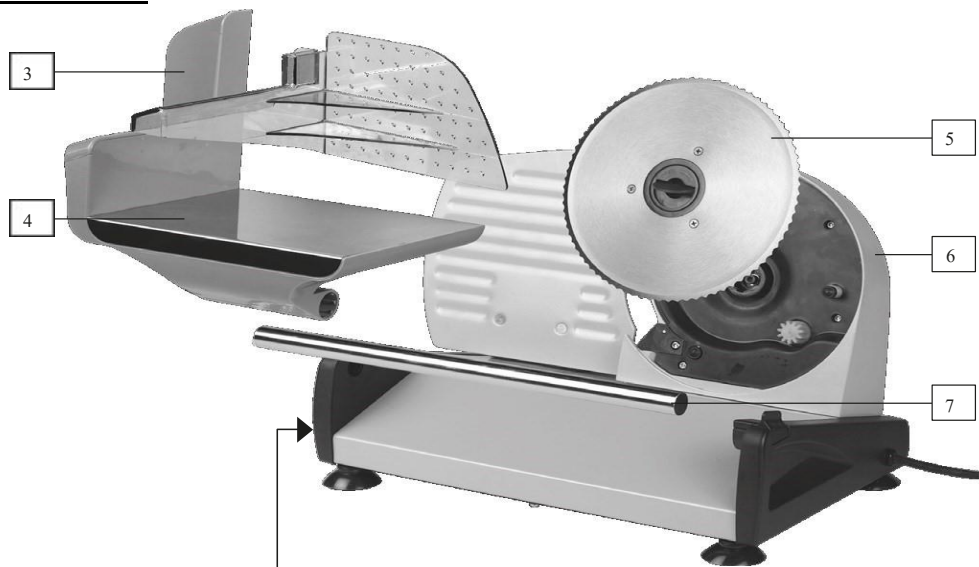

- 1. On/off switch
- 2. Thickness Adjusting knob
- 3. Food pusher
- 4. Cradle
- 5. Cutting blade
- 6. Back cover
- 7. Leading rod

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50Hz)
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.

USE

- Use the setting button to choose the desired cutting width.
- The cutting width is adjustable from 1 to 15 mm.
- Slide the cradle to the left and place the food on the cradle.
- Place the holder on the cradle, use this holder to push the food slightly against the back cover.
- Activate the device by using the on/off switch which is located on the left side of the device.
- NOTE: this appliance is equipped with a safety switch (A), first bring the safety switch towards yourself then push simultaneously the on/off switch and the appliance will start. By pushing the on/off switch again the appliance will stop.
- Attention! Do never touch the blade, the blade is very sharp and can injure you severely.
- Slide the cradle slowly to the right against the rotating blade. Capture the sliced food at the back of the device.
- Attention! Never use the device without the holder, you can seriously injure.
- When turning off the device the blade remains turning for a while, do not touch the knife.
- After 5 minutes of continuous use, turn off the device and allow it to cool down, to prevent overheating of the engine.

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp cloth to wipe appliance surfaces. Do not allow water or any other liquid to get into the unit.

Remove the cutting blade

- Before removing the blades, disconnect the power plug.
- Attention! Never touch the edges of the blades! Make sure the removed cutting knife cannot roll off the table! Keep children away!
- For removing the cutting blade. Push the 'push button' in the middle of the cutting blade, a latch will come out, turn the latch clockwise to unlock the cutting blade.
- Now you can clean the blade in soapy water, the blade is also dishwasher safe.
- For placing the cutting blade back in position. Make sure the tabs on the blade will match the recesses in the appliance and put on the blade, lock the blade by turning the latch counter-clockwise.

Cleaning the leading rod and cradle

For disassemble the leading rod and cradle. At the right side of the leading rod you will find a hatch, slide this hatch to the right now you can take out the leading rod and you will be able to clean these parts.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. **THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:**
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



CORTAFIAMBRES
Food Slicer
TH-CF150



www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical
Service:

sat@grupothulos.com

EAN: 8436550621518

