ELECTROTEK

HIGH QUALITY HOUSEHOLD APPLIANCES

ESTUFA DE CUARZO 1200W

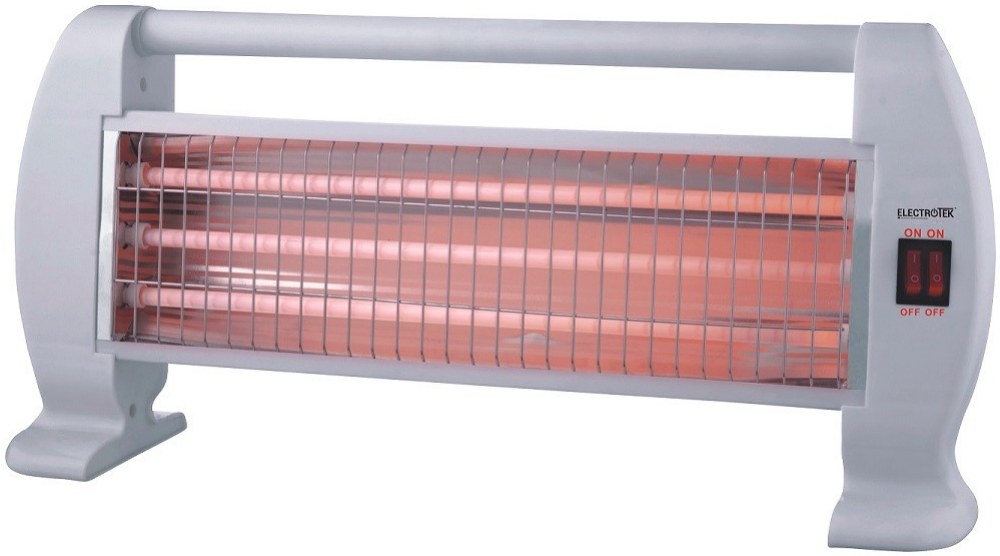

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: ET-QH14

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
Para evitar incendios, choques eléctricos, quemaduras y otros daños personales, hay que respetar unas medidas básicas de seguridad cuando utilice aparatos eléctricos.

Por su propia seguridad y para que pueda efectuar un uso correcto, por favor, lea este manual con atención antes de utilizar su calefactor por primera vez

INTRODUCCIÓN.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso domestico.

ADVERTENCIAS A TENER EN CUENTA.

1. Este producto no es apto como principal sistema de calefacción.
2. Este producto solo es apto para espacios bien aislados ó uso ocasional.
3. El voltaje del aparato debe ser igual al de la red eléctrica de su casa.
4. Use la sección de cable adecuada
5. Nunca tapar la estufa ni echar ropa encima mientras está encendida.
6. No mueva nunca la estufa mientras esté en marcha.
7. Desenchufar siempre que no esté siendo utilizado.
8. No utilice nunca la estufa si el cable o el propio aparato están estropeados.
9. Este electrodoméstico sólo puede ser abierto y reparado por personal autorizado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

Cuando use electrodomésticos, siga siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

AVISO - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños personales o materiales:

1. Conecte siempre el aparato a una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y potencia nominal a la indicada en la placa de identificación del producto.
2. Retire todo el material de embalaje y compruebe que el producto está en buenas condiciones.
3. No permita a los niños que jueguen con el material de embalaje (por ejemplo, las bolsas de plástico)
4. Vigilar siempre la unidad siempre que haya niños utilizando la estufa ó estén cerca.
5. No permita a los niños que usen el aparato como si fuera un juguete
6. No ponga en funcionamiento ningún aparato que tenga el cable o la clavija estropeada, ni si el producto presenta un mal funcionamiento o si está golpeado o aparece dañado de algún modo. Devuelva el producto y el material de embalaje a la tienda donde lo adquirió para que lo examinen, reparen o sustituyan.
7. Antes de desenchufar el producto de la corriente, asegúrese de que está apagado.
8. Cuando toque la unidad, hágalo con las manos secas. Caso contrario podrá recibir una descarga eléctrica.
9. Antes de utilizarlo, compruebe que el cable es lo suficientemente largo y colóquelo de modo que no entre en contacto con ninguna parte de la estufa.
10. Mientras la estufa esté siendo utilizada, algunas partes estarán calientes. Para desplazarla, cójalo exclusivamente por el asa ó abertura para ello.
11. No utilice la estufa en áreas como garajes, donde se acumulen o utilicen petróleo, pintura u otras sustancias inflamables.

12. No lo utilice cerca del mobiliario, animales, cortinas u otros objetos inflamables. Mantenga los materiales combustibles como el mobiliario, ropas y otros alejados mínimo a 1 metro de distancia de la estufa.
13. No coloque el cable por debajo de la moqueta ni lo cubra con alfombras o muebles. Coloque el cable de modo que no pueda tropezar con él.
14. No coloque la estufa sobre la cama ni sobre moqueta.
15. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja ni exponga el producto ni el cable a la lluvia, humedad ni a cualquier otro líquido.
16. Este producto no puede ser utilizado en la proximidad inmediata de agua, como es el caso de la bañera, barreños, piscinas etc., en los que es muy probable que caiga o que le salpique agua.
17. Apague y desenchufe el aparato de la red cuando no esté siendo utilizado.
18. Apague y desenchufe el aparato de la red antes de limpiarlo.
19. Desenchúfelo tirando de la clavija. Nunca tire del cable.
20. Elimine de forma regular el polvo de las rejillas de la estufa.
21. No conecte ningún otro electrodoméstico en el mismo enchufe en el que ha conectado su estufa. Puede provocar una sobrecarga eléctrica.
22. Evite utilizar alargadores ya que estos cables pueden sobrecalentarse y provocar fuego.
23. Utilice el aparato sólo para los usos indicados en este manual.
24. No apto para uso en exteriores. **PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.**
25. No deje el aparato abandonado cuando esté encendido.
26. No coloque la estufa cerca de materiales inflamables como ropa ó cortinas.
27. Nunca cubra la unidad mientras esté en funcionamiento.
28. No ubique la estufa justamente por debajo de un enchufe de pared.
29. La utilización de accesorios no recomendados ni vendidos por el distribuidor del producto pueden originar heridas o accidentes personales o materiales.
30. Este producto fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.
31. Utilice esta estufa tal y como recomendamos en este manual. Cualquier otro uso, no recomendado por el fabricante puede provocar incendio, choques eléctricos o accidente personal y anular la garantía.
32. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
33. Los niños no deben jugar con el aparato, este aparato no es un juego para niños.
34. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben de realizarlo los niños sin supervisión.
35. Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
36. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

UBICACIÓN Y POSICIÓN.

1. El aparato debe colocarse a una distancia mínima de protección de 1m de cualquier objeto inflamable (por ejemplo, cortinas, ropa, muros u otras estructuras).
2. La posición correcta del aparato es de pié sobre su soporte de apoyo (en vertical).

CABLE DE ALIMENTACIÓN.

1. Utilice alargadores homologados de acuerdo con la placa energética de su aparato.
2. No coloque el cable debajo de la moqueta. No coloque por encima del cable alfombras, felpudos ni otros artículos similares.
3. Coloque el cable de modo que no pueda tropezar con él.
4. Nunca tire del cable para desenchufar el aparato.
5. Desenchufe el aparato cuando no esté siendo usado.

COMPONENTES DE LA ESTUFA.

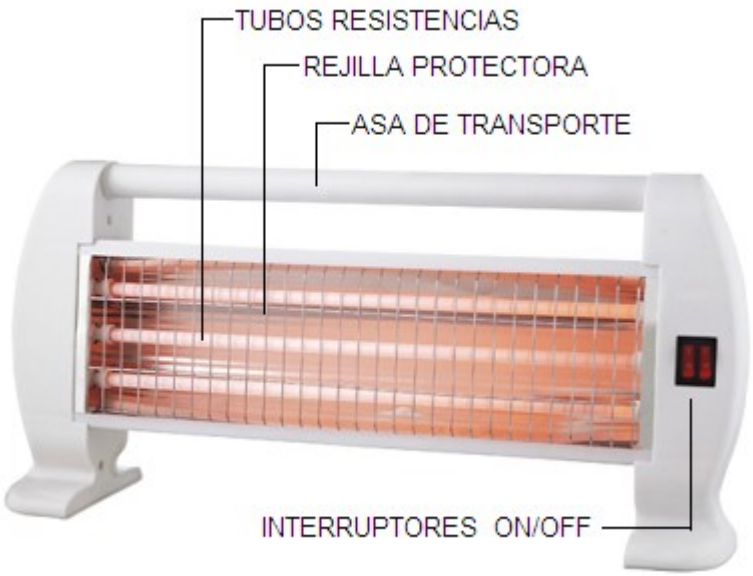

ANTES DE UTILIZAR LA ESTUFA.

1. Antes de utilizarlo, retire todo el material de embalaje e inspeccione la unidad por si tuviera algún golpe u otro daño. Si hubiera algún golpe, arañazo u otro daño diríjase al local donde lo adquirió y pida que se lo sustituyan por otro.

2. Compruebe que el lugar en el que va a instalar la estufa no se encuentre debajo de un enchufe eléctrico y ni cerca de materiales inflamables tales como cortinas.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

Esta estufa cuenta con un sistema de seguridad "anti-vuelco" que consiste en: un pequeño pulsador en la base de la estufa de forma que cuando la estufa se vuelca, se apaga automáticamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

1. La puerta de la habitación debe estar cerrada para mayor eficiencia.
2. Enchufar la estufa.
3. Encender la estufa con los interruptores de encendido.
4. Puede encender solo un tubo, solo 2 tubos ó los 3 tubos a la vez.
5. Cada tubo encendido suma 400W.
6. Un tubo encendido 400W, 2 tubos encendidos 800W y 3 tubos encendidos 1200W.
7. Para apagar la estufa, apague los interruptores y después desenchufar de la corriente.
8. Evite desenchufar de la corriente sin antes apagar los interruptores.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

- Nunca deje la estufa desatendida mientras esté enchufada y encendida.
- Mientras esté en funcionamiento, nunca la cubra. Puede provocar incendios.
- Desenchufe siempre de la corriente cuando no esté en uso.
- Si se separa de la estufa por un momento no la deje encendida, apáguela.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- La estufa debe estar desenchufada de la corriente eléctrica antes de proceder a su limpieza y fría.
- Limpie el aparato con un trapo ligeramente humedecido.
- Nunca utilice productos abrasivos o inflamables para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja la estufa en agua.
- Limpie las rejillas con un plumero, cepillo ó aspirador.
- Si no va a utilizar su estufa durante un largo periodo de tiempo, guárdela en un lugar fresco y seco donde no coja suciedad ni polvo.

ESPECIFICACIONES.

- Entrada Alimentación: 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- 3 Potencias de calentamiento: 400W / 800W / 1200W
- Sistema de Seguridad "Anti-Vuelco".

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando dicha avería haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante.

- La garantía no cubre golpes, desgastes o averías por usos excesivos, malos usos, manipulaciones técnicas o desmontaje del aparato por terceras personas no cualificadas.

- El único documento que da validez a la garantía en caso de no tener sellada la tarjeta de garantía por el establecimiento de venta es la factura de compra, donde debe aparecer como mínimo, marca y modelo del aparato.
En cualquier otro caso, la garantía no será válida.

- En caso de avería, debe llevar el aparato a la tienda o establecimiento donde lo compró. Ellos son los únicos responsables de gestionar y tramitar la garantía.

NOTA:
- Bajo ningún concepto de hará cambio directo ó abono directo del aparato, sin antes ser revisado por el servicio técnico, dando éste la autorización para el cambio ó abono.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

ELECTROTEK

HIGH QUALITY HOUSEHOLD APPLIANCES

QUARTZ HEATER 1200W

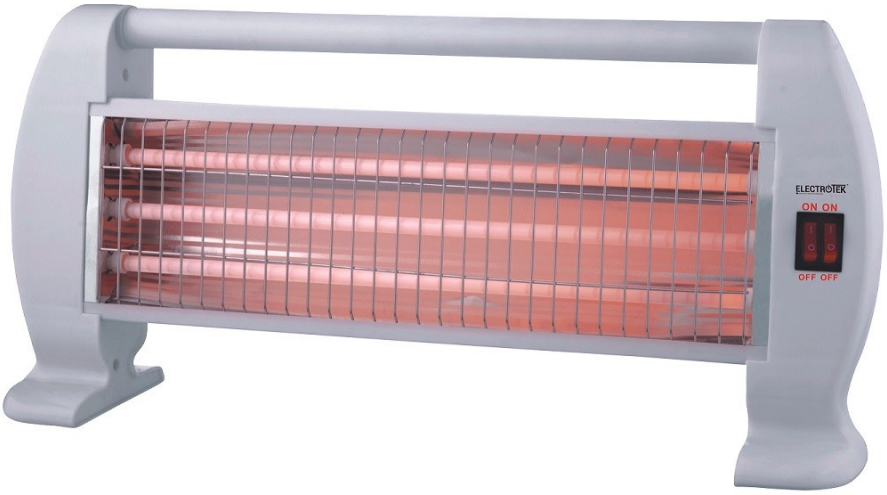

INSTRUCTIONS MANUAL

Model: ET-QH14

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCES.

To avoid fires, electric shocks, burns and other personal injuries, basic safety precautions must be followed when using electrical appliances.

For your own safety and to ensure proper use, please read this manual carefully before using your heater for the first time.

INTRODUCTION.

We appreciate the trust placed in us when purchasing this THULOS product.
Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

WARNINGS TO TAKE INTO ACCOUNT.

1. This product is not suitable for primary heating purposes.
2. This product only is suitable for well insulated spaces or occasional use.
3. The voltage of the device must be equal to that of the electrical network of your home.
4. Use the appropriate cable section
5. Never cover the heater or put clothes on while it is on.
6. Never move the heater while it is running.
7. Unplug whenever it is not being used.
8. Never use the heater if the cable or the appliance itself is damaged.
9. This appliance can only be opened and repaired by authorized personnel.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS

When using electric appliances, always follow the basic safety precautions below, including the following:

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

ADVICE: To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury or damage to property:

1. Always connect the appliance to a power source of the same voltage, frequency and rated power as indicated on the product identification plate.
2. Remove all packing material and check that the product is in good condition.
3. Do not allow children to play with the packaging material (for example, plastic bags).
4. Always watch the unit whenever children are using the heater or are nearby.
5. Do not allow children to use the device as if it were a toy
6. Do not operate any appliance that has a damaged cord or plug, or if the product malfunctions or is damaged or damaged in any way. Return the product and packaging material to the store where you purchased it for examination, repair or replacement.
7. Before unplugging the product from the mains, make sure it is turned off.
8. When you touch the unit, do it with your hands dry. Otherwise you may receive an electric shock.
9. Before using it, check that the cable is long enough and place it so that it does not come into contact with any part of the heater.
10. While the heater is being used, some parts will be hot. To move it, take it exclusively by the handle or opening for it.
11. Do not use the heater in areas such as garages, where oil, paint or other flammable substances are accumulated or used.
12. Do not use it near furniture, animals, curtains or other flammable objects. Keep combustible materials such as furniture, clothing and other objects at least 1 meter away from the heater.

13. Do not place the cable under the carpet or cover it with rugs or furniture. Position the cable so that it can not trip over it.
14. Do not place the heater on the bed or on carpet.
15. To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the product or the cord to rain, moisture or any other liquid.
16. This product can not be used in the immediate vicinity of water, as is the case of the bathtub, tubs, swimming pools etc., in which it is very likely to fall or splash water.
17. Turn off and unplug the appliance from the network when it is not being used.
18. Turn off and unplug the appliance from the mains before cleaning it.
19. Unplug it by pulling the plug. Never pull the cable.
20. Remove dust from oven racks on a regular basis.
21. Do not connect any other appliance to the same outlet where you have connected your heater. It can cause an electrical overload.
22. Avoid using extension cords because these cables can overheat and cause fire.
23. Use the device only for the uses indicated in this manual.
24. Not suitable for outdoor use. FOR EXCLUSIVE USE IN INTERIORS.
25. Do not leave the appliance abandoned when it is switched on.
26. Do not place the heater near flammable materials such as clothes or curtains.
27. Never cover the unit while it is in operation.
28. Do not place the heater just below a wall socket.
29. The use of accessories not recommended or sold by the distributor of the product maycause injuries or personal or material accidents.
30. This product was designed exclusively for domestic use.
31. Use this heater as recommended in this manual. Any other use, not recommended by the manufacturer, may cause fire, electric shock or personal accident and void the warranty.
32. This device can be used by children aged 8 years and above and people with physical, sensory or mental abilities are reduced, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or training appropriate to the use of the device by a person responsible for your safety.
33. Children should not play with the device, this device is not a game for children.
34. The cleaning and maintenance to be carried out by the user should not be carried out by the children without supervision.
35. Children under 3 years of age should be kept out of the reach of the appliance unless they are continuously supervised.
36. CAUTION: Some parts of this product may get very hot and cause burns. Particular attention must be paid when children and vulnerable people are present.

LOCATION AND POSITION.

1. The appliance must be placed at a minimum protection distance of 1m from any flammable object (for example, curtains, clothing, walls or other structures).
2. The correct position of the device is standing on its support (vertically).

POWER CORD

1. Use extension cords approved according to the power plate of your device.
2. Do not place the cable under the carpet. Do not place carpets, door mats or other similar items over the cable. Position the cable so that it can not trip over it.
3. Never pull on the cord to unplug the appliance.
4. Unplug the appliance when it is not being used.

COMPONENTS OF THE HEATER.

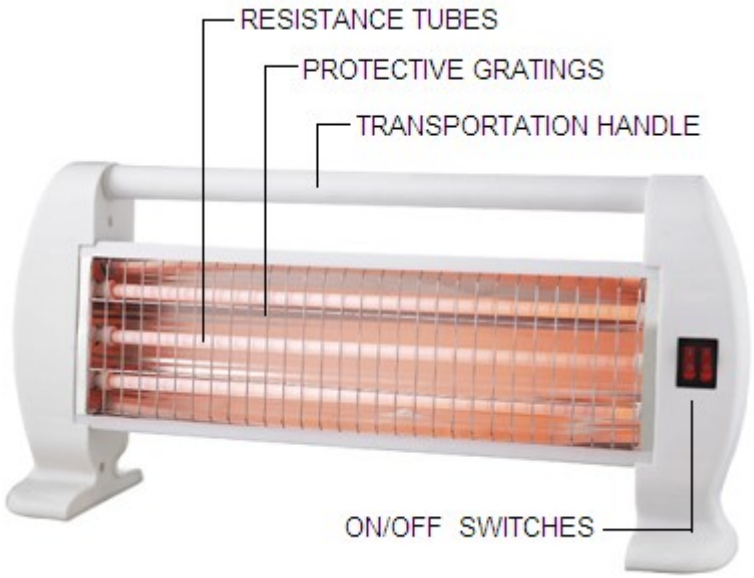

BEFORE USING.

1. Before use, remove all packing material and inspect the unit
in case he had a blow or other damage. If there was any hit, scratch or other damage go to the place where you purchased it and ask to be replaced by another one.

2. Check that the place where you are going to install the heater is not underneath from an electrical outlet and not near flammable materials such as curtains.

SECURITY SYSTEM.

This heater has an "anti-tilt" safety system that consists of:
a small push button on the base of the heater so that when the heater it turns over, it turns off automatically.

OPERATING INSTRUCTIONS.

1. The door of the room must be closed for greater efficiency.
2. Plug in the heater.
3. Switch on the heater with the switches of operation.
4. Can turn on only one tube, 2 tubes or 3 tubes.
5. Each tube on adds 400W.
6. One tube lit 400W, 2 tubes lit 800W and 3 tubes lit 1200W.
7. To turn off the heater, turn off the switches and then unplug of the electric current.
8. Avoid unplugging the electric current without first turning off the switches.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS.

- Never leave the heater unattended while it is plugged in and switched on.
- While it is in operation, never cover it. It can cause fires.
- Always unplug the power when it is not in use.
- If you leave the heater for a moment do not leave it on, turn it off.

CLEANING AND MAINTENANCE.

- The heater must be unplugged from the electrical power and cool before proceeding to its cleaning.
- Clean the device with a slightly moistened cloth.
- Never use abrasive or flammable products to clean the appliance.
- Never immerse the heater in water.
- Clean the grids with a duster, brush or vacuum cleaner.
- If you are not going to use your heater for a long period of time, store it in a cool, dry place where it does not pick up dirt or dust.

SPECIFICATIONS.

- Input Power: 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- 3 Heating powers: 400W / 800W / 1200W.
- Anti-tilt safety system.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered for any breakdown as long as said breakdown has been caused by the manufacturer's own electrical system.

- The guarantee does not cover blows, wear or damage due to excessive use, misuse, technical manipulations or disassembly of the device by unqualified third parties.

- The only document that validates the guarantee if the card is not stamped of guarantee by the establishment of sale is the purchase invoice, where it must appear at least, brand and model of the device.
In any other case, the guarantee will not be valid.

- In the event of a breakdown, you must take the device to the store or establishment where you purchased it.
They are solely responsible for managing and processing the guarantee.

NOTE:

- Under no circumstances will it make a direct change or direct payment of the device, without first being reviewed by the technical service, giving the latter the authorization for the change or payment.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack
again put your attention to this import an tissue.
The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for in formation regarding the point of recollection.

ELECTROTEK

HIGH QUALITY HOUSEHOLD APPLIANCES

FOGÃO DE QUARTZO 1200W

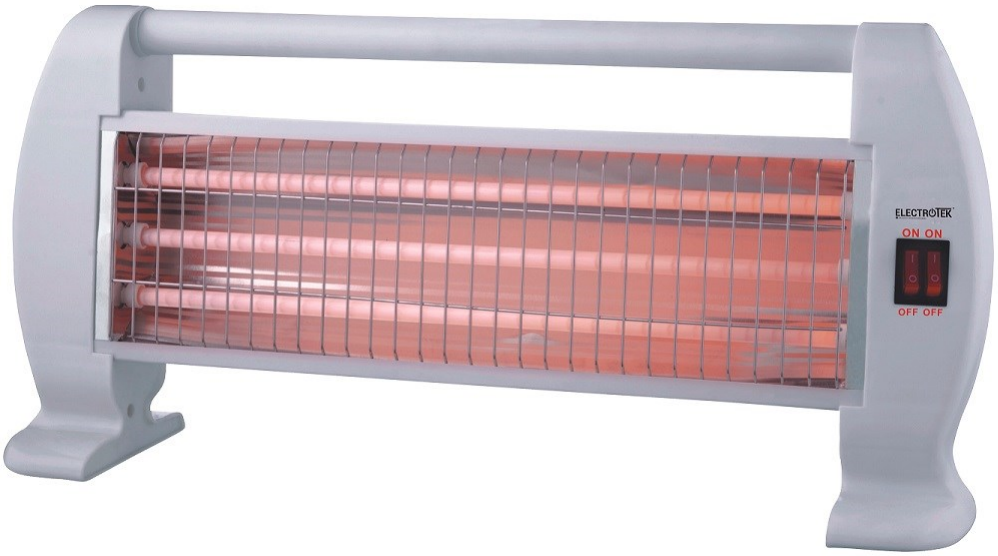

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo: ET-QH14

LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA.
Para evitar incêndios, choques eléctricos, queimaduras e outros danos pessoais, devem ser observadas as precauções básicas de segurança quando se utilizam aparelhos eléctricos.

Para sua própria segurança e para uma utilização correta, leia atentamente este manual antes de utilizar o aquecedor pela primeira vez.

INTRODUÇÃO.

Agradecemos a confiança depositada em nós na aquisição deste produto THULOS. O nosso principal objetivo é oferecer artigos de excelência, mantendo os mais rigorosos controlos de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

AVISOS A TER EM CONTA.

1. Este produto não é adequado como sistema de aquecimento principal.
2. Este produto é apenas adequado para espaços bem isolados ou para utilização ocasional.
3. A tensão do aparelho deve ser igual à da rede elétrica da sua casa.
4. Utilize a secção de cabo apropriada
5. Nunca cubra o fogão nem atire roupa para cima dele enquanto estiver ligado.
6. Nunca mova a estufa enquanto estiver em funcionamento.
7. Desligue sempre que não estiver a ser utilizado.
8. Nunca utilize a estufa se o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados.
9. Este aparelho só pode ser aberto e reparado por pessoal autorizado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.

Quando utilizar aparelhos, siga sempre as seguintes precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

AVISO - Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou danos materiais:

1. Ligue sempre o aparelho a uma fonte de alimentação com a mesma tensão, frequência e potência indicada na placa de características do produto.
2. Retire todo o material de embalagem e verifique se o produto está em bom estado.
3. Não permita que as crianças brinquem com o material da embalagem (por exemplo, sacos de plástico)
4. Monitorize sempre o aparelho sempre que as crianças estiverem a utilizar o fogão ou por perto.
5. Não permita que as crianças utilizem o aparelho como se fosse um brinquedo.
6. Não opere qualquer aparelho com o cabo ou ficha danificados, ou se o produto apresentar avarias ou se for atingido ou danificado de alguma forma. Devolva o produto e o material de embalagem à loja onde o adquiriu para exame, reparação ou substituição.
7. Antes de desligar o produto da alimentação, certifique-se de que está desligado.
8. Ao tocar na unidade, faça-o com as mãos secas. Caso contrário, poderá receber um choque elétrico.
9. Antes de o utilizar, verifique se o comprimento do cabo é suficiente e posicione-o de forma a que não entre em contacto com nenhuma parte do fogão.
10. Durante a utilização do fogão, algumas peças estarão quentes. Para o movimentar, segure-o exclusivamente pela pega ou abertura própria para o efeito.
11. Não utilize o recuperador em locais como garagens, onde se acumulem ou sejam utilizados óleos, tintas ou outras substâncias inflamáveis.
12. Não utilize perto de móveis, animais, cortinas ou outros objetos inflamáveis. Mantenha os materiais combustíveis, como móveis, roupa e outros, a pelo menos 1 metro de distância do fogão.
13. Não coloque o cabo por baixo do tapete nem o cubra com tapetes ou móveis. Posicione o cabo de forma a que não possa tropeçar nele.
14. Não coloque o aquecedor sobre a cama ou alcatifa.
15. De modo a reduzir o risco de choque elétrico, não mergulhe nem exponha o produto ou o cabo à chuva, humidade ou qualquer outro líquido.
16. Este produto não pode ser utilizado nas imediações de água, como banheiras, bacias, piscinas, etc., onde é muito provável que caia ou seja salpicado de água.
17. Desligue e retire a ficha da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado.
18. Desligue e retire a ficha da tomada antes de o limpar.
19. Desligue-o puxando pela ficha. Nunca puxe o cabo.
20. Retire regularmente o pó das grelhas do fogão.

21. Não ligue qualquer outro aparelho à mesma tomada onde ligou o fogão. Isto pode causar uma sobrecarga elétrica.
22. Evite utilizar cabos de extensão, pois estes cabos podem sobreaquecer e provocar incêndios.
23. Utilize o aparelho apenas para as utilizações indicadas neste manual.
24. Não é adequado para uso no exterior. APENAS PARA USO INTERNO.
25. Não deixe o aparelho abandonado quando está ligado.
26. Não coloque o fogão perto de materiais inflamáveis, como roupa ou cortinas.
27. Nunca cubra a unidade enquanto estiver em funcionamento.
28. Não coloque o alcance diretamente por baixo de uma tomada de parede.
29. A utilização de acessórios não recomendados ou vendidos pelo distribuidor do produto pode provocar lesões ou acidentes pessoais ou materiais.
30. Este produto foi concebido apenas para uso doméstico.
31. Utilize esta estufa conforme recomendado neste manual. Qualquer outra utilização não recomendada pelo fabricante poderá provocar incêndio, choque elétrico ou acidente pessoal e anular a garantia.
32. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou formação adequada à utilização do aparelho por uma pessoa.
33.As crianças não devem brincar com o aparelho, este aparelho não é um jogo para crianças.
34.A limpeza e manutenção a cargo do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem vigilância.
35.As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas fora do alcance do aparelho, a menos que sejam continuamente vigiadas.
36. CUIDADO: Algumas peças deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve ser prestada especial atenção quando estão presentes crianças e pessoas vulneráveis.

LOCALIZAÇÃO E POSIÇÃO.

1. O aparelho deve ser colocado a uma distância de proteção mínima de 1m de quaisquer objetos inflamáveis (por exemplo, cortinas, vestuário, paredes ou outras estruturas).
2. A posição correta do dispositivo é sobre o seu suporte (verticalmente).

CABO DE ALIMENTAÇÃO.

1. Utilize extensões aprovadas de acordo com a placa energética do seu aparelho.
2. Não coloque o cabo debaixo do tapete. Não coloque tapetes, esteiras ou outros artigos semelhantes sobre o cabo.
3. Coloque o cabo de forma a não poder tropeçar nele.
4. Nunca puxe o cabo para desligar o aparelho.
5. Desligue o aparelho quando não estiver a ser utilizado.

COMPONENTES DO FOGÃO.

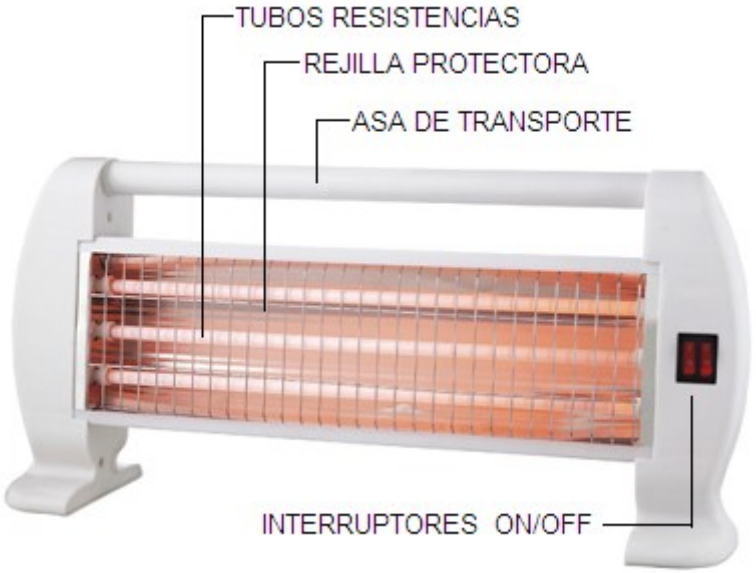

ANTES DE UTILIZAR O FOGÃO.

1. Antes de utilizar, remova todo o material de embalagem e inspecione a unidade quanto a batidas ou outros danos. Se houver alguma batida, risco ou outro dano, dirija-se à loja onde o comprou e peça para o substituir por outro.

2.Verifique se o local onde vai instalar o recuperador não fica debaixo de uma tomada elétrica ou próximo de materiais inflamáveis como cortinas.

DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

Este recuperador possui um sistema de segurança "anti-tombamento" que consiste em: um pequeno botão na base do recuperador para que quando o recuperador tombe se desligue automaticamente.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO.

1. A porta da sala deve estar fechada para maior eficiência.
2. Ligue o fogão.
3. Ligue a estufa com os interruptores de ignição.
4. Só pode acender um tubo, apenas 2 tubos ou todos os 3 tubos de cada vez.
5. Cada tubo aceso adiciona 400W.
6. Um tubo acendeu 400W, 2 tubos acenderam 800W e 3 tubos acenderam 1200W.
7. De modo a desligar o fogão, desligue os interruptores e retire a ficha da tomada.
8. Evite desligar a alimentação sem primeiro desligar os interruptores.

AVISOS DE SEGURANÇA.

- Nunca deixe a estufa sem vigilância enquanto estiver ligada e ligada.
- Durante a operação, nunca o tape. Pode provocar incêndios.
- Desligue sempre da energia quando não estiver a ser utilizado.
- Se ficar afastado do fogão por um momento, não o deixe ligado, desligue-o.

INSTRUCÕES DE LIMPEZA E MANUTENCÃO.

- O fogão deve ser desligado da tomada elétrica antes de ser limpo e arrefecido.
- Limpe o aparelho com um pano ligeiramente húmido.
- Nunca utilize produtos abrasivos ou inflamáveis para limpar o aparelho.
- Nunca mergulhe o fogão em água.
- Limpe as grelhas com um espanador, uma escova ou um aspirador.
- Se não for utilizar o fogão durante um longo período de tempo, guarde-o num local fresco e seco, onde não acumule sujidade ou pó.

ESPECIFICACÕES.

- Entrada de alimentação: 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- 3 potências de aquecimento: 400W / 800W / 1200W
- Sistema de segurança "anti-capotamento".

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este dispositivo está coberto contra qualquer avaria, desde que a avaria tenha sido provocada pelo próprio sistema eléctrico do fabricante.

- A garantia não cobre choques, desgaste ou danos por utilização excessiva, utilização indevida, manipulação técnica ou desmontagem do aparelho por terceiros não qualificados.

- O único documento que valida a garantia caso o cartão de garantia não seja carimbado pelo estabelecimento de venda é a fatura de compra, que deve incluir, pelo menos, a marca e o modelo do aparelho.
  Em qualquer outro caso, a garantia não será válida.

- Em caso de avaria, deverá levar o aparelho à loja ou estabelecimento onde o adquiriu. São os únicos responsáveis pela gestão e processamento da garantia.

NOTA:
- Em caso algum haverá troca direta ou pagamento direto do aparelho, sem que antes seja analisado pelo serviço técnico, dando autorização para a troca ou pagamento.

NORMAS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto. Os materiais utilizados neste dispositivo podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, contribui para promover a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.

ELECTROTEK

HIGH QUALITY HOUSEHOLD APPLIANCES

FORNELLO AL QUARZO 1200W

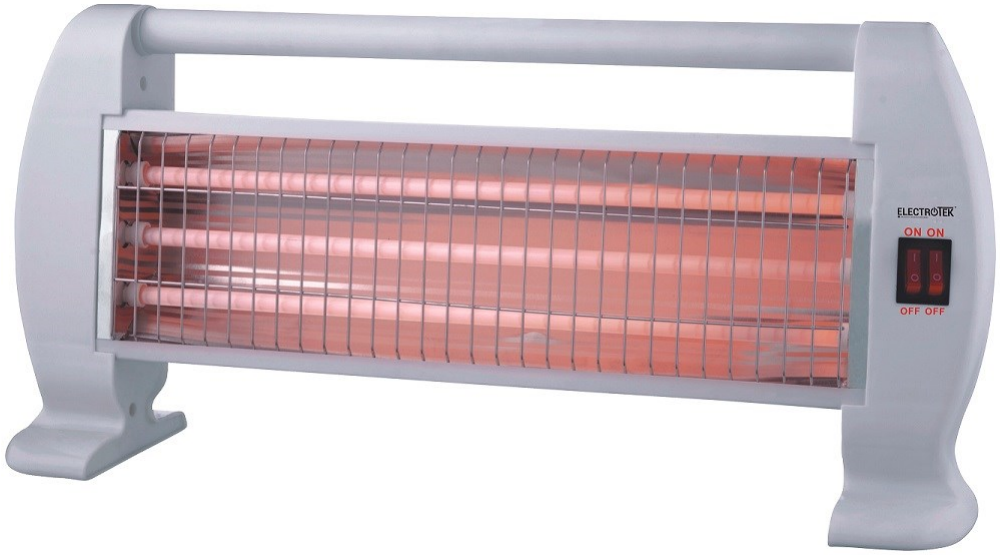

MANUALE DI ISTRUZIONI

Modelo: ET-QH14

LEGGERE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI E CONSERVARLO PER RIFERIMENTI FUTURI.
Per evitare incendi, scosse elettriche, ustioni e altre lesioni personali, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizzano apparecchi elettrici.

Per la vostra sicurezza e per garantire un uso corretto, leggete attentamente questo manuale prima di utilizzare il riscaldatore per la prima volta.

INTRODUZIONE.

Apprezziamo la fiducia riposta in noi al momento dell'acquisto di questo prodotto THULOS. Il nostro obiettivo principale è offrire articoli eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

AVVERTENZE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE.

1.Questo prodotto non è adatto come sistema di riscaldamento principale.
2.Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.
3.La tensione del dispositivo deve essere uguale a quella della rete elettrica domestica.
4.Utilizzare la sezione di cavo adeguata
5.Non coprire mai la stufa né gettarvi sopra indumenti mentre è accesa.
6.Non spostare mai la stufa mentre è in funzione.
7.Scollegare ogni volta che non viene utilizzato.
8.Non utilizzare mai la stufa se il cavo o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
9.Questo apparecchio può essere aperto e riparato solo da personale autorizzato.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Quando si utilizzano gli apparecchi, seguire sempre le seguenti precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

AVVISO - Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni personali o danni materiali:

1.Collegare sempre l'apparecchio ad una fonte di alimentazione con la stessa tensione, frequenza e potenza indicata sulla targhetta identificativa del prodotto.

2.Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e verificare che il prodotto sia in buone condizioni.

3.Non permettere ai bambini di giocare con il materiale dell'imballaggio (ad esempio sacchetti di plastica)

4. Sorvegliare sempre l'unità ogni volta che i bambini utilizzano il fornello o si trovano nelle vicinanze.

5.Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio come se fosse un giocattolo.

6. Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, o se il prodotto non funziona correttamente o se viene colpito o danneggiato in qualsiasi modo. Restituisci il prodotto e il materiale di imballaggio al negozio in cui lo hai acquistato per l'esame, la riparazione o la sostituzione.

7.Prima di scollegare il prodotto dall'alimentazione, assicurarsi che sia spento.

8.Quando si tocca l'unità, farlo con le mani asciutte. Altrimenti potresti ricevere una scossa elettrica.

9.Prima di utilizzarlo verificare che il cavo sia sufficientemente lungo e posizionarlo in modo che non venga a contatto con nessuna parte della stufa.

10.Durante il funzionamento della stufa alcune parti saranno calde. Per spostarlo, afferrarlo esclusivamente per la maniglia o per l'apposita apertura.

11.Non utilizzare la stufa in ambienti come garage, dove si accumulano o vengono utilizzati olio, vernice o altre sostanze infiammabili.

12.Non utilizzarlo vicino a mobili, animali, tende o altri oggetti infiammabili. Tenere i materiali combustibili come mobili, indumenti e altro ad almeno 1 metro di distanza dalla stufa.

13.Non posizionare il cavo sotto il tappeto né coprirlo con tappeti o mobili. Posizionare il cavo in modo che non sia possibile inciamparvi.

14.Non posizionare la stufa sul letto o sul tappeto.

15. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere o esporre il prodotto o il cavo a pioggia, umidità o altri liquidi.

16.Questo prodotto non può essere utilizzato nelle immediate vicinanze dell'acqua, come vasche da bagno, lavandini, piscine, ecc., dove è molto probabile che cada o venga colpito da schizzi d'acqua.

17.Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato.

18.Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo.

19.Scollegarlo tirando la spina. Non tirare mai il cavo.

20.Rimuovere regolarmente la polvere dalle griglie della stufa.

21.Non collegare nessun altro apparecchio alla stessa presa a cui è collegata la stufa. Potrebbe causare un sovraccarico elettrico.

22.Evitare di utilizzare prolunghe poiché questi cavi possono surriscaldarsi e causare incendi.

23.Utilizzare l'apparecchio solo per gli usi indicati nel presente manuale.

24.Non adatto per uso esterno. SOLO PER USO INTERNO.

25.Non lasciare il dispositivo abbandonato quando è acceso.

26.Non posizionare la stufa vicino a materiali infiammabili come indumenti o tende.

27.Non coprire mai l'unità mentre è in funzione.

28.Non posizionare il fornello direttamente sotto una presa a muro.

29.L'uso di accessori non consigliati o venduti dal distributore del prodotto può causare lesioni personali o materiali o incidenti.

30.Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per l'uso domestico.

31.Utilizzare questo fornello come raccomandato in questo manuale. Qualsiasi altro utilizzo non consigliato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o incidenti personali e invalidare la garanzia.

32.Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o formazione adeguata all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della tua sicurezza.

33.I bambini non devono giocare con l'apparecchio, questo apparecchio non è un gioco per bambini.

34.La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

35. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti fuori dalla portata dell'apparecchio a meno che non siano continuamente sorvegliati.

36.ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata quando sono presenti bambini e persone vulnerabili.

POSIZIONE E POSIZIONE.

1. L'apparecchio deve essere collocato a una distanza minima di protezione di 1 m da qualsiasi oggetto infiammabile (ad es. tende, vestiti, pareti o altre strutture).
2. La posizione corretta dell'apparecchio è in piedi sul suo supporto (verticale).

CAVO DI ALIMENTAZIONE.

1. Utilizzare prolunghe approvate in conformità con la targhetta energetica del vostro apparecchio.
2. Non posizionare il cavo sotto il tappeto. Non posizionare tappeti, stuoie o altri oggetti simili sul cavo.
3. Posizionate il cavo in modo che non possiate inciamparvi.
4. Non tirare mai il cavo per scollegare l'apparecchio.
5. Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato.

COMPONENTI DEL FORNELLO.

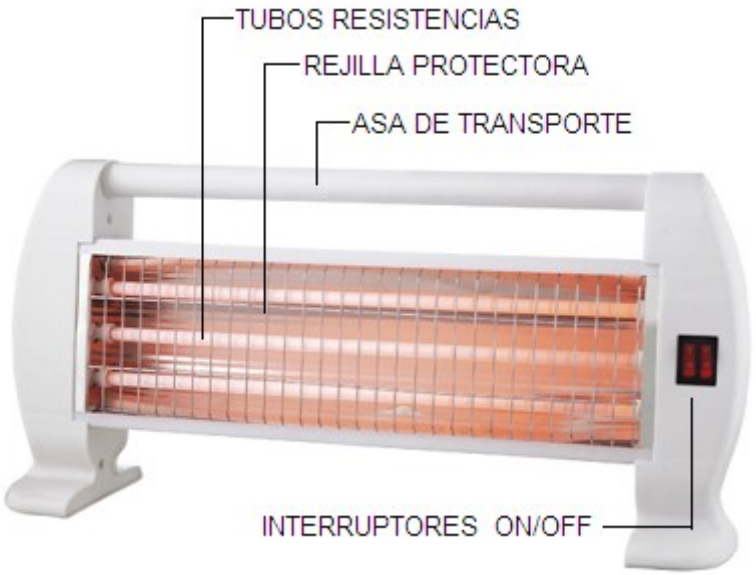

PRIMA DI UTILIZZARE LA PENTOLA.

1. Prima dell'uso, rimuovere tutto il materiale di imballaggio e controllare che l'unità non presenti urti o altri danni. In caso di urti, graffi o altri danni, contattare il rivenditore e chiedere la sostituzione dell'apparecchio.

2. Verificare che il luogo di installazione della pentola non sia sotto una presa di corrente o vicino a materiali infiammabili come le tende.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA.

Questa pentola è dotata di un sistema di sicurezza “antiribaltamento” che consiste in: un piccolo pulsante sulla base della pentola, in modo che se la pentola si ribalta, si spegne automaticamente.

ISTRUZIONI PER L'USO.

1.Per una maggiore efficienza, la porta della stanza dovrebbe essere chiusa.
2.Inserire la spina della cucina.
3.Accendere il fornello con gli interruttori di accensione.
4.Si può accendere solo un tubo, solo 2 tubi o tutti e 3 i tubi contemporaneamente.
5.Ogni tubo acceso corrisponde a 400W.
6.Un tubo acceso 400W, 2 tubi accesi 800W e 3 tubi accesi 1200W.
7.Per spegnere la pentola, spegnere gli interruttori e poi staccare la spina dalla rete elettrica.
8.Evitare di staccare la spina dalla rete elettrica senza aver prima spento gli interruttori.

AVVERTENZE DI SICUREZZA.

- Non lasciare mai la stufa incustodita mentre è collegata e accesa.
- Durante il funzionamento non coprirlo mai. Può provocare incendi.
- Scollegare sempre l'alimentazione quando non in uso.
- Se vi allontanate per un attimo dal fornello, non lasciatelo acceso, spegnetelo.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE.

- La stufa deve essere scollegata dalla presa elettrica prima di pulirla e raffreddarla.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido.
- Non utilizzare mai prodotti abrasivi o infiammabili per pulire l'apparecchio.
- Non immergere mai la stufa in acqua.
- Pulire le griglie con uno straccio, una spazzola o un aspirapolvere.
- Se prevedi di non utilizzare la stufa per un lungo periodo di tempo, conservala in un luogo fresco e asciutto dove non possa raccogliere sporco o polvere.

SPECIFICHE.

- Ingresso alimentazione: 220 V-240 V / 50 - 60 Hz.
- 3 Potenze di riscaldamento: 400W / 800W / 1200W
- Sistema di sicurezza "Antiribaltamento".

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Questo apparecchio è coperto contro qualsiasi guasto purché tale guasto sia stato causato dall'impianto elettrico del produttore.

- La garanzia non copre urti, usura o danni dovuti a uso eccessivo, uso improprio, manipolazione tecnica o smontaggio del dispositivo da parte di terzi non qualificati.

- L'unico documento che valida la garanzia se la scheda di garanzia non è timbrata dal punto vendita è la fattura di acquisto, che deve riportare almeno la marca e il modello dell'apparecchio.
  In ogni altro caso la garanzia non sarà valida.

- In caso di guasto, è necessario portare l'apparecchio presso il negozio o l'esercizio in cui è stato acquistato.
  Sono gli unici responsabili della gestione e del trattamento della garanzia.

NOTA:
- In nessun caso sarà effettuato uno scambio diretto o un pagamento diretto del dispositivo, senza prima essere visionato dal servizio tecnico, dando l'autorizzazione al cambio o al pagamento.

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve essere consegnato ad un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo presente sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione avvisa di questo importante aspetto. I materiali utilizzati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici contribuisci a promuovere la tutela dell'ambiente. Si prega di consultare le autorità locali per informazioni sul punto di raccolta.

ELECTROTEK

HIGH QUALITY HOUSEHOLD APPLIANCES

CUISEUR À QUARTZ 1200W

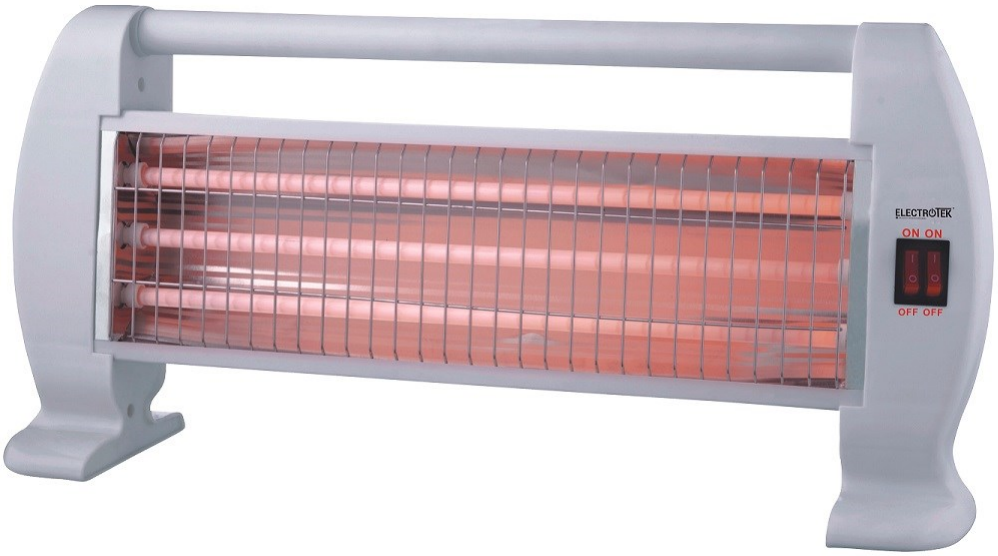

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modelo: ET-QH14

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
Pour éviter les incendies, les chocs électriques, les brûlures et autres blessures, des précautions de base doivent être prises lors de l'utilisation d'appareils électriques.

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil de chauffage pour la première fois.

INTRODUCTION.

Nous apprécions la confiance que vous nous accordez en achetant ce produit THULOS. Notre principal engagement est d'offrir d'excellents articles, en maintenant les contrôles de qualité les plus stricts et en respectant toutes les normes de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

DES AVERTISSEMENTS À PRENDRE EN COMPTE.

1. Ce produit ne convient pas comme système de chauffage principal.
2. Ce produit ne convient que pour des pièces bien isolées ou pour un usage occasionnel.
3. La tension de l'appareil doit être la même que celle du réseau électrique de votre domicile.
4. Utilisez la section de câble appropriée.
5. Ne jamais couvrir la cuisinière ou placer des vêtements sur la cuisinière lorsqu'elle est en marche.
6. Ne jamais déplacer la cuisinière lorsqu'elle est en marche.
7. Débranchez toujours la cuisinière lorsqu'elle n'est pas utilisée.
8 N'utilisez jamais la cuisinière si le câble ou l'appareil lui-même est endommagé.
9. Cet appareil ne doit être ouvert et réparé que par du personnel autorisé.

DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

AVIS - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures ou de dommages matériels:

1. Connectez toujours l'appareil à une source d'alimentation de même tension, fréquence et puissance nominale qu'indiquée sur la plaque d'identification du produit.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que le produit est en bon état.
3. Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage (par exemple, des sacs en plastique)
4. Surveillez toujours l'appareil chaque fois que des enfants utilisent le poêle ou se trouvent à proximité.
5. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil comme s'il s'agissait d'un jouet.
6. N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou si le produit fonctionne mal ou s'il est heurté ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez le produit et le matériel d'emballage au magasin où vous l'avez acheté pour examen, réparation ou remplacement.
7. Avant de débrancher le produit du secteur, assurez-vous qu'il est éteint.
8. Lorsque vous touchez l'appareil, faites-le avec les mains sèches. Sinon, vous pourriez recevoir un choc électrique.
9. Avant de l'utiliser, vérifiez que le cordon est suffisamment long et positionnez-le de manière à ce qu'il n'entre en contact avec aucune partie du poêle.
10. Pendant l'utilisation du poêle, certaines pièces seront chaudes. Pour le déplacer, tenez-le exclusivement par la poignée ou l'ouverture prévue à cet effet.
11. N'utilisez pas le poêle dans des zones telles que des garages, où de l'huile, de la peinture ou d'autres substances inflammables s'accumulent ou sont utilisées.

12.Ne l'utilisez pas à proximité de meubles, d'animaux, de rideaux ou d'autres objets inflammables. Gardez les matériaux combustibles tels que les meubles, les vêtements et autres à au moins 1 mètre du poêle.
13. Ne placez pas le cordon sous le tapis et ne le recouvrez pas de tapis ou de meubles. Positionnez le cordon de manière à ce que vous ne puissiez pas trébucher dessus.
14. Ne placez pas le radiateur sur le lit ou sur un tapis.
15.Pour réduire le risque de choc électrique, n'immergez pas et n'exposez pas le produit ou le cordon à la pluie, à l'humidité ou à tout autre liquide.
16. Ce produit ne peut pas être utilisé à proximité immédiate de l'eau, comme les baignoires, les bassins, les piscines, etc., où il est très susceptible de tomber ou d'être éclaboussé d'eau.
17. Éteignez et débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
18. Éteignez et débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
19.Débranchez-le en tirant sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.
20.Enlevez régulièrement la poussière des grilles du poêle.
21. Ne branchez aucun autre appareil sur la même prise à laquelle vous avez branché votre poêle. Cela pourrait provoquer une surcharge électrique.
22. Évitez d'utiliser des rallonges car ces câbles peuvent surchauffer et provoquer un incendie.
23. Utilisez l'appareil uniquement pour les utilisations indiquées dans ce manuel.
24. Ne convient pas à une utilisation en extérieur. POUR UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
25. Ne laissez pas l'appareil abandonné lorsqu'il est allumé.
26. Ne placez pas le poêle à proximité de matériaux inflammables tels que des vêtements ou des rideaux.
27. Ne couvrez jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
28. Ne placez pas la cuisinière directement sous une prise murale.
29. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le distributeur du produit peut provoquer des blessures ou des accidents personnels ou matériels.
30. Ce produit a été conçu uniquement pour un usage domestique.
31. Utilisez ce poêle comme recommandé dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un accident personnel et annuler la garantie.
32. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou une formation appropriée à l'utilisation de l'appareil par une personne. . responsable de votre sécurité.
33. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil, cet appareil n'est pas un jeu pour les enfants.
34. Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
35. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus hors de portée de l'appareil, à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.
36. ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

L'EMPLACEMENT ET LA POSITION.

1. L'appareil doit être placé à une distance de protection minimale de 1 m de tout objet inflammable (par exemple, rideaux, vêtements, murs ou autres structures).
2. La position correcte de l'appareil est debout sur son support (verticalement).

CÂBLE D'ALIMENTATION.

1. Utilisez des rallonges approuvées conformément à la plaque énergétique de votre appareil.
2. Ne placez pas le cordon sous le tapis. Ne placez pas de tapis, nattes ou autres objets similaires sur le cordon.
3. Placez le cordon de manière à ce que vous ne puissiez pas trébucher dessus.
4. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

LES COMPOSANTS DE LA CUISINIÈRE.

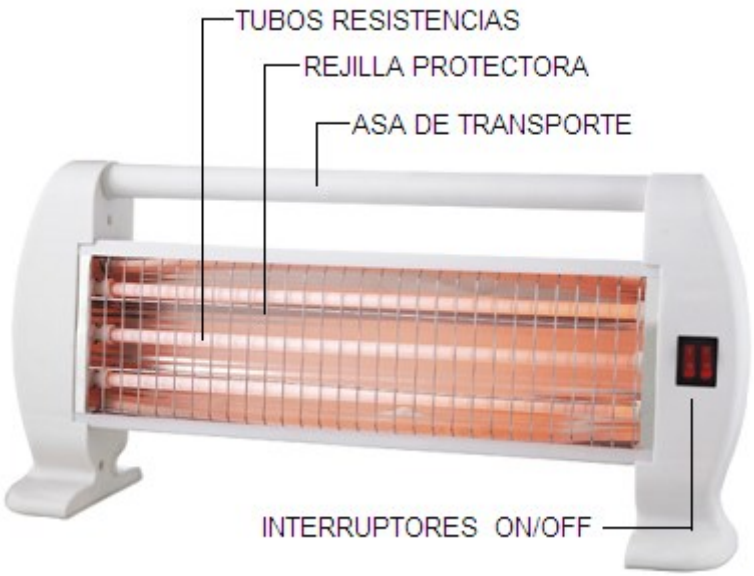

AVANT D'UTILISER LE CUISEUR.

1. Avant utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et inspectez l'appareil pour déceler tout choc ou autre dommage. S'il y a des chocs, des rayures ou d'autres dommages, rendez-vous au magasin où vous l'avez acheté et demandez-leur de le remplacer par un autre.

2. Vérifiez que l'endroit où vous allez installer le poêle ne se trouve pas sous une prise électrique ou à proximité de matériaux inflammables tels que des rideaux.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

Ce poêle dispose d'un système de sécurité "anti-bascule" qui consiste en : un petit bouton à la base du poêle pour que lorsque le poêle bascule, il s'éteigne automatiquement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

1. La porte de la pièce doit être fermée pour une plus grande efficacité.
2. Branchez le poêle.
3. Allumez le poêle avec les interrupteurs d'allumage.
4. Vous pouvez allumer un seul tube, seulement 2 tubes ou les 3 tubes à la fois.
5. Chaque tube allumé ajoute 400 W.
6. Un tube allumé 400W, 2 tubes allumés 800W et 3 tubes allumés 1200W.
7. Pour éteindre le poêle, éteignez les interrupteurs, puis débranchez-le de l'alimentation électrique.
8. Évitez de débrancher l'alimentation sans avoir d'abord éteint les interrupteurs.

DES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ.

- Nunca deje la estufa desatendida mientras esté enchufada y encendida.
- Mientras esté en funcionamiento, nunca la cubra. Puede provocar incendios.
- Desenchufe siempre de la corriente cuando no esté en uso.
- Si se separa de la estufa por un momento no la deje encendida, apáguela.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN.

- Le poêle doit être débranché de la prise électrique avant de le nettoyer et de le refroidir.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou inflammables pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais le poêle dans l'eau.
- Nettoyez les grilles avec un plumeau, une brosse ou un aspirateur.
- Si vous n'utilisez pas votre poêle pendant une longue période, rangez-le dans un endroit frais et sec où il n'accumulera pas de saleté ou de poussière.

LES SPÉCIFICATIONS.

- Puissance absorbée : 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- 3 Puissances de chauffe : 400W / 800W / 1200W.
- Système de sécurité anti-retournement.

CONDITIONS DE GARANTIE.

- Cet appareil est couvert contre toute panne pour autant que ladite panne soit provoquée par le système électrique du fabricant.

- La garantie ne couvre pas les coups, l'usure ou les dommages dus à une utilisation excessive, une mauvaise utilisation, une manipulation technique ou un démontage de l'appareil par des tiers non qualifiés.

- Le seul document qui valide la garantie si la carte de garantie n'est pas visée par l'établissement de vente est la facture d'achat, qui doit comporter au minimum la marque et le modèle de l'appareil.
  Dans tout autre cas, la garantie ne sera pas valable.

- En cas de panne, vous devez rapporter l'appareil au magasin ou à l'établissement où vous l'avez acheté.
  Ils sont les seuls responsables de la gestion et du traitement de la garantie.

NOTE:
- En aucun cas il n'y aura d'échange direct ou de paiement direct de l'appareil, sans examen préalable par le service technique, autorisant le changement ou le paiement.

NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être remis à un centre de recyclage des appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage attire votre attention sur ce point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électriques, vous contribuez à la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les points de collecte.

ELECTROTEK

HIGH QUALITY HOUSEHOLD APPLIANCES

ESTUFA DE CUARZO / QUARZ HEATER

1200 W

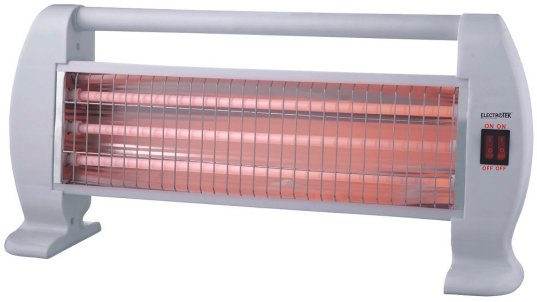

ET-QH14

8 436568 813066

www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com

Servicio Tecnico / Technical Service: sat@grupothulos.com