


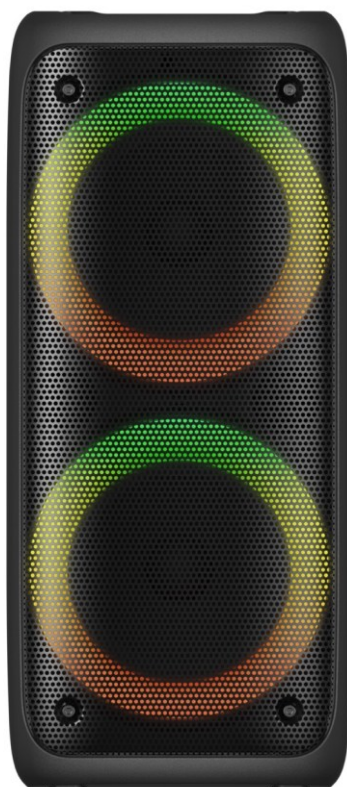

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALTAVOZ TORRE

GR-806

ATENCIÓN

- Leer atentamente este manual antes de usar el aparato por primera vez.
- Guardar este manual para futuras consultas.
- Si presta o vende este aparato debe ir acompañado de este manual.

Estimado Cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto GOROCK®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ESPECIFICACIONES

Versión inalámbrica: 5.3"

Tamaño del altavoz: 6,5"

Potencia de salida: 20 W*2

Respuesta de frecuencia: 100 Hz-20 KHz

Relación señal-ruido: ≥ 85 dB

Alcance inalámbrico: 10 metros

Memoria máxima USB/SD: 32 GB

Radio FM: 87,5-108,0 MHz

Carga USB: DC 5 V

Capacidad de la batería: 3,7 V 2400 mAh

Autonomía inalámbrica: Aprox. 2 horas al 50 % del volumen

Autonomía USB: Aprox. 2 horas al 50 % del volumen


Accesorios:

- Cable de carga.
- Cable de audio.

CARGA DE LA BATERÍA

- La batería se debe cargar al 100% antes del primer uso.
- El cargador utilizado debe ser de 5V y tener un amperaje de hasta 2A máximo.
- Cuando se enchufa a cargar se enciende un piloto rojo indicando "cargando".
El piloto se apaga cuando la carga está completa.
- Nunca se debe interrumpir la carga una vez enchufado a cargar.
- El tiempo de carga dependerá del amperaje del cargador utilizado.
- No encender el altavoz mientras está cargando.
- Si no va a utilizar el altavoz durante un tiempo, debe mantener a la batería con carga.
Cargar la batería al menos una vez al mes.
Si la batería se queda sin carga puede averiarse.

PANEL DE MANDOS

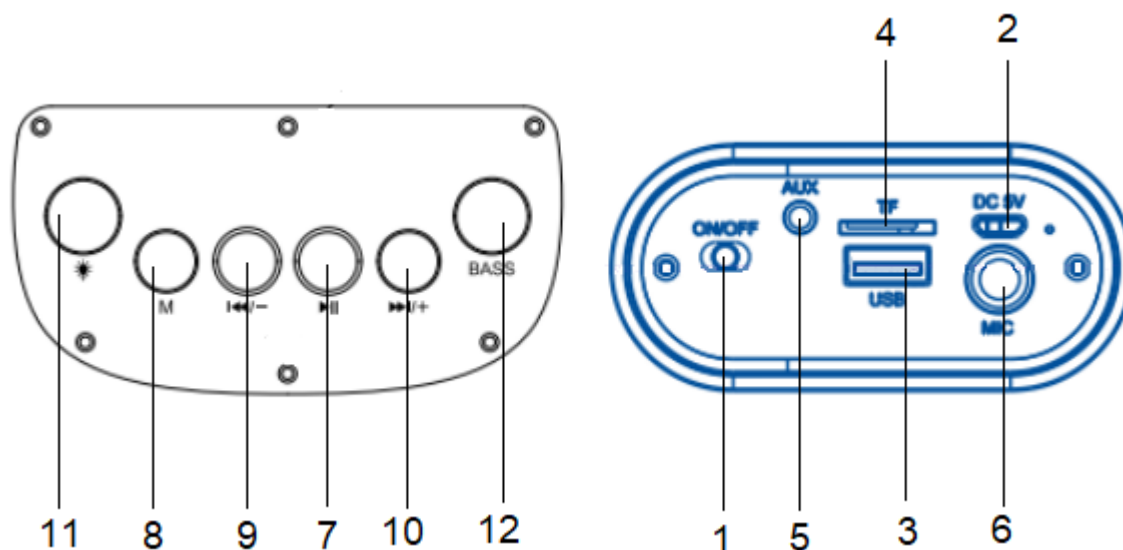

1. Botón On / Off.
2. Conector de carga. Conectar aquí el cable de carga a un adaptador de 5V DC.
3. Puerto USB: Para pendrive con archivos MP3 en formato FAT32. (Max. 32Gb).
4. Puerto TF: Para microSD con archivos MP3 en formato FAT32. (Max. 32 GB).
5. Conector jack de 3,5 mm para conectar un dispositivo auxiliar externo.
6. Conector jack de 6,35 mm para conectar un micrófono con cable.
7. Reproducir/Pausa: En modo USB/TF/Bluetooth, pulse para reproducir y pausar.
8. M: Para cambiar de modo entre USB/TF, Bluetooth, FM y entrada auxiliar.
Para activar la función TWS, mantener pulsado este botón hasta la señal.
9. ANTERIOR/-: Modo USB/TF/Bluetooth/FM: Pulse para ir a la pista o canal fm anterior.
Mantener pulsado para bajar el volumen.
10. SIGUIENTE/+: Modo USB/TF/Bluetooth/FM: Pulse para pasar al siguiente canal/pista.
Mantener pulsado para subir el volumen.
11. Luz: Cambia el modo de luz.
12. BASS: Ajuste de sonido de graves.

CONEXIÓN INALÁMBRICA A DISPOSITIVO BLUETOOTH EXTERNO

Encienda el altavoz y encienda su dispositivo externo bluetooth, luego busque el nombre del modelo de altavoz "GR-806" y selecciónelo para emparejarlo.

Una vez emparejado al dispositivo externo bluetooth, el altavoz se conectará automáticamente las próximas veces que se encienda.

MODO CONEXIÓN INALÁMBRICA

El altavoz entra directamente en modo conexión inalámbrica al encenderlo. Después de emparejar el dispositivo, puede reproducir la música, presione brevemente ►|| para reproducir / pausar, presione ◀◀ y ▶▶ para anterior / siguiente canción.

FUNCIÓN TWS

- Esta función conecta a 2 altavoces idénticos entre sí
- Esta función solamente funciona en modo inalámbrico.
- Para activar siga los siguientes pasos:
 1. Encender los 2 altavoces.
 2. Elegir a uno de ellos y mantener pulsada la tecla "M" hasta la señal.
 3. Una vez vinculados entre sí, proceder a emparejarlos al dispositivo bluetooth.

MODO USB / TF

Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura TF ó un pendrive en el puerto Usb, el altavoz leerá la música en formato MP3 automáticamente. Presione ►|| para Reproducir / Pausa, presione brevemente ◀◀ y ▶▶ para anterior o siguiente canción, o mantener pulsado para bajar o subir el volumen.

MODO RADIO FM

- Presione ►|| para la búsqueda y el memorizado de emisoras.
- Una vez memorizadas las emisoras, pulsar ◀◀ y ▶▶ para anterior y siguiente, o mantener pulsado para bajar o subir el volumen.

MODO AUX-IN

Conectar un dispositivo externo mediante cable de audio Jack 3.5mm.

En este modo, desde los mandos del altavoz solamente es posible controlar el volumen. Mantener pulsado ◀◀ y ▶▶ para bajar o subir volumen.

El volumen también dependerá del nivel de volumen del dispositivo externo.

BOTÓN LUZ (11).

Pulse este botón para elegir entre distintos modos de luz o iluminación apagada. Cada pulsación pasa al modo siguiente.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier avería eléctrica por fallo del fabricante.
- La garantía cubre averías causadas por el propio sistema eléctrico del fabricante.
- En el ticket o factura deben aparecer los datos del aparato para ser documento válido.

- La garantía no cubre:

- Averías causadas por golpes o mal uso por negligencias del usuario.
- Daños estéticos.
- Cuando no se dispone de ticket o factura de compra.
- Cuando no se dispone de ticket, factura o tarjeta de garantía cumplimentada.

Nota.

Durante el período de garantía, la tienda donde compra el aparato es la responsable y encargada de gestionar y tramitar la garantía en caso de avería.


Debe ir a la tienda donde compró el aparato con su ticket o factura de compra.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales información acerca del punto de recogida.

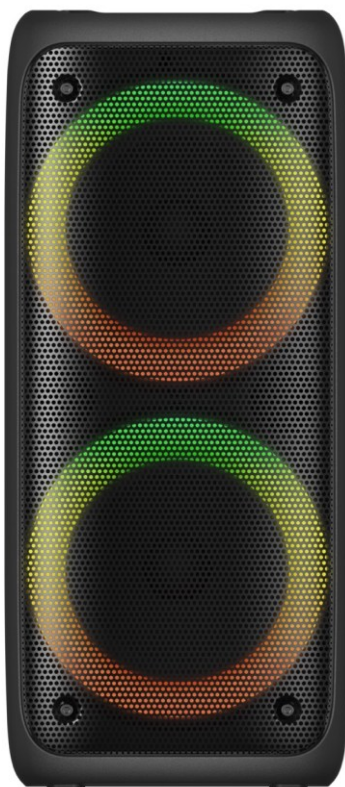

USER'S GUIDE

TOWER SPEAKER

GR-806

ATTENTION

- Read this manual carefully before using the appliance for the first time.
- Save this manual for future reference.
- If you lend or sell this device, it must be accompanied by this manual.

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this GOROCK® product. Our main commitment is to provide excellent articles, maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for home use.

SPECIFICATIONS

- Wireless version: 5.3
- Speaker driver unit size: 6,5 INCH
- Output power: 20W*2.
- Frequency response: 100Hz-20KHz
- Signal to noise ratio: $\geq 85\text{dB}$
- Wireless range: 10 meter
- Max memory USB/SD: 32GB
- FM Radio: 87.5-108.0MHz
- USB charging: DC 5V
- Battery capacity: 3.7V 2400mAh
- Backup time via wireless mode: Approx 2 hours at 50% volume
- Backup time via USB mode: Approx 2 hours at 50% volume


Accessories:

- Charging cable.
- Audio cable.

BATTERY CHARGE

- The battery must be charged to 100% before first use.
- The charger used must be 5V and have an amperage of up to 2A maximum.
- When plugged in to charge, a red light comes on indicating "charging".
The pilot light goes out when charging is complete.
- Charging should never be interrupted once plugged in to charge.
- The charging time will depend on the amperage of the charger used.
- Do not turn on the speaker while it is charging.
- If you are not going to use the speaker for a while, you should keep the battery charged.
Charge the battery at least once a month.
If the battery runs out of charge it can be damaged.

CONTROL PANEL

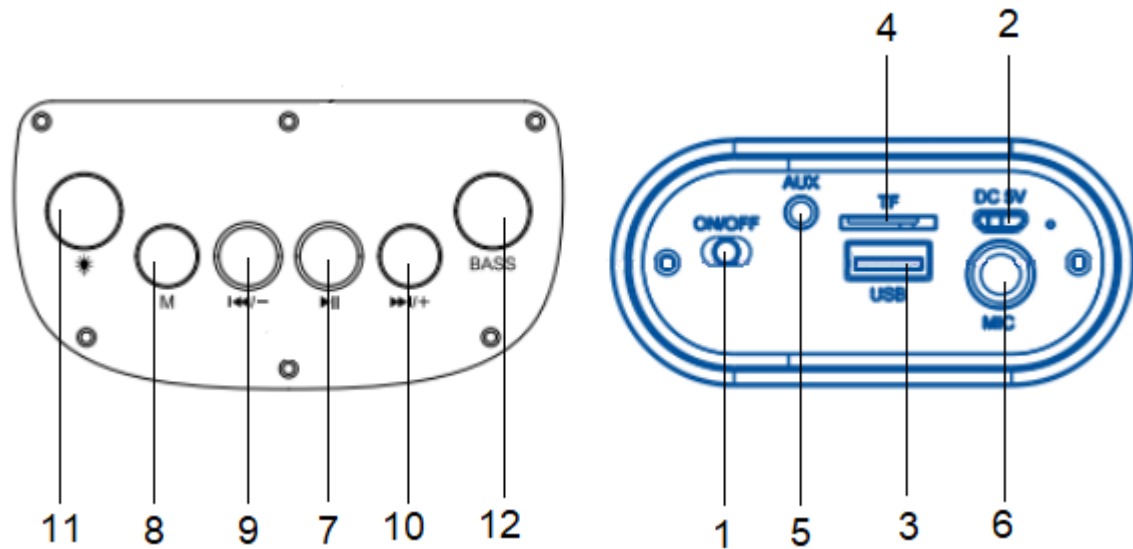

1. On/Off Button.
2. Charging Port. Connect the charging cable to a 5V DC adapter here.
3. USB Port: For flash drives with MP3 files in FAT32 format. (Max. 32GB).
4. TF Port: For microSD cards with MP3 files in FAT32 format. (Max. 32GB).
5. 3.5mm jack for connecting an external auxiliary device.
6. 6.35mm jack for connecting a wired microphone.
7. Play/Pause: In USB/TF/Bluetooth mode, press to play and pause.
8. M: To switch modes between USB/TF, Wireless connection, FM, and auxiliary input.
Press and hold to activate the TWS function.
9. PREV/-: USB/TF/BT/FM mode: Press to go to the previous track or FM channel.
Press and hold to decrease the volume.
10. NEXT/+: USB/TF/BT/FM mode: Press to skip to the next channel/track.
Press and hold to increase the volume.
11. Light: Changes the light mode.
12. BASS: Adjusts the bass sound.

WIRELESS CONNECTION TO EXTERNAL BLUETOOTH DEVICE

Turn on the speaker and turn on your external bluetooth device, then search for the speaker model name "GR-806" and select it to pair.

Once the wireless connection is paired, the speaker will automatically connect the next times it is turned on.

WIRELESS CONNECTION MODE

The speaker directly enters wireless connection mode when you turn it on. After pairing the device, you can play the music, short press ►|| to play/pause, press ◀◀ and ▶▶ to previous/next song, and long press to decrease or increase the volume.

TWS FUNCTION

- This function connects two identical speakers together.
- This function only works in wireless mode.
- To activate, follow these steps:
 1. Turn on both speakers.
 2. Select one of them and hold down the "M" key until a signal is heard.
 3. Once paired, proceed to pair them with your external bluetooth device.

USB/TF MODE

Insert a MicroSD card into the TF slot or a pen drive into the USB port, the speaker will read the music in MP3 format automatically. Press ►|| to Play / Pause, short press ◀◀ and ▶▶ to previous or next song, and long press to decrease or increase the volume.

FM RADIO MODE

- Press ►|| to search and store stations.
- Once the stations are memorized, press ◀◀ and ▶▶ to previous and next, and long press to decrease or increase the volume.

AUX-IN MODE

Connect an external device via 3.5mm Jack audio cable.

In this mode, only the volume can be controlled from the loudspeaker controls.

Long press ◀◀ and ▶▶ to decrease or increase the volume.

The volume will also depend on the volume level of the external device.

LIGHT BUTTON (11).

Press this button to choose between different light modes or off.
Each press advances to the next mode.

WARRANTY CONDITIONS

- This appliance is covered against any electrical breakdown due to manufacturer's fault.
- The warranty covers breakdowns caused by the manufacturer's own electrical system.
- The device data must appear on the ticket or invoice to be a valid document.
- The guarantee does not cover:
 - Faults caused by blows or misuse due to user negligence.
 - Physical damages.
 - When there is no ticket or purchase invoice.
 - When there is no completed ticket, invoice or warranty card.

Note.


During the warranty period, the store where you buy the appliance is responsible and in charge of managing and processing the guarantee in the event of a breakdown. You must go to the store where you bought the device with your ticket or purchase invoice.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for their cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances, you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

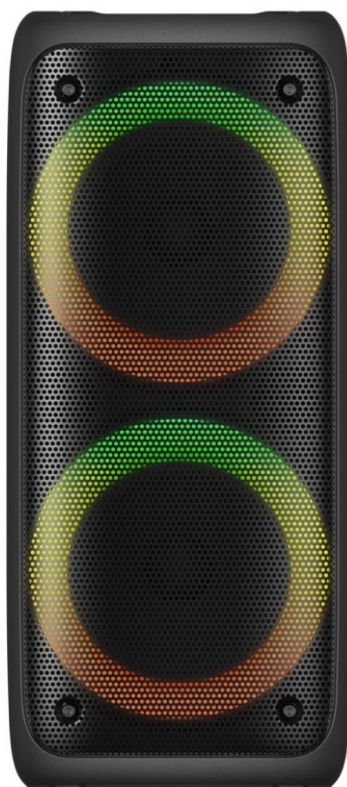

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ALTO-FALANTE DE TORRE

GR-806

ATENÇÃO

- Leia este manual atentamente antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Guarde este manual para consultas futuras.
- Se emprestar ou vender este aparelho, este manual deverá ser acompanhado pelo mesmo.

Estimado cliente:

Agradecemos a confiança depositada em nós na aquisição deste produto GOROCK®. O nosso principal objetivo é oferecer produtos de excelência, mantendo os mais rigorosos controles de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

ESPECIFICAÇÕES

Versão sem fios: 5,3"

Tamanho do altifalante: 6,5"

Potência de saída: 20 W*2

Resposta de frequência: 100 Hz-20 KHz

Relação sinal/ruído: ≥ 85 dB

Alcance sem fios: 10 metros

Memória máxima USB/SD: 32 GB

Rádio FM: 87,5-108,0 MHz

Carregamento USB: CC 5 V

Capacidade da bateria: 3,7 V 2400 mAh

Autonomia da bateria sem fios: Aprox. 2 horas com um volume de 50%

Autonomia da bateria USB: Aprox. 2 horas com um volume de 50%


Acessórios:

- Cabo de carregamento
- Cabo de áudio

CARREGAMENTO DA BATERIA

- A bateria deve ser carregada até 100% antes da primeira utilização.
- O carregador utilizado deve ser de 5V e ter uma amperagem máxima de 2A.
- Ao ligar para carregar, acenderá uma luz indicadora vermelha indicando "carregando". A luz indicadora apaga-se quando o carregamento estiver concluído.
- Nunca interrompa o carregamento após ligar para carregar.
- O tempo de carregamento dependerá da amperagem do carregador utilizado.
- Não ligue a coluna de som durante o carregamento.
- Se não vai utilizar a coluna de som durante um período, mantenha a bateria carregada.
- Carregue a bateria pelo menos uma vez por mês.
Se a bateria ficar sem carga, pode ficar danificada..

PAINEL DE CONTROLO

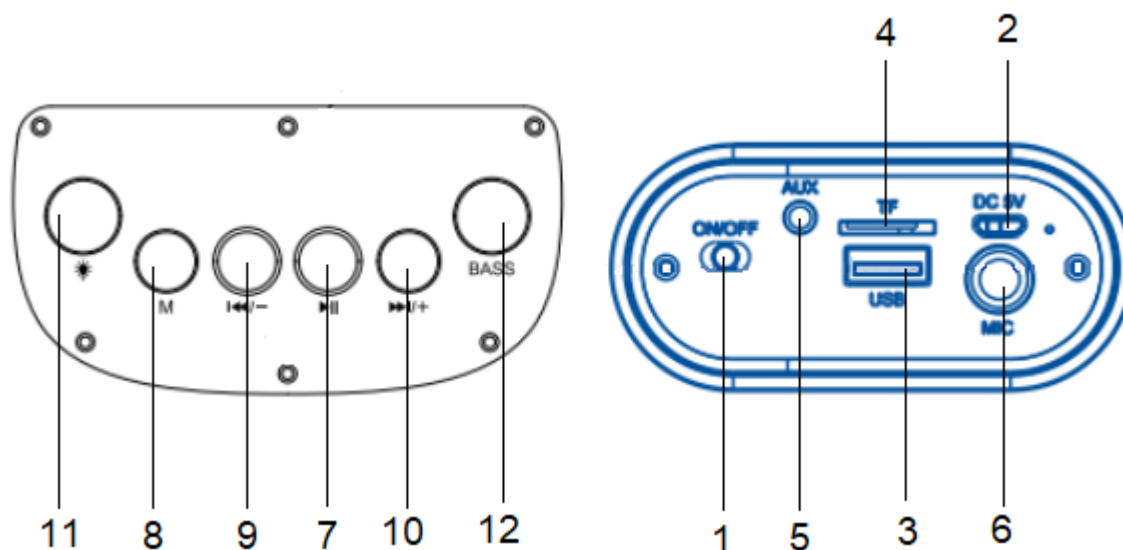

1. Botão Ligar/Desligar.
2. Porta de Carregamento. Ligue o cabo de carregamento a um adaptador CC de 5 V aqui.
3. Porta USB: Para pen drives com ficheiros MP3 no formato FAT32. (Máx. 32 GB).
4. Porta TF: Para cartões microSD com ficheiros MP3 no formato FAT32. (Máx. 32 GB).
5. Conector de 3,5 mm para ligar um dispositivo auxiliar externo.
6. Conector de 6,35 mm para ligar um microfone com fios.
7. Reproduzir/Pausar: No modo USB/TF/Bluetooth, prima para reproduzir e pausar.
8. M: Para alternar entre os modos USB/TF, Bluetooth, FM e entrada auxiliar.
Para ativar a função TWS, pressione e mantenha pressionado este botão até ouvir um sinal.
9. PREV/-: Modo USB/TF/Bluetooth/FM: Prima para ir para a faixa ou canal FM anterior.
Pressione e mantenha pressionado para diminuir o volume.
10. NEXT/+: Modo USB/TF/Bluetooth/FM: Prima para saltar para o canal/faixa seguinte.
Pressione e mantenha pressionado para aumentar o volume.
11. Light: Altera o modo de iluminação.
12. BASS: Ajusta os graves.

LIGAÇÃO SEM FIO COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH EXTERNO

Ligue a coluna de som e o seu dispositivo Bluetooth externo. De seguida, procure o modelo da coluna "GR-806" e selecione-a para emparelhar.

Uma vez emparelhada com o dispositivo Bluetooth externo, a coluna de som irá ligar-se automaticamente na próxima vez que for ligada.

MODO DE LIGAÇÃO SEM FIO

A coluna entra no modo de ligação sem fios imediatamente após ser ligada. Após emparelhar o dispositivo, pode reproduzir música. Prima brevemente ►11 para reproduzir/pausar e prima ◀◀ e ▶▶ para a música anterior/seguinte.

FUNÇÃO TWS

- Esta função liga duas colunas de som idênticas.
- Esta função funciona apenas no modo sem fios.
- Para ativar, siga estes passos:

1. Ligue as duas colunas de som.
2. Selecione uma delas e mantenha pressionada a tecla "M" até ouvir um sinal.
3. Após o emparelhamento, prossiga para o emparelhamento com o seu dispositivo Bluetooth.

MODO USB/TF

Insira um cartão MicroSD na ranhura TF ou uma pen USB na porta USB.

A coluna de som reproduzirá músicas em MP3 automaticamente. Prima ►11 para reproduzir/pausar, prima brevemente ◀◀ e ▶▶ para passar para a música anterior ou seguinte, ou prima sem soltar para diminuir ou aumentar o volume.

MODO RÁDIO FM

- Prima ►11 para pesquisar e guardar estações.
- Após guardar as estações, pressione ◀◀ e ▶▶ para saltar para a música anterior ou seguinte, ou prima sem soltar para diminuir ou aumentar o volume.

MODO ENTRADA AUXILIAR

Ligue um dispositivo externo utilizando um cabo de áudio de 3,5 mm.

Neste modo, apenas o volume pode ser controlado pelos comandos da coluna de som.

Prima sem soltar ◀◀ e ▶▶ para aumentar ou diminuir o volume.

O volume também dependerá do nível de volume do dispositivo externo.

BOTÃO DE LUZ (11).

Prima este botão para escolher entre diferentes modos de iluminação ou desligá-lo. Cada vez que pressionar, avançará para o modo seguinte.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho está coberto contra qualquer falha elétrica resultante de erro do fabricante.
- A garantia cobre avarias provocadas pelo sistema elétrico do próprio fabricante.
- O recibo ou fatura deve incluir a informação do aparelho para ser um documento válido.

- A garantia não cobre:

- Danos causados por impactos ou má utilização devido à negligência do utilizador.
- Danos estéticos.
- Quando não existe recibo ou fatura de compra.
- Quando não existe recibo, fatura ou cartão de garantia preenchido.

Nota.


Durante o período de garantia, a loja onde adquiriu o dispositivo é responsável pela gestão e processamento da garantia em caso de avaria. Deve dirigir-se à loja onde adquiriu o dispositivo com o recibo ou fatura de compra.

REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL



Este aparelho não deve ser eliminado com o lixo doméstico no final da sua vida útil. Em vez disso, deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto.

Os materiais utilizados neste eletrodoméstico podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, contribui para a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre os pontos de recolha.

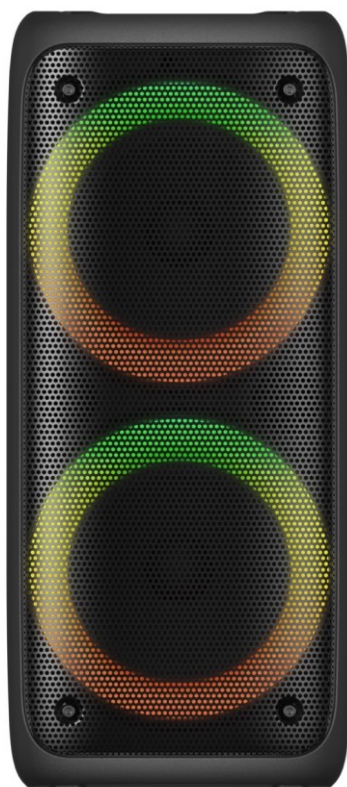

MANUALE DI ISTRUZIONI

ALTOPARLANTE A TORRE

GR-806

ATTENZIONE

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Conservare questo manuale per riferimento futuro.
- In caso di prestito o vendita dell'apparecchio, è necessario che sia accompagnato da questo manuale.

Gentile cliente:

Grazie per la fiducia che ci ha accordato acquistando questo prodotto GOROCK®. Il nostro obiettivo principale è offrire prodotti eccellenti, mantenendo i più rigorosi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

SPECIFICHE

Versione wireless: 5,3"
Dimensioni altoparlante: 6,5"
Potenza in uscita: 20 W*2
Risposta in frequenza: 100 Hz-20 KHz
Rapporto segnale/rumore: >=85 dB
Portata wireless: 10 metri
Memoria massima USB/SD: 32 GB
Radio FM: 87,5-108,0 MHz
Ricarica USB: DC 5 V
Capacità della batteria: 3,7 V 2400 mAh
Durata della batteria wireless: circa 2 ore al 50% del volume
Durata della batteria USB: circa 2 ore al 50% del volume


Accessori:

- Cavo di ricarica
- Cavo audio

RICARICA DELLA BATTERIA

- La batteria deve essere caricata al 100% prima del primo utilizzo.
- Il caricabatterie utilizzato deve essere da 5 V e avere un amperaggio massimo di 2 A.
- Quando l'altoparlante è collegato per la ricarica, si accenderà una spia rossa che indica "in carica".
La spia si spegnerà a carica completata.
- Non interrompere mai la ricarica una volta collegato.
- Il tempo di ricarica dipenderà dall'amperaggio del caricabatterie utilizzato.
- Non accendere l'altoparlante durante la ricarica.
- Se non si prevede di utilizzare l'altoparlante per un certo periodo, mantenere la batteria carica.
Caricare la batteria almeno una volta al mese.
Se la batteria si scarica, potrebbe danneggiarsi.

PANNELLO DI CONTROLLO

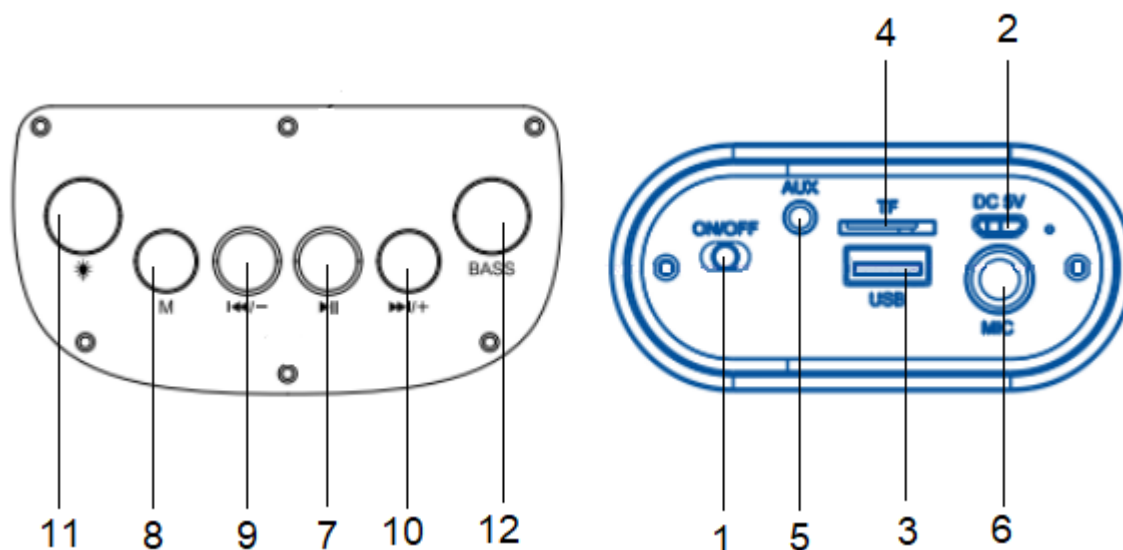

1. Pulsante On/Off.
2. Porta di ricarica. Collegare qui il cavo di ricarica a un adattatore CC da 5 V.
3. Porta USB: per unità flash con file MP3 in formato FAT32. (Max 32 GB).
4. Porta TF: per schede microSD con file MP3 in formato FAT32. (Max 32 GB).
5. Jack da 3,5 mm per il collegamento di un dispositivo ausiliario esterno.
6. Jack da 6,35 mm per il collegamento di un microfono cablati.
7. Play/Pausa: in modalità USB/TF/Bluetooth, premere per riprodurre e mettere in pausa.
8. M: per alternare le modalità tra USB/TF, Bluetooth, FM e ingresso ausiliario.
Per attivare la funzione TWS, tenere premuto questo pulsante finché non si sente un segnale.
9. PREV/-: modalità USB/TF/Bluetooth/FM: premere per passare alla traccia precedente o al canale FM.
Tenere premuto per abbassare il volume.
10. NEXT/+: Modalità USB/TF/Bluetooth/FM: Premere per passare al canale/traccia successivo.
Tenere premuto per aumentare il volume.
11. Light: Cambia la modalità di illuminazione.
12. BASS: Regola i bassi.

CONNESSIONE WIRELESS A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH ESTERNO

Accendi l'altoparlante e il tuo dispositivo Bluetooth esterno, quindi cerca il nome del modello dell'altoparlante "GR-806" e selezionalo per l'associazione.

Una volta associato al dispositivo Bluetooth esterno, l'altoparlante si conatterà automaticamente alla successiva accensione.

MODALITÀ DI CONNESSIONE WIRELESS

L'altoparlante entra in modalità di connessione wireless direttamente all'accensione.

Dopo aver associato il dispositivo, puoi riprodurre la musica. Premi brevemente ►Il per riprodurre/mettere in pausa e premi ◀◀ e ►► per passare al brano precedente/successivo.

FUNZIONE TWS

- Questa funzione collega due altoparlanti identici.
- Questa funzione è disponibile solo in modalità wireless.
- Per attivarla, segui questi passaggi:
 1. Accendi entrambi gli altoparlanti.
 2. Selezionane uno e tieni premuto il tasto "M" finché non senti un segnale.
 3. Una volta associato, procedi ad associarli al tuo dispositivo Bluetooth.

MODALITÀ USB / TF

Inserisci una scheda MicroSD nello slot TF o una chiavetta USB nella porta USB.

L'altoparlante riprodurrà automaticamente musica MP3. Premi ►Il per riprodurre/mettere in pausa, premi brevemente ◀◀ e ►► per passare al brano precedente o successivo, oppure tieni premuto per abbassare o alzare il volume.

MODALITÀ RADIO FM

- Premi ►Il per cercare e salvare le stazioni.
- Una volta salvate le stazioni, premi ◀◀ e ►► per passare al brano precedente o successivo, oppure tieni premuto per abbassare o alzare il volume.

MODALITÀ AUX-IN

Collega un dispositivo esterno tramite un cavo jack audio da 3,5 mm.

In questa modalità, solo il volume può essere controllato dai comandi dell'altoparlante. Tieni premuti ◀◀ e ►► per alzare o abbassare il volume. Il volume dipenderà anche dal livello del volume del dispositivo esterno.

PULSANTE LUCE (11).

Premere questo pulsante per scegliere tra diverse modalità di illuminazione o per spegnerla.

Ogni pressione passa alla modalità successiva.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Questo apparecchio è coperto da garanzia contro qualsiasi guasto elettrico dovuto a errore del produttore.
- La garanzia copre i guasti causati dall'impianto elettrico del produttore.
- Per essere valido, lo scontrino o la fattura devono includere i dati dell'apparecchio.

- La garanzia non copre:

- Danni causati da urti o uso improprio dovuti a negligenza dell'utente.
- Danni estetici.
- In assenza di scontrino o fattura di acquisto.
- In assenza di scontrino, fattura o scheda di garanzia compilata.

Nota.


Durante il periodo di garanzia, il negozio presso cui hai acquistato il dispositivo è responsabile della gestione e dell'elaborazione della garanzia in caso di guasto. È necessario recarsi presso il negozio presso cui hai acquistato il dispositivo con la ricevuta o la fattura di acquisto.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE



Questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Deve invece essere conferito a un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione segnala questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo apparecchio sono riciclabili. Riciclando gli elettrodomestici, contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente. Consulta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta.

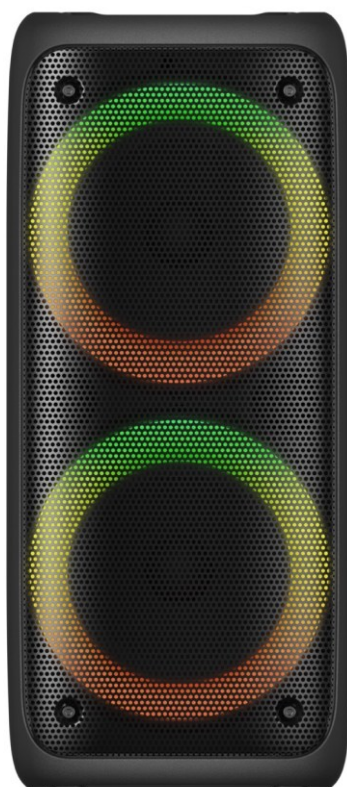

MANUEL D'INSTRUCTIONS

HAUT-PARLEUR TOUR

GR-806

ATTENTION

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Si vous prêtez ou vendez cet appareil, ce manuel doit être joint à celui-ci.

Cher client:

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en achetant ce produit GOROCK®. Notre objectif principal est de vous offrir des produits d'excellence, soumis aux contrôles qualité les plus stricts et conformes à toutes les réglementations de sécurité en vigueur, afin de vous proposer un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

CARACTÉRISTIQUES

Version sans fil : 5,3"
Taille du haut-parleur : 6,5"
Puissance de sortie : 20 W x 2
Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 KHz
Rapport signal/bruit : >= 85 dB
Portée sans fil : 10 mètres
Capacité de stockage USB/SD : 32 Go
Radio FM : 87,5 - 108 MHz
Chargement USB : 5 V CC
Capacité de la batterie : 3,7 V 2400 mAh
Autonomie sans fil : environ 2 heures à 50 % du volume
Autonomie USB : environ 2 heures à 50 % du volume


Accessoires :

- Câble de charge.
- Câble audio.

CHARGE DE LA BATTERIE

- La batterie doit être chargée à 100 % avant la première utilisation.
- Le chargeur utilisé doit être de 5 V et avoir un ampérage maximal de 2 A.
- Une fois branchée pour charger, un voyant rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en charge.
Le voyant s'éteint une fois la charge terminée.
- N'interrompez jamais la charge une fois l'appareil branché.
- Le temps de charge dépend de l'ampérage du chargeur utilisé.
- N'allumez pas l'enceinte pendant qu'elle est en charge.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'enceinte pendant un certain temps, maintenez la batterie chargée.
Chargez la batterie au moins une fois par mois.
Une batterie déchargée risque de l'endommager.

PANNEAU DE CONTRÔLE

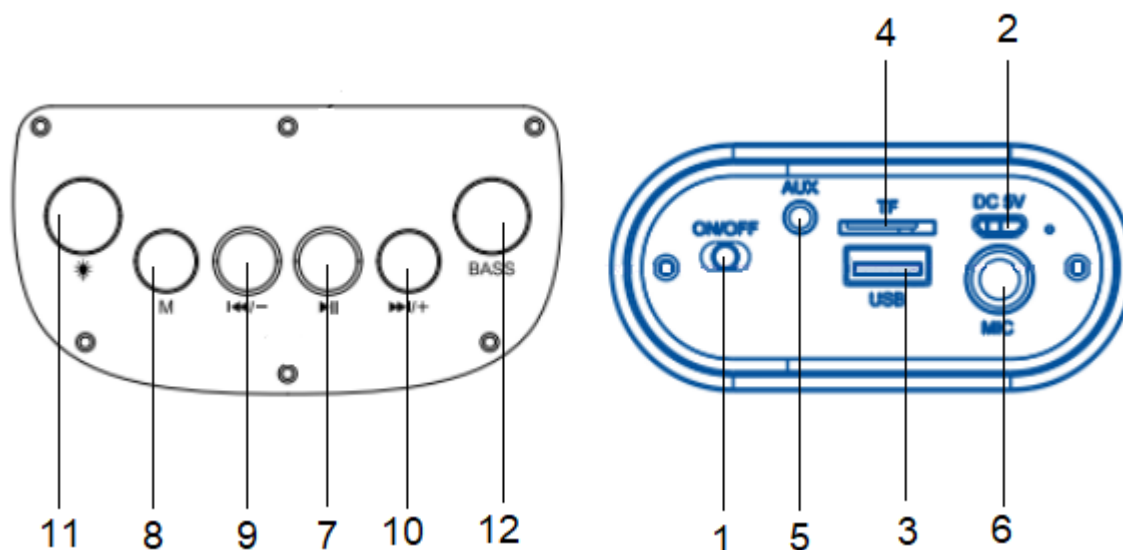

1. Bouton marche/arrêt.
2. Port de charge. Connectez le câble de charge à un adaptateur 5 V CC.
3. Port USB : Pour les clés USB contenant des fichiers MP3 au format FAT32 (32 Go max.).
4. Port TF : Pour les cartes microSD contenant des fichiers MP3 au format FAT32 (32 Go max.).
5. Prise jack 3,5 mm pour connecter un appareil auxiliaire externe.
6. Prise jack 6,35 mm pour connecter un microphone filaire.
7. Lecture/Pause : En mode USB/TF/Bluetooth, appuyez pour lire et mettre en pause.
8. M : Pour basculer entre les modes USB/TF, Bluetooth, FM et entrée auxiliaire.
Pour activer la fonction TWS, maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un signal retentisse.
9. PRÉCÉDENT/- : Mode USB/TF/Bluetooth/FM : Appuyez pour revenir au morceau ou à la station FM précédent.
Maintenez ce bouton enfoncé pour baisser le volume.
10. SUIVANT/+ : Mode USB/TF/Bluetooth/FM : Appuyez pour passer à la chaîne/piste suivante.
Maintenez enfoncé pour augmenter le volume.
11. Éclairage : Modifiez le mode d'éclairage.
12. BASSES : Réglez les basses.

CONNEXION SANS FIL À UN APPAREIL BLUETOOTH EXTERNE

Allumez l'enceinte et votre appareil Bluetooth externe, puis recherchez le modèle « GR-806 » et sélectionnez-le pour l'appairer.

Une fois appairée à l'appareil Bluetooth externe, l'enceinte se connectera automatiquement à la prochaine mise sous tension.

MODE DE CONNEXION SANS FIL

L'enceinte passe en mode connexion sans fil dès sa mise sous tension. Après appairage, vous pouvez écouter de la musique. Appuyez brièvement sur ► pour lire/mettre en pause, puis sur ◀◀ et ▶▶ pour passer au morceau précédent/suivant.

FONCTION TWS

- Cette fonction permet de connecter deux enceintes identiques.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode sans fil.
- Pour l'activer, procédez comme suit :
 1. Allumez les deux enceintes.
 2. Sélectionnez l'une d'elles et maintenez la touche « M » enfoncée jusqu'à ce qu'un signal retentisse.
 3. Une fois l'appairage terminé, appairez-les à votre appareil Bluetooth.

MODE USB / TF

Insérez une carte MicroSD dans la fente TF ou une clé USB dans le port USB. L'enceinte lit automatiquement les fichiers MP3. Appuyez sur ► pour lire/mettre en pause, appuyez brièvement sur ◀◀ et ▶▶ pour passer au morceau précédent ou suivant, ou maintenez-les enfoncés pour augmenter ou diminuer le volume.

MODE RADIO FM

- Appuyez sur ► pour rechercher et enregistrer des stations.
- Une fois les stations enregistrées, appuyez sur ◀◀ et ▶▶ pour passer au morceau précédent ou suivant, ou maintenez-les enfoncés pour augmenter ou diminuer le volume.

MODE ENTRÉE AUX

Connectez un appareil externe à l'aide d'un câble jack audio 3,5 mm. Dans ce mode, seul le volume peut être contrôlé depuis les commandes de l'enceinte. Appuyez et maintenez les touches ◀◀ et ▶▶ pour augmenter ou diminuer le volume. Le volume dépend également du volume de l'appareil externe.

BOUTON LUMIÈRE (11).

Appuyez sur ce bouton pour choisir entre différents modes d'éclairage ou pour éteindre l'appareil. Chaque pression permet de passer au mode suivant.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre toute panne électrique due à une erreur du fabricant.
- La garantie couvre les pannes causées par le système électrique du fabricant.
- Le reçu ou la facture doit comporter les informations relatives à l'appareil pour être valable.

- La garantie ne couvre pas :

- Dommages causés par des chocs ou une mauvaise utilisation due à la négligence de l'utilisateur.
- Dommages esthétiques.
- En l'absence de reçu ou de facture d'achat.
- En l'absence de reçu, de facture ou de carte de garantie dûment remplie.

Note.


Pendant la période de garantie, le magasin où vous avez acheté l'appareil est responsable de la gestion et du traitement de la garantie en cas de panne. Vous devez vous rendre au magasin où vous avez acheté l'appareil muni de votre ticket de caisse ou de votre facture d'achat.

RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie. Il doit plutôt être déposé dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole, présent sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage, vous avertit de cet aspect important.

Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les points de collecte.

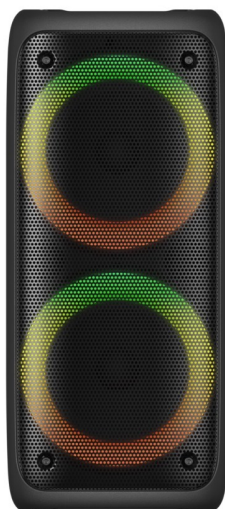

GR-806



www.thulos.com

info@grupothulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com