



MANUAL DE INSTRUCCIONES

USER GUIDE

ESCURRIDOR GIRATORIO PARA ENSALADAS

ROTATING SALAD DRAINER

TH-MN2001

Lea este manual atentamente antes de usar el aparato Conserve este manual para futuras consultas

Please read, understand and follow before save these instructions

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

PARTES



TAPADERA



CESTO ESCURRIDOR



RECIPIENTE

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 6L.
- Material: PS,PP,ABS,TPR
- Tamaño: Ø260x225 mm.
- Peso: 1.1 Kg.

ANTES DEL PRIMER USO

Lavar bien a mano (ver apartado de Limpieza).

ADVERTENCIA: Adecuado solo para ingredientes de ensalada, es decir, lechuga, tomate, pepino. No apto para alimentos grandes y pesados.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilizar El escurridor giratorio de ensalada es muy sencillo. Siga estos rápidos pasos:

1



Levante la tapa y llene la cesta con hojas de ensalada lavadas. Vuelva a colocar la tapa.

2



Si el botón está bloqueado, desbloquéelo deslizándolo hacia fuera.

3




Empuje el pulsador hacia abajo hasta el fondo y, a continuación, déjelo subir. Cuanto más empuje el pulsador, más girará el cesto. La fuerza centrífuga dirigirá el agua hacia el exterior y hacia los lados de la cubeta, acumulándose en la base para facilitar su evacuación.

4



Pulse el botón de freno para detener el giro. Alternativamente, deje que la ensalada gire libremente hasta que la cesta se detenga.

5

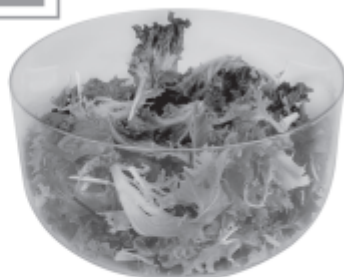

Después de desechar el agua, la ensalada puede guardarse en la cesta (o en la ensaladera) en el frigorífico para su uso posterior.

6



Para ahorrar espacio al guardar el escurridor de ensalada, puede bloquear el pulsador hacia abajo:

1. Utilice una mano para empujar el pulsador hacia abajo y manténgalo presionado.
2. Con la otra mano, deslice el botón hacia dentro hasta que encaje. El pulsador permanecerá bloqueado hasta que vuelva a desbloquearse.

LIMPIEZA

Este escurridor de ensalada no es apto para lavavajillas. Retire la canasta de la secadora antes de limpiarla. Lave a mano todos los componentes

en agua jabonosa tibia con un detergente suave y un paño suave. Enjuague y seque completamente. No utilice limpiadores o estropajos fuertes o abrasivos.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. El aparato presenta signos de humedad en su interior.
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

En ningún caso se realizará un cambio directo o un pago directo sin haber revisado antes el aparato y las causas por las que ha fallado.

Dear Customer:

We appreciate the trust placed in us by purchasing this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent articles, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

PARTS



FEATURES

- Capacity: 6L.
- Material: PS, PP, ABS, TPR.
- Size: Ø260x225 mm.
- Weight: 1.1 kg.

BEFORE FIRST USE

Wash well by hand (see Cleaning section).

WARNING: Suitable for salad ingredients only, ie lettuce, tomato, cucumber. Not suitable for large and heavy foods.

HOW TO USE

Using the salad spinner is so simple. Please follow these quick steps:



3




Push the knob down all the way, then let it spring back up. Repeat the steps. This will cause the basket to spin. The more you push the knob, the more the basket will spin. Centrifugal force will direct the water outwards and down the sides of the bowl, pooling in the base for easy disposal.

4



Press the brake button to stop the spin. Alternatively, let your salad spin freely until the basket stops.

5

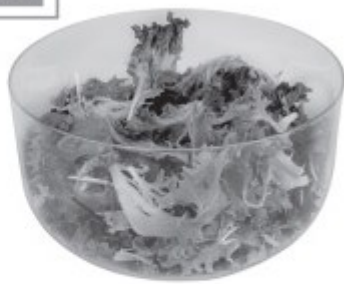

After water is tipped out, the salad may be stored in the basket (or the bowl) in the fridge for later use.

6



To save space when storing the salad spinner, you can lock the knob down:

1. Use one hand to push the knob down and hold it
 2. Use the other hand to slide the knob lock inwards, until it clicks into position.
- The knob will then stay in the locked position until you unlock it again.

CLEANING

This salad spinner is not dishwasher safe. Remove the dryer basket before cleaning. Hand wash all components in warm, soapy water with a mild detergent and a soft cloth. Rinse and dry completely. Do not use harsh or abrasive cleaners or scrubbers.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.


- 4.3. The appliance has signs of overuse.
- 4.4. The appliance is improperly handled.
- 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
- 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

Under no circumstances will direct change or direct payment be made without first reviewing the device and the causes for which it has failed.

Caro Cliente:

Agradecemos a confiança depositada em nós ao adquirir este produto THULOS®.O nosso principal compromisso é oferecer artigos de excelente qualidade, mantendo os mais rigorosos controlos de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança vigentes, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

PEÇAS

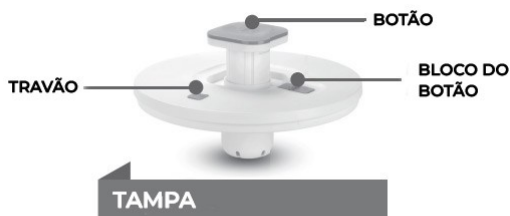

CESTINHO ESCORREDOR



RECIPIENTE

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade: 6 L
- Material: PS, PP, ABS, TPR
- Dimensões: Ø260x225 mm
- Peso: 1,1 kg

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave bem à mão (ver secção Limpeza).

AVISO: Adequado apenas para ingredientes de salada, como alface, tomate, pepino, etc.

Não é adequado para alimentos grandes ou pesados.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Usar o escorredor de saladas é muito simples.

Siga estes passos rápidos:

Usar o escorredor de salada é muito simples. Siga estes passos rápidos:



LIMPEZA

Este escorredor de saladas não é adequado para máquina de lavar louça. Retire o cesto interior antes de limpar. Lave todas as peças à mão com água morna e sabão, utilizando um detergente suave e um pano macio. Enxágue e seque completamente. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos, nem esfregões metálicos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este aparelho está coberto contra quaisquer defeitos de fabrico. O aparelho será substituído por um novo desde que esteja dentro do período de troca e seja devolvido com todos os acessórios e embalagem em bom estado.

A garantia será válida desde que o aparelho seja acompanhado pela respetiva fatura ou talão de compra, onde conste claramente o modelo

adquirido, ou pelo cartão de garantia devidamente preenchido e carimbado.

O APARELHO ESTARÁ EXCLUÍDO DE GARANTIA QUANDO:


- 4.1. Apresente sinais de quedas ou impactos.
- 4.2. Mostre indícios de má utilização.
- 4.3. Apresente sinais de uso excessivo.
- 4.4. Tenha sido manuseado incorretamente.
- 4.5. Não seja apresentado qualquer documento comprovativo (cartão, talão ou fatura).
- 4.6. Não tenha sido utilizado de acordo com as instruções de utilização.

Em nenhum caso será efetuada troca direta ou reembolso imediato sem que o aparelho e as causas da avaria sejam previamente analisados.

Cher Client :

Nous vous remercions de la confiance accordée en achetant ce produit THULOS®. Notre principal engagement est d'offrir des articles de grande qualité, en maintenant les contrôles les plus stricts et en respectant toutes les normes de sécurité en vigueur, afin de proposer un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

PIÈCES

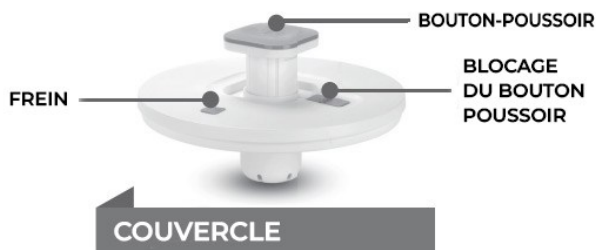

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 6 L
- Matériaux : PS, PP, ABS, TPR
- Dimensions : Ø260 × 225 mm
- Poids : 1,1 kg

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Lavez soigneusement à la main (voir section Nettoyage).

AVERTISSEMENT : Convient uniquement aux ingrédients de salade, tels que laitue, tomate ou concombre. Non adapté aux aliments volumineux ou lourds. Não é adequado para alimentos grandes ou pesados.

MODE D'EMPLOI

L'utilisation de l'essoreuse à salade est très simple.

Veuillez suivre ces étapes rapides :

L'utilisation de l'essoreuse à salade est très simple. Veuillez suivre ces étapes rapides :



NETTOYAGE

Cette essoreuse à salade n'est pas compatible avec le lave-vaisselle.

Retirez le panier intérieur avant le nettoyage. Lavez toutes les pièces à la main dans de l'eau tiède savonneuse avec un détergent doux et un chiffon souple. Rincez et séchez complètement. N'utilisez pas de produits abrasifs ni d'éponges métalliques.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est couvert contre tout défaut de fabrication.

Il sera remplacé par un neuf s'il est dans la période d'échange et retourné avec tous ses accessoires et son emballage en bon état.

La garantie est valable uniquement si l'appareil est accompagné de la facture ou du ticket d'achat indiquant clairement le modèle, ou de la

carte de garantie dûment remplie et tamponnée.

L'APPAREIL SERA EXCLU DE LA GARANTIE SI :

- 4.1. Il présente des signes de chocs ou de chutes.
- 4.2. Il montre une mauvaise utilisation.
- 4.3. Il présente une usure excessive.
- 4.4. Il a été manipulé incorrectement.
- 4.5. Aucun document justificatif n'est fourni (carte, ticket ou facture).
- 4.6. Il n'a pas été utilisé conformément au mode d'emploi.


Aucun échange direct ou remboursement immédiat ne sera effectué sans examen préalable de l'appareil et des causes de la défaillance.

Gentile Cliente:

La ringraziamo per la fiducia accordata nell'acquisto di questo prodotto THULOS®.

Il nostro principale impegno è offrire articoli di alta qualità, mantenendo i più severi controlli e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di garantire un prodotto perfetto e sicuro per uso domestico.

PARTI

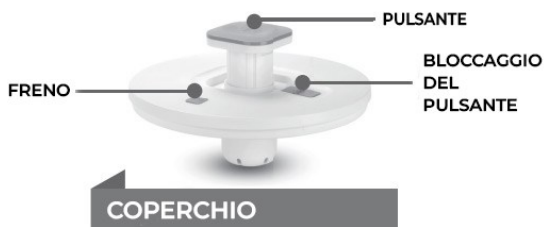

CARATTERISTICHE

- Capacità: 6 L
- Materiale: PS, PP, ABS, TPR
- Dimensioni: Ø260 × 225 mm
- Peso: 1,1 kg

PRIMA DELL'USO

Lavare accuratamente a mano (vedere sezione Pulizia).

AVVISO: Adatto solo per ingredienti di insalata, come lattuga, pomodoro o cetriolo. Non adatto per alimenti grandi o pesanti. MODE D'EMPLOI

UTILIZZO

L'utilisation de l'essoreuse à salade est très simple.

Veuillez suivre ces étapes rapides :

Usare la centrifuga per insalata è semplicissimo. Segui questi rapidi passaggi:



NETTOYAGE

Cette essoreuse à salade n'est pas compatible avec le lave-vaisselle.

Retirez le panier intérieur avant le nettoyage. Lavez toutes les pièces à la main dans de l'eau tiède savonneuse avec un détergent doux et un chiffon souple. Rincez et séchez complètement. N'utilisez pas de produits abrasifs ni d'éponges métalliques.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est couvert contre tout défaut de fabrication.

Il sera remplacé par un neuf s'il est dans la période d'échange et retourné avec tous ses accessoires et son emballage en bon état.

La garantie est valable uniquement si l'appareil est accompagné de la facture ou du ticket d'achat indiquant clairement le modèle, ou de la carte de garantie dûment remplie et tamponnée.

L'APPAREIL SERA EXCLU DE LA GARANTIE SI :

- 4.1. Il présente des signes de chocs ou de chutes.
- 4.2. Il montre une mauvaise utilisation.
- 4.3. Il présente une usure excessive.
- 4.4. Il a été manipulé incorrectement.
- 4.5. Aucun document justificatif n'est fourni (carte, ticket ou facture).
- 4.6. Il n'a pas été utilisé conformément au mode d'emploi.

Aucun échange direct ou remboursement immédiat ne sera effectué sans examen préalable de l'appareil et des causes de la défaillance.



EAN: 8436616664565



www.thulos.com

Blog:

www.grupothulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico/ Technical service:

sat@grupothulos.com