


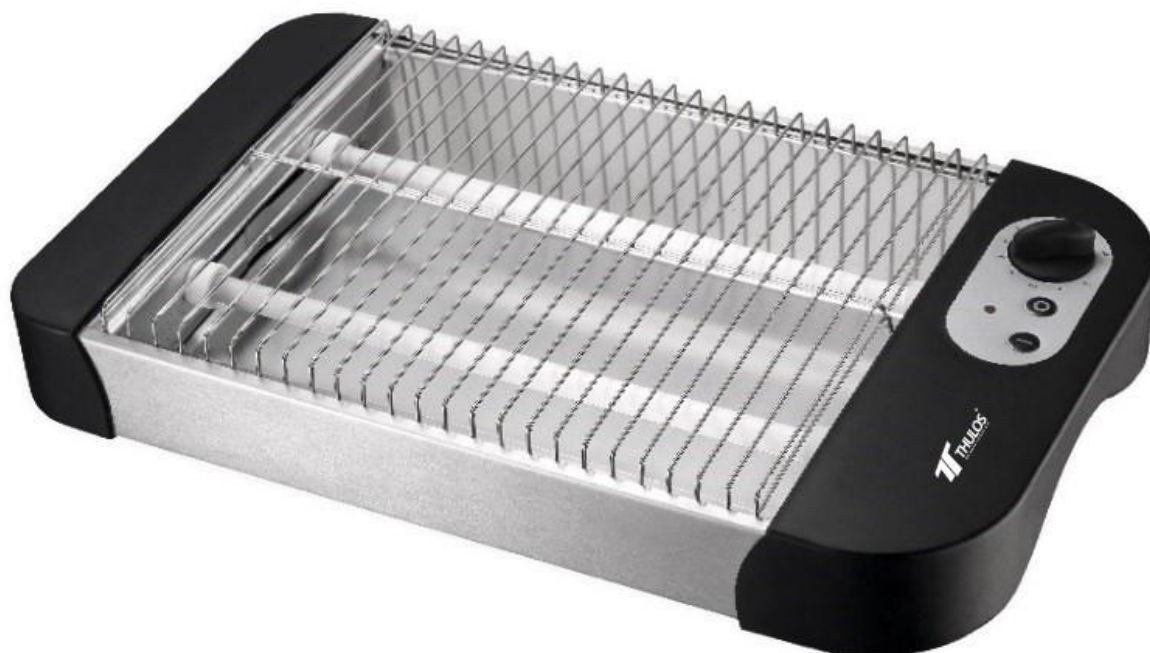

TOSTADOR PLANO

TH-TP101

600W, 220-230V~50Hz

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el aparato por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.


NOTAS IMPORTANTES

Tenga en cuenta los siguientes consejos para evitar fallos de funcionamiento, daños físicos y lesiones:

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- El aparato sólo podrá utilizarse para los fines previstos.
- Antes de enchufar el aparato, comprobar que el voltaje corresponde con el de la placa de valores nominales. Utilice siempre un enchufe con toma de tierra.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido. Si el aparato o el enchufe se mojan accidentalmente, desconecte de inmediato la alimentación y hagan revisar el aparato por el servicio técnico oficial. Nunca intente abrir el aparato usted mismo.
- Para evitar quemaduras, tenga cuidado con la parrilla superior ya se calienta mucho durante el uso.
- No utilice el aparato con las manos mojadas, en un suelo húmedo o cuando el propio aparato esté mojado.
- No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por el servicio técnico oficial.
- No utilice el aparato si se ha caído o se ha dañado o si el cable o el enchufe están dañados. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico oficial o con un electricista cualificado en caso de que el fallo sea de su enchufe.
- Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- No permita que el cable cuelgue sobre bordes afilados, manténgalo alejado de objetos calientes y llamas (por ejemplo, hornos de gas). No desenchufar nunca tirando del cable.
- Sitúe el aparato sobre una superficie firme y nivelada resistente al calor y lejos de llamas.
- Este aparato no es apto para uso comercial o profesional.
- No utilice este aparato en el exterior.

- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo y antes de limpiarlo.
- Nunca utilice el cable para transportar el aparato.
- No utilice rebanadas de pan envueltas en papel de aluminio o plástico.

COMPONENTES PRINCIPALES

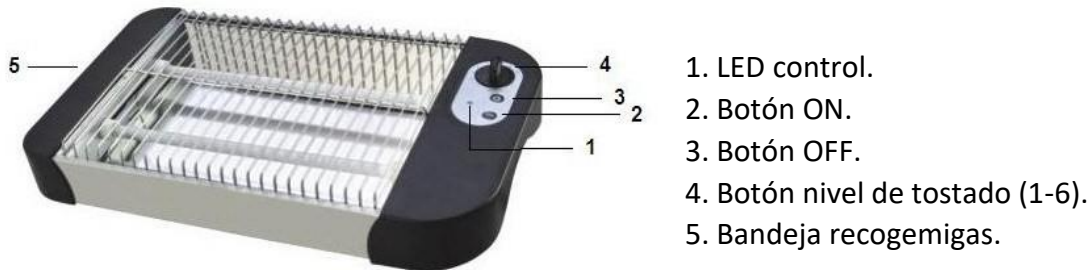

OPERACIÓN

Precaución: El pan puede quemarse, nunca utilice la tostadora cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables. Para evitar quemaduras, nunca toque la rejilla superior durante el funcionamiento ya que alcanza temperaturas muy altas.

ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ

Al encender el tostador por primera vez, póngalo al máximo sin poner pan. Realice esta operación dos veces para eliminar los olores residuales.

TOSTAR PAN

- Conecte el enchufe a la red eléctrica, utilice el botón de nivel de tostado (4) para establecer el grado de tueste deseado. Pulse el botón "ON" (2). El LED de control se encenderá y la tostadora comenzará a calentarse.
- Tenga en cuenta que el pan congelado, seco y fresco requiere diferentes tiempos de tostado. Una vez transcurrido el tiempo ajustado, suena una señal y la tostadora se apaga. También puede utilizar el botón "OFF" (3) para detener el funcionamiento.
- Nunca llene completamente la rejilla de tostado de pan, deje un espacio de 1 cm. entre las rebanadas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RECOGEMIGAS

- La bandeja recogemigas debe ser limpiada regularmente. Se puede sacar de la carcasa para su limpieza. Siempre desenchufe el tostador antes de retirar la bandeja.
- Limpie el exterior de la carcasa con un paño húmedo. No utilice productos químicos agresivos o abrasivos.

- No desarme, ni intente reparar la unidad usted mismo. Contacte con el servicio técnico oficial.
- En caso de dudas o algún problema contacte con el servicio técnico.

DATOS TÉCNICOS

- Tipo: TH-TP101.
- Nombre: Tostador plano.
- Voltaje: 220-230V~50Hz.
- Potencia: 600W.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTAS:

- **Bajo ningún concepto se hará cambio directo o abono directo** sin antes revisar el aparato y las causas por las que se ha averiado.
- **Aparato de higiene personal**, lo cual si el aparato no viene totalmente limpio ni se repara ni se toca, se devuelve al usuario tal cual.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.



FLAT TOASTER

TH-TP101

600W, 220-230V~50Hz

Please read this manual carefully before to use.
Save this manual for future reference.

Dear Customer:

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

Please read all instructions carefully before using


SAFETY NOTES

Please note the following advice to avoid malfunctions, physical damage and injuries:

- This appliance can be used by people unused to its handling, disabled people or children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The appliance may be used only for its intended purpose
- Before plugin in the appliance, check that the current and power match those given on the rating plates
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid. If the appliance or plug should accidentally become wet, disconnect the power immediately and have the appliance checked by an electrician before using it again. Never attempt to open the appliance yourself.
- Be careful, the top grill will become very hot during use.
- Do not use the appliance with wet hands, on a damp floor or when the appliance itself is wet.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similiary qualified person
- Do not use the appliance if it has been dropped or otherwise damaged or if the cable or plug are damaged. In the case of damage, contact our customer support department or take the appliance to an electric appliance repair shop for examination and repair if necessary
- Never attempt to repair the appliance yourself
- Do not allow the cable to hang over sharp edges and keep it well away from hot objects and naked flames (e.g gas oven).Remove the plug from socket only by pulling from the plug, never from the cord
- Set the appliance on a firm level and heatproof surface away from naked flames
- This appliance is not suitable for commercial use.
- Do not use the appliance ourdoor.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use and each time before it is cleaned

- Never use the cable to carry the appliance
- Do not use bread slices which are wrapped in Aluminium or plastic foil

MAIN COMPONENTS

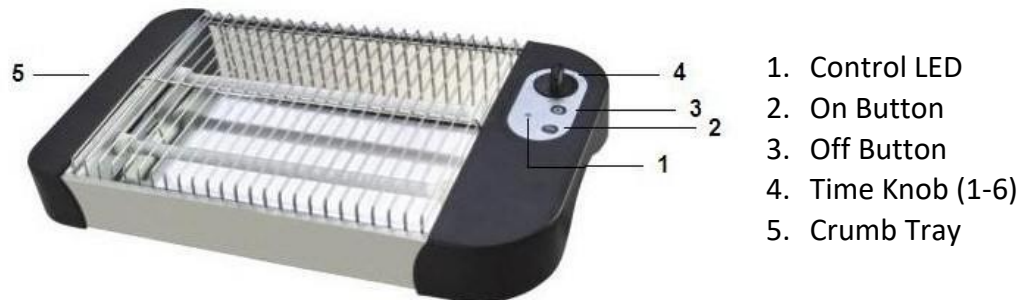

1. Control LED
2. On Button
3. Off Button
4. Time Knob (1-6)
5. Crumb Tray

OPERATION

Caution: Bread can burn, never use the toaster near or underneath curtains or other flammable materials. Never touch the top grill during operation. It becomes very hot when the appliance is in use.

BEFORE THE FIRST USE

Before the first use operate the toaster once on maximum heat without using any bread to clean the heating elements. Thereafter your toaster is ready to be used

TOASTER BREAD

- Connect the plug to the power mains, use the time knob (4) to set the desired degree of browning. Press the "ON" button (2). The control LED turns on and the toaster starts heating.
- Please note that frozen, dry and fresh bread require different toasting time. After the set time has expired, a signal sounds and the toaster turns off. You can also use the "OFF" button (3) to turn the toaster off.

CRUMB REMOVAL

Crumbs collect in the crumb tray (5). The crumbs should be removed regularly. The crumb tray can be pulled out of the toaster to the side for cleaning

CLEANING AND MAINTENANCE

- The crumb tray on the bottom if the reflector should be cleaned regularly. It can be pulled out of the housing for cleaning.

- Clean the outside of the housing with a moist cloth. Do not use aggressive chemicals or abrasives.
- The unit does not contain parts serviceable by you, do not disassemble it and do not attempt to repair yourself.
- In the case of questions or problems, turn to customer support department.

TECHNICAL DATA

- Type: TH-TP101.
- Name: Flat Toaster.
- Rated Voltage: 220-230V~50Hz.
- Power: 600W.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS


1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. The appliance will be exempt from warranty when:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTES:

- **Under no circumstances will direct change or direct payment be made** without first reviewing the device and the causes for which it has failed.
- **Personal hygiene device**, so do not repaired or touched if the device is not completely clean, is returned to the user as is.

ATTENTION

This unit/user's guide may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing to technology.

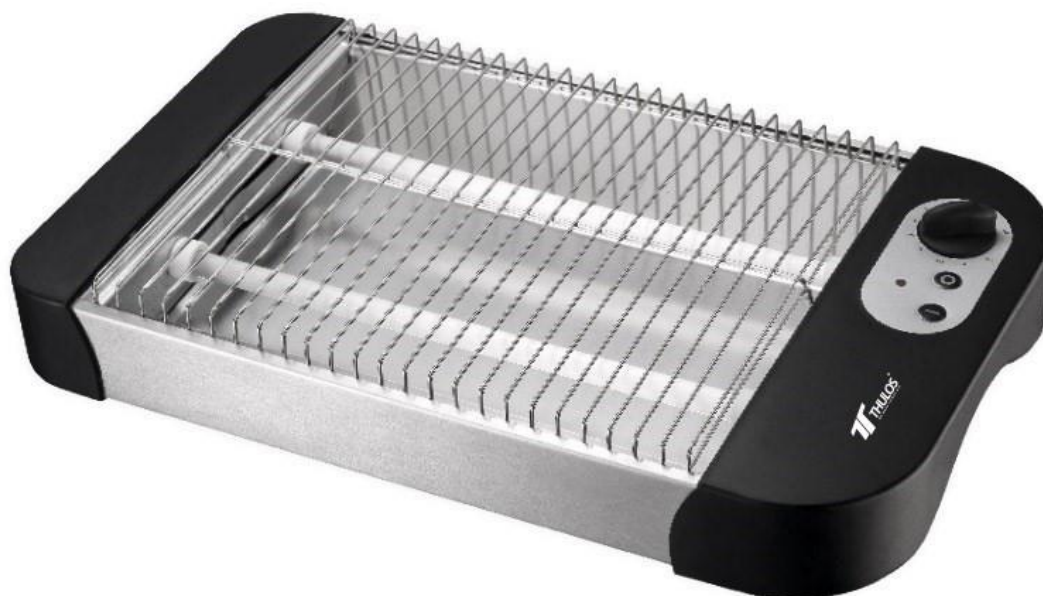

TOSTADOR PLANO

FLAT TOASTER

TH-TP101

EAN: 8436550620788

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

