THULOS®
WE MAKE THINGS BIG

MINI PICADORA USB

USB MINI CHOPPER

TH-PC252

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For you safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using

ES

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Este producto es una mini picadora con batería recargable. Por favor, cárguela completamente antes de usarla por primera vez.
2. Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente instalada en su lugar y que pueda girar libremente antes de añadir los ingredientes.
3. No utilice objetos afilados que puedan rayar la máquina.
4. Está estrictamente prohibido sobrecargar la máquina.
5. Nunca ponga la máquina en un horno microondas para calentar o congelar en el refrigerador para evitar daños a la máquina.
6. Este producto no puede utilizarse para procesar alimentos duros, como: Granos de café, judías, soja, gelatina, arroz, cubitos de hielo, alimentos congelados…
7. Está estrictamente prohibido tocar las partes desmontables como las cuchillas y los motores durante el procesamiento, para evitar cualquier lesión o daño.
8. Las cuchillas están muy afiladas. No toque el filo directamente con la mano. Cuando retire o instale la cuchilla, sujete la parte superior de la varilla que conecta con el soporte de la herramienta.
9. No utilice estropajos de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos como como gasolina o acetona para limpiar el producto. El producto se puede enjuagar directamente con agua limpia (excepto la base el motor).
10. No introduzca ninguna pieza de esta máquina en el lavavajillas.

11. Guarde el producto en un lugar que no sea accesible a los niños. No permita que personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos utilicen o jueguen con el producto.
12. Este producto es sólo para uso personal o doméstico y no para uso comercial.
13. Precauciones: Tenga cuidado al retirar la cuchilla, al vaciar el recipiente de limpieza. Tenga cuidado al limpiar, evitando que las manos se lesionen con la cuchilla.

PARTES

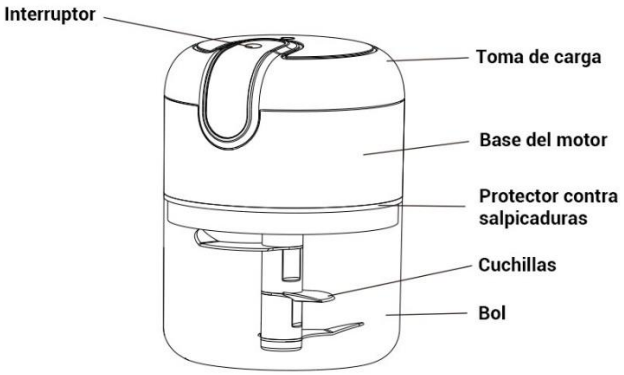

ESPECIFICACIONES

- 3 cuchillas de acero inoxidable.
- Voltaje: 3.7V.
- Corriente de carga: 0.3A.
- Potencia: 30W.
- Batería recargable: 1300mAh.
- Capacidad del bol: 250 ml.
- Material: Bol PS + Cuchillas de acero inoxidable.
- Tiempo de carga: 5 horas aprox.
- Tamaño de la unidad: 11.8*8.8*8.8cm
- Estándar: GB47061.1-2005 GB4706.30-2008.

MODO DE EMPLEO

1. Antes del primer uso, enchufe y cargue completamente la unidad. La luz roja se enciende mientras se está cargando, cuando se apaga, la picadora está cargada. Limpie la cuchilla, el vaso de picar y el protector contra salpicaduras (tapa) antes del primer uso.

2. Inserte la cuchilla de corte en el eje central del recipiente de procesamiento. Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas afiladas. Añada los alimentos a procesar en el bol de procesamiento (por debajo de la línea de máximo).

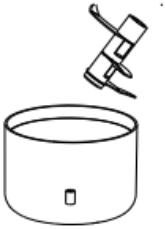

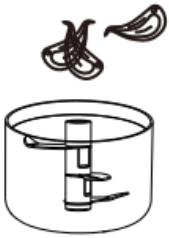

3. A continuación, inserte la tapa en el recipiente, luego coloque la base del motor y cierre la tapa en su lugar. Pulse el interruptor y comience a procesar el producto. Las cuchillas se bloquearán si se sobrecargan al arrancar. Reduzca la cantidad de alimentos y continúe.

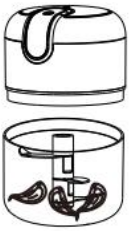

4. Pulse el interruptor para picar el alimento, continúe con otro ciclo si la comida no está lo suficientemente picada. Después de terminar el proceso, retire la base del motor y, a continuación, saque el protector contra salpicaduras del bol y vierta los alimentos. Limpie las cuchillas, la protección contra salpicaduras y el recipiente.

ADVERTENCIA

No usar continuamente durante más de 15 segundos seguidos.
Si después de esos 15 segundos el alimento necesita más picado, se puede volver a picar durante otros 15 segundos.
Llegado a 30 segundos en estos 2 ciclos de 15 segundos, hay que dejar descansar a la máquina de 2 a 3 minutos.
Después de 4 ciclos de 15 segundos se debe dejar enfriar a la máquina 30 minutos.
Entre ciclo y ciclo de 15 segundos la máquina debe descansar 2 minutos y 30 minutos cada 4 ciclos.
No respetar estos tiempos de funcionamiento producirá una avería en la máquina y con ello la anulación de garantía del fabricante.

LIMPIEZA

1. Limpie el protector contra salpicaduras, las cuchillas y el bol inmediatamente después de usar de cada uso.
2. Nunca sumerja o enjuague la base del motor en agua. Proceda a su limpieza con un paño y una esponja humedecidos con agua tibia y jabón neutro.
3. Las cuchillas están muy afiladas y no deben tocarse con las manos. Para evitar lesiones, el agua debe ser muy clara para poder ver las cuchillas durante el proceso de limpieza.
4. No utilice productos de limpieza abrasivos o corrosivos.
5. Está estrictamente prohibido esterilizar todas las partes de este producto a alta temperatura.
6. Después de limpiar el producto, secar todas las piezas antes de volver a montarlas. Guarde la máquina en un lugar seguro.
7. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargar la batería una vez cada 2 meses.
8. NO APTO PARA LAVAVAJILLAS.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- El aparato está cubierto contra cualquier defecto funcional de fábrica.
- La garantía cubre cualquier avería electromecánica siempre y cuando haya sido causada por fallo del propio sistema del fabricante.
- La garantía no cubre daños estéticos, golpes ni averías por mal uso.
- Cualquier señal o manipulación del aparato por terceros, será motivo de anulación de garantía.

Nota.
Durante el período de garantía, el establecimiento que le vende el producto es el responsable de gestionarle la garantía.

MEDIO AMBIENTE

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use las instalaciones de recolección por separado. Póngase en contacto con el responsable local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos no controlados, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Si el producto dispone de pilas o baterías, retírelas previamente antes de deshacerse del producto. Recuerde que las pilas/baterías deben depositarse en contenedores especia-les autorizados. Y que nunca deben tirarse al fuego.

EN

Dear Customer,
Thank you for purchasing this THULOS® product. We kindly ask you to read the instruction manual and keep it in a safe place for future reference.
Please read all the instructions before using this heater.

SAFETY WARNINGS

1. This product is a food processor with rechargeable battery. Please fully charge it before first use.
2. To make sure that the blade is installed in place to rotate freely before adding ingredients.
3. Do not use sharp objects to scratch the machine.
4. It is strictly forbidden to overload the machine.
5. Never put the machine into a microwave oven to heat or freeze in the refrigerator to avoid damage to the machine.
6. This product cannot be used to process hard food, such as coffee beans, soybeans, gelatine, rice, ice cubes or frozen food…
7. It is strictly forbidden to touch the detachable parts such as blades and motors (the detachable parts) during processing, to avoid any injury or damage.
8. The blades are very sharp. Do not touch the edge directly with your hand. When removing or installing the blade, hold the top of the rod connecting to the tool holdere.
9. Do not use steel wool, abrasive cleaners or corrosive liquids such as petrol or acetone to clean the product. The product can be rinsed directly with clean water (except for the head).
10. Do not put any parts of this machine into the dishwasher.
11. Store the product in a place that is not accessible to children. Do not allow persons (including children) with physical, sensory or mental disabilities or lack of experience and knowledge to use or play with the product.

12. This product is for personal or household use only and not for commercial use.
13. Cautions: Be careful when removing the blade, emptying the cleaning bowl. Be careful when cleaning, avoiding hands injured by the blade.

PARTS

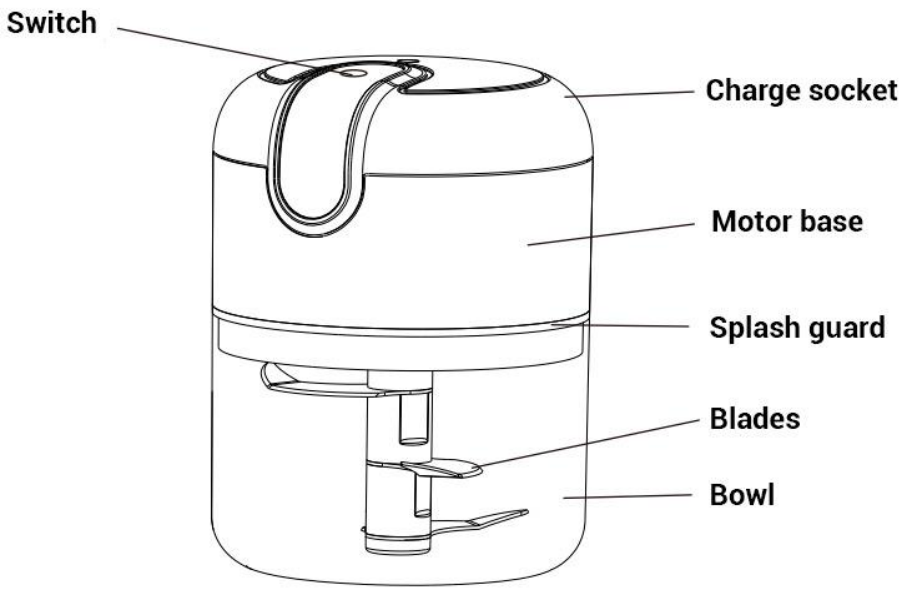

SPECIFICATIONS

- With 3 Stainless steel blades.
- Voltage: 3.7V.
- Charging current: 0.3A.
- Power: 30W.
- Rechargeable battery: 1300mAh.
- Bowl Capacity: 250 ml.
- Material: PS Bowl + Stainless steel blades.
- Charging Time: 5 hours approx.
- Unit Size: 11.8*8.8*8.8cm.
- Standard: GB47061.1-2005 GB4706.30-2008.

USE

1. Before first use, do plug and fully charge the unit, and the red light's on when charging while off if full. Clean the blade, chopping cup and splash guard (lid) before the first use.

2. Insert the chopping blade onto the centering shaft in the processing bowl. Be careful when handling the sharp blades. Add food to be processed into the processing bowl (below the max line).

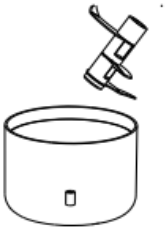

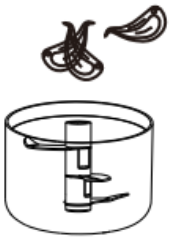

3. After then insert the lid onto the bowl, then put the motor head on and zip to the lid on place. Push the switch and start to process the good. The blades will be blocked if it is overloaded when start. Do reduce the amount of the food then go on.

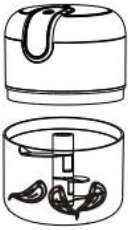

4. Press the switch to chop the food, continue with another cycle if the food is not sufficiently chopped. After processing, remove the motor head, and then take off the splash guard from cup, pour out the food. Do cleaning on the blades, splash guard and bowl.

WARNING

Do not use continuously for more than 15 seconds at a time.
If after those 15 seconds the food needs more chopping, it can be chopped again for another 15 seconds.
Arrived at 30 seconds in these 2 cycles of 15 seconds, let the machine rest for 2 to 3 minutes.
After 4 cycles of 15 seconds, the machine should be allowed to cool for 30 minutes.
Between cycle and cycle of 15 seconds the machine must rest 2 minutes and 30 minutes every 4 cycles.
Failure to respect these operating times will cause a breakdown in the machine and thus void the manufacturer's warranty.

CLEANING

1. Clean the splash guard, blades and bowl immediately after using the product.
2. Do not rinse the motor head directly with water while cleaning; only use a soft warm cloth to wipe the outside of the head when cleaning. When cleaning, put appropriate amount of detergent in clean water and clean it with a cleaning pad, better cleaning with warm water.
3. The blades are very sharp and must not be touched by hands. To avoid injuries, the water should be very clear so that you can see the blades during the cleaning process.
4. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents for cleaning.
5. It is strictly forbidden to sterilize all parts of this product at high temperature.
6. After cleaning the product, dry out all of the parts before reassembling. And store the machine in good place
7. If the product is not used for a long time,
   you need to charge the battery once every 2 months.
8. NOT DISHWASHER SAFE.

WARRANTY CONDITIONS

- The appliance is covered against any factory functional defect.
- The warranty covers any electromechanical breakdown as long as has been caused by failure of the manufacturer's own system.
- The warranty does not cover cosmetic damage, bumps or breakdowns due to misuse.
- Any signal or manipulation of the device by third parties, It will be a reason for cancellation of the guarantee.

Note.

During the warranty period, the establishment that sells you the product is responsible for managing the warranty.

ENVIRONMENT

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local council for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

If the product includes batteries, remove them before disposing of the product. Remember that batteries must be disposed of in duly authorised containers. Do not dispose of them in a fire.

MINI PICADORA USB

USB MINI CHOPPER

TH-PC252

EAN: 8436588774262

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com