



Manual de instrucciones

LÁMPARA MATA MOSQUITOS

TH-MK115

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta.
En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

ES

ELECTRIC MOSQUITO KILLER

Modelo: TH-MK115

ESPECIFICACIONES: 4W / 220-240V / 50Hz

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este producto por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.


Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.


Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

- Este aparato emplea luz negra para atraer insectos voladores, como moscas, mosquitos, polillas etc., y la rejilla eléctrica cargada con alta tensión los electrocuta.
- Con un diseño moderno, seguro y de alta eficiencia, los insectos no se quedan obstruyendo la rejilla evitando la oxidación y el deterioro del aparato. El tubo de luz negra (rayos ultra violeta) es completamente inofensivo para el ser humano y las mascotas domésticas.
- La malla de protección exterior evita que las personas toquen la rejilla de alta tensión.
- Su funcionamiento está libre del uso de productos químicos, sin contaminantes, humos, olores ni espray. Es ideal para usar en interiores, por ejemplo: casas, fabricas, tiendas de comestibles, almacenes de comida, etc.
- Compruebe que las especificaciones eléctricas del aparato se corresponden con las de su instalación eléctrica. Asegúrese de que su instalación dispone de toma a tierra para evitar daños y riesgos. Nunca trate de acceder o tocar la rejilla interna de alta tensión durante el funcionamiento del aparato, existe alto riesgo de electrocución. Nunca inserte objetos metálicos en la rejilla.
- Este aparato es para uso exclusivo en interiores. No es adecuado para usar en graneros, establos o recintos similares. No debe ser utilizado en lugares donde existan vapores inflamables o explosivos. Sitúe el aparato en un lugar donde los niños no pueden llegar o acceder a él. Alturas recomendadas (≤ 2.0 m).
- Este aparato solo puede ser usado por personas adultas en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. El aparato puede ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña. Nunca retire piezas o desmonte el aparato para acceder al interior del aparato, existe riesgo de electrocución.

- Si el cable de alimentación, lámpara o cualquier otro componente está dañado debe acudir a un servicio técnico para su sustituirlo inmediatamente. Nunca trate de repararlo usted mismo, evitará riesgos de sufrir accidentes.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- Compruebe regularmente el estado del cable de alimentación. Nunca use el producto si aprecia signos de desgaste o daños en el cable o el aparato.
- Nunca trate de sustituir o reparar el cable usted mismo.
- No utilizar el aparato dañado o si presenta signos de golpes, roturas, etc. Acuda al servicio técnico para repararlo.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Utilice un cepillo adecuado para limpiar la rejilla metálica y retire los insectos de la bandeja semanalmente. Compruebe que la corriente esta desconectada cuando vaya a limpiar el aparato.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso y antes de intercambiar cualquier accesorio o realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza.
- Nunca toque la rejilla de alta tensión con los dedos u objetos metálicos.

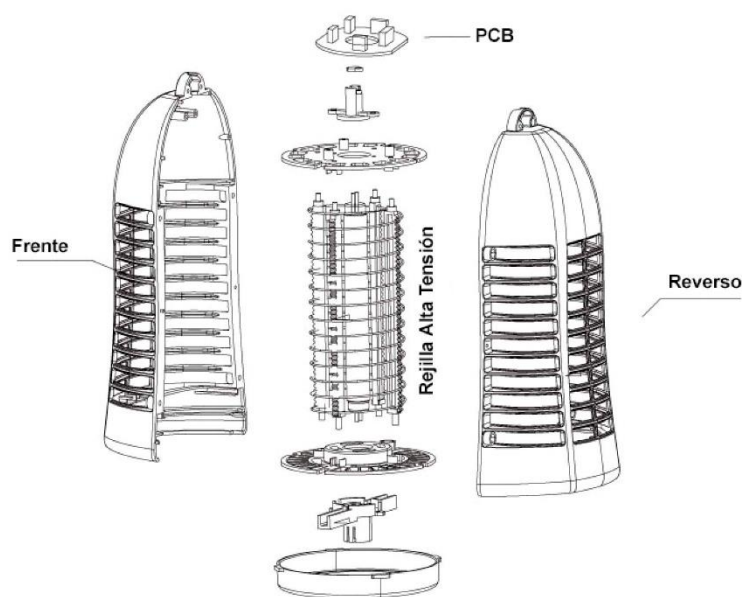

220V-240V~50Hz

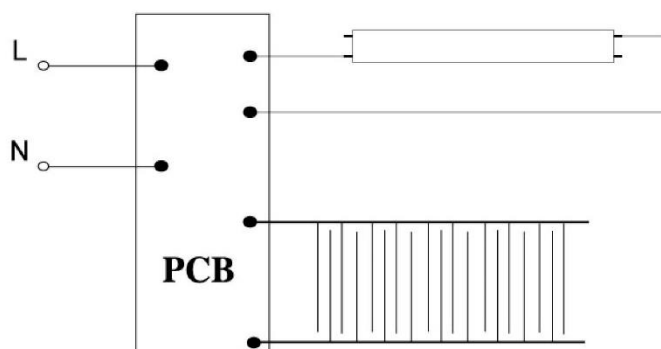

ADVERTENCIAS

Al utilizar aparatos eléctricos se deben seguir una serie de precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- Compruebe regularmente el estado del cable de alimentación. Nunca use el producto si aprecia signos de desgaste o daños en el cable o el aparato.
- Nunca trate de sustituir o reparar el cable usted mismo.
- No utilizar el aparato dañado o si presenta signos de golpes, roturas etc. Acuda al servicio técnico para repararlo.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Utilice un cepillo adecuado para limpiar la rejilla metálica y retire los insectos de la bandeja semanalmente. Compruebe que la corriente esta desconectada cuando vaya a limpiar el aparato.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso y antes de intercambiar cualquier accesorio o realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza.
- Nunca toque la rejilla de alta tensión con los dedos u objetos metálicos.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo. No limpiar con agua no colocar bajo la lluvia.
- No utilice este aparato en zonas con productos inflamables o explosivos. Tampoco en lugares donde existan riesgos de incendio o explosiones.
- No usar en garajes, establos y lugares cerrados similares.
- Cualquier reparación del aparato ha de ser siempre realizada por técnicos cualificados.
- **PELIGRO: Alta tensión. Este aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**
- **ADVERTENCIA. No usar este aparato cerca del agua o bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.**
- No obstruya ni bloquee las rejillas.
- No utilizar el aparato con las manos o los pies húmedos, ni con los pies descalzos.
- **ADVERTENCIA: Mantener el aparato seco.**
- **ADVERTENCIA: No use accesorios no suministrados con el aparato.**
- Este aparato está diseñado exclusivamente para el uso doméstico.
- Use el producto únicamente de la manera que está indicada en el manual de instrucciones.
- El aparato está diseñado para unas funciones específicas. No lo emplee para ninguna otra función. Ignorar esta indicación puede causar graves daños y exime al fabricante de cualquier responsabilidad por mal uso o uso inapropiado del producto.
- Nunca deje el aparato funcionando sin vigilancia.
- Este aparato no debe ser usado por niños.

- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. Este aparato no es un juguete.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.



Instruction manual

ELECTRIC MOSQUITO KILLER

TH-MK115

Carefully read this manual and keep it for future reference.
If the instrument is delivered to third parties, also delivered this instruction manual.

EN

ELECTRIC MOSQUITO KILLER

Model: TH-MK115

SPECIFICATIONS: 4W / 220-240V / 50Hz


Before using, please read the instruction carefully.

For you safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.


Dear Customer

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

- The insect killer is used to attract the flying insects by black light, such as flies, moths, mosquitoes, and other flying pests, and then the electrically charged, high voltage metal grids will electrocute the insects.
- The insect killer series have thin and modern style, high efficiency and safety, with non-clogging killing grid non-rust, cracked or fade surface. The special designed black light tube (ultra violet rays) is completely harmless to human bodies and pets.
- Out enmesh protects human from touching the high tension grid. No chemicals involved in it, no fumes, no smell, no sprays, no mess, and pollution free.
- The insect killer series is ideal for indoor use, such as houses, factories, food shops, butcher's storage, hospitals, etc.
- Rated Voltage: AC230V Rated Frequency: 50Hz
- The appliance is indoor use only. It is not suitable for use in barns, stables and similar locations. The appliance is not to be used in locations where flammable vapors or explosive dust is likely to exist. Hang or mount the appliance on a place where children can't reach. (≤ 2.0 m)
- Never remove any fixed part of the appliance to make any internal adjustment avoiding electric shock. If the supply cord, the lamp, starters or other part of appliance is damaged, the manufacturer, its service agent or similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.
- Unplug the appliance before cleaning. Use suitable brush to clean the high voltage metal and throw away the bodies of insect on the collection tray every week. Be sure to cut off electricity when cleaning and repairing the machine.

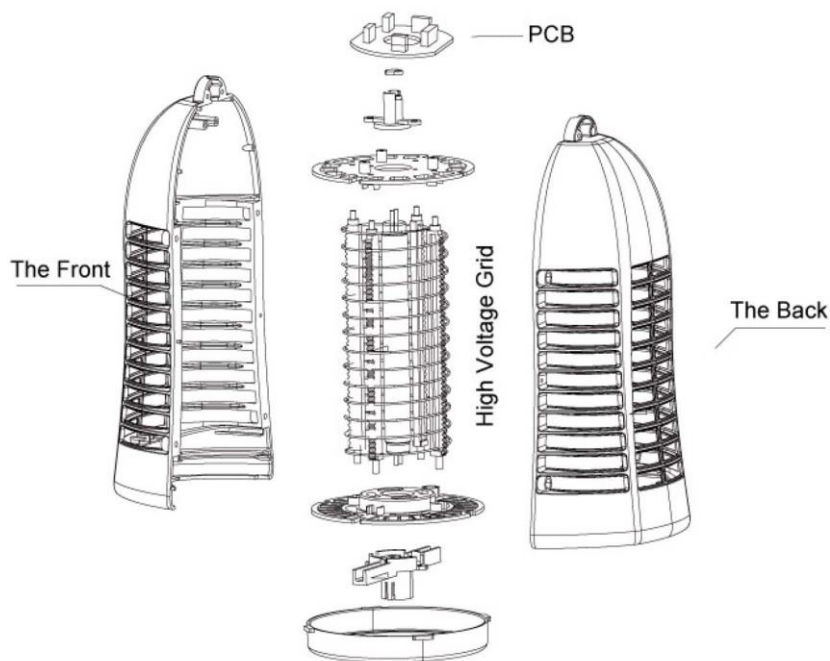

220V-240V~50Hz

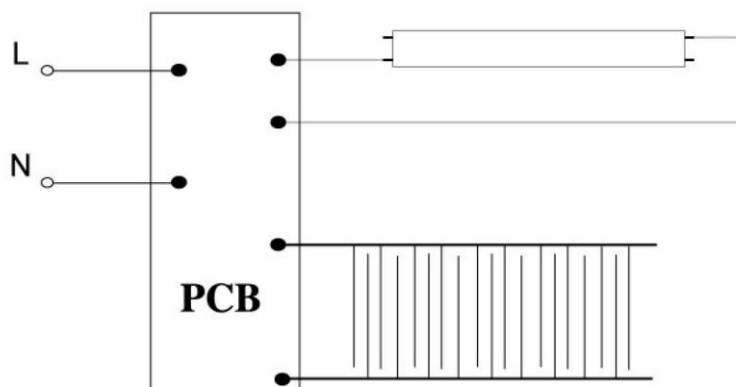

WARNINGS

- Check the local voltage before working. Do not intend to touch the internal high voltage grids during using because of electric shock danger. Never put metal objects inside the grids while working.
- No touching the high-voltage grid by fingers or metal.
- No washing by water, no placing in rain.
- No use in inflammable and/or explosive locales and alike.
- No suitable use in garages, stables and alike.
- Repair should be carried out by the manufacturer or qualifies electricians.

- Make sure that your local voltage and frequency should be suitable for the machine. Ensure earthing-connection to prevent damage or danger.
- High voltage, the insect killer is to be kept away and out of reach from children.
- When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:
- Never try to repair it yourself, you will avoid the risk of accidents.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to lift, carry or unplug the appliance.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Check the power cord regularly. Never use the product if you notice signs of wear or damage to the cord or appliance.
- If the connection is damaged it must be replaced. Take the appliance to an authorized Technical Assistance Service. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
- Do not use the damaged appliance or if it shows signs of knocks, breaks etc. Contact your service representative for repair.
- Unplug the appliance before cleaning. Use a suitable brush to clean the metal grille and remove the insects from the tray weekly. Check that the power is off before cleaning the appliance.
- Always unplug the appliance when not in use and before swapping any accessories or performing any maintenance or cleaning operations.
- Never touch the high voltage grid with your fingers or metal objects.
- Do not immerse the appliance in water or other liquid or put it under the tap. Do not clean with water do not place in the rain.
- Do not use this appliance in areas with inflammable or explosive products, neither in places where there is a risk of fire or explosion.
- Do not use in garages, stables and similar enclosed places.
- Any repairs to the appliance must always be carried out by qualified technicians.
- **DANGER: High voltage. This appliance must be kept out of the reach of children.**
- **WARNING. Do not use this apparatus near water or bathtubs, sinks or other containers containing water.**
- Do not block the grilles.
- Do not use the appliance with wet hands or feet, or with bare feet.
- **WARNING: Keep the appliance dry.**
- **WARNING: Do not use attachments not supplied with the appliance.**
- This appliance is intended for household use only.
- Use the product only in the manner indicated in the instruction manual.
- The appliance is designed for specific functions. Do not use for any other function. Ignoring this indication can cause serious damage and relieve the manufacturer of any liability for misuse or improper use of the product.
- Never leave the appliance unattended.
- This appliance must not be used by children.
- Keep the appliance and the cord out of the reach of children. This appliance is not a toy.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

- The quality of this product according to terms and conditions of the current legislation is guaranteed.
- Excluded from this guarantee all those devices which have bumps or improper handling and defects caused by abnormal or abusive use.
- The company reserves the right to choose between repairs, replace or exchanged for another with similar characteristics, depending on the type of damage or stocks from our warehouses.
- The product is guaranteed against all manufacturing defects.

ATTENTION

This unit/user's guide may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing to technology.



LÁMPARA MATA MOSQUITOS
ELECTRIC MOSQUITO KILLER

TH-MK115



Ean: 8436550622188

thulos@thulos.com

Servicio Técnico: sat@thulos.com

