



CALEFACTOR MURAL 2000W



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: TH-FHW110

ATENCIÓN:

- Este producto no es apto como sistema principal de calefacción.
- Este producto solo es apto para espacios bien aislados y uso ocasional.

- LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
- SI PRESTA Ó VENDE ESTE APARATO, DEBE IR ACOMPAÑADO DE ESTE MANUAL.

Para evitar incendios, choques eléctricos, quemaduras y otros daños personales, hay que respetar unas medidas básicas de seguridad cuando utilice aparatos eléctricos.

INTRODUCCIÓN.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.


ADVERTENCIAS A TENER EN CUENTA.

1. Este producto no es apto como principal sistema de calefacción.
2. Este producto solo es apto para espacios bien aislados y uso ocasional.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

- Asegurarse que el voltaje de entrada del aparato coincide con el voltaje de su casa.
- Asegurarse que la instalación ó enchufe tiene toma de tierra.
- Nunca use programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que active automáticamente, ya que existe riesgo de incendio.
- Retire todo el material de embalaje y compruebe que el producto está en buenas condiciones.
- No permita a los niños que jueguen con el material de embalaje (ejemplo: bolsas de plástico).
- Use una sección de cable adecuada en su instalación.
- Nunca tapar el aparato ni echar ropa encima mientras está encendido.
- Apagar siempre que no esté siendo utilizado.
- No utilice nunca el aparato si observa que no funciona correctamente.
- Si el cable está dañado ó se dañara, debe ser reemplazado por el servicio técnico.
- Este aparato sólo puede ser abierto y reparado por personal autorizado.
- Aparato diseñado únicamente para uso doméstico.
- Mantener el aparato vigilado siempre que esté en funcionamiento.
- Nunca tocar el aparato con las manos mojadas por riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- No colocar el aparato en áreas como garajes, donde se acumulen gases ó utilicen petróleo, pintura u otras sustancias inflamables.
- El calefactor debe ser colgado en una pared dejando la salida del aire hacia abajo o bien, ser colocado en un soporte plano y firme.
- Nunca colocar el aparato cerca de cortinas, muebles de madera ó materiales inflamables.
- No debe colocarlo sin sujeción.
- El calefactor no debe ser colocado encima de la toma de corriente.
- Debe ser colocado al menos a 2 metros sobre el suelo.
- La toma de corriente siempre debe quedar por encima del aparato.
- Si no va a usar el aparato durante un tiempo, desconectar de la corriente eléctrica.
- Durante el uso del aparato, no abrir continuamente la puerta para no perder el efecto del calor.
- No instale el aparato cerca de la ducha o bañera, no puede salpicarle agua ni mojarse.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años y personas con discapacidad física, mental o sensorial si están supervisados o conocen las instrucciones y el uso del aparato, teniendo en cuenta los peligros que ello supone.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben hacerla los niños sin supervisión.
- Aparato para uso exclusivo en interiores, no apto para exterior.

INSTALACIÓN DEL CALEFACTOR.

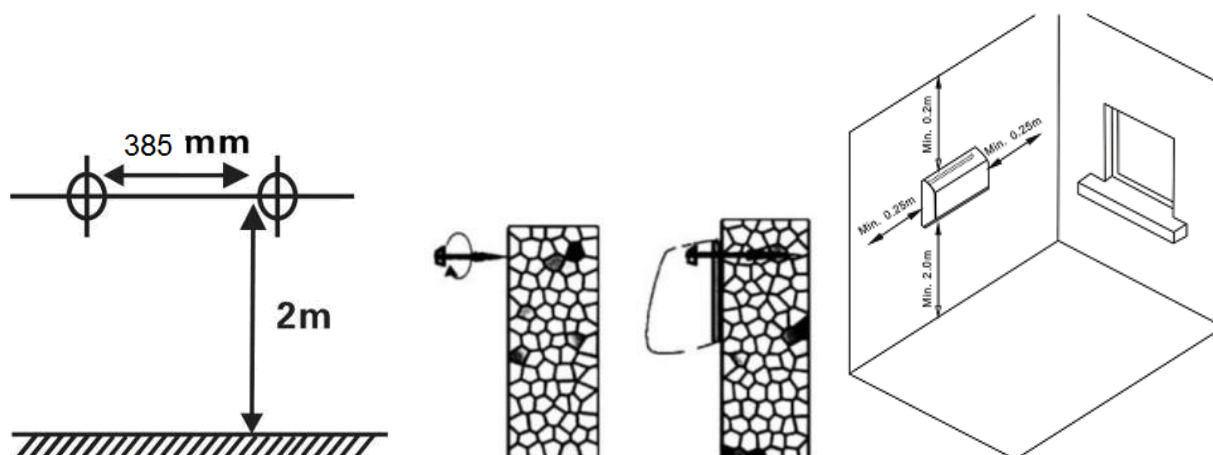


El calentador debe instalarse y usarse de acuerdo con la norma de seguridad.

La instalación debe ser realizada por persona cualificada para evitar un peligro.

¡Importante! Asegúrese de que no haya cables eléctricos u otras instalaciones (por ejemplo, tuberías de agua) cerca de los orificios de perforación.


- Asegúrese de que el aparato esté ajustado de forma segura y vertical a la pared.
- Abrir dos orificios en la pared a 2 m del suelo y a más de 25 mm de las esquinas.
- Meter un taco de sujeción en cada orificio del mismo diámetro del orificio abierto.
- Enroscar un tornillo en cada taco, dejando fuera la cabeza del tornillo unos 10mm.
- Cuelgue la máquina asegurándose de que los tornillos estén firmes.

PANEL DE CONTROL.

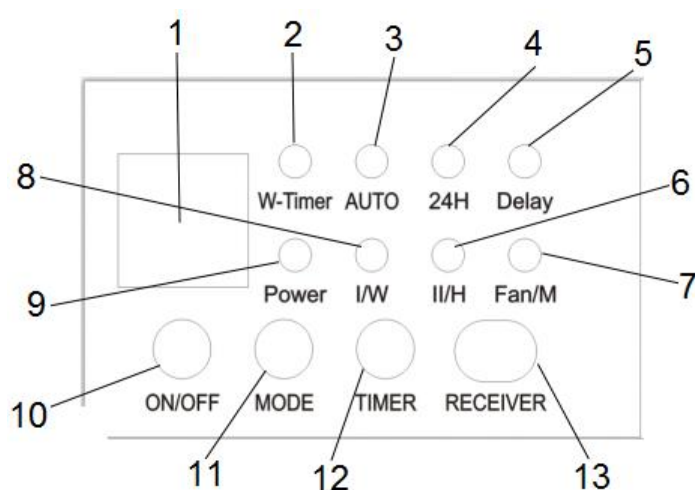

1. Pantalla Display.
2. Temporizador Semana.
3. Auto. (Función "Ventana abierta").
4. Temporizador 24 horas.
5. Retrasar.
6. Opción 2000W / Opción "Horas".
7. Ventilador / "Minutos".
8. Opción 1000W / Opción "Semanas".
9. Potencia.
10. Botón On/Off.
11. Botón Mode.
12. Botón Temporizador.
13. Receptor mando a distancia.

MANDO A DISTANCIA.

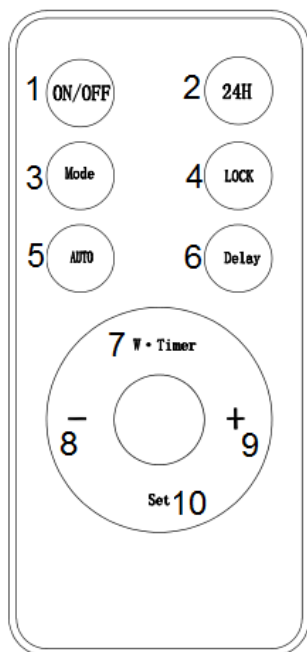

1. Botón On / Off.
2. Temporizador de 1-24 horas.
3. Selector de aire ambiental / aire cálido / aire caliente.
4. Bloqueo infantil para niños.
5. Función "Ventana abierta".
6. Ajuste tiempo abierto y cerrado.
7. Temporizador una semana.
8. Disminuir.
9. Aumentar.
10. Selección.

FUNCIONAMIENTO.

**** Poner En Hora.**

Antes de encender el calefactor, establezca la hora correcta.

1. Presione el botón "LOCK" del control remoto, el display del panel de control muestra la temperatura actual de la habitación.
2. Poner el día de la semana.
 - Presione el botón "Set" una vez, se enciende la luz (8) "I/W".
 - Presione "⊖ ⊕" estos dos botones para configurar la semana de 1 a 7.
(1 = lunes, 2 = martes 7 = domingo).
3. Poner la hora.
 - Presione nuevamente el botón "Set", se enciende la luz (6) "II/H".
 - Presione "⊖ ⊕" estos dos botones para configurar las Horas de 01 a 00.
(01 = 1 en punto, 02 = 2 en punto 00 = 24 en punto).
4. Poner los minutos.
 - Presione nuevamente el botón "Set", se enciende la luz (7) "Fan/M".
 - Presione "⊖ ⊕" estos dos botones para configurar los minutos de 00--59.
(01 = 1 minuto, 02 = 2 minutos, etc.).
5. Presionar de nuevo "set" y la hora quedará configurada.

Nota:

El aparato conserva la hora configurada mientras esté conectado a la corriente.

Una vez desconectado, hay que volver a configurar la hora cuando se vuelva a conectar.

****Uso General.** (Opción para utilizar manualmente sin temporizadores ni termostato).

- Encienda el calefactor presionando el botón On / Off.
Se encenderá la luz (7) "Fan/M" y soplará aire ambiental.
El display muestra la temperatura de la habitación en ese momento.
- Para aire templado, presione el botón "Mode", se encenderá también la luz (8) "I/W".
- Para aire caliente, volver a presionar "Mode", se encenderá la luz (6) "II/H".
- Para volver a aire ambiental, presionar de nuevo "Mode", se encenderá la luz (7) "Fan/M".

****Uso Con Termostato.** (Esta función solamente es posible con el mando a distancia).

1. Encienda el aparato con el botón On / Off.
El display muestra la temperatura de la habitación en ese momento.
2. Ajuste la temperatura deseada con los botones "⊖ ⊕".

Nota.

- Si pone una temperatura inferior a la que marca el display cuando lo enciende, es decir, una temperatura inferior a la temperatura ambiente, el aparato soplará aire ambiental.
- Para que el aparato sople aire caliente, debe poner una temperatura superior a la temperatura ambiente, una temperatura superior a la que marca el display al momento de encender.
- Cuando la temperatura ambiente es 2 grados menor a la temperatura seleccionada, el calefactor comienza a calentar en modo "I/W" (1000W).
- Cuando la temperatura ambiente es 4 grados menor a la temperatura seleccionada, el calefactor comienza a calentar en modo "II/H" (2000W).

****Función 24 horas.**

1. Encienda el aparato con el botón On / Off.
2. Presione el botón "24H" del mando para activar el temporizador de apagado hasta 24 horas.
3. Presione el botón tantas veces como sea necesario hasta seleccionar las horas que quiere que el calefactor esté encendido. (01=1hora; 02=2horas; 24=24horas).
4. La luz (4) "24H" quedará encendida.
5. Para anular temporizador sin apagar el aparato, pulse botón "24H" hasta seleccionar "00".
La luz (4) "24H" se apagará.

Nota.

El botón "24H" del mando a distancia y el botón (12) "TIMER" del panel de control del aparato, hacen la misma función.

****Función Temporizador Día de la Semana.** (Función solo desde el mando a distancia).

1. Encienda el aparato con el botón "On/Off".
2. Pulsar "W/Timer" y se encenderá la luz (8) "I/W" para seleccionar el día de la semana.
(1=Lunes; 2=Martes; 7=Domingo).
3. Pulsar de nuevo "W/Timer", se encenderá la luz (6) "II/H" para seleccionar la hora de encendido.
4. Pulsar de nuevo "W/Timer", se encenderá la luz (7) "Fan/M" para seleccionar los minutos.
5. Pulsar de nuevo "W/Timer", se encenderá la luz (6) "II/H" y aparece en display "- -", esto indica que debe seleccionar la hora de apagado.
6. Pulsar de nuevo "W/Timer", se encenderá la luz (7) "Fan/M" y aparece en display "- -", esto indica que debe seleccionar los minutos de la hora de apagado.
7. Pulsar de nuevo "W/Timer" y esperar a que el aparato se apague.
La luz (2) "W-Timer" quedará encendida junto con la de Power (9).

Nota. Repetir los mismos pasos para programar más días de la semana.

8. Cuando tenemos programados los 7 días de la semana el encendido y apagado, procedemos a programar la temperatura que se quiere para cada día.

Para ello seguir los siguiente pasos:

- La luz (9) "Power" y la luz (2) "W-Timer" deben estar encendidas. Esto indica que el aparato está programado.
- Pulsar el botón "Delay".
En el display aparece la temperatura por defecto del día 1 (Lunes).
Para seleccionar otra temperatura, seleccionar con las teclas "-" y "+".
- Volvemos a pulsar el botón "Delay".
En el display aparece la temperatura por defecto del día 2 (Martes).
Igualmente, para seleccionar otra temperatura, seleccionar con las teclas "-" y "+".
- Y así sucesivamente hasta llegar hasta el día 7 (Domingo).
Seleccionar la temperatura deseada para el día 7.
Esperar unos segundos hasta que quede fijado.

****Función "Ventana Abierta".** (Esta función se activa con el botón "Auto" del mando a distancia).

- Esta función funciona con modelos inteligentes de ahorro de energía.
- El dispositivo comprueba y registra la temperatura ambiental inmediatamente.
- El dispositivo se apagará automáticamente cuando verifique que el entorno está a ≥ 3 °C.
- Para activar la función pulsar el botón "Auto", la luz (3) "Auto" se encenderá.
- Para desactivar la función volver a pulsar el botón "Auto" y la luz (3) "Auto" se apagará.

****Función Retardo.** (Solo se activa mediante el mando a distancia).

1. Pulsar el botón "Lock".
2. Pulsar el botón "Delay". Se enciende la luz "I/W" para seleccionar el día de la semana.
Seleccionar el día del 1 al 7 (Lunes....Domingo) con las teclas "-" y "+".
3. Pulsar de nuevo "Delay" y se enciende la luz "II/H" para seleccionar las horas que faltan para el encendido automático, según a la hora que usted quiera que se encienda.
4. Pulsar de nuevo "Delay" por última vez y la programación queda fijada.

****Función Bloqueo Infantil.** (Solo se activa mediante el mando a distancia).

- Esta función se utiliza para bloquear las funciones y control del aparato.
- Presione el botón "Lock" una vez, todas las luces y la pantalla LED están bloqueadas.
- Solo queda encendido la luz de "Power".
- En esta condición, tanto el panel de control como el control remoto no pueden usarse.
- Para desactivar la función y todo vuelva a funcionar, volver a pulsar el botón "Lock".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Muy importante mantener el aparato limpio en todo momento.
- Limpiar periódicamente las rejillas de ventilación superior e inferior.
- Las rejillas de ventilación nunca pueden estar obstruidas por acumulación de polvo.
- Antes de limpiar el aparato, siempre desconectar de la corriente eléctrica.
- Limpiar con un paño ligeramente humedecido en agua con un jabón neutro.
- Secar con papel absorbente de cocina.
- Si el aparato coge mucha humedad por el vaho de la ducha, secar con papel absorbente.
- Nunca utilizar productos abrasivos ni productos químicos para limpiar el aparato.

ESPECIFICACIONES.

- Voltaje: 220V-240V / 50Hz.
- Potencia: 2 niveles: 1000W / 2000W.
- Temporizador 24 horas.
- Temporizador una semana.
- 3 Niveles de temperatura: Ambiente / Cálido / Caliente.
- Pantalla Led.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Mando a distancia.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. ESTE APARATO ESTA CUBIERTO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FÁBRICA.
2. EL APARATO SE CAMBIARÁ SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ DENTRO DEL PLAZO DE CAMBIO Y SE DEVUELVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EMBALAJE.
3. LA GARANTÍA SERÁ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL APARATO VAYA ACOMPAÑADO DE SU FACTURA Ó TICKET DE COMPRA DONDE SALGA REFLEJADO EL APARATO, Ó TAMBIÉN SU TARJETA DE GARANTÍA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y SELLADA.
4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - EL APARATO TENGA SEÑALES DE GOLPES Y/O CAÍDAS.
 - EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE MAL USO.
 - EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE USO EXCESIVO.
 - EL APARATO ESTÉ MANIPULADO INADECUADAMENTE.
 - NO TENGA DOCUMENTO ACREDITATIVO (TARJETA, TICKET Ó FACTURA COMPRA).
 - EL APARATO NO SE HA USADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NOTA:

- **BAJO NINGÚN CONCEPTO SE HARÁ CAMBIO DIRECTO Ó ABONO DIRECTO**
SIN ANTES REVISAR EL APARATO Y LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HA AVERIADO.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



WALL HEATER 2000W



INSTRUCTIONS MANUAL

Modelo: TH-FHW110

ATTENTION:

- This product is not suitable for primary heating purposes.
- This product only is suitable for well insulated spaces or occasional use.
- READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING THE APPLIANCE.
- KEEP IT FOR FUTURE QUERIES.
- IF YOU PRESENT OR SELL THIS APPLIANCE, YOU MUST BE ACCOMPANIED BY THIS MANUAL.

To avoid fires, electric shocks, burns and other personal injuries, basic safety precautions must be followed when using electrical appliances.

INTRODUCTION.

We appreciate the trust placed in us when purchasing this THULOS® product.

Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.


WARNINGS TO TAKE INTO ACCOUNT.

1. This product is not suitable for primary heating purposes.
2. This product only is suitable for well insulated spaces or occasional use.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS.

- Make sure that the input voltage of the device matches the voltage of your house.
- Make sure that the installation or plug is grounded.
- Never use programmer, timer or any other device that activates automatically, since there is a risk of fire.
- Remove all packing material and check that the product is in good condition.
- Do not allow children to play with the packaging material (example: plastic bags).
- Use a suitable cable section in your installation.
- Never cover the appliance or put clothes on while it is on.
- Always switch off when it is not being used.
- Never use the appliance if you notice that it is not working properly.
- If the cable is damaged or damaged, it must be replaced by the technical service.
- This device can only be opened and repaired by authorized personnel.
- Apparatus designed only for domestic use.
- Keep the appliance under surveillance whenever it is in operation.
- Never touch the device with wet hands due to the risk of electric shock.
- Do not place the appliance in areas such as garages, where gases accumulate or use oil, paint or other flammable substances.
- The heater must be hung on a wall leaving the air outlet down or, be placed on a flat and firm support.
- Never place the appliance near curtains, wooden furniture or flammable materials.
- You must not place it without support.
- The heater must not be placed on top of the socket.
- It must be placed at least 2 meters above the ground.
- The electric socket must always be above the appliance.
- If you are not going to use the device for a while, disconnect from the power supply.
- When using the appliance, do not open the door continuously to avoid losing the effect of heat.
- Do not install the appliance near the shower or bathtub, you can not splash water on it or get wet.
- This device can be used by children from 8 years and people with disabilities physical, mental or sensory if they are supervised or know the instructions and use of the device, taking into account the dangers that this entails.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance should not be done by children without supervision.
- Apparatus for exclusive use in interiors, not suitable for outdoor use.

HEATER INSTALLATION.

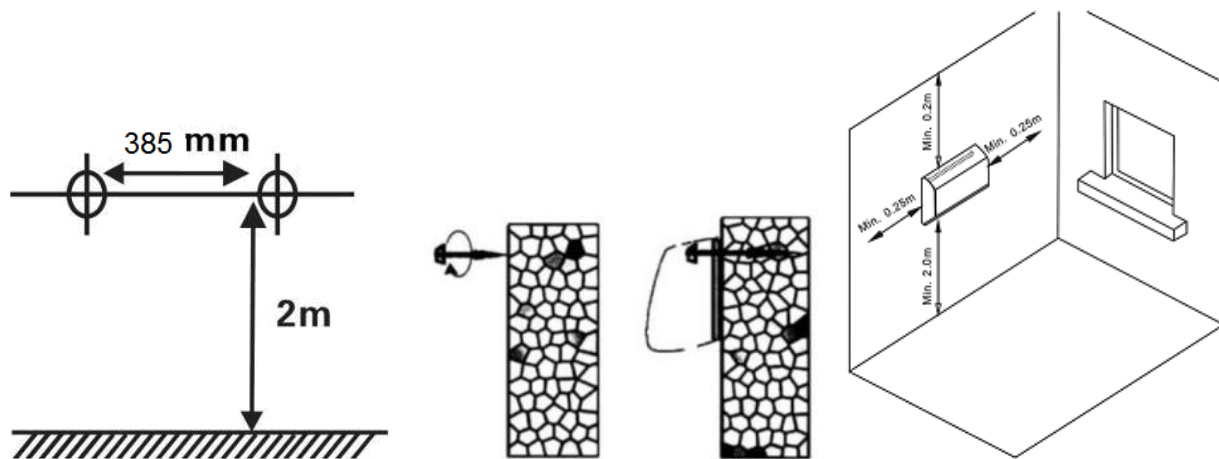


The heater must be installed and used in accordance with the safety standard.

The installation must be carried out by a qualified person to avoid a danger.

¡Important! Make sure there are no electrical cables or other installations (for example, water pipes) near the drilling holes.


- Make sure that the appliance is securely and vertically adjusted to the wall.
- Open two holes in the wall 2 m from the ground and more than 25 mm from the corners.
- Insert a fixing pad in each hole of the same diameter of the open hole.
- Screw one screw into each stud, leaving the screw head about 10mm out.
- Hang the machine, making sure that the screws are firm.

CONTROL PANEL.

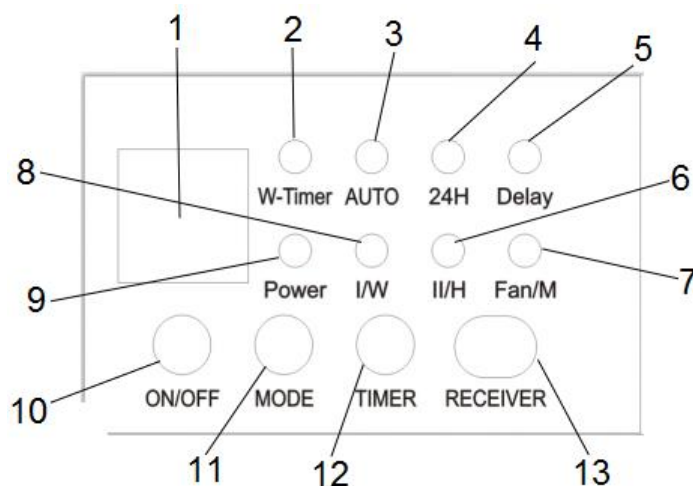

1. Led Display.
2. Week Timer.
3. Auto. ("Open window" Function).
4. 24 hours Timer.
5. Delay.
6. Option 2000W / Opción "Hours".
7. Fan / "Minutes".
8. Option 1000W / Option "Week".
9. Power.
10. On/Off button.
11. Mode button.
12. Timer button.
13. Remote Control Receiver.

REMOTE CONTROL.

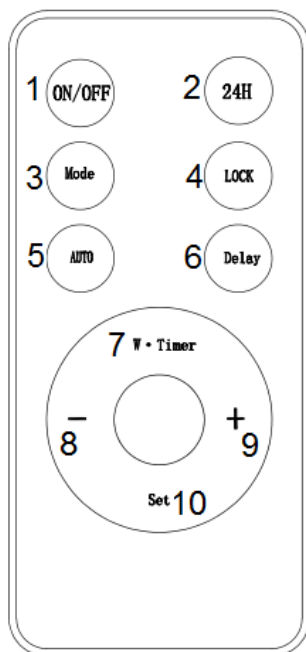

1. On / Off button.
2. 1-24 hours Timer.
3. Ambient air selector / warm air / hot air.
4. Child lock for children.
5. Auto button "Open Window Function".
6. Adjustment of delay.
7. Week Timer.
8. Decrease.
9. Increase.
10. Selection.

OPERATION.

**** Set Hour.**

Before turning on the heater, set the correct time.

1. Press the "LOCK" button on the remote control, the display on the control panel shows the current temperature of the room.
2. Put the day of the week.
 - Press the "Set" button once, the light(8) comes on "I/W".
 - Press "⊖ ⊕" these two buttons to set the week from 1 to 7.
(1 = Monday, 2 = Tuesday 7 = Sunday).
3. Set the hour.
 - Press the "Set" button again, the light(6) goes on "II/H".
 - Press "⊖ ⊕" these two buttons to set the Hours from 01 to 00.
(01 = 1 o'clock, 02 = 2 o'clock 00 = 24 o'clock).
4. Put the minutes.
 - Press the "Set" button again, the light(7) goes on "Fan/M".
 - Press "⊖ ⊕" these two buttons to set the minutes from 00 to 59.
(01 = 1 minute, 02 = 2 minutes, etc.).
5. Press "set" again and the time will be set.

Note:

The device keeps the set time while it is connected to the power.
Once disconnected, you have to reconfigure the time when you reconnect.

****General Use.** (Option to use manually without timers or thermostat).

- Turn on the heater by pressing the On / Off button.
The light (7) will go on "Fan / M" and ambient air will blow.
The display shows the temperature of the room at that moment.
- For warm air, press the "Mode" button, the light (8) "I / W" will also light up.
- For hot air, press "Mode" again, the light (6) "II / H" will light up.
- To return to ambient air, press "Mode" again, the light (7) "Fan / M" will light up.

****Use With Thermostat.** (This function is only possible with the remote control).

1. Turn on the device with the On / Off button.
The display shows the temperature of the room at that moment.
2. Set the desired temperature with the buttons " .

Note.

- If you set a lower temperature than the one shown on the display when you turn it on, that is, a temperature lower than the ambient temperature, the appliance will blow ambient air.
- For the appliance to blow hot air, it must set a temperature higher than the temperature environment, a temperature higher than the one marked on the display when it is turned on.
- When the ambient temperature is 2 degrees lower than the selected temperature, the heater starts heating in mode "I/W" (1000W).
- When the ambient temperature is 4 degrees lower than the selected temperature, the heater starts heating in mode "II/H" (2000W).

**** 24 hour function.**

1. Turn on the device with the On / Off button.
2. Press the "24H" button on the remote control to activate the sleep timer for up to 24 hours.
3. Press the button as many times as necessary until you select the hours you want the heater is on. (01 = 1hour; 02 = 2hours; 24 = 24hours).
4. The light (4) "24H" will remain on.
5. To cancel the timer without turning off the device, press "24H" button until "00" is selected.
The light (4) "24H" will turn off.

Note.

The button "24H" on the remote control and the button (12) "TIMER" on the control panel of the device, They do the same function.

**** Day of the Week Timer Function.** (Function only from the remote control).

1. Turn on the device with the "On / Off" button.
2. Press "W / Timer" and the light (8) "I / W" will light to select the day of the week.
(1=Monday; 2=Tuesday; 7=Sunday).
3. Press "W / Timer" again, the light (6) "II / H" will light to select the start the hour o'clock.
4. Press "W / Timer" again, the light (7) "Fan / M" will light up to select the minutes.
5. Press "W / Timer" again, the light (6) "II / H" will light up and "- -" appears on the display, this indicates that you must select the shutdown hour o'clock.
6. Press "W / Timer" again, the light (7) "Fan / M" will light up and "- -" appears on the display, this indicates that you must select the minutes of the shutdown time.
7. Press "W / Timer" again and wait for the appliance to turn off.
The light (2) "W-Timer" will light up together with the Power light (9).

Note. Repeat the same steps to schedule more days of the week.

8. When we have programmed the power on and off of the 7 days a week, we proceed to program the temperature that is wanted for each day.

To do this, follow the next steps:

- The light (9) "Power" and the light (2) "W-Timer" must be on.
This indicates that the device is programmed.
- Press the "Delay" button.
The default temperature of day 1 (Monday) appears on the display.
To select another temperature, select with the "-" and "+" keys.
- We press the "Delay" button again.
The default temperature of day 2 (Tuesday) appears on the display.
Likewise, to select another temperature, select with the "-" and "+" keys.
- And so on until you get to the 7th (Sunday).
Select the desired temperature for day 7.
Wait a few seconds until it is fixed.

*****Open Window" Function.** (Function is activated with the "Auto" button on the remote control).

- This function works with intelligent models of energy saving.
- The device checks and records the ambient temperature immediately.
- The device will turn off automatically when it verifies that the environment is $\geq 3^{\circ}\text{C}$.
- To activate the function press the "Auto" button, the light (3) "Auto" will light up.
- To deactivate the function press the "Auto" button again and the light (3) "Auto" will turn off.

****Delay Function.** (Only activated by the remote control).

1. Press the "Lock" button.
2. Press the "Delay" button. The "I / W" light comes on to select the day of the week.
Select the day from 1 to 7 (Monday ... Sunday) with the "-" and "+" keys.
3. Press "Delay" again and the "II / H" light goes on to select the remaining hours
for automatic ignition, according to the time you want it to turn on.
4. Press "Delay" again for the last time and the programming is fixed.

**** Child Lock Function.** (Only activated by the remote control).

- This function is used to block the functions and control of the device.
- Press the "Lock" button once, all the lights and the LED screen are blocked.
- Only the "Power" light remains on.
- In this condition, both the control panel and the remote control can not be used.
- To deactivate the function and everything works again, press the "Lock" button again.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Very important to keep the device clean at all times.
- Periodically clean the upper and lower ventilation grilles.
- The ventilation grilles can never be obstructed by accumulation of dust.
- Before cleaning the appliance, always disconnect from electrical power.
- Clean with a cloth slightly moistened in water with a neutral soap.
- Dry with absorbent kitchen paper.
- If the appliance takes a lot of moisture from the shower mist, dry it with absorbent paper.
- Never use abrasive products or chemical products to clean the appliance.

SPECIFICATIONS.

- Voltage: 220V-240V / 50Hz.
- Power: 2 levels: 1000W / 2000W.
- Timer 24 hours.
- Timer one week.
- 3 Temperature levels: Ambient / Warm / Warm.
- Led screen.
- Protection against overheating.
- Remote control.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The appliance shows signs of misuse.
 - The appliance has signs of overuse.
 - The appliance is improperly handled.
 - No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTES.

- **Under no circumstances will direct change or direct payment be made** without first reviewing the device and the causes for which it has failed.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

CALEFACTOR MURAL / WALL HEATER 2000W

TH-FHW110



VISITE NUESTRA WEB / VISIT OUR WEB SITE

WWW.THULOS.COM

INFORMACIÓN / INFORMATION: info@grupothulos.com

SERVICIO TÉCNICO / TECHNICAL SERVICE: sat@grupothulos.com

