



HERVIDOR DE AGUA 1,7 LITROS



MANUAL DE INSTRUCCIONES **TH - HV1701**

ATENCIÓN.

- Leer con atención este manual antes de empezar a utilizar el aparato por primera vez.
- Guarde este manual para futuras consultas.
- Si presta o vende el aparato a terceras personas debe ir acompañado de su manual.
- Cualquier mal uso del aparato será motivo de anulación de la garantía.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

- Este hervidor está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Apague el hervidor y retire el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- Para desenchufar de la corriente, sujete y tire del enchufe, nunca del cable.
- Apague el hervidor antes de limpiarlo.
- Mantenga el hervidor y su cable fuera del alcance de los niños.
- No deje a los niños sin supervisión con el hervidor.
- Este aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años de edad si están continuamente supervisados.
- Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o si han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Inspeccionar antes de cada uso el hervidor y su cable para detectar daños.
- Nunca enchufar el hervidor si hay daños de cualquier tipo en el hervidor o en su cable.
- Deje de usar el hervidor si no funciona correctamente.
- No intente reparar el aparato usted mismo.
- Solamente personal autorizado y calificado puede reparar este aparato.
- Mantener el aparato y el cable alejados del calor, la luz solar directa, el agua, la humedad, los bordes afilados y similares.
- Utilice únicamente accesorios originales recomendados por el fabricante.
- No utilice el hervidor al aire libre.
- La base y el exterior del hervidor no son resistentes al agua, mantener siempre seco.
- Bajo ninguna circunstancia se debe sumergir el aparato en agua o cualquier líquido.
- No manipular el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Si el hervidor se moja o humedece, retire el enchufe de la toma de corriente inmediatamente.
- Nunca meter la mano dentro del hervidor mientras esté en funcionamiento o enchufado.
- Utilice el hervidor únicamente para el fin previsto, es decir, para hervir solamente agua.
- Desenchufar siempre de la corriente antes de retirar el hervidor de su base.
- El hervidor solo se debe utilizar con el soporte proporcionado.
- Evitar el derrame de agua en el conector durante el uso.

Advertencias.


- Nunca llenar en exceso el hervidor, respetar siempre los niveles Mínimo y Máximo. El agua puede desbordarse y originar averías y accidentes así como electrocutarse.
- Cuando el aparato se apague automáticamente, no intente volver a encenderlo. Déjelo enfriar unos minutos ya que se puede dañar.

PARTES DEL HERVIDOR DE AGUA.



1. Botón de apertura de la tapa.
2. Tapa.
3. Botón de encendido.
4. Asa.
5. Base.
6. Indicador de nivel máximo.
7. Indicador de nivel mínimo.
8. Luz azul de funcionamiento.
9. Boquilla con filtro.

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO Y USO.

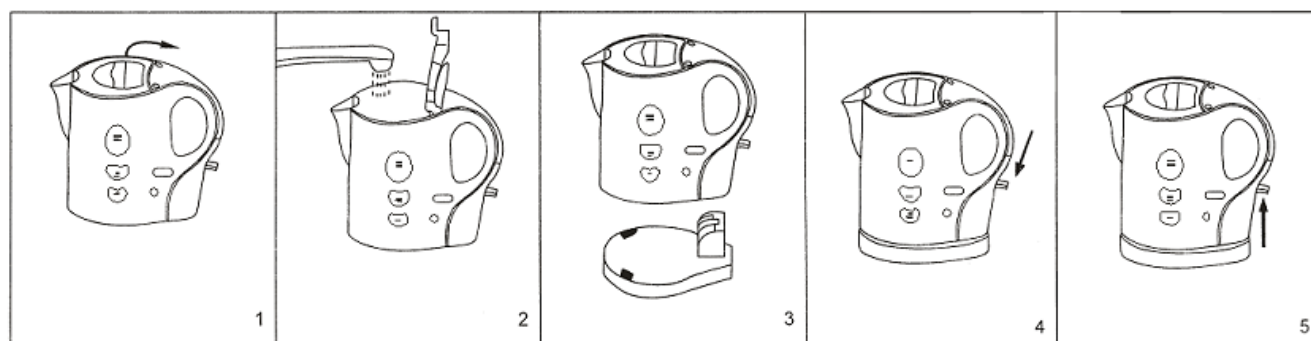

1. Levantar la tapa.
2. Llenar de agua hasta la señal de "Max". Nunca pasar de esa señal. Cerrar tapa.
3. Poner el hervidor sobre su base y enchufar a corriente (siempre en este orden).
4. Pulsar el interruptor de encendido.
5. Cuando el agua hierva, el interruptor se apagará automáticamente.
Nunca intente volver a encender el hervidor, dejar enfriar unos minutos.
Si no desea que el agua hierva, puede apagar el interruptor manualmente.

Nota.

Las fotos de este apartado son simplemente orientativas, no tienen porqué coincidir con el modelo del aparato.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO.

- Antes del primer uso, hervir una jarra de agua y tirarla para eliminar posibles impurezas.
- Limpiar siempre el hervidor después de cada uso de la forma descrita en el apartado.
- Antes de limpiar el aparato, siempre desconectar de la corriente y dejar enfriar.
- Enjuagar el interior con agua y seguidamente secar con papel absorbente de cocina.
- Limpiar el exterior y la base del hervidor con un paño húmedo y luego pase uno seco.
- Nunca utilice productos abrasivos.
- Almacenar en lugar fresco y seco, donde no coja polvo y fuera del alcance de niños.

DESCALCIFICACIÓN.

- Una descalcificación regular alargará la vida del hervidor.
- Descalcificar el hervidor, al menos, 2 veces al año según su uso.
- Añadir vinagre a la jarra y hervirlo. Desconectar de la corriente.
- Dejar ese vinagre hervido actuar durante toda la noche en el hervidor.
- A la mañana siguiente, tire el vinagre y llenar de agua el hervidor.
- Hervir el agua y tirarla. Repetir este proceso 2 veces para quitar sabor a vinagre.
- Por último limpiar el hervidor siguiendo el apartado de limpieza.

ESPECIFICACIONES.

- Voltaje: 220V-240V // 50-60Hz
- Potencia: 1850W – 2200W
- Capacidad: 1,7 litros
- Base rotatoria 360°
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Auto apagado.
- Led azul indicador de funcionamiento.
- Filtro desmontable para su limpieza.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando se presente su factura o ticket de compra donde salga reflejado marca y modelo del aparato.
4. Los motivos de anulación directa de la garantía son:
 - El aparato presenta señales de golpes, mal uso o uso excesivo.
 - El aparato ha sido manipulado por terceras personas ajenas al servicio técnico oficial.
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad. Se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar.

■ Consulte a sus autoridades locales para información acerca del punto de recogida.



WATER KETTLE (1,7 LITERS)



INSTRUCTIONS MANUAL TH - HV1701

ATTENTION.

- Read this manual carefully before starting to use the appliance for the first time.
- Keep this manual for future reference.
- If you lend or sell the device to third parties, it must be accompanied by its manual.
- Any misuse of the device will be grounds for voiding the warranty.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS.

- This kettle is designed for domestic use only.
- Switch off the kettle and remove the plug from the socket when not in use.
- To unplug from the mains, grasp and pull the plug, never the cable.
- Turn off the kettle before cleaning it.
- Keep the kettle and its cord out of the reach of children.
- Do not leave children unsupervised with the kettle.
- This appliance should not be used by children from 0 to 8 years of age.
- This appliance can be used by children from 8 years of age if they are continuously supervised.
- This appliance can be used by people with physical, sensory or mental capabilities reduced, or with a lack of experience and knowledge if they are supervised or if they have received instruction concerning the use of the appliance in a safe manner and understand the risks involved this implies.
- Inspect the kettle and its cord before each use for damage.
- Never plug in the kettle if there is damage of any kind to the kettle or its cable.
- Stop using the kettle if it does not work properly.
- Do not try to repair the appliance yourself.
- Only authorized and qualified personnel can repair this appliance.
- Keep the appliance and the cable away from heat, direct sunlight, water, humidity, sharp edges and the like.
- Only use original accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use the kettle outdoors.
- The base and exterior of the kettle are not waterproof, always keep dry.
- Under no circumstances should the device be submerged in water or any liquid.
- Do not handle the appliance with wet or damp hands.
- If the kettle gets wet or damp, remove the plug from the socket immediately.
- Never put your hand inside the kettle while it is running or plugged in.
- Use the kettle only for its intended purpose, i.e. to boil water only.
- Always unplug from the mains before removing the kettle from its base.
- The kettle should only be used with the stand provided.
- Avoid spilling water on the connector during use.

Warnings.


- Never overfill the kettle, always respect the Minimum and Maximum levels.
The water can overflow and cause breakdowns and accidents as well as electrocute yourself.
- When the appliance turns off automatically, do not try to turn it on again.
Let it cool for a few minutes as it can be damaged.

WATER KETTLE PARTS.



1. Lid open button.
2. Lid.
3. Power button.
4. Handle.
5. Basis.
6. Peak level indicator.
7. Minimum level indicator.
8. Blue operating light.
9. Mouthpiece with filter.

QUICK OPERATION AND USE GUIDE.

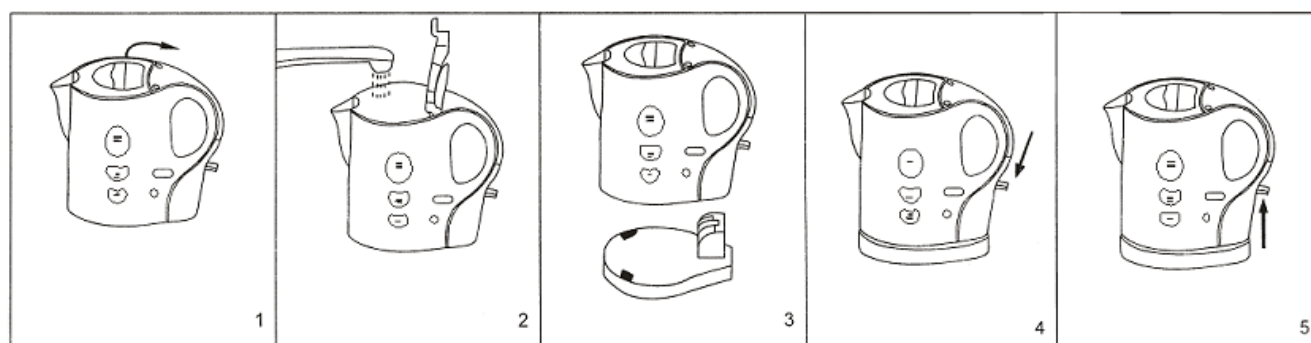

1. Lift the cover.
2. Fill with water up to the "Max" mark. Never go past that sign. Close lid.
3. Put the kettle on its base and plug in (always in this order).
4. Press the power switch.
5. When the water boils, the switch will automatically turn off.
Never try to turn the kettle back on, let it cool down for a few minutes.
If you don't want the water to boil, you can turn off the switch manually.

Note.

The photos in this section are merely indicative, they do not have to coincide with the model of the device.

CLEANING AND STORAGE.

- Before first use, boil a jug of water and throw it away to remove possible impurities.
- Always clean the kettle after each use as described in the section.
- Before cleaning the appliance, always disconnect from the current and let it cool.
- Rinse the interior with water and then dry with absorbent kitchen paper.
- Wipe the exterior and base of the kettle with a damp cloth, then wipe with a dry one.
- Never use abrasive products.
- Store in a cool and dry place, where it does not collect dust and out of the reach of children.

DESCALING.

- Regular descaling will extend the life of the kettle.
- Decalcify the kettle at least 2 times a year depending on its use.
- Add vinegar to the jug and bring it to a boil. Disconnect from power.
- Leave that boiled vinegar to act overnight in the kettle.
- The next morning, throw away the vinegar and fill the kettle with water.
- Boil the water and throw it away. Repeat this process 2 times to remove the vinegar taste.
- Finally, clean the kettle following the cleaning section.

SPECIFICATIONS.

- Voltage: 220V-240V // 50-60Hz
- Power: 1850W – 2200W
- Capacity: 1.7 liters
- 360° rotating base
- Stainless steel body.
- Auto off.
- Blue LED indicator for operation.
- Removable filter for cleaning.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This appliance is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be exchanged as long as it is within the exchange period and it is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as your invoice or purchase receipt is presented where it shows the brand and model of the device.
4. The reasons for direct cancellation of the guarantee are:
 - The device shows signs of impact, misuse or excessive use.
 - The device has been tampered with by third parties outside the official technical service.
 - The appliance has not been used according to the instructions for use.

ENVIRONMENTAL PROTECTION STANDARDS



This appliance must not be disposed of with household waste at the end of its durability. It should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. The materials used in this appliance can be recycled. Check with your local authorities for information about the collection point.



HERVIDOR DE AGUA // WATER KETTLE // 1,7L



TH-HV1701



www.thulos.com

Información / Information: info@grupothulos.com
Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

